

{ Design. Uniqueness. Innovations }

Техническая
поддержка



Версия инструкции
для скачивания



Спасибо за выбор
нашего оборудования

SLINEX

{ Design. Uniqueness. Innovations }

SL-10IPT

10" видеодомофон с
сенсорным экраном



Инструкция по эксплуатации

SLINEX

Указания по безопасности

Прочтите и сохраните эту инструкцию.

Все работы, связанные с установкой данного продукта, должен выполнять квалифицированный специалист.

Соблюдайте температурный режим, используйте прибор при температуре от -10 °C до +55 °C.

Устанавливать устройство следует на поверхностях, не склонных к вибрациям или ударным нагрузкам.

Устанавливайте устройство вдали от открытых источников тепла, таких как: радиаторы, обогреватели и печи.

Допускается установка устройства вблизи других устройств бытовой электроники, если температура окружающей среды не выходит за границы вышеупомянутых температур.

Устройство должно быть защищено от погодных воздействий, таких как: прямой солнечный свет, вода (дождь) или снег.

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства для чистки корпуса прибора.

Используйте мягкую увлажненную ткань или салфетку для удаления трудных загрязнений.

Защита окружающей среды



Если вы видите этот символ на продукте, не выбрасывайте его с промышленными или пищевыми отходами. В некоторых регионах созданы системы для сбора и утилизации электронного оборудования. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об утилизации для вашего региона.

Авторские права и ограничение ответственности

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, переведена на другой язык, переписана, переделана в любой другой форме, храниться в поисковой системе или передаваться любыми средствами, включая электронные или механические.

Запрещена запись или ксерокопирование без предварительного письменного разрешения владельца.

Внимание!



В связи с постоянным проведением модернизаций и улучшения функциональности оборудования, внешний вид, технические характеристики и функциональность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данное руководство пользователя может содержать неточности или опечатки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения к информации, содержащейся в данном руководстве, а также к комплектации и/или общему описанию изделия.

Содержание

1. Комплект поставки.....	3
2. Характеристики.....	3
3. Описание.....	4
4. Установка.....	5
4.1 Выбор кабеля.....	5
4.2 Схемы подключения.....	6
4.3 Монтаж.....	8
5. Эксплуатация.....	9
5.1 Вызов с вызывной панели.....	9
5.2 Просмотр панелей и камер.....	10
5.3 Переадресация вызова.....	11
5.4 Внутренняя связь.....	12
6. Системные настройки.....	12
6.1 Управление мышью и сенсорным экраном.....	12
6.2 Панель инструментов.....	14
6.2.1 Основные настройки.....	14
6.2.2 Воспроизведение видео.....	19
6.2.3 Запись видео.....	20
6.2.4 Настройка громкости вызова.....	20
6.2.5 Извлечение SD карты.....	20
6.2.6 Перезагрузка домофона.....	20
7. Работа в web-браузере.....	20
7.1 Характеристики.....	20
7.2 Настройки безопасности сети.....	21
7.3 Настройки соединения.....	22
7.4 Установка плагина для браузера.....	23
7.5 Интерфейс управления.....	24
7.5.1 Просмотр панелей и камер, вкладка «LIVE».....	24
7.5.2 Воспроизведение видео, вкладка «PLAYBACK».....	25
7.5.3 Настройка удаленного доступа, вкладка «REMOTE SETTING».....	27
7.5.4 Настройка локального хранилища, вкладка «LOCAL SETTING».....	32
8. Программное обеспечение для мобильных устройств.....	33
8.1 Создание учетной записи.....	33
8.2 Подключение к сети.....	33
8.3 Управление.....	35
8.4 Оповещения о входящих вызовах.....	36
8.5 Общий доступ к устройству.....	37
9. Условия гарантии.....	38

1. Комплект поставки

Домофон SL-10IPT – 1 шт.
 Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.
 Провод с разъемом RJ-45 – 1 шт.
 ИК пульт управления – 1 шт.
 Провода для подключения – 5 шт.
 Комплект саморезов и дюбелей для монтажа – 1 компл.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2. Характеристики



ЭКРАН 10", сенсорный цветной IPS (16:9)	ПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ 14 Вт
РАЗРЕШЕНИЕ 1024x600 пикселей	ПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ 21 Вт
ВИДЕОСИСТЕМА PAL / NTSC / ANI (720p)	БЛОК ПИТАНИЯ Встроенный источник питания, ~100-240 В
ТИП АУДИОСВЯЗИ Полудуплексная	ТИП УСТАНОВКИ Накладной монтаж
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВА 120 секунд	РАЗМЕРЫ 304x190x24 мм
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ Нет	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -10 ... +55 °С
СЛОТ РАСШИРЕНИЯ ПАМЯТИ SD, до 128 Гб	

3. Описание



- 1 Дисплей
- 2 Инфракрасный приемник сигналов от пульта
- 3 Индикатор наличия подключения к локальной сети
- 4 Индикатор питания домофона
- 5 Кнопка «Вверх» – увеличение громкости, увеличение значений в настройках
- 6 Кнопка «Вниз» – уменьшение громкости, уменьшение значений в настройках
- 7 Кнопка «Громкость/Влево» – регулировка уровня громкости динамика
- 8 Кнопка «Интерком/Вправо» – переадресация входящего вызова на другой домофон
- 9 Микрофон
- 10 Слот SD карты памяти
- 11 Кнопка «Отбой» – завершение разговора
- 12 USB разъем для подключения мыши
- 13 Кнопка «Открыть» – открытие замка
- 14 Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов
- 15 Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры

4. Установка


4.1 Выбор кабеля

Перед подключением данного устройства обязательно отключите его питание, а также питание всех сопряженных устройств, если таковые имеются.


Тип используемого кабеля определяется в зависимости от расстояния между домофоном и вызывной панелью. Можно использовать следующие типы кабелей:

а) Неэкранированный или экранированный 4-х жильный кабель:

- расстояние до 25 метров - неэкранированный кабель сечением 0,22 мм² каждая жила;
- расстояние от 25 до 50 метров - неэкранированный кабель сечением 0,41 мм² каждая жила;
- расстояние от 50 до 80 метров - экранированный кабель сечением 0,75 мм² каждая жила.

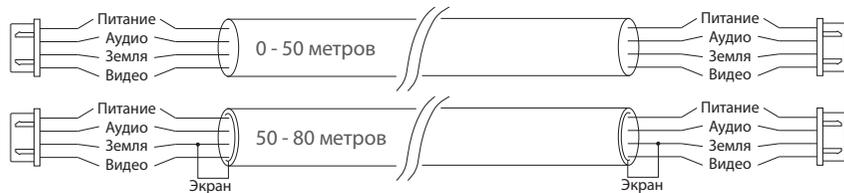

б) Если длина линии составляет от 80 до 100 метров, то нужно использовать неэкранированный 3-х жильный кабель с сечением 0,75 мм² каждая жила и коаксиальный кабель типа RG-59 или RG-6 для передачи видеосигнала:

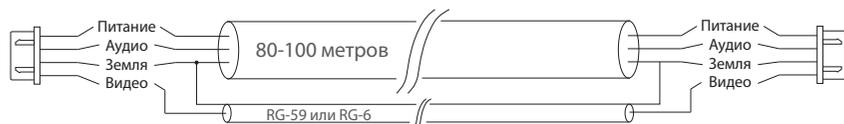

в) Неэкранированная или экранированная витая пара (использование витой пары не рекомендуется):

- расстояние до 25 метров - неэкранированная витая пара;
- расстояние от 25 до 50 метров - экранированная витая пара.



4.2 Схемы подключения

Схема 1. Подключение вызывных панелей и камер к домофону SL-10IPT.


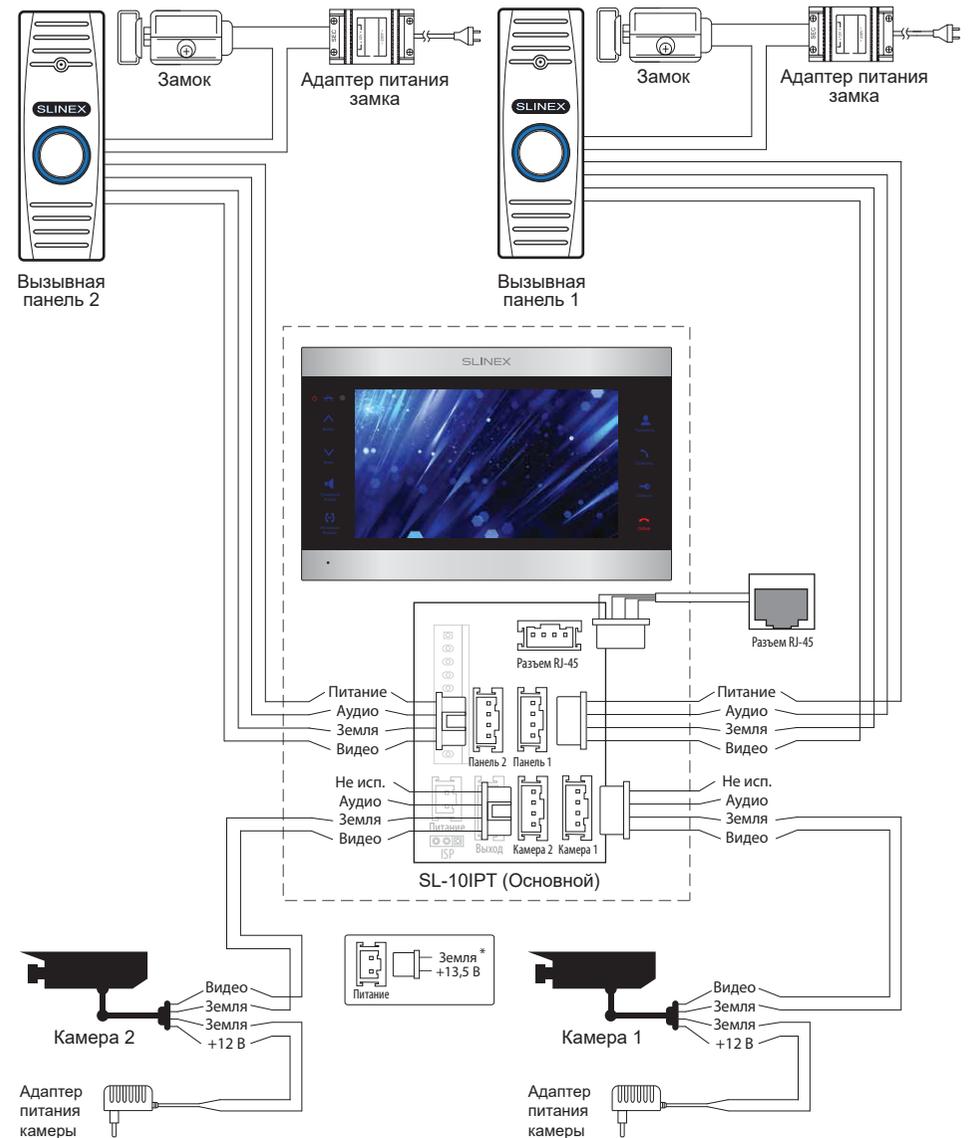


Схема 2. Подключение системы домофонов SL-10IPT и SL-07M.

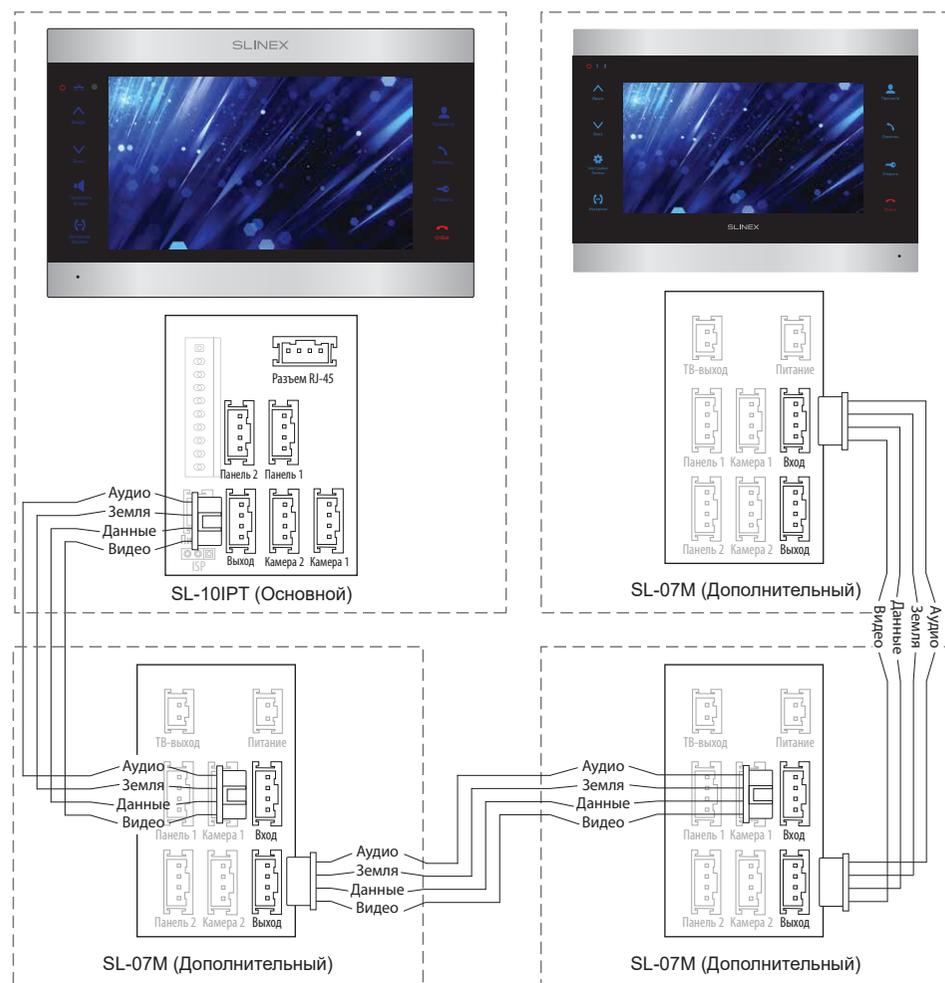


Примечания:

* Разъем «Питание» на домофоне предназначен для запитки домофона от внешнего источника питания +13,5 В. При этом шнур питания ~100-240 В должен быть отключен от сети, во избежание выхода из строя силовых цепей домофона;

** Вызывные панели, камеры, адаптеры питания и замки, изображенные на схемах, в комплектацию домофона не входят.


4.3 Монтаж

- 1) Расположите кронштейн домофона в месте предполагаемого монтажа, на высоте 150-160 см от пола.
- 2) Разметьте и просверлите 4 отверстия в стене.
- 3) Поместите в отверстия пластиковые дюбеля из комплекта поставки.
- 4) Зафиксируйте кронштейн домофона на стене с помощью саморезов.
- 5) Подключите коммуникационные провода на задней панели домофона и зафиксируйте его на кронштейне.

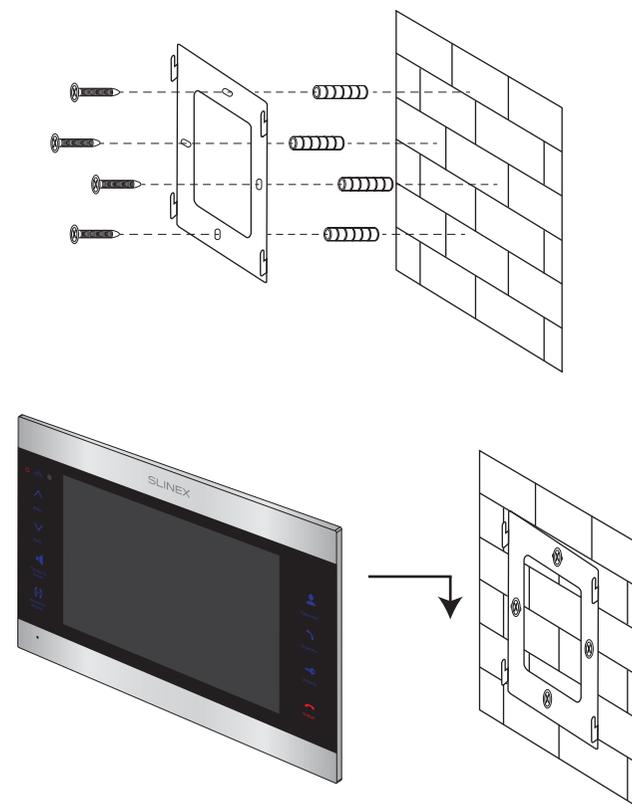

5. Эксплуатация


5.1 Вызов с вызывной панели

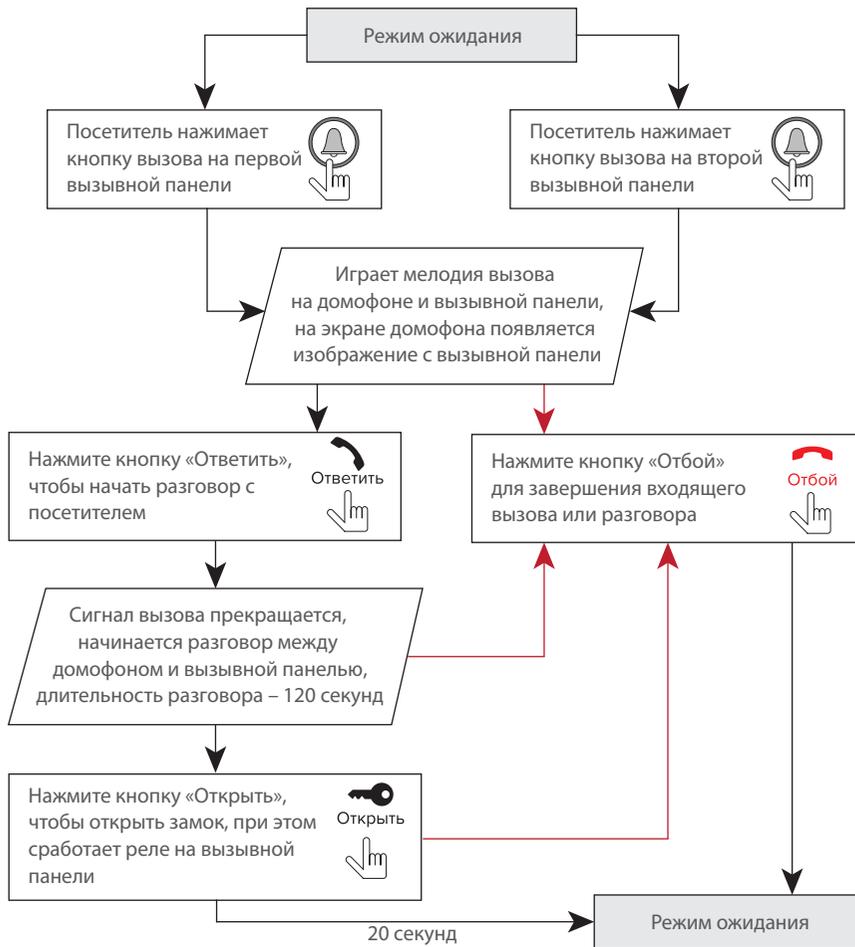

Примечания:

- 1) Домофон автоматически перейдет в режим ожидания, если вы не ответили на входящий вызов в течении 60 секунд;
- 2) Изображение и звук с вызывной панели будут работать в течении 20 секунд после нажатия кнопки  – это позволяет убедиться, что дверь открылась и посетитель вошел.

5.2 Просмотр панелей и камер

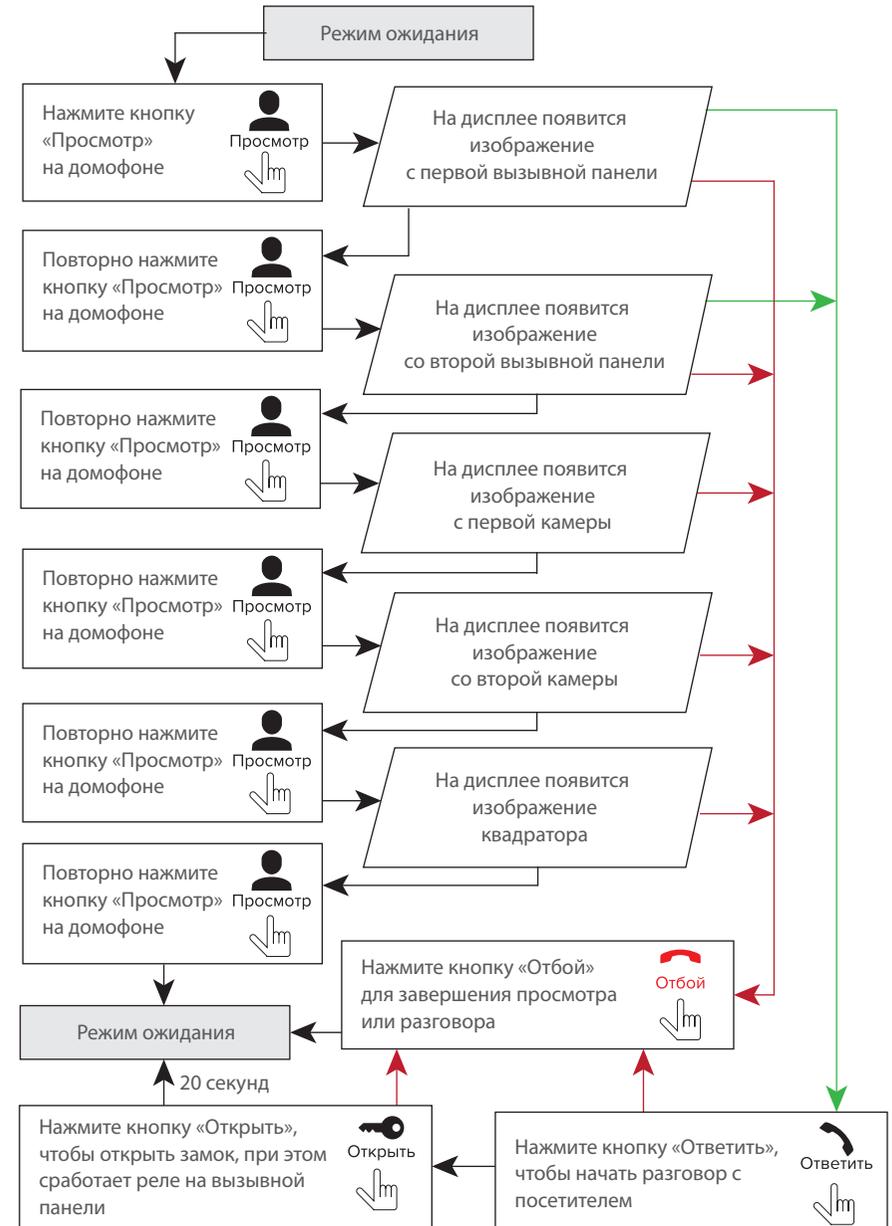


Примечания:

- 1) Если используется несколько домофонов, подключенных в одну систему, то можно включить просмотр изображения на дополнительных домофонах. При этом изображение будет передаваться с вызывных панелей, подключенных к основному домофону.
- 2) Если во время просмотра посетитель нажмет кнопку вызова на любой вызывной панели, то режим просмотра отключится, а на дисплее появится изображение посетителя и будет слышна мелодия вызова. Нажмите кнопку  для начала разговора с посетителем.

5.3 Переадресация вызова

Для примера используются 2 домофона, подключенных в систему.

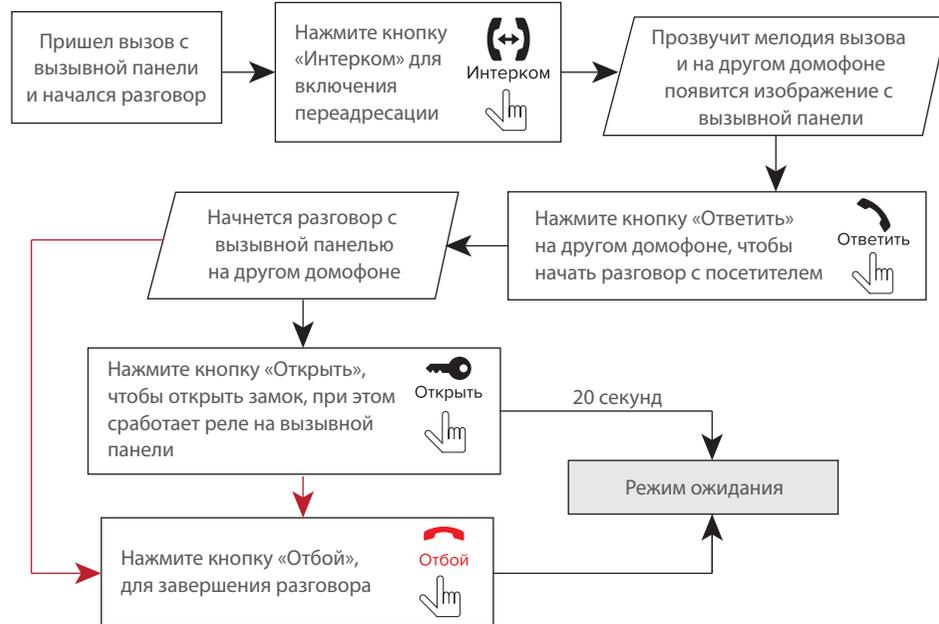


Примечание:

Если вы переадресуете разговор другому домофону, первый домофон перейдет в режим ожидания, а домофон, на который переадресовали звонок, отобразит видео с вызывной панели и будет слышна мелодия вызова.

5.4 Внутренняя связь

Для примера используются 2 домофона, подключенных в систему.

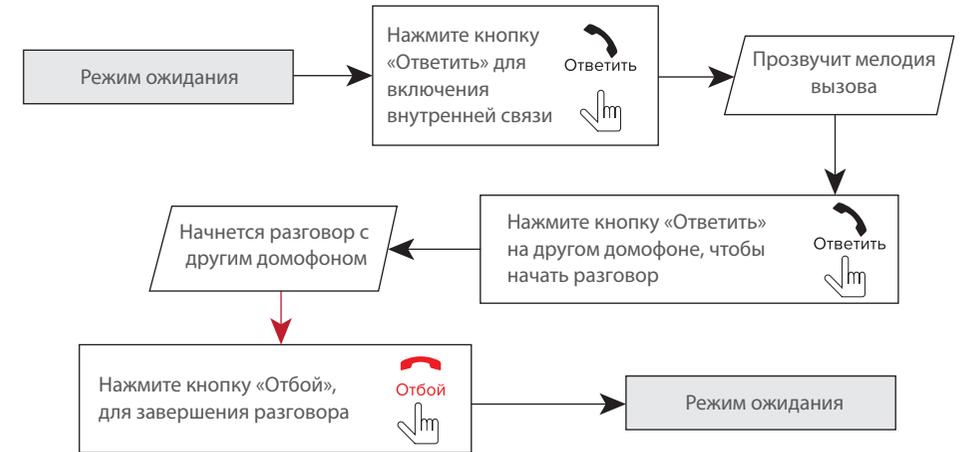

Примечание:

Если в режиме внутренней связи посетитель нажмет кнопку вызова на любой вызывной панели, то режим внутренней связи отключится, а на дисплее появится изображение посетителя и будет слышна мелодия вызова. Нажмите кнопку  для начала разговора с посетителем.

6. Системные настройки

6.1 Управление мышью и сенсорным экраном

Пользователь может использовать мышь, чтобы управлять устройством. Для начала работы необходимо подключить мышь к порту USB на боковой панели устройства. Обратите внимание, что мышь можно подключать, не отключая питание устройства.

Нажатие правой кнопки	<ol style="list-style-type: none"> 1. В режиме реального времени щелчок правой кнопкой мыши отобразит или скроет контекстное меню. 2. В главном меню или подменю щелчок правой кнопкой мыши приведет к возврату в предыдущее меню. 3. В режиме воспроизведения видео щелчок правой кнопкой мыши скроет или отобразит элементы управления.
-----------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. В меню разблокировки щелчок левой кнопкой мыши по значку  на панели инструментов откроет главное меню. 2. После входа в главное меню, щелчок левой кнопкой мыши откроет подменю. 3. Щелчком левой кнопки мыши можно выбрать поля для ввода. Система поддерживает ввод букв, цифр и специальных символов. 4. Щелчок левой кнопки мыши может использоваться для доступа к меню управления параметрами изображения и громкости. 5. В главном меню, подменю или режиме воспроизведения щелчок левой кнопкой мыши по значку  выполнит выход из текущего меню. 6. Щелчок левой кнопки мыши может быть использован для выбора пунктов меню.
Двойное нажатие левой кнопки	В режиме просмотра или воспроизведения видео двойной щелчок увеличит изображение на весь экран.
Перетаскивание мышью	В интерфейсе настроек обнаружения движения можно зажать левую кнопку, а затем перетянуть рамку для установки зоны обнаружения движения.

Управление сенсорным экраном

Данная модификация домофона имеет сенсорный экран, что позволяет удобно и быстро менять любые настройки домофона без подключения мыши.

Для просмотра изображения с любого из 4-х каналов, в режиме ожидания или квадратора коротко коснитесь любой из четвертей экрана, при этом отобразится изображение соответствующего канала.

Для отображения панели инструментов в режиме ожидания или просмотра проведите по экрану в любом из направлений.

Для отображения панели регулировки громкости динамика во время разговора, в режиме ожидания или просмотра нажмите и удерживайте нажатие в любом месте экрана до появления панели.

6.2 Панель инструментов


В режиме ожидания или просмотра проведите по экрану в любом направлении или сделайте щелчок правой кнопкой мыши, чтобы отобразить панель инструментов.




Для увеличения области изображения, выберите соответствующий инструмент на панели инструментов и удерживая левую кнопку мыши выберите область изображения для увеличения.

6.2.1 Основные настройки

При нажатии иконки  на панели инструментов откроется меню настройки параметров

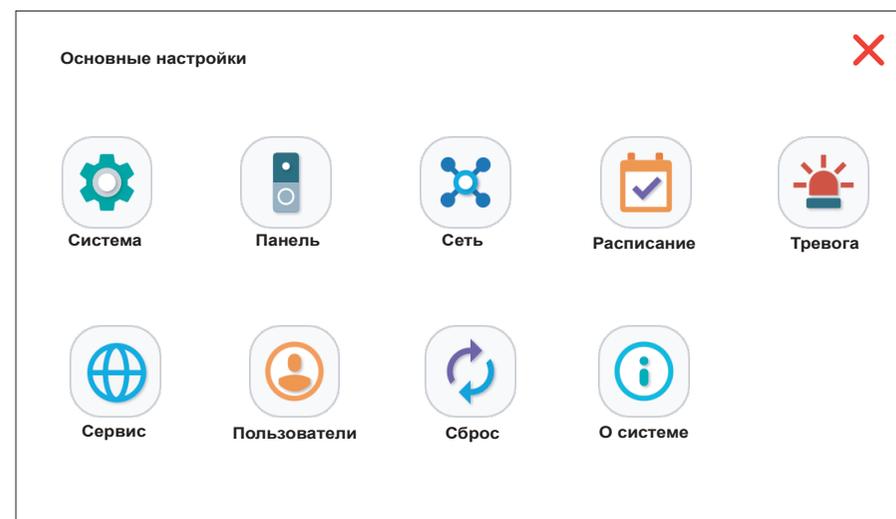


В данном меню доступны следующие пункты и вкладки:

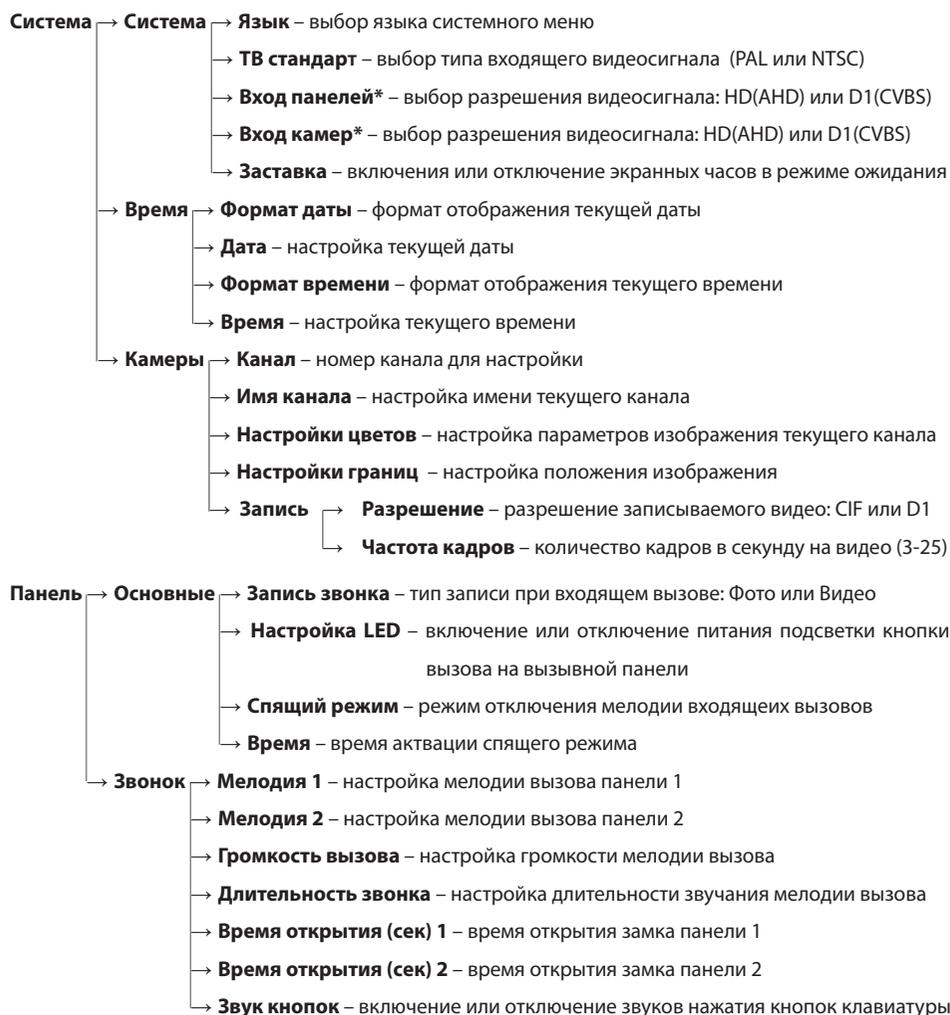

Примечание:

* Данный видеодомофон поддерживает панели и камеры высокого разрешения стандарта AHD. Для работы с высоким разрешением должна быть включена настройка HD, при этом камеры и вызывные панели в системе должны поддерживать стандарт AHD. Если стандарт камеры или панели не совпадает с выбранным в меню, то изображение на экране будет

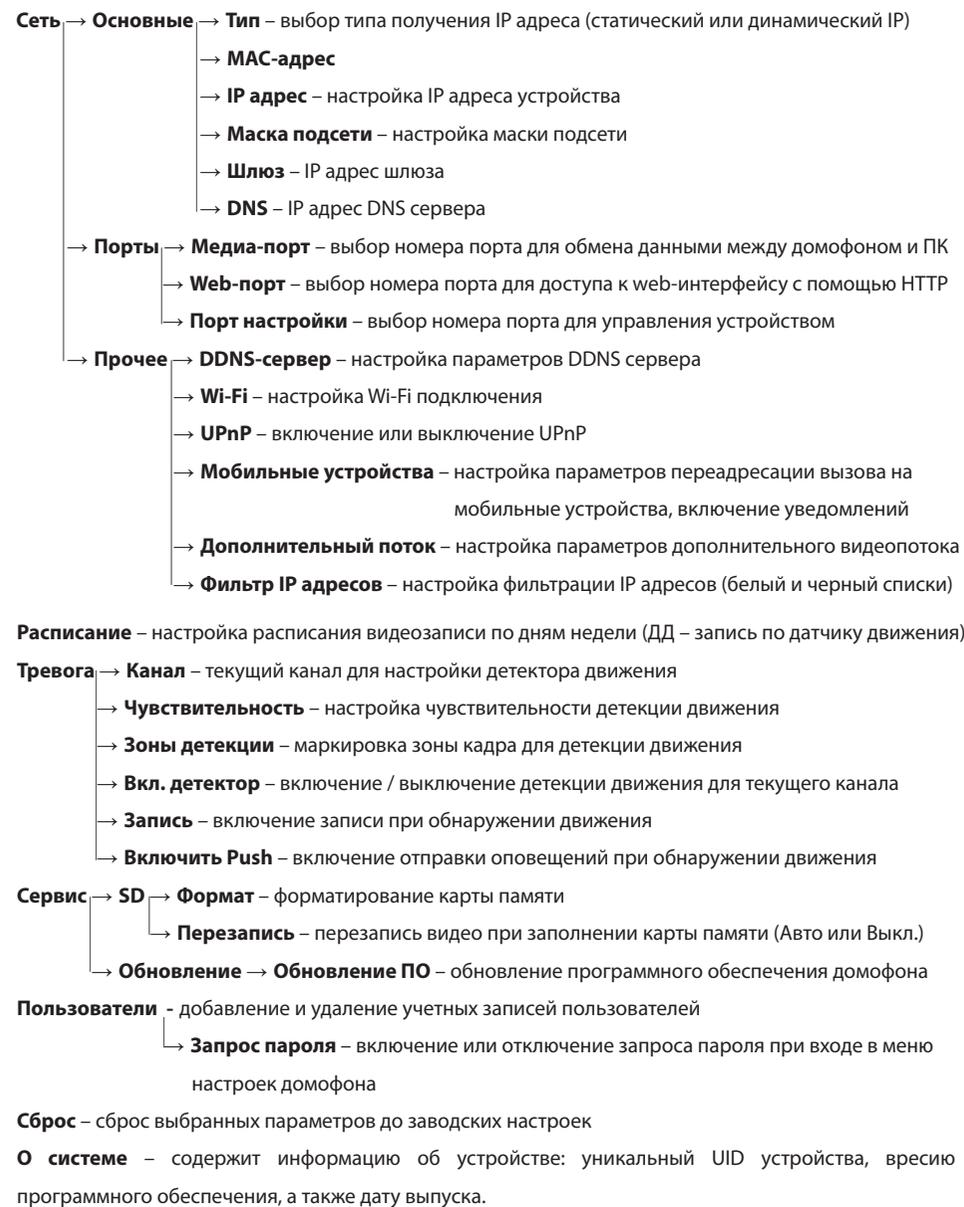

Далее следует более детальное описание некоторых пунктов меню «Основные настройки».

Сеть → Прочее → Wi-Fi

Пользователи могут подключать домофон к сети двумя способами: витой парой или используя беспроводное Wi-Fi соединение. Если нужно подключить домофон используя Wi-Fi соединение, то нужно активировать Wi-Fi модуль. Нажмите на значок слева от надписи «Wi-Fi», чтобы активировать беспроводный модуль. Далее нажмите саму надпись «Wi-Fi», чтобы войти в меню настроек беспроводного соединения.

Нажмите кнопку , чтобы начать поиск доступных беспроводных сетей. Выберите нужную сеть и нажмите ее название. Если для подключения к сети необходимо ввести пароль, то появится окно с полем для ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку подтверждения, после чего устройство автоматически перезагрузится и подключится к беспроводной сети после перезагрузки.

Чтобы настроить подключение к беспроводной сети вручную, в меню настроек Wi-Fi нажмите кнопку  и введите информацию о подключении:

SSID – имя беспроводной сети (должно быть указано в настройках роутера без пробелов).

Режим – режим авторизации «WPA-PSK» или «WPA2-PSK».

Тип – тип шифрования «AES» или «TKIP».

Пароль – пароль беспроводной сети.

Сеть → Прочее → Мобильные устройства

Порт для телефона – номер порта для подключения мобильных устройств. Номер порта может иметь значения от 1024 до 65535. Порт по умолчанию 10510.

Время задержки – задержка отправки оповещений на мобильные устройства, в секундах.

Включить Push – включение отправки сообщений на мобильные устройства.

Сеть → Прочее → Дополнительный поток

Канал – номер канала для настройки


Частота кадров – для системы PAL частоту кадров можно менять в диапазоне 5-25 кадров/с, для системы NTSC диапазон изменений составляет 5-30 кадров/с.

Битрейт – качество передаваемого видеопотока, могут быть установлены значения 64К, 128К, 192К, 256К или 384К.

Тип битрейта – тип сжатия видеопотока. Постоянный (CBR) – сжатие с постоянным качеством, заданным в предыдущем пункте. Переменный (VBR) – сжатие с переменным качеством, с учетом особенностей видеопотока.

Расписание

В данном меню настраивается запись по расписанию. Имеется три типа записи: «ДД» – запись при обнаружении движения (оранжевый цвет в таблице расписания), «Постоянно» – постоянная запись (зеленый цвет в таблице расписания), и «Нет» – отключение записи (белый цвет в таблице расписания).

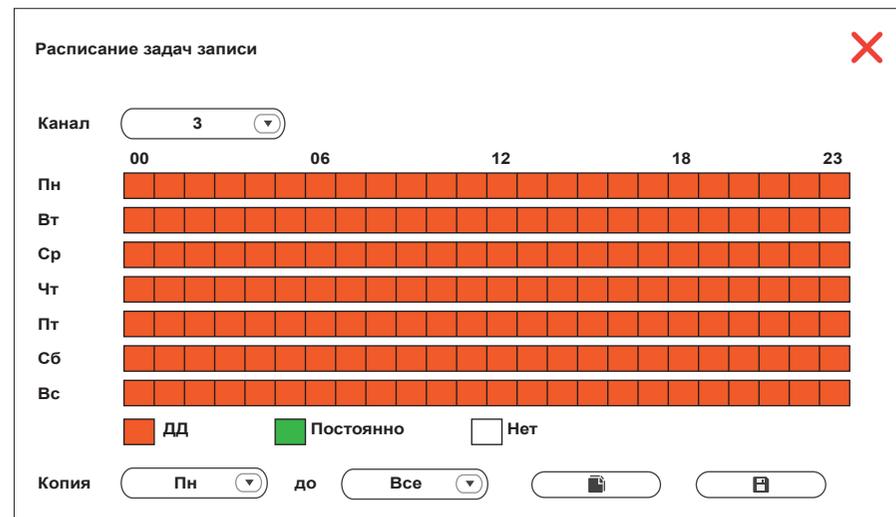

Чтобы задать расписание на неделю, нажмите на поле типа записи, который будет использоваться, а затем выделите временной интервал, для которого должен использоваться данный тип записи.

Один квадрат в таблице соответствует одному часу в сутках, т.е. первый квадрат соответствует промежутку времени от 00:00 до 01:00, а последний – промежутку от 23:00 до 00:00. После установки необходимых настроек нажмите кнопку , чтобы изменения вступили в силу.

Альтернативный способ настроить расписание – это установить расписание для одного дня недели и затем использовать нижнюю строку «Копия» для копирования расписания на другие дни. В левом окне строки «Копия» выберите день, расписание которого нужно скопировать. В правом окне выберите дни, на которые следует расширить выбранное расписание, затем нажмите кнопку  для копирования расписания. После этого нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения.

7.2 Настройки безопасности сети

Для настройки удаленного доступа, установите настройки безопасности сети следующим образом:

1) Откройте браузер Internet Explorer и нажмите кнопку «Сервис» в верхней части окна, затем выберите меню «Свойства браузера» и нажмите вкладку «Безопасность». В данном окне нажмите кнопку «Другой...». Во вновь открывшемся окне найдите и выберите опцию «Включить» для следующих настроек ActiveX и плагинов:


- Автоматические запросы элементов управления ActiveX.
- Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные, как безопасные
- Запуск элементов ActiveX и модулей подключения.
- Использование элементов управления ActiveX, не помеченных, как безопасные для использ.
- Поведение двоичного кодов и сценариев.
- Разрешить сценарии.
- Скачивание неподписанных элементов ActiveX.
- Скачивание подписанных элементов ActiveX.

Также во вкладке «Дополнительно» в разделе «Безопасность» активируйте пункт:

- Разрешать выполнение или установку программ, имеющих недопустимые подписи.

Примечание:

Перед установкой удаленного доступа, отключите брандмауэр и любое антивирусное программное обеспечение, работающее на компьютере.

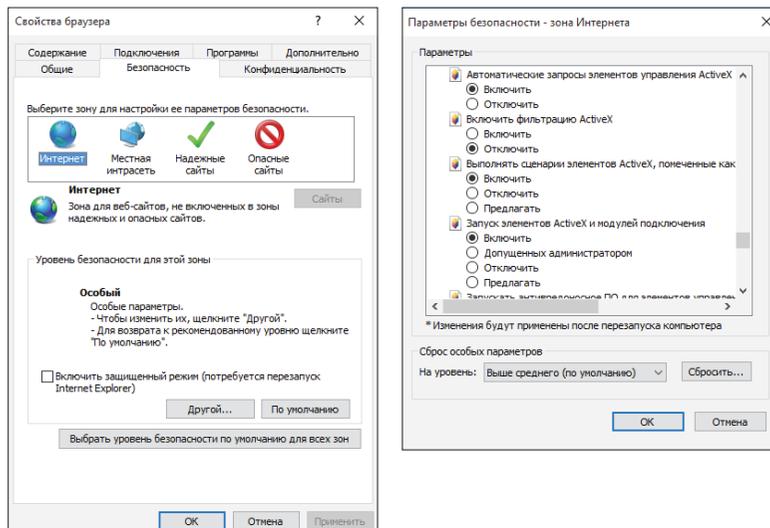

7.3 Настройки соединения

Удаленный доступ к IP-видеодомофону осуществляется как через Интернет, так и в локальной сети.


IP-адрес клиентского компьютера должен находиться в том же сегменте сети, в котором находится IP-адрес видеодомофона. В глобальной сети единственным требованием является то, что обе стороны могут посетить общественную сеть и подключиться к Интернету через IP-адрес или динамическое доменное имя. Ниже приведены рекомендации по подключению и настройке локальной сети.

1) Проверьте IP-адрес, маску подсети и шлюз, установленные на ПК. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке «Сетевое окружение» или «Сеть» на рабочем столе и в выпадающем окне выберите пункт «Свойства», чтобы открыть меню «Центр управления сетями и общим доступом».

Примечание:

Если на рабочем столе нет значка «Сетевое окружение» или «Сеть», то в меню задач найдите иконку активного сетевого подключения и щелкните по ней правой кнопкой, в выпадающем окне выберите пункт «Центр управления сетями и общим доступом».

Найдите текущее сетевое подключение и щелкните по нему левой кнопкой мыши. При этом откроется окно с параметрами сетевого подключения. В этом окне нажмите кнопку «Сведения». Далее откроется новое окно, в котором можно увидеть текущий IP-адрес, маску подсети и шлюз, который используется в ПК.

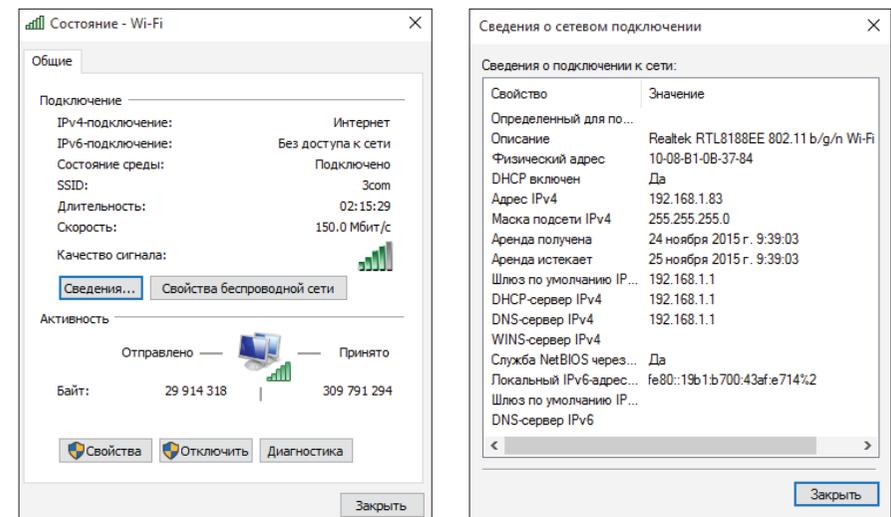

2) Установите соответствующий IP-адрес из текущего сегмента сети, маску подсети и шлюз в настройках домофона (Основные настройки → Сеть → Основные). В данном примере IP адрес может быть 192.168.1.X, где X – любое число в диапазоне 0-255, кроме 255 и 1 (а также занятых IP-адресов в данном сегменте). Маска подсети – 255.255.255.0 и шлюз – 192.168.1.1.

Примечание:

Если устройство подключено в глобальную сеть, то должен использоваться публичный IP.

7.4 Установка плагина для браузера

После того, как вышеуказанные параметры были установлены и сохранены, откройте веб-браузер, введите IP-адрес домофона в адресную строку, и через двоеточие укажите номер веб-порта, который установлен в настройках домофона (Основные настройки → Сеть → Порты → Web-порт). Например, если текущий Web-порт 8090, то необходимо ввести **http://192.168.1.50:8090**. После подключения к интернету, Internet Explorer автоматически загрузит нужный файл на компьютер и выдаст запрос на его установку. Согласитесь установить данный файл и после этого система автоматически перейдет в графический веб-интерфейс домофона.



Выберите английский язык интерфейса, нажав кнопку «English» в верхней части экрана. Введите имя пользователя и пароль, если пароль включен.

USER ID – имя пользователя. Имя пользователя по умолчанию **Admin**.

PASSWORD – пароль. Пароль по умолчанию **888888**.

NETWORK – выберите главный (MAIN STREAM) или дополнительный (SUB STREAM) видеопоток.

Open preview – установите флажок, чтобы автоматически включить просмотр всех панелей и камер после входа в интерфейс.


7.5 Интерфейс управления

Главное меню веб-интерфейса включает в себя следующие вкладки:

- LIVE – просмотр в режиме реального времени.
- PLAYBACK – воспроизведение записанного видео.
- REMOTE SETTING – настройки удаленного доступа.
- LOCAL SETTING – настройки локального хранилища.
- LOGOUT – выход из веб-интерфейса.

7.5.1 Просмотр панелей и камер, вкладка «LIVE»

Нажмите вкладку «LIVE», чтобы войти в интерфейс просмотра изображения с камер.

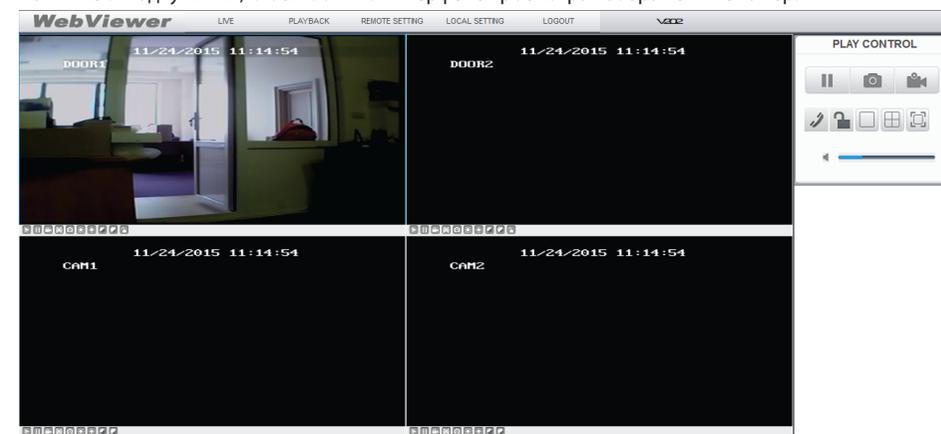

В левом нижнем углу окна каждого из каналов расположена панель инструментов для управления отдельными каналами. Элементы управления данной панели имеют следующее назначение:

- начать/остановить воспроизведение видео для текущего канала;
- начать/остановить запись видео для текущего канала;
- сделать фотоснимок для текущего канала;
- увеличить/уменьшить яркость;
- увеличить/уменьшить контраст;
- открыть замок. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть замок вызывной панели. После её нажатия введите используемый пароль (пароль по умолчанию: 888888) и подтвердите открытие нажатием кнопки «Confirm»;
- значок означает, что на данном канале обнаружено движение, при включенном режиме обнаружения движения.

В правой части окна находится общая панель управления. Клавиши данной панели имеют следующее назначение:




Примечание:

Путь сохранения для фотоснимков по умолчанию «C:\VVR\Capture», для видеороликов «C:\VVR\Record». При записи видео со всех каналов, в правом нижнем углу будет отображаться значок .

Выберите один канал в окне предварительного просмотра (цвет рамки выбранного канала изменится на синий), и дважды щелкните левой кнопкой мыши, чтобы увеличить окно просмотра канала. Щелчок правой кнопкой мыши развернет изображение выбранного канала на весь экран. Щелчок правой кнопкой мыши в окне предварительного просмотра развернет изображение всех каналов на весь экран. Повторный щелчок правой кнопкой мыши вернет отображение в исходное состояние.


7.5.2 Воспроизведение видео, вкладка «PLAYBACK»


Нажмите вкладку «PLAYBACK», чтобы войти в режим воспроизведения. Для поиска записи по дате, выберите календарь и используйте кнопки ◀ и ▶ для установки месяца, в котором будет осуществляться поиск. Нажмите кнопку «REFRESH», чтобы отобразить записи для выбранного месяца. Выделенная дата указывает дату записи воспроизводимого видео. Нажмите на дату, чтобы посмотреть список видеозаписей за этот день (они отображаются жирным шрифтом). Еще одним способом найти нужное видео является выбор канала «ALL CHANNEL» и типа «ALL TYPE» файла в выпадающих списках, ниже календаря. После этого нажмите кнопку «SEARCH» и результаты поиска будут представлены в виде списка.

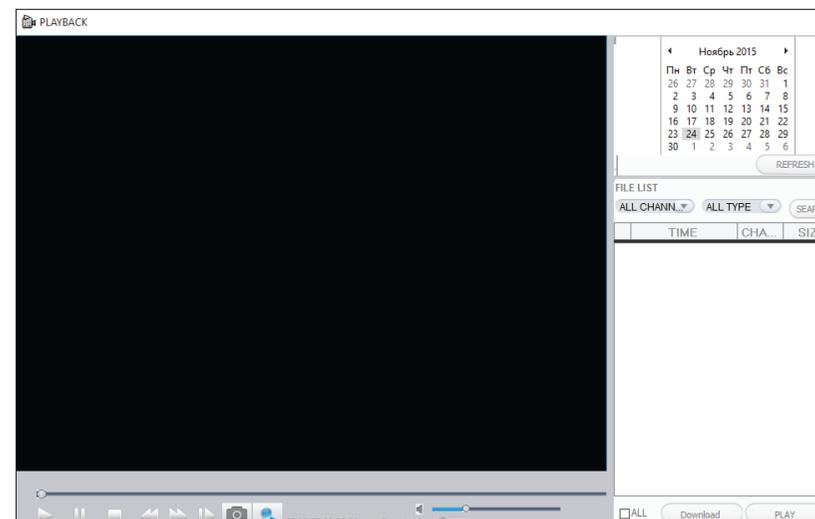

Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по выбранному файлу или выберите файл из списка и нажмите кнопку «PLAY» для начала воспроизведения файла.

Используя кнопку «Download» можно загружать выбранное видео на ПК для резервного копирования или просмотра. Загруженное видео имеет формат «AVI».

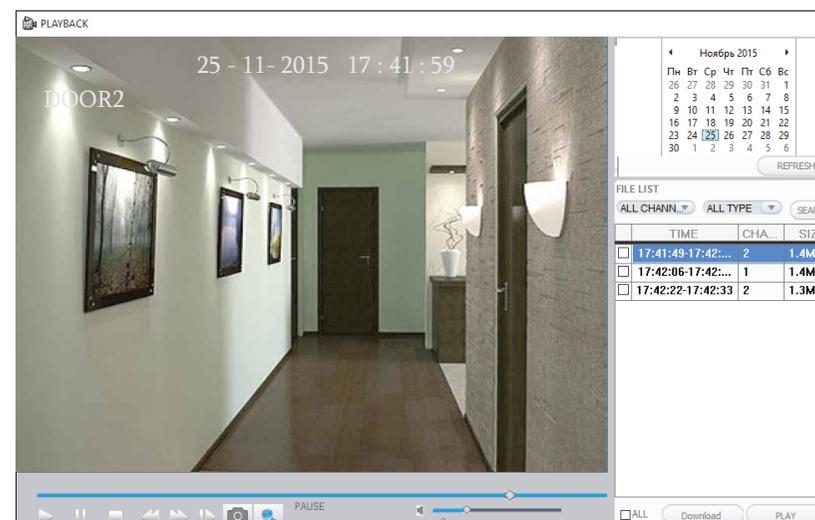

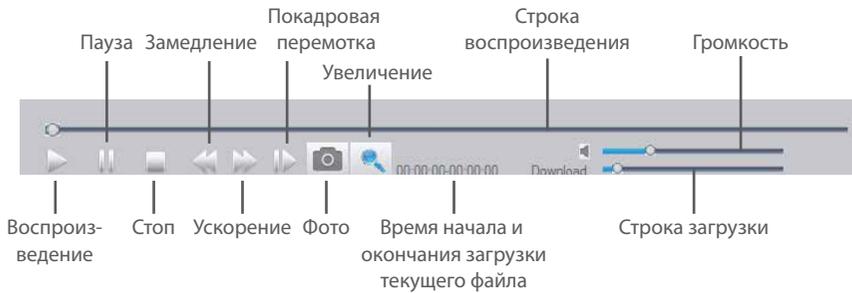

7.5.3 Настройка удаленного доступа, вкладка «REMOTE SETTING»


Нажмите вкладку «REMOTE SETTING», чтобы войти в меню настроек удаленного доступа. Данное меню содержит настройки записи, сигнализации, сетевые настройки, расширенные настройки, информацию о системе, удаленное обновление ПО и изменение настроек пользователя.

Настройки разрешения и качества видеосигнала «ENCODE SETTING»

В левой боковой панели нажмите строку «ENCODE SETTING», чтобы зайти в меню настроек разрешения и качества видеосигнала. В этом меню можно выбрать разрешение видео – «RESOLUTION» (в зависимости от типа используемых камер и панелей), а также количество отображаемых кадров в секунду – «FRAME RATE»


Настройки записи «RECORD SETTING»

В левой боковой панели нажмите строку «RECORD SETTING», чтобы зайти в меню настроек записи. В этом меню можно включить/отключить запись канала №3 или канала №4, установить расписание и отрегулировать параметры записи, такие как включение/отключение звука, установка времени записи и режимов записи.

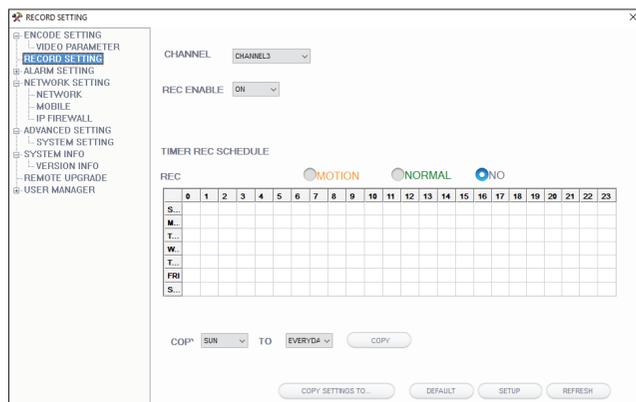


Настройки сигнализации «ALARM SETTING»

В левой боковой панели нажмите строку «ALARM SETTING», чтобы зайти в меню настроек сигнализации. В этом меню можно настроить зоны обнаружения движения и чувствительность датчика.

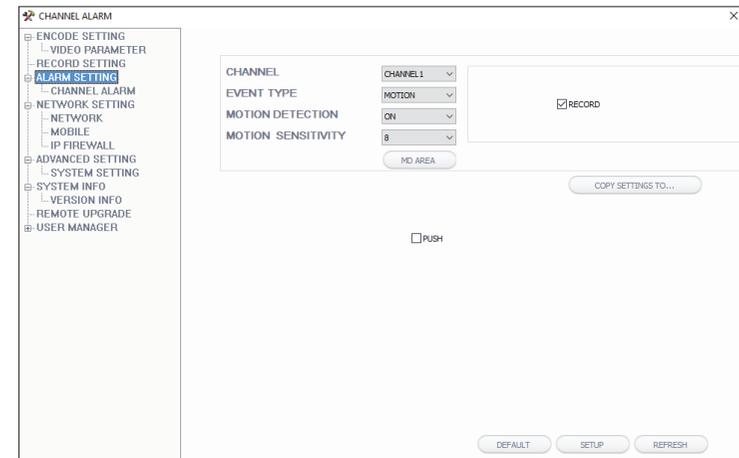


Настройки сети «NETWORK»

В левой боковой панели нажмите строку «NETWORK SETTING», затем выберите вкладку «NETWORK», чтобы войти в меню настроек сети. В данном меню можно установить основные сетевые настройки.

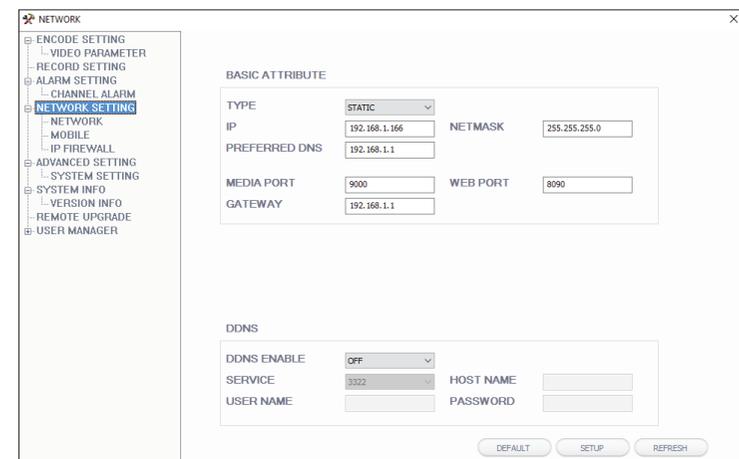


Настройки мобильного доступа «MOBILE»

В левой боковой панели нажмите строку «NETWORK SETTING», затем выберите вкладку «MOBILE», чтобы зайти в меню настроек мобильного доступа. В этом меню можно настроить номер порта мобильного видеопотока, включить отправку информации и указать интервал ее отправки.

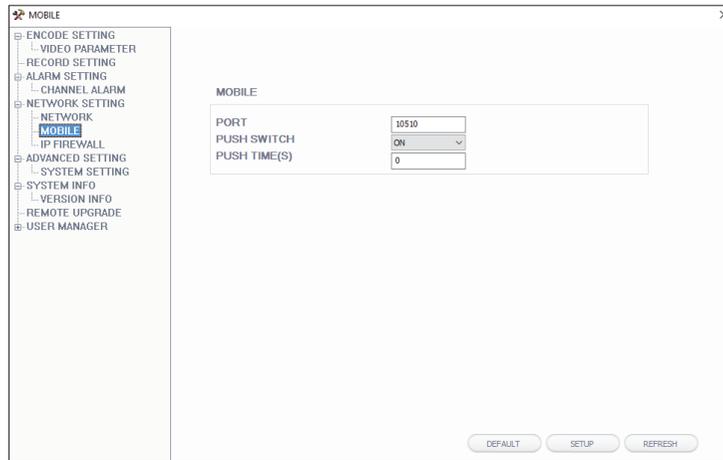


Настройки IP фильтра «IP FIREWALL»

В левой боковой панели нажмите строку «NETWORK SETTING», затем выберите вкладку «IP FIREWALL», чтобы войти в меню настроек сетевого фильтра. В данном меню можно включить или отключить сетевой интерфейс для определенных IP адресов.

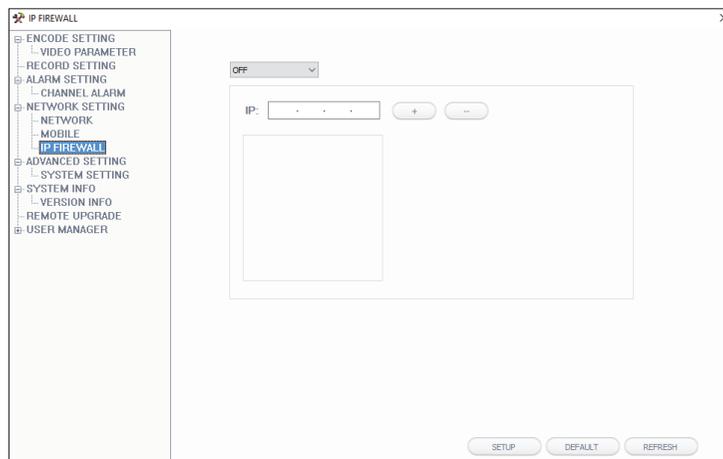


Системные настройки «ADVANCED SETTING»

В левой боковой панели нажмите строку «ADVANCED SETTING», чтобы зайти в меню системных настроек. В этом меню можно изменить язык меню домофона и стандарт видеосигнала.

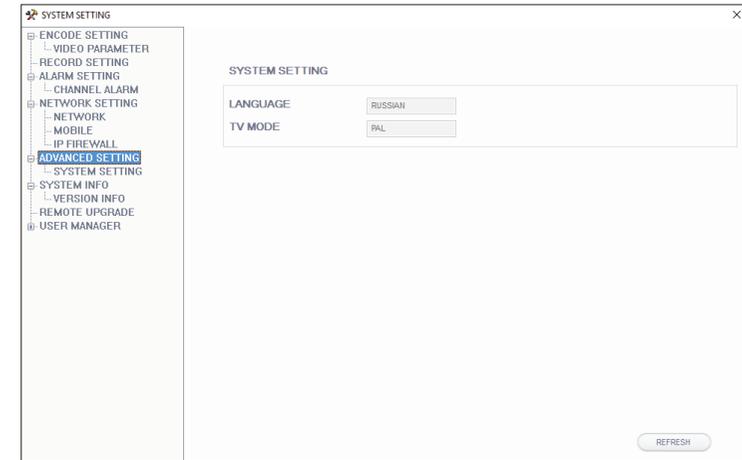


Системная информация «SYSTEM INFO»

В левой боковой панели нажмите строку «SYSTEM INFO», чтобы войти в меню информации о системе. В данном меню можно посмотреть название устройства, версию и дату выпуска ПО.

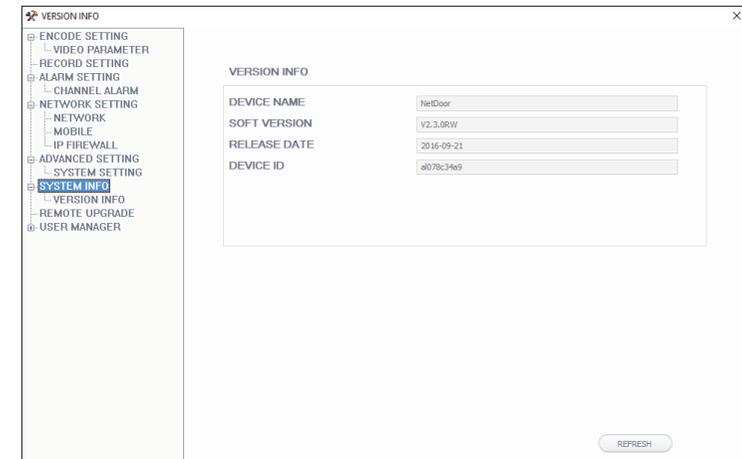


Удаленное обновление «REMOTE UPGRADE»

В левой боковой панели нажмите строку «REMOTE UPGRADE», чтобы зайти в меню удаленного обновления программного обеспечения домофона. Нажмите кнопку «...», чтобы выбрать файл обновления, затем нажмите кнопку «REMOTE UPGRADE», чтобы начать обновление.

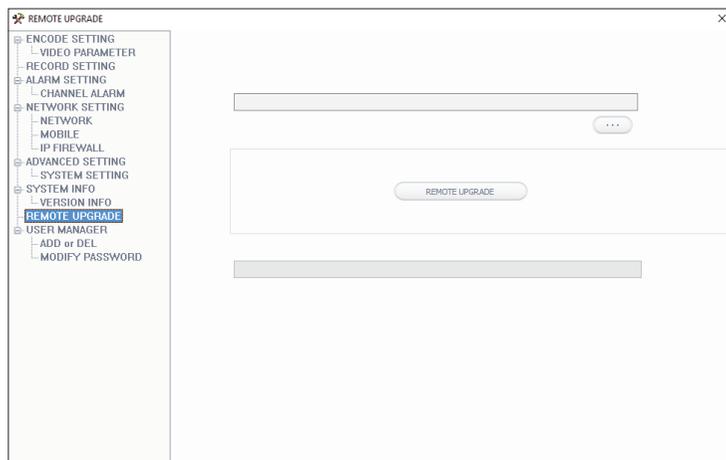


Управление учетными записями пользователей «USER MANAGER»

В левой боковой панели нажмите строку «USER MANAGER», чтобы войти в меню изменения паролей и разрешений для учетных записей пользователей.

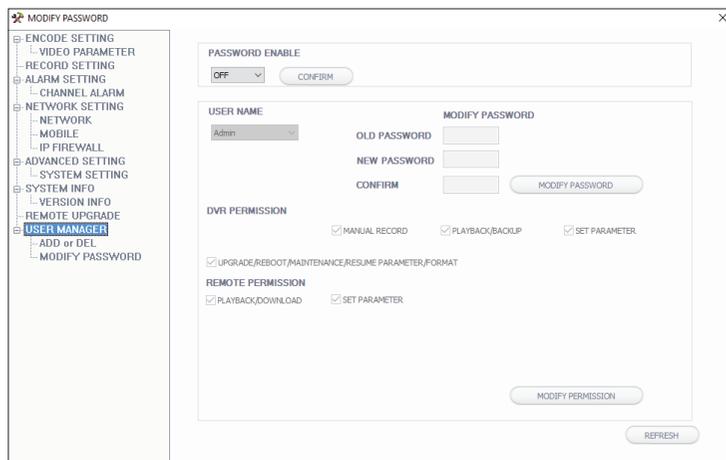


Добавление и удаление учетных записей «ADD or DEL»

В левой боковой панели нажмите строку «USER MANAGER», затем выберите вкладку «ADD or DEL», чтобы войти в меню добавления или удаления учетных записей пользователей. Используйте кнопку «ADD USER», чтобы добавить введенного пользователя или кнопку «DELETE USER», чтобы удалить выбранного в списке пользователя.

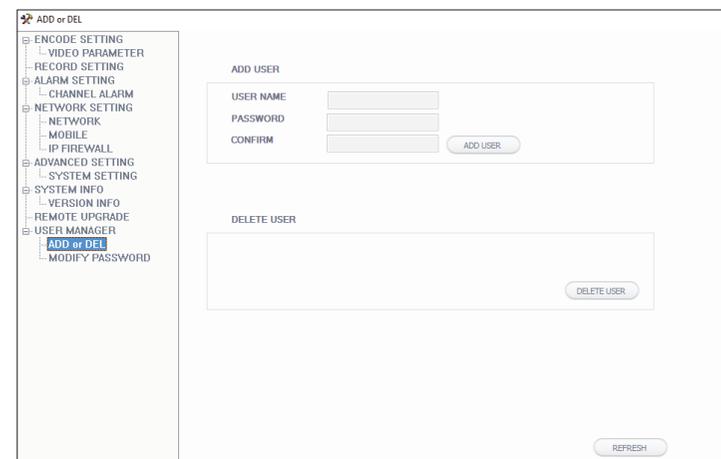

7.5.4 Настройка локального хранилища «LOCAL SETTING»

Нажмите вкладку «LOCAL SETTING», чтобы войти в меню настроек локального хранилища. В данном меню можно задать пути для сохранения файлов в памяти персонального компьютера.

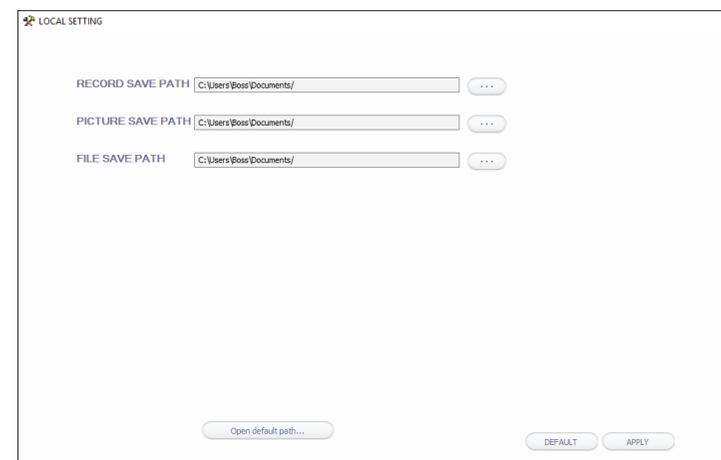


8. Программное обеспечение

На мобильном устройстве зайдите в приложение «Google Play» (для Android) или «Apple App Store» (для iOS), наберите в строке поиска «Cloud Call» и установите приложение.


8.1 Создание учетной записи

- 1) Запустите приложение «Cloud Call» на мобильном устройстве и нажмите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» для создания новой учетной записи;
- 2) Заполните поле «Email» и нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ КОД» для получения кода активации;
- 3) Проверьте почту на почтовом ящике, имя которого было указано на предыдущем шаге и вставьте код активации из письма в поле «Код подтверждения»;
- 4) Введите пароль для будущей учетной записи в поле «Пароль» и повторите его ввод в поле «Подтвердите пароль», затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ» для создания новой учетной записи. Название почтового ящика будет использовано в качестве логина для входа.

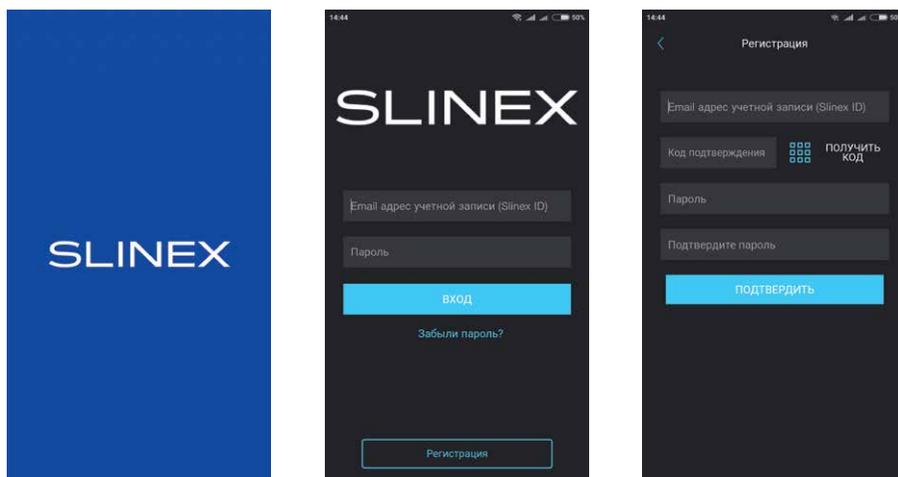


8.2 Подключение к сети

- 1) Подключите монитор к роутеру с помощью витой пары CAT5 (CAT6) или с помощью Wi-Fi;
- 2) Подключите мобильное устройство к той же локальной сети;
- 3) Нажмите кнопку «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА», затем поставьте маркер «Подключенное» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»;
- 4) После этого будет произведен поиск устройств в локальной сети, к которой подключено мобильное устройство;

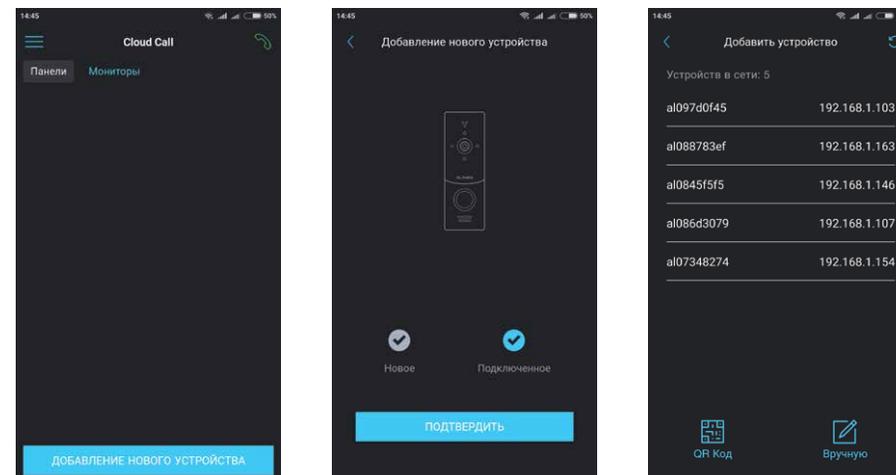

- 5) Нажмите номер UID в левой колонке, соответствующий наклейке на мониторе или нажмите кнопку «QR Код» и отсканируйте QR-код на наклейке, если устройства нет в списке;
- 6) Заполните информацию об устройстве:
 - UID устройства:** уникальный идентификатор монитора (уже заполнен);
 - Имя устройства:** имя, которое будет отображено в списке;
 - Пароль:** 888888 (по умолчанию);
 затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ». Устройство отобразится в главном меню приложения.

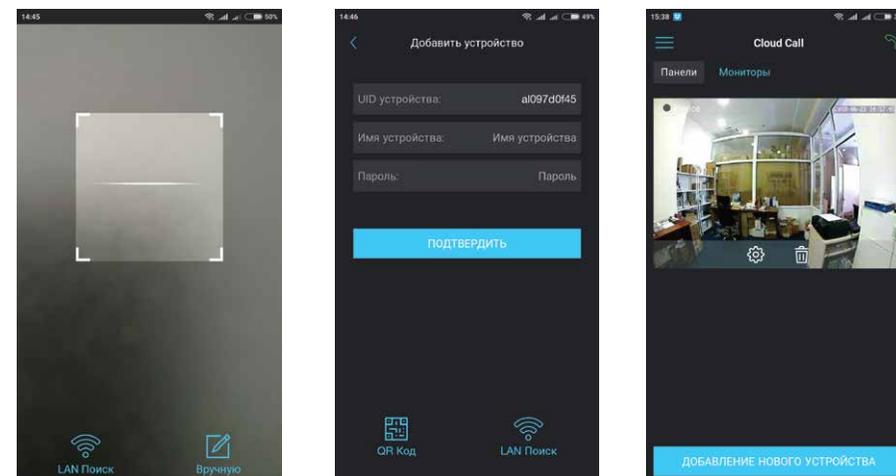

8.3 Управление

Главное меню

- Нажмите для входа в меню настроек устройства
- Нажмите для удаления устройства из текущей учетной записи
- Нажмите на изображении устройства для начала просмотра
- добавление нового устройства

Меню просмотра

- Отключить просмотр
- Начало разговора
- Отбой
- Отбой
- Открытие двери (Пароль по умолчанию: 888888)
- Добавление учетной записи для общего доступа

Информация об устройстве

- Изменить пароль устройства по умолчанию
- Настройки детекции движения
- Информация об SD-карте
- Список устройств с общим доступом

Расширенные настройки

- Изменить пароль открытия замка по умолчанию
- Синхронизация времени
- Сброс до заводских настроек
- Перезагрузка
- Обновление ПО монитора/вызывной панели

- Качество изображения: HD или SD
- Сделать фото
- Запись видео
- Громкость динамика/чувствительность микрофона
- Полноэкранный режим

Примечание:

Во время просмотра изображения вызывной панели микрофон находится в постоянно включенном состоянии, таким образом можно слышать что происходит у дверей. При нажатии кнопки «Начало разговора» активируется двусторонняя аудиосвязь, что дает возможность разговаривать с посетителем.

8.4 Оповещения о входящих вызовах

Нажмите кнопку для входа в меню режимов оповещений.

- Дома** – в данном режиме оповещения о входящих вызовах отключены;
- Вне дома** – в данном режиме оповещения о входящих вызовах включены для всех устройств в списке;
- Пользовательский** – можно вручную включить или отключить оповещения для каждого из устройств в списке;

Если включен режим «Вне дома» или в режиме «Пользовательский» оповещения включены для данного устройства, то при входящем вызове на мобильное устройство придет оповещение.

Нажмите кнопку «Ответить» для активации разговора с посетителем или кнопку «Отмена» для сброса вызова.

Cloud Call

- Панели
- Мониторы
- Домашний экран
- Вне дома
- Пользовательский

Пользовательский


- Device
- Push оповещения:

8.5 Общий доступ к устройству

Учетная запись, на которую впервые было добавлено устройство, является основной. Данная учетная запись имеет все права для изменения параметров устройства. Если планируется использование приложения на двух и более мобильных телефонах, то на каждом из телефонов должна быть создана отдельная учетная запись. Ниже приведены шаги для добавления устройства на несколько мобильных телефонов:

- 1) Создайте учетную запись в приложении на первом мобильном телефоне и добавьте в него устройство, способом, описанным ранее в данной инструкции. Данный мобильный телефон будет основным и будет иметь права на изменение всех параметров устройства;
- 2) Установите приложение «Slinex Cloud Call» на всех остальных мобильных телефонах, на которых планируется использовать устройство и в каждом приложении создайте отдельные учетные записи (отличные от той, которая используется на основном телефоне);
- 3) Зайдите в меню просмотра устройства на основном мобильном телефоне и нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана, затем введите имя учетной записи, с которой нужно поделиться доступом к устройству и нажмите кнопку «Подтвердить». Спустя несколько минут данное устройство должно появиться в списке на мобильном телефоне, где используется данная учетная запись. На дополнительных устройствах можно только отвечать на входящие звонки, просматривать изображение и открывать замок. Менять настройки устройства на дополнительных телефонах невозможно.
- 4) Аналогичным образом можно поделиться доступом с другими мобильными телефонами (до 5


Нажмите на изображении устройства на первом телефоне для входа в меню просмотра

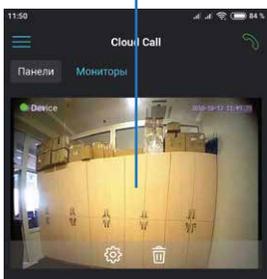

Нажмите кнопку «Поделиться»



Введите имя учетной записи, с которой нужно поделиться доступом и нажмите кнопку «Подтвердить»

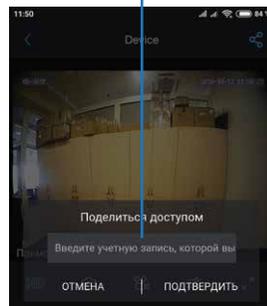

9. Условия гарантии

Производитель гарантирует нормальное функционирование системы/изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Согласно условиям ограниченной гарантии, срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки системы/изделия. Период гарантийного обслуживания может быть расширен в зависимости от законодательства страны или политики продажи оборудования дистрибьютором.

Гарантийные обязательства дают право покупателю на гарантийный ремонт (возобновление работоспособности изделия) на протяжении указанного срока, в случаях, когда работоспособность нарушена в результате заводского дефекта производителя и покупателем не нарушены условия хранения, транспортирования, установки и эксплуатации изделия.

Производитель не несет гарантийных обязательств, а изделиям не предоставляется гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушения целостности или комплектности системы/изделия;
- нарушения правил установки или эксплуатации системы/изделия;
- наличие механических повреждений, следов попадания вовнутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, пыли, грязи и т.п.;
- нарушения пломб, стикеров, серийных номеров производителя, наличия их механических повреждений, нанесения ущерба в результате нарочных или случайных (в случае незнания) действий потребителя;
- посторонних вмешательств при выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других, не уполномоченных на это организаций;
- нанесения ущерба несоответствием электропитающих кабельных сетей требованиям технических стандартов, а также в случаях перепадов напряжения или аварии в электросетях.

Гарантийные обязательства производителя не включают его ответственность за соответствие товара личным требованиям и пожеланиям покупателя.

В случае отсутствия необходимых для ремонта запасных частей или комплектующих, производитель оставляет за собой право замены их аналогичными, без ухудшения эксплуатационных характеристик изделия. Согласованная с покупателем замена товара производится в случае, если товар не может быть отремонтирован. Данные гарантийные обязательства не распространяются на аксессуары, не входящие в комплект изделия, такие как аккумуляторы, внешние блоки питания, соединительные шнуры, разъемы и т.д., а также детали и части изделия, вышедшие из строя в результате естественного износа.