

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ БЛОКОВ СИСТЕМЫ КУ18-1
(подключение к контактам 1, 2 зависит от модификации ML-194)

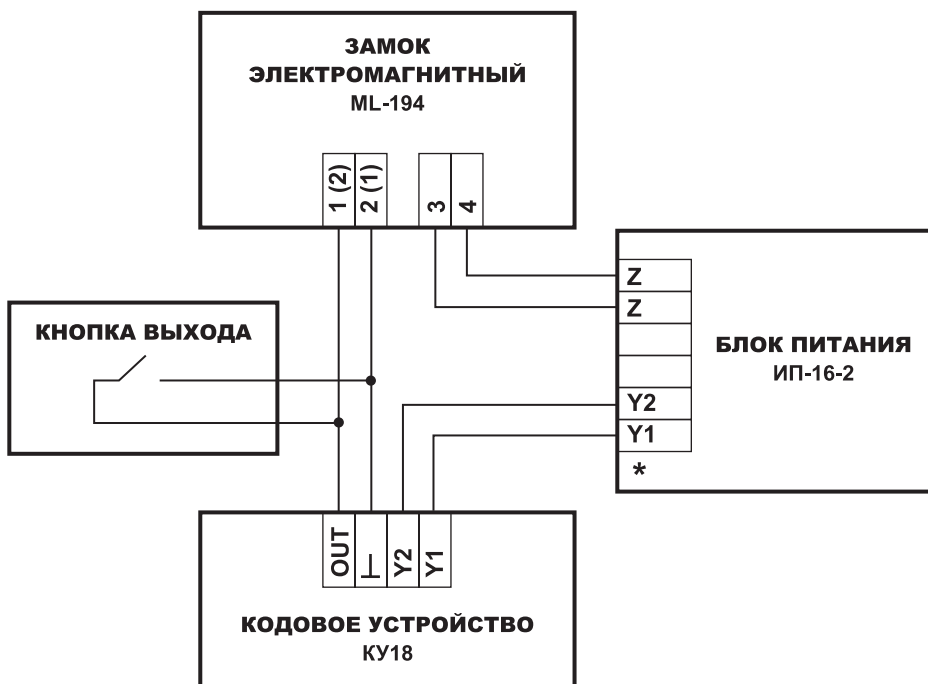


СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАМКОВ
(тип блока питания зависит от типа замка)

