

Action Camera



Wide Angle



WiFi



Waterproof



HDMI

Меры предосторожности.


1. Не бросать и не подвергать ударам.
2. Не держать камеру рядом с магнитами. Избегать сильных радиоволн. Сильное магнитное поле может привести к неисправности камеры или повреждению звука.
3. Не хранить в местах с высокой температурой и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
4. Используйте брендированные SD-карты не ниже 10 класса.
5. Не храните SD-карту вблизи магнитов во избежание потери данных.




Характеристики камеры

- > Камера поставляется с гидроизоляционным кейсом, который позволяет производить подводную съемку на глубине до 30 метров.
- > Дисплей для настройки камеры и использования как видеискателя.
- > Поддержка Wi Fi.
- > Съёмный аккумулятор.
- > Поддержка видеозаписи во время зарядки.
- > Широкоугольный объектив для записи видео с разрешением до 1080P.
- > HDMI выход.
- > Поддержка SD-карт до 32Гб.
- > Запись видео с разрешением 1080P/720P.
- > Формат записи видеофайлов .MOV.
- > Поддержка фотосъемки в режимах одиночный/ по таймеру / серия.

Изображение камеры

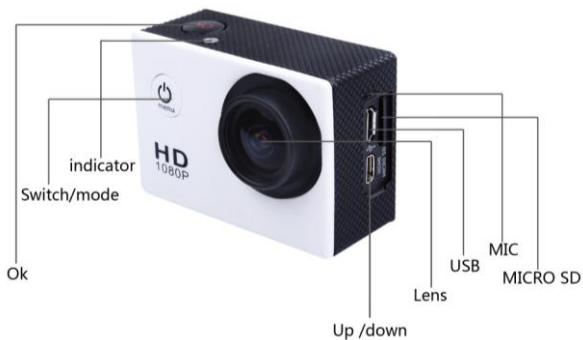

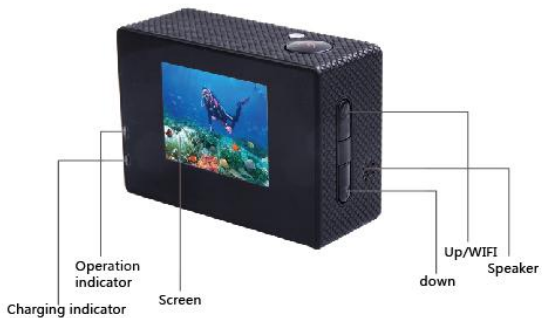

Гидроизоляционный кейс



Аксессуары

Возможна комплектация следующими аксессуарами:



Водонепроницаемый кейс



Держатель велосипедный



База 1



База 2



Клипса



Держатель



Адаптер кронштейна 1



Адаптер кронштейна 2



Адаптер кронштейна 3



Адаптер



Крепление на шлем



Пояс



Стяжки



3M лента



Стальной тросик



USB кабель



Зарядное устройство



Инструкция



Салфетка

Полная комплектация камеры указана в технических характеристиках (стр. 10-12)

Аксессуары (Опция)



Car bracket



HDMI outlet line



waist bandage



car charger

Способы крепления аксессуаров





1. Установка Micro SD – карты.

Примечание: Используйте брендовые SD-карты не ниже 10 класса, предварительно отформатированные на ПК в формате FAT32.

2. Установка и извлечение аккумулятора.

- А Открыть крышку аккумулятора на нижней части камеры.
- В Установить аккумулятор согласно индикаторам на этикетке, соблюдая полярность +/-.

- С Уровень заряда аккумулятора отображается на дисплее камеры.
- Д Для извлечения аккумулятора, откройте крышку на нижней части камеры.

3. Зарядка аккумулятора.

- А Подключите камеру к адаптеру питания, используя кабель USB или напрямую к ПК.
- В Камера может заряжаться во время съемки (Переключите в автомобильный режим в меню камеры).
- С Зарядку возможно производить при выключенном устройстве.

4. Включение/выключение камеры.

- А Удерживайте клавишу выключения/включения в течение 3-5 секунд

5. Переключение режимов камеры.

Переключение между режимами видео/ фото/ воспроизведение/ меню производится клавишей «MODE».



Индикатор режима «видеозаписи».



Режим фотосъемки.





Режим воспроизведения записей/фото.


Индикаторы отображаются в верхней части дисплея камеры.

6. Настройки видеозаписи.

1. Видеозапись

Переключитесь в режим видеозаписи  иконка
видеокамеры появится в верхнем углу дисплея.

Нажмите ОК. для начала записи  иконка в
левом верхнем углу начнет моргать. Нажмите ОК. еще

раз для остановки записи  .

2. Фотосъемка

Переключитесь в режим фотосъемки нажатием клавиши
“Mode”, иконка в левом верхнем углу дисплея примет

вид фотоаппарата  . Нажмите клавишу ОК для
снимка.

Режимы съемки: Одиночное фото / Таймер (2с/5с/10с) /
Серия

3. Сохранение файлов и воспроизведение

После окончания съемки подключите камеру USB
кабелем к ПК, перенесите данные. Для подключения
SD-карты используйте кард-ридер.

7. WI-FI подключение.

1. Для подключения данной камеры к Android или iOS
устройству следуйте следующим пунктам:

A. Установите приложение OKCAM для устройства на базе
Android или FinalCam для устройства на базе iOS. QR-код
приложении также присутствует на коробке с камерой.

В. После включения нажмите клавишу WIFI на боковой стороне камеры, иконка WIFI появится на экране камеры.

С. Включите WIFI на мобильном устройстве, найдите WIFI сеть, указанную на экране камеры, подключитесь и введите пароль "12345678" либо указанный на дисплее камеры.

Д. Когда WIFI соединение будет установлено, на экране отобразится "WIFI Connection Ready".

Е. Приложение позволяет использовать телефон как видеосъемщик, производить фото и видео съемку, также вы можете управлять настройками камеры.

2. Изменение WIFI пароля.

А. Включите камеру, зайдите в управление настройками WIFI в меню камеры, измените пароль.

Технические характеристики камеры

Тип матрицы	Artina AR0330
Разрешение матрицы	3,5Мп
Чипсет	Novatek 96650
Дисплей (LCD)	1.5LTIPS
Объектив	Широкоугольный объектив, угол обзора 170°
Поддержка языков	Русский /Английский/ Немецкий/ Французский/ Испанский/ Итальянский/ Португальский/ Китайский/ Японский
Разрешение записи видео	1080P (1920*1080)@30к/с 720P (1280*720)@60к/с VGA (848*480)@60к/с QVGA (640*480)@60к/с
Формат записи видео	MOV

Формат сжатия	H.264
Встроенный микрофон	Есть
Разрешение фото	12Мп / 8Мп / 5Мп
Разрешение фото (точек)	4000x3000
Тип памяти	Micro SD до 32Гб (в комплект не входит)
Режим фото	Одиночный / Таймер (2с / 5с / 10с) / Серия
Частота	50Гц / 60Гц
USB интерфейс	USB2.0
Поддержка беспроводного соединения	Wi Fi
Источник питания	DC 5V (1A)
Объем аккумулятора	1050мА
Время записи	В разрешении 1080P около 70 минут
Время полной зарядки	Около 3 часов
Поддержка операционных систем	Windows XP/ Vista/ Win7/ Mac OS
Размеры	59.27*41.13*29.28мм
Комплектация	Гидроизоляционный кейс, рамка с резьбой, крепеж Г-образный, крепление на руль, клипса на пояс, липучки широкие с карабином (2 шт.), адаптер сетевой USB, кабель micro USB – USB, тросик страховочный, салфетка очищающая,

	хомуты, липучка узкая, адаптер-крепление, звено переходное, площадки клеевые, камера, аккумулятор, инструкция.
--	--

Примечание: Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшений их технологических и эксплуатационных параметров.