



## ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН

### Инструкция пользователя



### Модель: CTV-DP1400M

В составе: видеомонитор CTV-M1400M  
вызывная панель CTV-D10NG

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....                                    | 3  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....                                | 3  |
| КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРА СТВ-М1400М.....  | 4  |
| Органы управления и индикация.....                        | 4  |
| Расшифровка состояний индикаторов.....                    | 5  |
| Кнопки управления.....                                    | 6  |
| КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗЫВНОЙ                  |    |
| ПАНЕЛИ СТВ-D10NG.....                                     | 7  |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКТА.....                                     | 8  |
| Монтаж монитора СТВ-М1400М.....                           | 8  |
| Монтаж вызывной панели СТВ-D10NG.....                     | 9  |
| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....                                    | 10 |
| Подключение комплекта поставки.....                       | 10 |
| Подключение дополнительных устройств.....                 | 11 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....   | 13 |
| Вызов посетителя.....                                     | 13 |
| Мониторинг.....   | 14 |
| Переадресация вызова на другой монитор.....               | 15 |
| Внутренняя аудиосвязь (режим интеркома).....              | 15 |
| Видеонаблюдение (опция).....                              | 16 |
| Экранное меню.....  | 16 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....                                    | 17 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА СТВ-М1400М.....       | 18 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ СТВ-D10NG..... | 18 |
| ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.....                                     | 19 |
| ГАРАНТИЯ.....   | 19 |

## ■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комплект цветного видеодомофона CTV-DP1400M, состоящий из цветного монитора CTV-M1400M и цветной вызывной панели CTV-D10NG, предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем при подключенной ответной части - вызывной панели, модели CTV-D10NG или вызывных панелей сторонних производителей, совместимых по электрическим параметрам.

Монитор CTV-M1400M позволяет оператору осуществлять коммуникацию без физического контакта с лицом, желающим попасть внутрь помещения, а также ограничивать или разрешать доступ в помещение. Это обеспечивает высокий уровень удобства и безопасности.

Монитор CTV-M1400M имеет габариты 120x20x170 мм. Он оснащён цветным ЖК-дисплеем с диагональю 4" (320x234). К домофону можно подключить одну или две вызывные панели, имеющие 4-х проводную схему подключения, а также дополнительную внешнюю камеру и дополнительный монитор (телевизор с НЧ входом).

Монитор CTV-M1400M укомплектован внутренней памятью с возможностью хранения свыше 250 фотографий. Фото автоматически сохраняется при каждом входящем вызове или вручну в режиме просмотра, используя кнопку «Фото».

Максимальное количество параллельно подключенных мониторов в общей цепи - четыре. При этом активируется функция «интеркома» между мониторами и появляется возможность перевода вызова на другие устройства (аналогичные мониторы).

Габаритные размеры вызывной панели CTV-D10NG 41x122x23 мм.

Более подробно принципы работы домофона рассматриваются ниже.

## ■ ВНИМАНИЕ

Изготовитель сохраняет за собой право вносить любые изменения информации, содержащейся здесь.

## ■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите эту инструкцию и храните ее в надежном месте.
- Пожалуйста, доверьте работы по подключению этого изделия квалифицированному специалисту.
- Не используйте изделие вне паспортных значений температуры и влажности.
- Избегайте установки изделия вблизи от источников тепла, например радиаторов отопления и т.п.
- Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех, например, телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.
- Не допускайте падения устройства и механических нагрузок.
- При подключении вызывной панели, желательно применять солнцезащитный козырек, для исключения попадания влаги и прямых солнечных лучей.

- Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для чистки изделия. Используйте влажную фланелевую ветошь.
- Исключайте сильные перегибы соединительных проводов. Это может вызывать короткое замыкание и поражение электрическим током.

**ВНИМАНИЕ!**




Внутри этого изделия имеются неизолированные контакты с напряжением 220 Вольт. Они представляют опасность для здоровья и жизни человека. Ремонт и техническое обслуживание может осуществлять только специалист должной квалификации!

**■ КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРА СТV-M1400**

- Органы управления и индикация

См. таблицу №1,2.

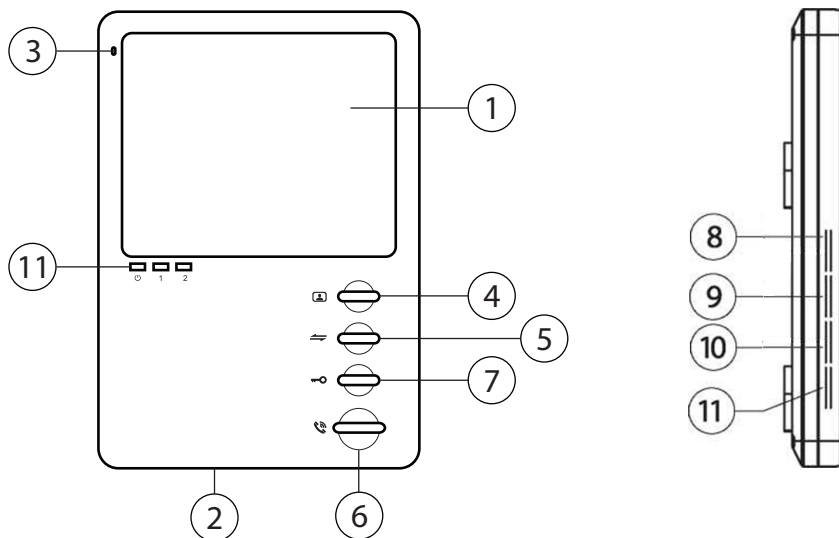

**Таблица №1**

| №  | Наименование         | Описание  |
|----|----------------------|---|
| 1  | TFT дисплей          | Отображение видеосигнала вызывной панели.   |
| 2  | Динамик              | Воспроизведение звука с микрофона вызывной панели.  |
| 3  | Микрофон             | Передача голоса на динамик вызывной панели.   |
| 4  | Мониторинг           | Просмотр видео в реальном времени с вызывной панели.                                      |
| 5  | Переадресация вызова | Переадресация звонка на другой монитор.   |
| 6  | Разговор             | Включение передачи звука с вызывной панелью.  |
| 7  | Открытие             | Открывает электрозамок входной двери.   |
| 8  | Меню                 | В режиме ожидания: вход в меню. В режиме просмотра: настройка яркости, контраста и цвета. |
| 9  | Фото                 | Захват и просмотр фотографий.   |
| 10 | Громкость звонка     | Настройка громкости звонка.   |
| 11 | Громкость звука      | Настройка громкости звука   |
| 12 | Индикатор LED        | LED-индикатор питания и статуса видеосигналов 1 и 2.                                      |

■ **Расшифровка состояний индикаторов**

 **Индикатор питания**

Если LED-индикатор постоянно светится синим, то это указывает на наличие напряжения питания. Если индикатор медленно мигает, то это означает, что монитор находится в режиме интеркома. Если индикатор мигает часто - это значит, что мониторы работают в параллели.

**1** **Индикатор 1**









При работе домофона с первой вызывной панелью индикатор горит красным цветом.

**2** **Индикатор 2**


При работе домофона со второй вызывной панелью или доп. камерой светодиод горит зеленым цветом.

## ▪ Кнопки управления

Таблица №2


| Символ  | Расшифровка   |
|---|---|
|  | Переадресация звонка на другой монитор или просмотр видеосигнала вызывной панели в режиме ожидания. |
|  | Просмотр изображения с камеры на входе в режиме реального времени.                                  |
|  | Размыкание реле вызывной панели (открытие электрозамка).  |
|  | Активация разговора с посетителем.  |
|  | Вызов меню или настройка яркости, цветности и контраста.  |
|  | Сохранение снимка экрана на внутреннюю память монитора.   |
|  | Настройка громкости звукового сигнала вызова.   |
|  | Настройка громкости динамика.   |

## ■ КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ СТV-D10NG

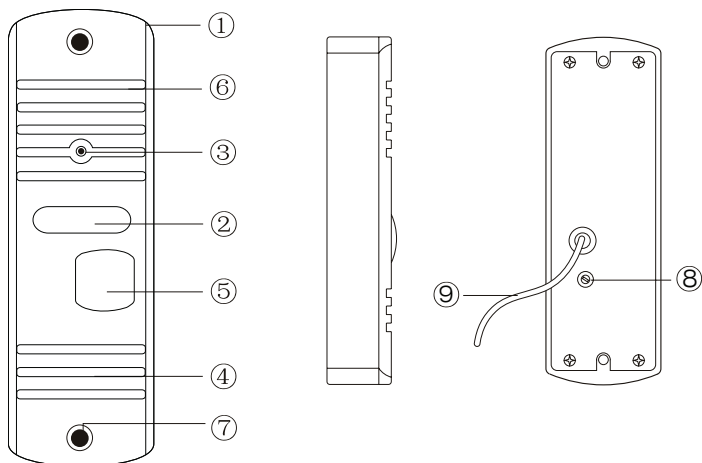

1. Корпус
2. ИК-подсветка
3. Камера
4. Динамик
5. Кнопка вызова
6. Микрофон
7. Крепежное отверстие
8. Регулятор звука (расположен под наклейкой)
9. Кабель подключения к видеодомофону

## ■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ СТV-D10NG

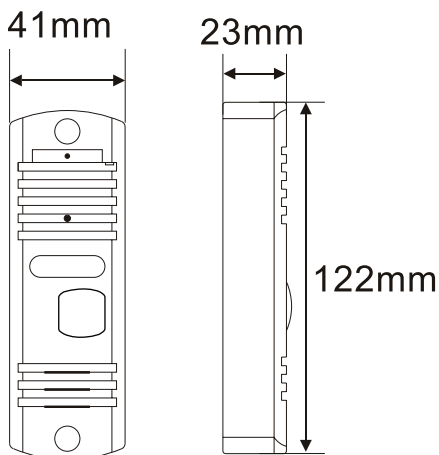

## ■ МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА

### ■ Монтаж монитора СТV-M1400M

#### Примечание

Выключите электропитание перед монтажом.



Установите монитор на расстоянии не менее 30см от электрических линий.

Рекомендуется устанавливать монитор на высоте 150-160см от пола, как показано на рисунке ниже.

Избегайте попадания влаги и влияния электромагнитных полей.

Доверьте установку квалифицированному персоналу.

Оберегайте оборудование от падения и резких ударов, это может повредить его.

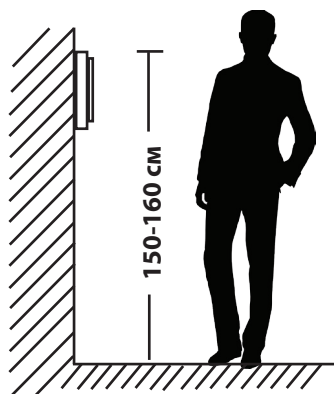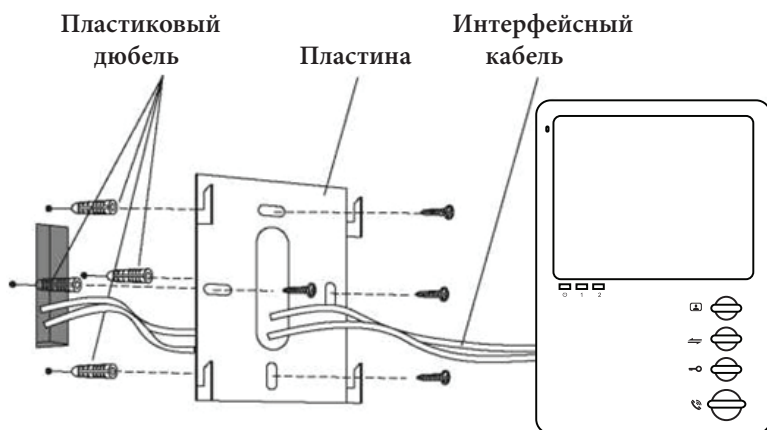



## ■ Монтаж вызывной панели CTV-D10NG



Панель устанавливается вертикально на высоте от 150 до 160 см.

Методы установки:

С угловым кронштейном или фронтальной, в случае использования изделия вне помещения, рекомендуется установить козырек для защиты от солнечных лучей и дождя.

Вызывная панель коммутируется согласно этикетке, расположенной на кабеле. Также назначение и цвета проводов указаны в Таблице 1 настоящей инструкции

При монтаже рекомендуется использование специализированного коаксиального видеокабеля при длине линии свыше 30 м. Максимальная длина кабеля 50 м.

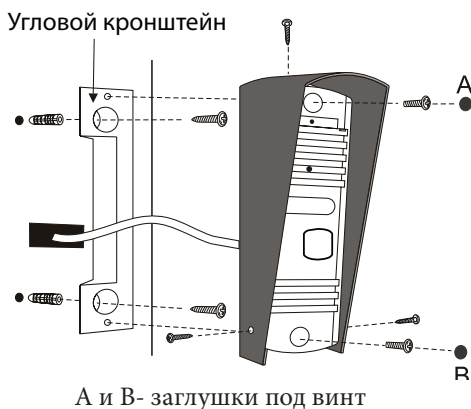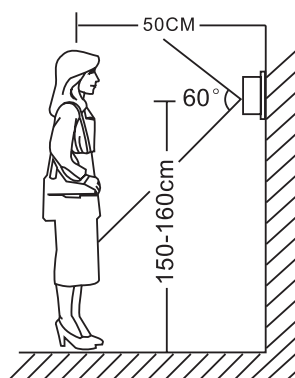

А и В- заглушки под винт

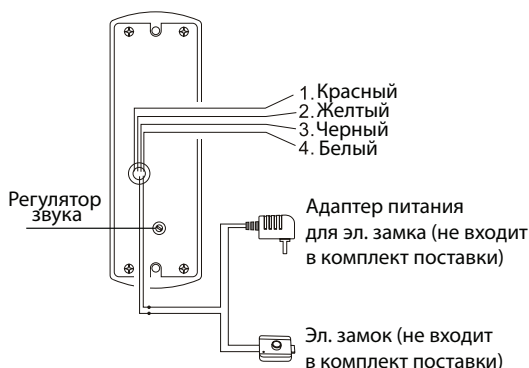


Таблица 1

| Цвет провода | Сигнал     |
|--------------|------------|
| Желтый       | Видео      |
| Синий        | Аудио      |
| Красный      | 12 В       |
| Черный       | Общий      |
| Коричневый   | Реле замка |
| Белый        | Реле замка |

## ■ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

■ Если Вы используете только одну вызывную панель (входит в комплект), то, необходимо подключать ее к разъему монитора CN1, соблюдая соответствие цвета и назначения соединительных проводов на мониторе и панели (рис. 1). Если вы собираетесь использовать дополнительную вызывную панель (в комплект не входит), то подключите ее к разъему CN2.

Разъёмы CN1 и CN2 имеют одинаковые функциональные возможности (рис. 2). Назначение и цвета проводов.

- 1.Красный: DC12V
- 2.Синий: Аудио
- 3.Чёрный: «Земля» (GND)
- 4.Жёлтый: Видео

Управление электрическим замком осуществляется при помощи нормально-разомкнутых контактов реле(N.O.) вызывной панели (рис 1,2):

- 1.Коричневый: Замок1
- 2.Белый: Замок 2

## ■ Подключение комплекта поставки

### ВНИМАНИЕ!

При подключении соблюдайте соответствие цвета и назначения соединительных проводов.


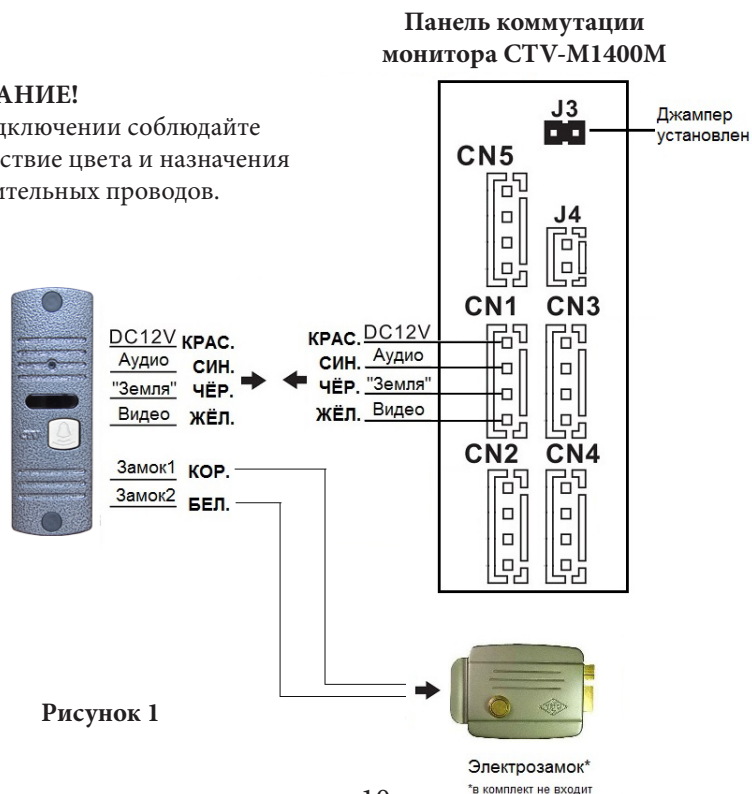


Рисунок 1

■ **Подключение дополнительных устройств**

■ Для подключения дополнительных мониторов (в комплект не входят) и создания многоабонентской системы вам понадобится до 3 дополнительных мониторов и одна дополнительная вызывная панель. Максимальная ёмкость системы -4 монитора и 2 вызывных панели. При создании системы, где необходимо более одного монитора, один монитор следует назначить основным, а остальные подчиненными. Для этого необходимо установить на главный монитор переключку –джампер J3, а с остальных ее удалить. Дополнительные мониторы подключаются к основному при помощи разъемов CN3 (входной разъем) и CN4 (выходной разъем). Назначения контактов приведены ниже:

- 1.Красный: DC12В
- 2.Синий: «Земля» (GND)
- 3.Чёрный: Данные
- 4.Жёлтый: Видео

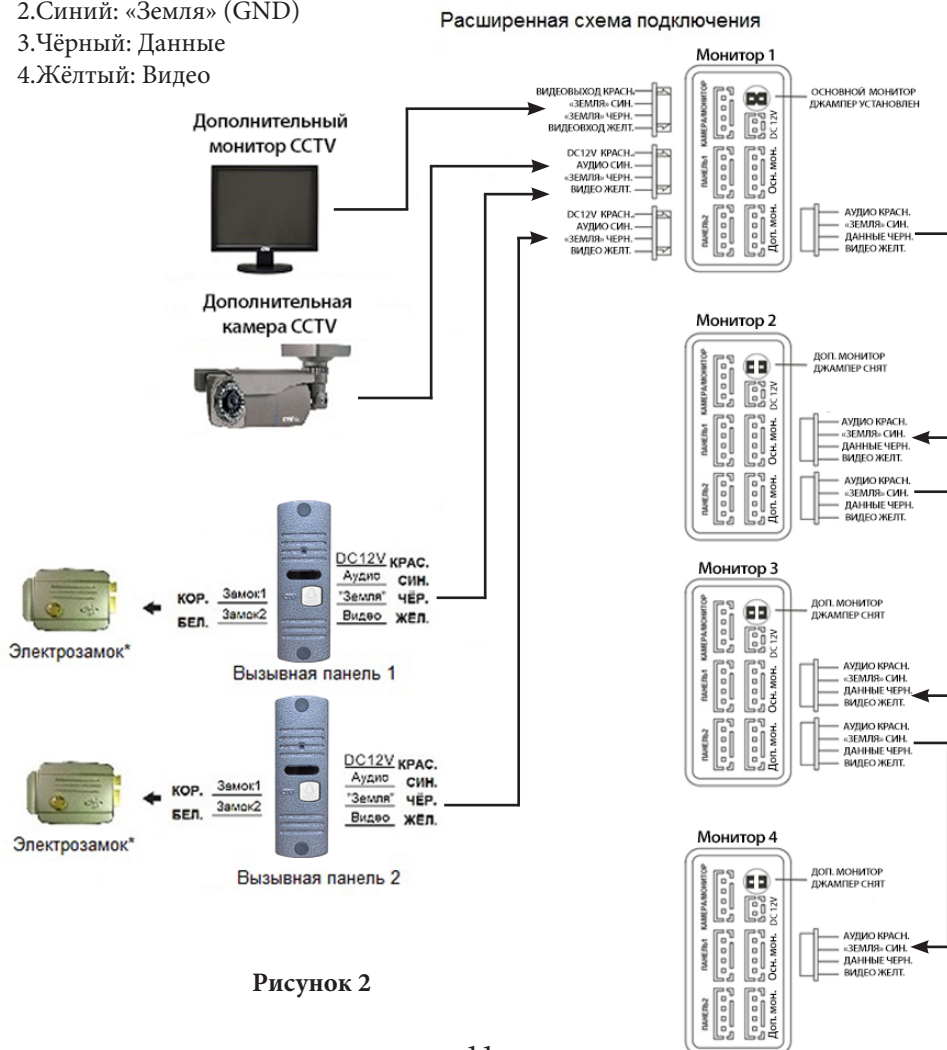

- Помимо двух вызывных панелей к основному монитору может быть подключена дополнительная камера и монитор видеонаблюдения (приобретается отдельно). Данные устройства следует коммутировать с соответствующими контактами разъема CN5 (рис.2):\*

1. Красный: Вывод
2. Синий: «Земля»
3. Черный: «Земля»
4. Желтый: Вывод

- К разъёму CN2, вместо вызывной панели можно подключить видеокамеру (при этом, синий провод передачи аудиосигнала не используется). К разъёму CN5 может быть подключена видеокамера с потребляемым током не выше 300 мА.\*

- Камеры, подключенные к разъемам CN5 или CN2 могут использоваться для наблюдения за входной зоной, в том случае, если камера вызывной панели умышленно заблокирована.\*

- Корректная работа мониторов в единой сети гарантируется только в том случае, если используются мониторы одной серии. В случае использования мониторов разных серий, необходимо провести экспериментальную проверку на корректность работы выбранных мониторов в рамках единой сети.



Пожалуйста, имейте в виду, что домофон запитывается от сети переменного тока, напряжением 100..240 Вольт и имеет встроенный преобразователь напряжения. Включать в сеть разрешается только после завершения всех электрических соединений.

#### **Требования к линиям связи:**

1. 4-х проводный неэкранированный кабель.
2. Длина кабеля между вызывной панелью и монитором видеодомофона в зависимости от сечения кабеля:
  - длина до 28 м (4x0,2 мм)
  - длина до 50 м (4x0,3 мм)
  - длина до 80 м (4x0,5 мм)


\*Данные функции являются опциональными и могут быть недоступны на некоторых домофонах

## ■ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ■ Вызов посетителя

\*Требуется подключение двух вызывных панелей

#### Режим ожидания

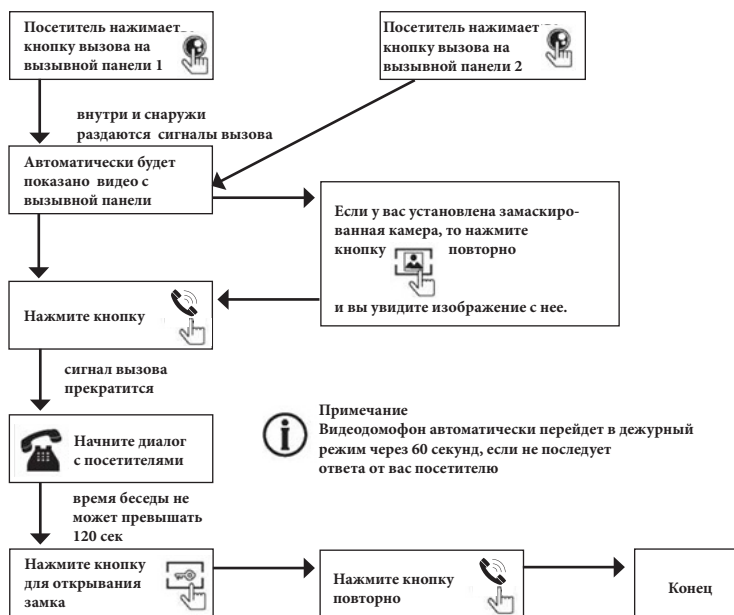

#### Примечания:

1) Если кнопку вызова нажали почти одновременно на двух вызывных панелях, то пройдет вызов с той панели, кнопка на которой была нажата раньше. Если во время разговора с одной панелью, нажать кнопку вызова на второй панели, то видеодомофон издаст три коротких звуковых сигнала, оповещающих оператора о параллельном входящем вызове. 2) Звук и изображение с панели будет активировано еще 20 секунд после отпирания замка. Это сделано для того, чтобы хозяин мог быть уверен, что посетитель вошел.

## ■ Мониторинг

\* Пожалуйста, имейте в виду, что монитор разработан для работы с одной или двумя вызывными панелями.




### Примечание

- i** Если Вы используете только одну вызывную панель, то в режиме просмотра Вы можете выйти из него, нажав кнопку разговора повторно.
- i** В случае использования двух мониторов вы также можете осуществить просмотр и на втором мониторе. Причем изображение будет таким же, что и на первом мониторе.
- i** Если во время беседы с посетителем монитор по истечении 60 сек. перейдет в дежурный режим, необходимо посетителю повторно нажать кнопку вызова или хозяйину нажать кнопку «разговор» на мониторе для продолжения беседы.

## ▪ Переадресация вызова на другой монитор

\* Для этой функции необходимо объединение минимум двух мониторов в единую сеть.

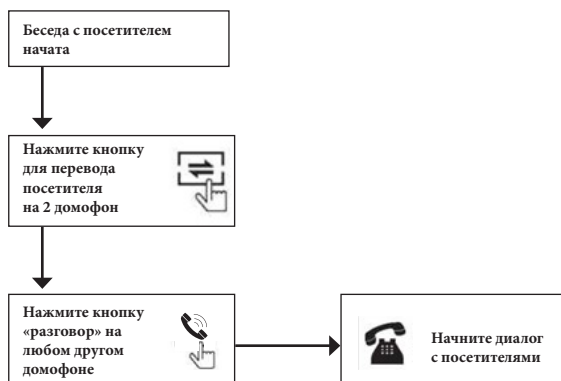


### Примечание

После завершения разговора откройте замок и завершите разговор, нажав на кнопку «Разговор».

## ▪ Внутренняя аудиосвязь (режим интеркома)

\* Для этой функции необходимо объединение минимум двух мониторов в единую сеть.

### Режим ожидания

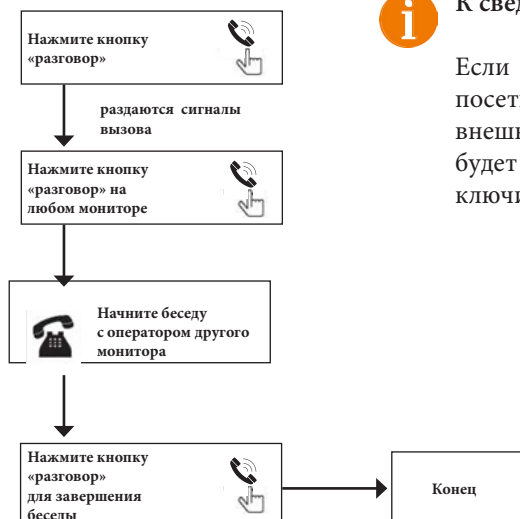

### К сведению

Если во время внутренних переговоров посетитель нажмет кнопку вызова на внешней вызывной панели, то его вызов будет иметь приоритет и монитор переключится на вызов посетителя.

## ■ Видеонаблюдение (опция)

Требование:

1. Подключите доп. камеру
2. Домофон должен находиться в режиме ожидания



## Примечание



Если в режиме просмотра доп. камеры посетитель нажмет кнопку вызова на панели, то этот вызов будет иметь приоритет.

## ■ Экранное меню

1. В режиме ожидания монитора нажмите на кнопку вызова меню. На экране появится меню, интерфейс которого будет иметь следующий вид:





|  |             |            |
|--|-------------|------------|
|  | Дата        | 2015-02-06 |
|  | Время       | 12:10:32   |
|  | Звонок 1    | 08 08      |
|  | Звонок 2    | 08 08      |
|  | Удалить все |            |
|  | Русский     |            |
|  | Панель 2    | Вкл.       |
|  | Камера      | Вкл.       |
|  | Замок       | 02с        |
|  | Выход       |            |

Для навигации по пунктам меню сверху вниз следует нажимать кнопку меню, для изменения значений нужно прокручивать кнопку меню вниз или вверх. Выбранный пункт меню подсвечен бордовым цветом. Назначение пунктов меню: [Дата] - установка текущей даты в формате ГГГГ-ММ-ДД. [Время] - установка текущего времени в формате ЧЧ:ММ:СС. [Звонок1,2] - установка мелодии (16 шт.) и громкости (8 уровней) звонка вызывной панели 1 и 2 соответственно. [Удалить все] - форматирование внутренней памяти. Для форматирования следует зажать кнопку меню на три секунды до появления выбора «Да/Нет». Затем, выбрать «Да» и подтвердить выбор нажатием на кнопку меню.



- [Русский] - выбор языка меню (русский или английский).
- [Панель2] - активация/деактивация второго видеовхода для вызывной панели.
- [Камера] - активация/деактивация видеовхода для дополнительной камеры.
- [Замок] - установка времени размыкания реле (открытия замка): 2-10 секунд.
- [Выход] - выход из экранного меню.

2. При нажатии на кнопку меню в режиме мониторинга, на экране монитора появится следующее меню:

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
|  | Яркость   | 025 |
|  | Контраст  | 025 |
|  | Цветность | 025 |
|  | Выход     |     |

- [Яркость] - регулировка яркости изображения (0-50).
  - [Контраст] - регулировка контраста изображения (0-50).
  - [Цветность] - регулировка цветность изображения (0-50).
- Значение всех трех параметров по умолчанию: 25.

3. Для захвата снимка вручную, нажмите кнопку «Фото» во время мониторинга видеосигнала от вызывной панели или видеокамеры. В верхней части экрана появится значок фотоаппарата и порядковый номер сохраненной фотографии. Также, имейте ввиду, что монитор автоматически сохраняет фотографию при каждом новом вызове с панели.

4. Для просмотра сохраненных фотографий, нажмите кнопку «Фото», когда монитор находится в режиме ожидания. Прокручивайте кнопку «Фото» для пролистывания фотографий. Чтобы удалить выбранную фотографию, выведите её на экран, затем нажмите кнопку меню. На экране появится мигающий значок корзины. Нажмите кнопку меню ещё раз для подтверждения удаления или кнопку «Фото» для отмены. Для возврата в режим ожидания, нажмите кнопку «Фото» ещё раз.

## ■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА СТВ-DP1400M

1. Монитор СТВ-M1400M с кабелем питания 220В
2. Пластина крепления монитора к стене
3. Кабель монтажный, для подключения панели(ей) и дополнительного(ых) монитора(ов) - 3шт.
4. Вызывная панель СТВ-D10NG с монтажной пластиной.
5. Уголок
6. Козырек
7. Крепёжные комплекты (саморезы и дюбели) монитора и панели
8. Инструкция по эксплуатации видеодомофона

■ **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА СТV-M1400M**

| Параметр                        | Значение            |
|---------------------------------|---------------------|
| Дисплей                         | 4 " TFT LCD         |
| Разрешение                      | 320x234             |
| Стандарт видео                  | PAL/NTSC            |
| Режим интеркома                 | Полудуплекс         |
| Продолжительность беседы        | 120 секунд          |
| Ток в дежурном режиме           | Макс. 50 мА / 220В  |
| Ток в рабочем режиме            | Макс. 400 мА / 220В |
| Напряжение питания              | АС 100-240 Вольт    |
| Рабочая температура             | -10...+60°C         |
| Установка                       | Монтажная пластина  |
| Размеры                         | 170x120x20 мм       |
| Вес изделия в упаковке (брутто) | 0,59 кг             |

■ **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ СТV-D10NG**

| Параметр                | Значение                   |
|-------------------------|----------------------------|
| Разрешение              | 420 твл                    |
| Мин. освещённость       | 0 лк (ИК подсветка вкл.)   |
| Объектив                | 3,7 мм                     |
| Выход видеосигнала      | 1,0 В 75 Ом                |
| Напряжение питания      | 12 В пост.±10%             |
| Подключение             | 4-х проводное              |
| Реле электр. замка      | 3А/30В пост.               |
| Подсветка кнопки вызова | есть                       |
| Диапазон раб. темп.     | -30° ~ +50°                |
| Габаритные размеры      | 41 мм(Ш)x122мм(В)x23 мм(Г) |
| Вес                     | 250 г                      |

## ■ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

## ■ ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие не соблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, последствий проникновения любых жидкостей внутрь корпуса, нарушении гарантийных пломб.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

| Наименование   | <b>Комплект видеодомофона СТВ-DP1400М</b> |        |
|----------------|---|--------|
| Серийный номер | Монитор                                   | Панель |
| Дата продажи   |   |        |
| Продавец       |   |        |
| Адрес          |   |        |
| Телефон        |   |        |



[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)