


Пример настройки параметров PID режима в преобразователях частоты INNOVERT ISD mini

1. Pb17 = 8 - инициализация заводских параметров
2. PA00 = 7 - выбор параметра для его индикации при включении преобразователя: отображается сигнал с датчика обратной связи и заданное значение давления
3. Pb02 = 1 - настройка способа пуска: с помощью управляющих клемм
4. PC10= - номинальный ток двигателя*
5. Pd00 = 1 - минимальное напряжение на входе AVI: 1 В
6. Pd01 = 5 - максимальное напряжение на входе AVI: 5 В
7. PG00 = 1 - PID-регулятор активирован
8. PG03=0 - выбор входа AVI для датчика обратной связи
9. PG04 = 50 - численные значения PID-регулятора в %: 50%**
10. PG07 = 100 - PID-регулятора, коэффициент P (%): 100%**
11. PG08 = 0.3 - PID-регулятора, коэффициент I (сек): 0,6 сек**
12. PG09 = 0 - PID-регулятора, коэффициент D (сек): 0 сек**
13. PG11 = 20 - частота перехода PID-регулятора в режим ожидания (Гц): 20 Гц**
14. PG12 = 60 - пауза при переходе в режим ожидания
PID-регулятора (сек): 60 сек**
15. PG13 = 60 - величина обратной связи для выхода из режима ожидания
PID-регулятора (%): 60%**
16. PG14 = 1000 - отображение величины обратной связи
PID-регулятора: 1000***

* - значения с шильдика двигателя

** - параметры настраиваются клиентом в зависимости от оборудования

*** - настройка параметра PG14 (значение обратной связи, отображаемое на дисплее) приведена в таблице ниже

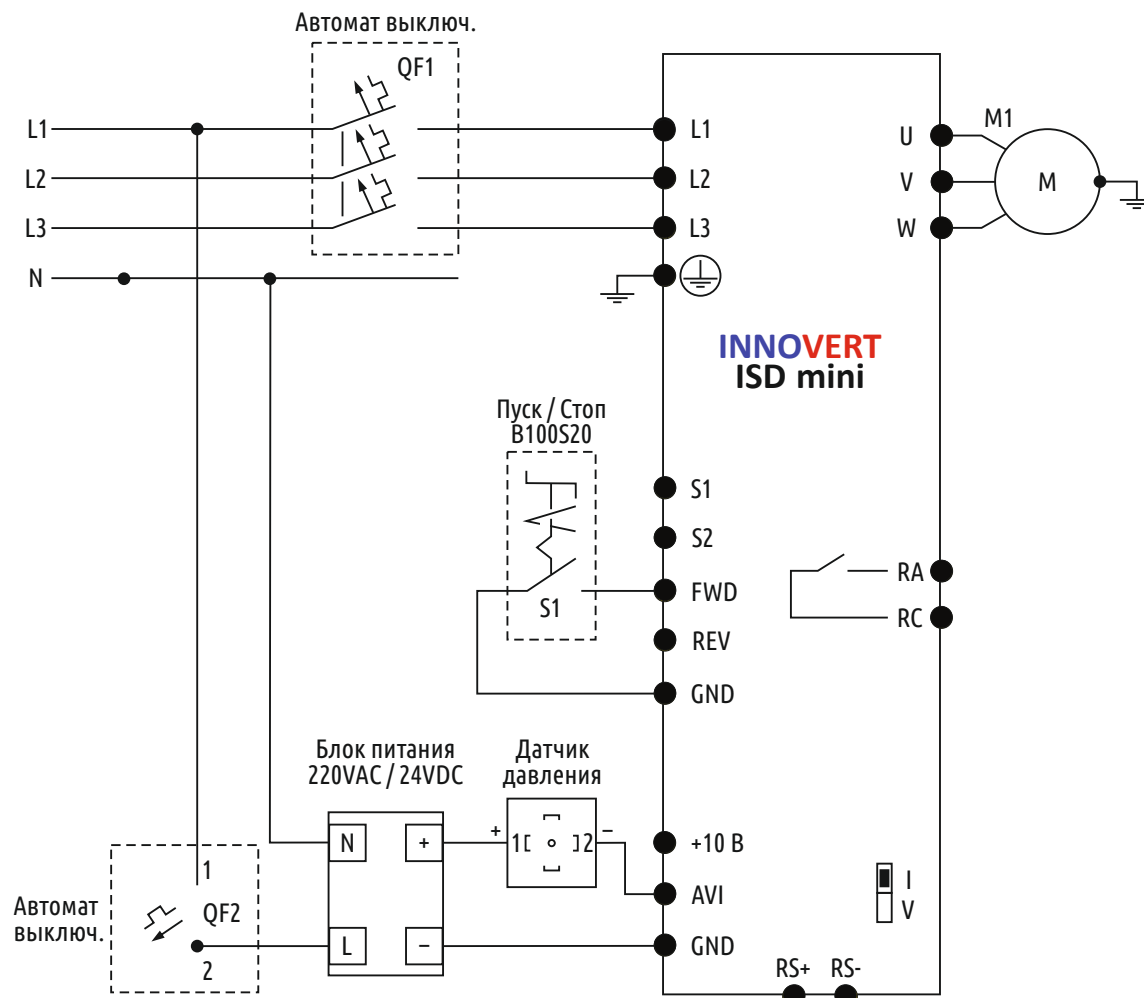

значение PG14	Максимальный диапазон датчика давления
100	1 бар
400	4 бар
600	6 бар
1000	10 бар
1600	16 бар
2500	25 бар
4000	40 бар
6000	60 бар