

# echo Twin



- ISTRUZIONI D'USO
- MODE D'EMPLOI
- GEBRAUCHSANLEITUNG
- INSTRUCTIONS FOR USE
- INSTRUCCIONES DE USO
- INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO
- GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER
- NÁVOD K POUŽITÍ
- INSTRUKCJE SPOSOBU UŽYCIA
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- KULLANIM BİLGİLERİ
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
- ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
- INSTRUÇÕES DE USO
- تطبيقات الاستعمال



- I** IMPORTANTE: TENETE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
- F** IMPORTANT: CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTRÉIEURE
- D** WICHTIG: ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN
- GB** IMPORTANT: KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
- E** IMPORTANTE: CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.–LEA ATENTAMENTE
- P** IMPORTANTE: CONSERVE-O PARA CONSULTAS FUTURAS – LEIA ATENTAMENTE
- NL** BELANGRIJK: VOOR LATERE RAADPLEGING BEWAREN – LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- S** VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK – LÄS NOGGRANT
- CZ** DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ!

PL

WAŻNE: ZACHOWAĆ INSTRUKCJE NA PRZYSŁOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΑΓΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

TR

ÖNEMLİ: BU KULLANIM TALİMATLARI İLERİNDE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ

RUS

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ НА БУДУЩЕЕ

BG

ВНИМАНИЕ! СЪХРАНЯВАЙТЕ УПЪТВАНЕТО ЗА ПРЕПРОЧИТАНЕ В БЪДЕЩЕ

UA











ВАЖЛИВО: ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ












BR





IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA

مهم: يجب الاحتفاظ بهذه التعليمات للاطلاع عليها في المستقبل.

SA

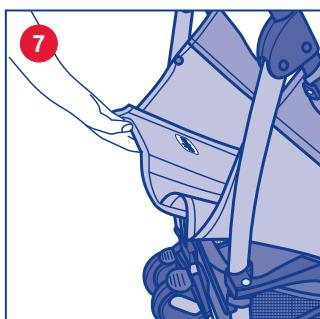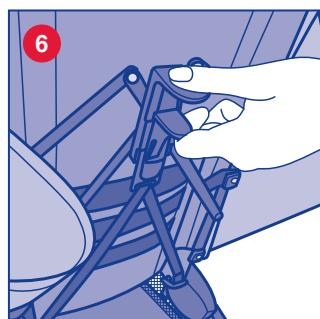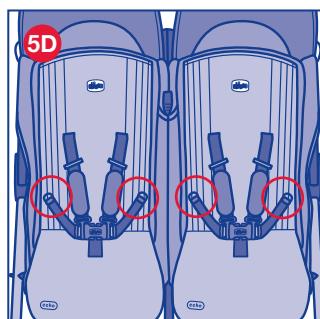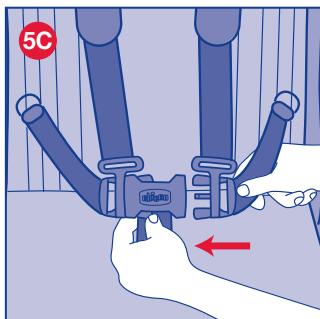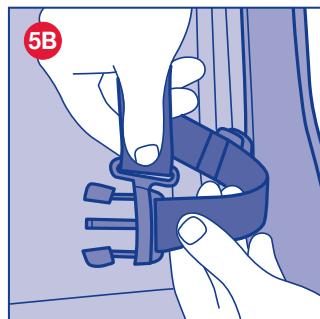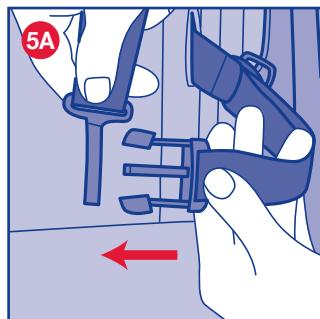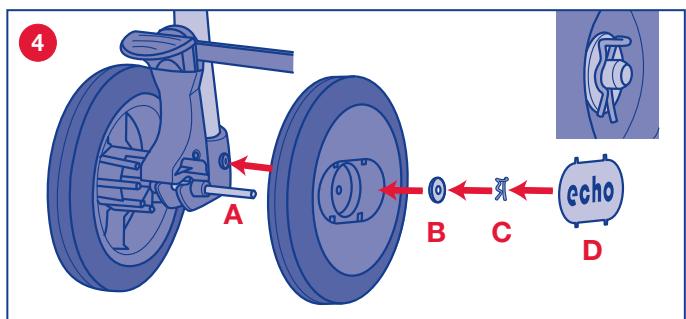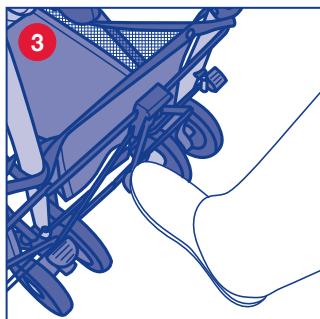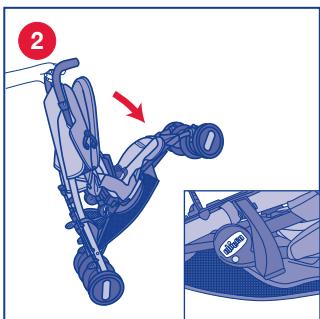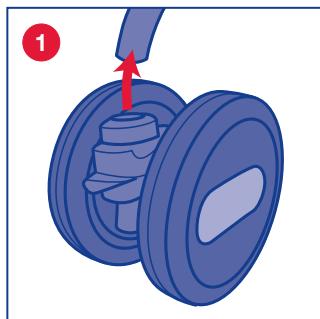

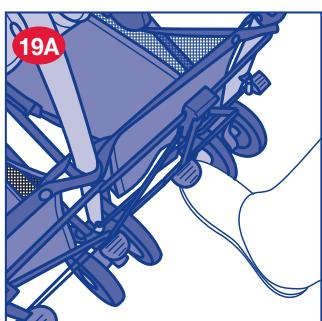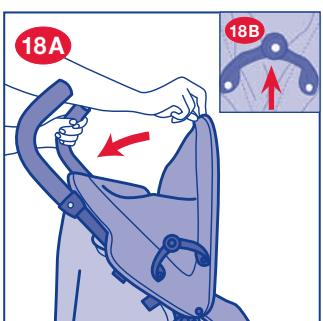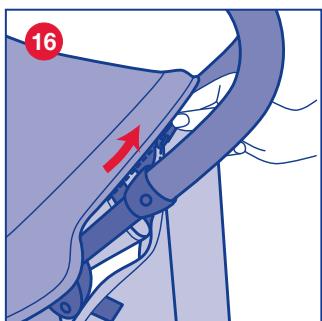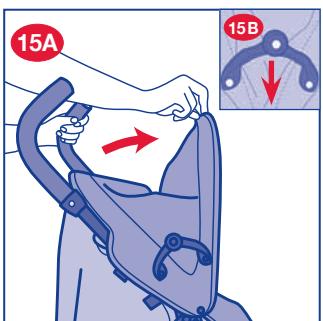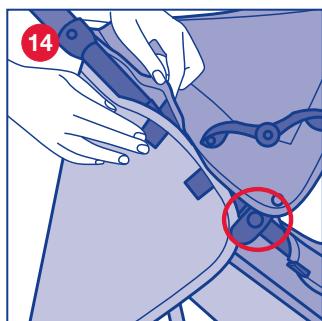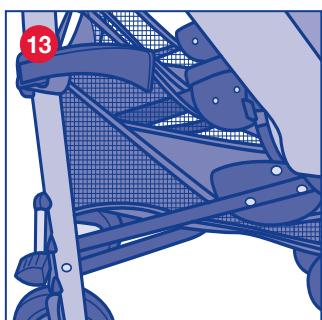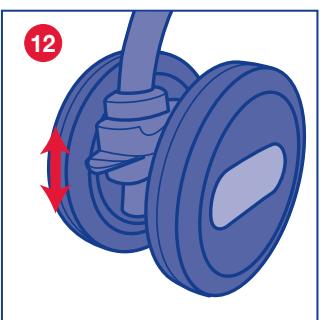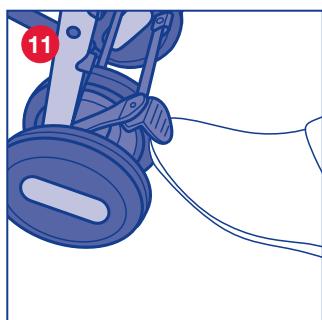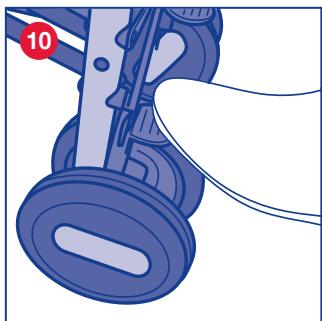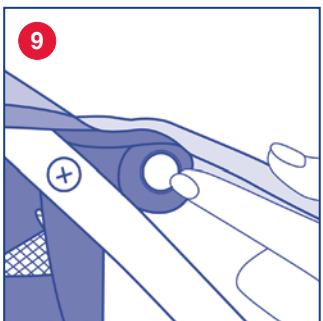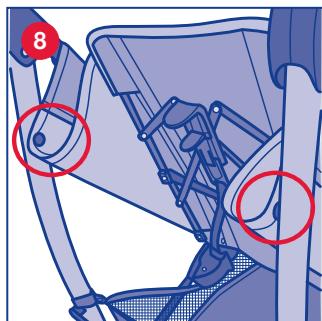

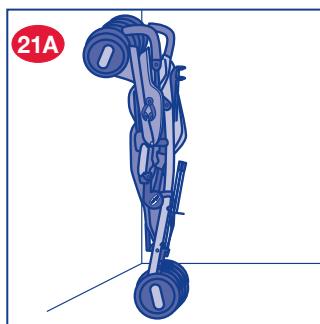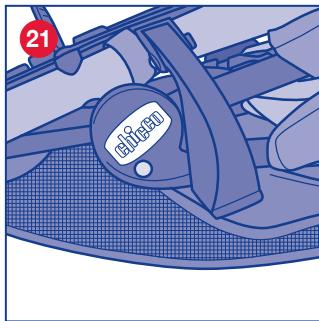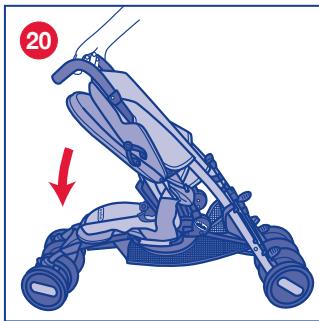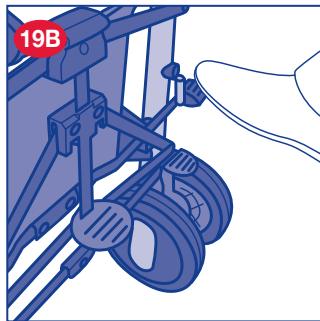

## AVVISO IMPORTANTE

IMPORTANTE – TENETE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO RIMUovere ed eliminare eventuali sacchetti di plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto o comunque tenerli lontani dalla portata dei bambini.

## AVVERTENZE

- ATTENZIONE: verificare prima dell'assemblaggio che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- ATTENZIONE: Non lasciare mai il tuo bambino incustodito.
- ATTENZIONE: Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente innestati
- ATTENZIONE: Per evitare lesioni durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto, assicurarsi che il bambino sia a debita distanza
- ATTENZIONE: Non lasciate che il vostro bambino giochi con questo prodotto
- ATTENZIONE: Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta.
- ATTENZIONE: Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- L'uso del passeggino è consentito a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, sino ad un massimo di 15 kg di peso
- Per bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi d'età, lo schienale deve essere utilizzato in posizione completamente reclinato
- Il dispositivo di frenatura deve essere sempre inserito quando si posiziona e rimuove il bambino
- Non sovraccaricare il cestello. Peso massimo 3 kg.
- Ogni peso attaccato ai manici e/o sullo schienale e/o sui lati del passeggino potrebbe compromettere la stabilità del passeggino.

- Non trasportare più di 2 bambini alla volta.
- Non applicare al passeggino accessori, parti di ricambio o componenti non fornite o approvate dal costruttore.
- L'uso di spartigambe e cinture di sicurezza è indispensabile per garantire la sicurezza del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza contemporaneamente allo spartigambe.
- Nelle operazioni di regolazione assicurarsi che le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino.
- Non lasciare mai il passeggino su un piano inclinato, con dentro il bambino, anche se con i freni azionati.
- Non usare il passeggino sulle scale o sulle scale mobili: si potrebbe perdere improvvisamente il controllo.
- Quando non in uso, il passeggino va tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da un adulto.
- Il prodotto deve essere assemblato esclusivamente da un adulto.
- Non lasciate che altri bambini giochino incustoditi nelle vicinanze del passeggino o si arrampichino su di esso.
- Assicurarsi che gli utilizzatori del passeggino siano a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso.
- Utilizzare il dispositivo frenante ogni qual volta si sosti.
- Per evitare rischi di strangolamento, non dare al bambino e non riporre vicino al bambino oggetti muniti di corde.
- Prestare attenzione quando si sale e scende un gradino o il marciapiede.
- Se lasciate il passeggino esposto al sole per molto tempo, aspettate che si raffreddi prima di mettervi il bambino. L'esposizione prolungata al sole può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Non usare il prodotto se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Evitare il contatto del passeggino con acqua salina per prevenire la formazione di ruggine.
- Non utilizzare il passeggino in spiaggia.

## **CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE**

**ATTENZIONE:** Questo prodotto necessita di regolare manutenzione periodica. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto.

### **Pulizia**

Il passeggino non è sfoderabile.

Pulire le parti in tessuto mediante una spugna umida e del sapone neutro facendo riferimento all'etichetta di composizione del prodotto. Pulire le parti in plastica periodicamente con un panno umido. Asciugare le parti in metallo, dopo un eventuale contatto con acqua, al fine di evitare il formarsi di rugGINE.

-  Lavare a mano in acqua fredda
-  Non candeggiare
-  Non asciugare meccanicamente
-  Non stirare
-  Non lavare a secco

### **MANUTENZIONE**

Lubrificare le parti mobili, in caso di necessità, con olio secco al silicone. Controllare periodicamente lo stato di usura delle ruote e tenerle pulite da polvere e sabbia. Assicurarsi che tutte le parti in plastica che scorrono sui tubi in metallo siano pulite da polvere, sporco e sabbia, al fine di evitare attriti che possono compromettere il corretto funzionamento del passeggino. Tenere il passeggino in un posto asciutto.

### **ISTRUZIONI GENERALI**

#### **MONTAGGIO RUOTE ANTERIORI**

1. Inserire il blocco ruote anteriori sul passeggino, fino a quando si sente il click di bloccaggio (vedi fig. 1). Ripetere l'operazione per gli altri gruppi ruota.

**ATTENZIONE:** prima dell' uso accertarsi che i blocchi ruote siano fissati correttamente.

#### **APERTURA**

**ATTENZIONE:** effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a debita distanza. Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino.

2. Aprire il gancio di chiusura e spingere la parte anteriore del passeggino in avanti (fig. 2).

3. Spingere con il piede le crocere posteriori verso il basso (fig. 3). Assicurarsi che il passeggino sia aperto e bloccato correttamente.

**ATTENZIONE:** prima dell'uso assicurarsi che il passeggino sia bloccato in posizione aperta, verificando che la crocere posteriori siano effettivamente bloccate.

#### **MONTAGGIO RUOTE POSTERIORI**

4. Come indicato in figura 4, infilare il perno A nella ruota. Infilare il perno con la ruota dentro l'apposito foro posto nell'estremità inferiore del tubo gamba posteriore. Infilare successivamente la seconda ruota e la rondella B. Fissare il tutto con la molletta C (fig. 4A). Coprire con i copriruota D entrambe le ruote. Ripetere l'operazione per l'altro lato. Ripetere l'operazione per gli altri gruppi ruota.

#### **UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA**

Il passeggino è dotato di sistema di ritenuta a cinque punti di ancoraggio costituito da due spallacci, due asole di regolazione, una cintura girovita ed uno spartigambe con fibbia.

**ATTENZIONE:** per l'utilizzo con bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi è necessario utilizzare gli spallacci facendoli prima passare attraverso le due asole di regolazione.

5. Regolare l'altezza degli spallacci facendoli passare, se necessario,

nell'asola di regolazione come indicato in figura 5. Dopo aver adagiato il bambino nel passeggino, allacciare le cinture facendo passare prima le due forchette nell'asola degli spallacci (fig. 5A e 5B) e poi inserendole nella fibbia spartigambe (fig. 5C); regolare la lunghezza delle cinture facendole aderire alle spalle e al corpo del bambino. Per sganciare la cintura girovita, premere e tirare le forchette laterali. Per una maggiore sicurezza, il passeggino è dotato di anelli a "D" per consentire di agganciare una cintura di sicurezza aggiuntiva, conforme alla norma BS 6684. Gli anelli sono posizionati all'interno della seduta del passeggino sul lato destro e sinistro (fig. 5D).

**ATTENZIONE:** per garantire la sicurezza del vostro bambino è indispensabile utilizzare sempre le cinture di sicurezza.

#### **REGOLAZIONE SCHIENALE**

Lo schienale è regolabile in più posizioni.

6. Premendo il tasto posto sullo schienale del passeggino è possibile regolarne l'inclinazione; rilasciando il tasto, lo schienale si blocca nella posizione più vicina (fig. 6).

7. Per alzare lo schienale fino alla posizione desiderata, è sufficiente spingerlo verso l'alto (fig. 7).

8. Per un maggior comfort del bambino attaccare le due patelle tessili laterali al tubo posteriore tramite i due bottoni automatici, come indicato in figura 8.

**ATTENZIONE:** con il peso del bambino le operazioni possono risultare più difficoltose.

#### **REGOLAZIONE APPOGGIAGAMBE**

L'appoggiagambe del passeggino può essere fissato in 2 posizioni, per un maggiore comfort del bambino.

9. Premere contemporaneamente i due pulsanti laterali come mostrato in figura 9 per regolare l'appoggiagambe nella posizione desiderata.

#### **FRENI POSTERIORI**

Le ruote posteriori sono dotate di freni gemellati che permettono di operare contemporaneamente su entrambe le coppie di ruote posteriori agendo su un solo pedale.

10. Per frenare il passeggino, premere verso il basso la leva posta sul gruppo ruota centrale posteriore, come mostrato in figura 10.

11. Per sbloccare il sistema frenante, spingere verso l'alto la leva posta sul gruppo ruota centrale posteriore, come mostrato in figura 11.

**ATTENZIONE:** Utilizzare sempre il freno quando si sosta. Non lasciare mai il bambino incustodito.

**ATTENZIONE:** Non lasciare mai il passeggino su un piano inclinato con dentro il bambino anche se i freni sono azionati.

**ATTENZIONE:** dopo aver azionato la leva del freno assicurarsi che i freni siano correttamente innestati su tutti i gruppi ruota posteriori.

#### **RUOTE PIROETTANTI**

Le ruote anteriori del passeggino sono piroettanti.

12. Per rendere le ruote libere di girare abbassare la leva posta tra le due ruote. Usare le ruote libere su superfici lisce. Per bloccare le ruote riportare la leva in posizione alta (vedi fig. 12).

**ATTENZIONE:** le ruote piroettanti garantiscono una migliore manovrabilità del passeggino; su terreni sconnessi è consigliabile utilizzare le ruote bloccate per garantire una scorrivolezza adeguata (ghiaia, strada in terra battuta, ecc.).

**ATTENZIONE:** Tutte le ruote devono essere sempre contemporaneamente bloccate o sbloccate.

#### **ACCESSORI:**

**ATTENZIONE:** Gli accessori descritti qui nel seguito possono non essere presenti su alcune versioni del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni relative agli accessori presenti nella configurazione da Voi acquistata.

#### **CESTELLO PORTAOGETTI**

Il passeggino può essere dotato di doppio cestello portaoggetti.

13. Fissare il cestello facendo passare i lacci intorno ai tubi del passeggino in corrispondenza delle posizioni indicate in figura 13.

ATTENZIONE: non caricare il cestello con pesi superiori ai 3 Kg.

### CAPOTTA

Il passeggino può essere dotato di doppia capotta Estate / Inverno 14. Per fissare la capotta agganciare le clip di plastica e fissare gli attacchi di velcro in corrispondenza delle specifiche posizioni come mostrato in figura 14.

ATTENZIONE: L'operazione di fissaggio della capotta deve avvenire sui tre tubi del passeggino. Verificare il corretto bloccaggio della stessa.

15. Aprire ciascuna capotta come mostrato in figura 15A e provvedere al bloccaggio agendo sui due compassi laterali (figura 15B).

ATTENZIONE: se si vuole chiudere la capotta sbloccare sempre prima i compassi laterali.

16. La capotta può essere trasformata in parasole estivo. La patella posteriore è rimovibile agendo sulla cerniera e sugli attacchi laterali di velcro come mostrato in figura 16.

### MANTELLINA PARAPIOGGIA

La capotta può essere dotata di mantellina parapioggia.

ATTENZIONE: la mantellina parapioggia deve essere sempre utilizzata sotto la sorveglianza di un adulto.

17. Per fissare la mantellina parapioggia fate passare le fettucce intorno ai tubi del passeggino in corrispondenza delle posizioni indicate in figura 17. Lasciare asciugare all'aria la mantellina qualora si bagnasse.

ATTENZIONE: la mantellina parapioggia non può essere utilizzata sul passeggino sprovvisto di capotta o di parasole, ciò può provocare il soffocamento del bambino.

ATTENZIONE: se la mantellina parapioggia è montata sul passeggino non lasciare mai lo stesso esposto al sole con dentro il bambino per il rischio di surriscaldamento.

Nota importante: le immagini e le istruzioni contenute in questo libretto si riferiscono ad una versione del passeggino; alcune componenti ed alcune funzionalità qui descritte possono variare a seconda della versione da voi acquistata.

### CHIUSURA

ATTENZIONE: effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a debita distanza.

Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino. Prima della chiusura verificare anche che i cestelli portaoggetti siano vuoti.

18. Se aperta, chiudere la capotta alzando i due compassi laterali (figura 18B) e tirando verso di sé la parte anteriore della stessa, come indicato in figura 18A.

19. Per chiudere il passeggino, tirare verso l'alto la crocera posteriore (fig. 19A) e sbloccare con il piede il pedale posto sul lato destro del passeggino (vedi figura 19B).

20. Per completare la chiusura spingere i manici in avanti (fig. 20).

21. A chiusura ultimata, il gancio posto sulla fiancata blocca automaticamente il passeggino in posizione chiusa (vedi fig. 21), evitando che si riapra involontariamente. E' possibile bloccare le ruote posteriori in posizione di stazionamento in modo da poter appoggiare praticamente il passeggino ad una superficie verticale e farlo stare in piedi da solo (fig. 21a)

**AVIS IMPORTANT**

**IMPORTANT – CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**ATTENTION : AVANT L'EMPLOI, ENLEVER ET ELIMINER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET ELEMENTS QUI FONT PARTIE DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**

**AVERTISSEMENTS**

- **AVERTISSEMENT :** Vérifier avant l'utilisation que le produit et tous ses composants n'aient pas été endommagés pendant le transport, auquel cas ne pas utiliser le produit et le mettre hors de portée des enfants.
- **AVERTISSEMENT :** Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance
- **AVERTISSEMENT :** S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit
- **AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser le système de retenue.
- **AVERTISSEMENT :** Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- L'utilisation de la poussette est autorisée avec les enfants d'un âge compris entre 0 et 36 mois, jusqu'à un poids maximum de 15 kg.
- De la naissance de l'enfant à ses 6 mois environ, le dossier doit être utilisé complètement incliné.
- Le système de freinage doit être actionné avant de positionner ou retirer l'enfant.
- Ne pas surcharger les paniers. Poids maximum 3kg /panier.
- Tout poids suspendu aux poignées et/ou au dossier et/ou sur les côtés de la poussette pourrait compromettre sa stabilité.
- Ne pas transporter plus de 2 enfants à la fois.

- Ne pas monter sur la poussette d'accessoires, pièces de rechange ou composants non fournis ou non approuvées par le constructeur.
- Utiliser l'entrejambe et les harnais de sécurité pour garantir la sécurité de l'enfant. Toujours accrocher le harnais de sécurité.
- Pendant les opérations de réglage, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant.
- Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné si l'enfant se trouve dedans, y compris avec les freins serrés.
- Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance près de la poussette ou grimper dessus.
- Ne pas utiliser la poussette sur des escaliers ou des escaliers mobiles car elle pourrait être déséquilibrée à l'improviste.
- Lorsque la poussette n'est pas utilisée, la ranger hors de portée des enfants.
- Ce produit doit être utilisé uniquement par un adulte.
- Le produit doit être monté uniquement par un adulte.
- S'assurer que les utilisateurs de la poussette connaissent le fonctionnement exact de celle-ci.
- Utiliser le système de freinage à chaque arrêt.
- Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas donner à l'enfant ni poser près de l'enfant d'objets munis de cordes.
- Faire attention quand on monte ou descend un degré ou le trottoir.
- En cas d'exposition prolongée au soleil, attendre que la poussette refroidisse avant d'y mettre l'enfant. Une exposition prolongée au soleil peut provoquer des variations de couleur des matériaux et des tissus.
- Ne pas utiliser la poussette si des parties sont cassées, arrachées ou manquantes.
- Eviter tout contact de la poussette avec de l'eau salée pour empêcher la formation de rouille.
- **Ne pas utiliser de la poussette à la plage.**

**CONSEILS POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN**

Ce produit a besoin d'un entretien régulier. Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être réalisées uniquement par un adulte.

## NETTOYAGE

La poussette n'est pas dehoussable. Nettoyer les parties en tissu à l'aide d'une éponge humide et de savon neutre en suivant les indications de l'étiquette de composition du produit. Nettoyer régulièrement les parties en plastique avec un chiffon humide. Sécher les parties métalliques, après tout contact éventuel avec l'eau, pour éviter la formation de rouille.



Laver à la main et à l'eau froide



Ne pas utiliser d'eau de javel ou autres produits contenant un agent de blanchiment



Ne pas utiliser de sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas laver à sec

## ENTRETIEN

En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles à l'huile seche de silicone. Contrôler régulièrement l'état d'usure des roues et en nettoyer poussière et sable. S'assurer que toutes les parties en plastique (qui coulissent le long des tubes métalliques) ne soient pas couvertes de poussière ou de sable. Le bon fonctionnement de la poussette n'est ainsi pas compromis par d'éventuels frottements. Ranger la poussette dans un endroit sec.

## INSTRUCTIONS GENERALES

### MONTAGE DES ROUES AVANT

1. Monter le bloc roues avant sur la poussette jusqu'au déclic de blocage (cf. fig. 1). Répéter la même opération pour les autres groupes de roues.

**AVERTISSEMENT :** avant l'utilisation s'assurer que les blocs roues sont correctement fixés.

### OUVERTURE

**AVERTISSEMENT :** pendant cette opération placer les enfants hors de portée de la poussette. Durant ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant.

2. Ouvrir le crochet d'ouverture/fermeture et pousser la partie antérieure de la poussette en avant (fig. 2).

3. Pousser du pied les croisillons arrière vers le bas (fig. 3). S'assurer que la poussette soit ouverte et bien bloquée.

**ATTENTION :** avant l'emploi, veiller à ce que la poussette soit bloquée en position ouverte en vérifiant que les croisillons arrière soient bien bloqués.

### MONTAGE DES ROUES ARRIERE

4. Comme on l'indique à la figure 4, enfiler le pivot A sur la roue. Enfiler le pivot avec la roue dans le trou prévu à cet effet à l'extrémité inférieure du tube de support arrière. Enfiler ensuite la deuxième roue et la rondelle B. Fixer le tout avec la molette C (fig. 4A). Couvrir les deux roues avec les caches D. Répéter la même opération pour les autres groupes de roues.

### UTILISATION DES HARNAIS DE SECURITE

La poussette est munie d'un système de retenue à cinq points d'ancrage constitué de deux épaulières, de deux œillets de réglage, d'une ceinture abdominale et d'un entrejambe avec boucle.

**AVERTISSEMENT :** pour l'utilisation avec des enfants de la naissance à 6 mois, utiliser ce produit avec les épaulières en les faisant d'abord passer par les deux œillets de réglage.

5. Régler la hauteur des sangles en les faisant passer au besoin à travers l'œillet de réglage (figure 5). Après avoir installer l'enfant dans la poussette, enfiler les 2 fourches dans l'œillet en plastique (fig. 5A et 5B) puis les enfiler dans la boucle de l'entrejambe (fig. 5C); régler la longueur des sangles en les faisant adhérer aux

épaules et au corps de l'enfant. Pour décrocher la ceinture abdominale, appuyer simultanément sur les fourches latérales et tirer. Pour plus de sécurité, la poussette est munie d'anneaux en forme de "D" pour pouvoir accrocher une ceinture de sécurité supplémentaire conforme à la norme BS 6684. Les anneaux sont placés à l'intérieur des assises de la poussette des côtés droit et gauche (fig. 5D).

**AVERTISSEMENT:** pour garantir la sécurité de l'enfant, toujours utiliser le harnais de sécurité.

### REGLAGE DOSSIER

Le dossier est réglable sur plusieurs positions.

6. Appuyer sur le bouton situé sur le dossier de la poussette pour régler l'inclinaison de la poussette; en relâchant le bouton, le dossier se bloque dans la position la plus proche (fig. 6).

7. Pour relever le dossier dans la position désirée, il suffit de le pousser vers le haut (fig. 7).

8. Pour un maximum de confort pour l'enfant, accrocher les deux pattes textiles latérales au tube arrière à l'aide des deux boutons automatiques (fig. 8).

**AVERTISSEMENT :** le poids de l'enfant pourrait rendre ces opérations un peu plus difficiles.

### REGLAGE REPOSE-JAMBES

Le repose-jambes de la poussette peut être fixé en deux positions pour offrir un plus grand confort à l'enfant.

9. Enfoncer simultanément les deux boutons latéraux comme indiqué figure 9 pour régler le repose-jambes dans la position souhaitée.

### FREINS ARRIERES

Les roues arrières sont munies de freins jumelés qui permettent d'agir simultanément sur les deux paires de roues à l'aide d'une unique pédale.

10. Pour serrer le frein de la poussette, pousser le levier situé sur le groupe de la roue centrale arrière vers le bas, comme on le montre à la figure 10.

11. Pour débloquer le système de freinage, pousser le levier situé sur le groupe roue centrale arrière vers le haut, comme on le montre à la figure 11.

**AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser le frein quand on s'arrête. Ne jamais laisser l'enfant seul sans surveillance.

**AVERTISSEMENT :** Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant dedans même si les freins sont actionnés.

**AVERTISSEMENT :** Après avoir actionné le levier du frein, s'assurer que les freins sont correctement enclenchés sur tous les groupes de roues arrières.

### ROUES PIVOTANTES

Les roues avant de la poussette sont pivotantes.

12. Pour rendre les roues libres de tourner, abaisser le levier situé entre les deux roues. Utiliser les roues libres sur des surfaces lisses. Pour bloquer les roues, remettre le levier en position haute (cf. fig. 12).

**AVERTISSEMENT :** les roues pivotantes rendent la poussette plus maniable ; sur les terrains accidentés, nous conseillons d'utiliser les roues bloquées pour garantir un roulement approprié (gravier, route en terre battue, etc.)

**ATTENTION :** toutes les roues doivent toujours être bloquées ou débloquées en même temps.

### ACCESOIRES

**AVERTISSEMENT :** Les accessoires décrits ci-dessous peuvent ne pas être présents sur certaines versions du produit. Lire attentivement les instructions des accessoires présents dans la configuration que vous avez achetée.

### PANIER

La poussette peut être munie d'un double panier porte-objets.

13. Fixer le panier en faisant passer les lacets autour des tubes de la poussette au niveau des positions indiquées dans la figure 13.

**AVERTISSEMENT** : ne pas poser de poids de plus de 3 kg dans le panier.

### **CAPOTE**

Elle peut être munie d'une double capote été / hiver.

14. Pour fixer la capote, accrocher les clips en plastique et fixer les attaches en velcro au niveau des positions prévues à cet effet, comme indiqué dans la figure 14.

ATTENTION : la capote doit être fixée sur trois tubes de la poussette. Vérifier qu'elle soit bien bloquée.

15. Ouvrir chaque capote, comme on le montre à la figure 15A, et les bloquer à l'aide des deux compas latéraux (figure 15B). **AVERTISSEMENT** : pour fermer la capote, toujours débloquer les compas latéraux préalablement.

16. Il est possible de transformer la capote en pare-soleil d'été. Il suffit d'enlever la partie arrière en dé-zippant la fermeture éclair et sur les fixations latérales en velcro comme indiqué dans la figure 16.

### **HABILLAGE PLUIE**

La poussette peut être munie d'un habillage pluie.

**AVERTISSEMENT** : l'habillage pluie doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

17. Pour fixer l'habillage pluie, faire passer les lacets autour des tubes de la poussette au niveau des positions indiquées dans la figure 17. Laisser sécher l'habillage pluie s'il est mouillé.

**AVERTISSEMENT** : Ne jamais laisser la poussette avec l'habillage pluie exposée au soleil si l'enfant se trouve dedans. Tout risque de surchauffe et étouffement est ainsi évité.

**AVERTISSEMENT** : si l'habillage pluie est monté sur la poussette, ne jamais la laisser exposé au soleil avec l'enfant dedans pour éviter tout risque de surchauffe.

Note importante: les images et instructions de cette notice d'emploi se réfèrent à une version spécifique de la poussette; certains éléments et fonctions décrits ici pourraient varier en fonction la version que vous avez achetée.

### **PLIAGE**

**AVERTISSEMENT** : pendant le pliage, s'assurer que l'enfant se trouve à bonne distance : ne pas fermer la poussette avec l'enfant dedans. Durant ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant. Avant de fermer, vérifier également que les paniers porte-objets soient vides.

18. Si la capote est ouverte, fermer la en levant les deux compas latéraux (figure 18B) et en tirant vers soi la partie avant de celle-ci, comme indiqué dans la figure 18A.

19. (Figure 19 A) Pour fermer la poussette, appuyer sur le bouton de déblocage (opération A), tirer la poignée de fermeture qui se trouve sur le croisillon vers soi avec la main (opération B). Une fois le système débloqué, tirer la poignée vers le haut (opération C). Débloquer du pied la pédale rouge située sur le côté droit de la poussette (cf. figure 19 B).

20. Enfin, pousser les poignées en avant.

21. Bloquer la poussette en position fermée pendant l'accrochage sous le côté (cf. fig. 21). Cette opération empêche la poussette de se rouvrir involontairement.

Il est possible de freiner les roues arrière afin de pouvoir appuyer facilement la poussette sur une surface verticale et afin qu'elle tienne debout toute seule (cf. fig. 21A).

## WICHTIG — ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.

**WARNUNG:** VOR DEM GEBRAUCH EVENTUELLE POLYBEUTEL UND ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRODUKTVERPACKUNG SIND, ABNEHMEN UND ENTSORGEN SOWIE VON KINDERN FERNHALTEN.

### HINWEISE

- **WARNUNG:** Vor dem Zusammenbau prüfen, ob das Produkt und seine Komponenten keine Transportschäden aufweisen. In Fall einer Beschädigung darf das Produkt nicht mehr benutzt werden und muss von Kindern ferngehalten werden.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nie unbearnsichtigt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Die Verwendung des Sportwagens ist für Kinder im Alter zwischen 0 und 36 Monaten bis zu einem Körpergewicht von 15 kg zulässig.
- Für Kinder ab der Geburt bis zu ca. 6 Monaten muss die Rückenlehne vollständig zurückgeklappt werden.
- Die Bremse muss immer angezogen sein, wenn Sie das Kind hineinsetzen und herausheben.
- Die Eihängekörbe nicht überladen. Höchstgewicht 3 kg / Korb.
- An den Griffen und/oder an der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Kinderwagens angehängte Gegenstände beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.
- Der Sportwagen ist nur für 2 Kind ausgelegt.

- Bringen Sie an dem Sportwagen kein Zubehör, Ersatzteile oder Komponenten an, die nicht vom Hersteller mitgeliefert oder genehmigt wurden.
- Zur Sicherheit Ihres Kindes benutzen Sie bitte stets gleichzeitig Sicherheitsgurte und Mittelsteg. Stets die Sicherheitsgurte anlegen.
- Vergewissern Sie sich bei der Verstellung, dass die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.
- Lassen Sie den Sportwagen niemals mit dem Kind darin auf einer schrägen Fläche stehen, selbst wenn die Bremsen angezogen sind.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder unbearnsichtigt in der Nähe des Sportwagens spielen oder sich an diesem hochziehen.
- Benutzen Sie den Sportwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen: Sie könnten unvorhergesehenerweise die Kontrolle darüber verlieren.
- Wird der Sportwagen nicht verwendet, muss er von Kindern ferngehalten werden.
- Dieses Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.
- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Vergewissern Sie sich, dass auch andere Benutzer über die richtige Funktion des Produktes Kenntnis haben.
- Benutzen Sie stets die Bremsvorrichtung, wenn Sie den Wagen anhalten.
- Um eine Erdrosselungsgefahr zu vermeiden, dem Kind keine Gegenstände mit Kordeln geben oder diese in seine Nähe legen.
- Achten Sie auf einzelne Stufen oder Bordsteinkanten.
- Falls der Sportwagen länger in der Sonne stand, warten Sie bitte bis er abgekühlt ist, bevor Sie das Kind hinein setzen. Das lange Aussetzen an der Sonne kann Farbveränderungen bei Materialien und Stoffen verursachen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn Teile davon gebrochen, abgerissen oder verloren gegangen sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Sportwagens mit Salzwasser, damit sich kein Rost bildet.

## • Der Sportwagen sollte nicht am Strand verwendet werden.

### TIPPS FÜR DIE PFLEGE

Dieses Produkt benötigt regelmäßige Wartung. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

### REINIGUNG

Der Bezug des Sportwagens ist nicht abziehbar. Reinigen Sie die Stoffteile mit einem feuchten Schwamm und milder Seife, wobei Sie die Reinigungsanleitung auf dem Pfl egeetikett beachten sollten. Reinigen Sie die Plastikteile regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Trocken Sie die Metallteile nach eventuellem Kontakt mit Wasser ab, um Rostbildung zu vermeiden.



Handwäsche in kaltem Wasser



Keine Chlorbleiche verwenden



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht trocken reinigen

### WARTUNG

Die beweglichen Teile sollten, wenn notwendig, mit trockenem Silikonöl geschmiert werden. Regelmäßig den Verschleiszzustand der Räder prüfen und saubern Sie diese, wenn sie schmutzig oder sandig geworden sind. Vergewissern Sie sich, dass alle Plastikteile, die auf den Metallrohren gleiten, frei von Staub, Schmutz und Sand sind, um eine Reibung zu vermeiden, die das korrekte Funktionieren des Sportwagens beeinträchtigen könnten. Den Sportwagen an einem trockenen Ort aufbewahren.

### ALLGEMEINE ANLEITUNG

#### MONTAGE DER VORDERRÄDER

1. Den Vorderradblock in den Sportwagen einsetzen, bis man das Klick der Blockierung hört (siehe Abb. 1). Den Arbeitsgang für die anderen Räderblöcke wiederholen.

**WARNUNG:** Vor dem Gebrauch vergewissern Sie sich stets, dass die Vorderradblöcke korrekt befestigt sind.

#### ÖFFNEN

**WARNUNG:** Führen Sie diesen Vorgang aus, wobei Sie darauf achten, dass das Kind und eventuell auch andere Kinder sich in entsprechender Entfernung befinden. Vergewissern Sie sich, dass die beweglichen Teile des Sportwagens dabei nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

2. Den Verschlusshebel öffnen und den vorderen Teil des Sportwagens nach vorne drücken (Abb. 2).

3. Drücken Sie mit dem Fuß die hinteren Kreuzgestänge nach unten (Abb. 3). Vergewissern Sie sich, dass der Sportwagen geöffnet und korrekt blockiert ist.

**ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Kindersportwagen in geöffneter Position blockiert ist. Prüfen Sie dazu, ob die hinteren Kreuzgestänge tatsächlich blockiert sind.

#### MONTAGE HINTERRÄDER

4. Wie in Abbildung 4 gezeigt, den Bolzen A in das Rad einfügen. Den Bolzen mit dem Rad in das spezielle Loch auf dem unteren Ende des Rohrs des hinteren Beins einfügen. Daraufhin das zweite Rad und die Unterlegscheibe B aufsetzen. Das ganze mit der Klammer C befestigen (Abb. 4A). Den Arbeitsgang für die anderen Räderblöcke wiederholen.

### VERWENDUNG DER SICHERHEITSGURTE

Der Sportwagen ist mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten versehen, die aus zwei Schultergurten, zwei Verstellschlitten, einem Beckengurt

und einem Mittelsteg mit Gurtgeschloss bestehen.

**WARNUNG:** Für den Gebrauch mit Kindern ab der Geburt bis zu ca. 6 Monaten müssen die Schultergurte verwendet werden, indem diese erst durch die beiden Verstellschlitten gezogen werden.

5. Die Höhe der Schultergurte verstellen Sie, wenn erforderlich, indem diese durch den Verstellschlitten gezogen werden, wie in Abbildung 5 gezeigt. Nachdem Sie das Kind in den Sportwagen gesetzt haben, schließen Sie die Sicherheitsgurte, indem Sie zuerst die zwei Gabeln durch den Schlitz der Schultergurte ziehen (Abb. 5A und 5B) und sie dann in das Gurtgeschloss des Mittelstegs einrasten (Abb. 5C). Stellen Sie nun die Gurtlänge ein und beachten Sie dabei, dass die Gurte den Schultern und dem Körper des Kindes anliegen. Zum Öffnen des Beckengurtes die seitlichen Gabeln drücken und herausziehen.

Für eine größere Sicherheit ist der Sportwagen mit Ringen in „D“-Form versehen, damit ein zusätzlicher Sicherheitsgurt konform zur Norm BS 6684 angebracht werden kann. Die Ringe sind in den Sitzflächen des Sportwagens auf der rechten und linken Seite angebracht (Abb. 5D).

**WARNUNG:** Damit die Sicherheit Ihres Kindes nicht beeinträchtigt wird, müssen stets die Sicherheitsgurte verwendet werden.

### EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne kann in mehreren Positionen eingestellt werden.

6. Durch Drücken der Taste an der Rückenlehne des Sportwagens kann die Neigung eingestellt werden; wird die Taste losgelassen, blockiert sich die Rückenlehne in der nächstliegenden Position (Abb. 6).

7. Um die Rückenlehne bis in die gewünschte Position anzuheben, genügt es, sie nach oben zu stellen (Abb. 7).

8. Für eine größere Bequemlichkeit des Kindes befestigen Sie bitte die beiden seitlichen Stoßteile durch die beiden Druckknöpfe am hinteren Rohr, wie in Abbildung 8 gezeigt.

**WARNUNG:** Durch das Gewicht des Kindes können diese Vorgänge erschwert werden.

### EINSTELLUNG DER BEINSTÜTZE

Die Beinstütze des Sportwagens kann für einen größeren Komfort des Kindes in 2 Positionen eingestellt werden.

9. Drücken Sie gleichzeitig die beiden seitlichen Tasten, wie in Abbildung 9 gezeigt, um die Beinstütze in die gewünschte Position zu bringen.

### HINTERE BREMSE

Die Hinterräder sind mit Zwillingsbremsen versehen, wodurch beide Hinterradpaare gleichzeitig durch ein einziges Pedal betätigt werden können.

10. Zum Bremsen des Sportwagens, den Hebel auf den mittleren hinteren Räderblöcken nach unten drücken, wie auf Abbildung 10 gezeigt.

11. Zum Lösen des Bremsystems, den Hebel auf den mittleren hinteren Räderblöcken nach oben drücken, wie auf Abbildung 11 gezeigt.

**WARNUNG:** Verwenden Sie stets die Bremse, wenn Sie anhalten. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

**WARNUNG:** Lassen Sie den Sportwagen niemals mit dem Kind darin auf einer schrägen Fläche stehen, selbst wenn die Bremsen angezogen sind.

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich nach dem Betätigen des Bremshebels, dass die Bremsen korrekt an allen Hinterradgruppen korrekt angezogen sind.

### SCHWENKBARE RÄDER

Die Vorderräder des Sportwagens sind schwenkbar.

12. Damit sich die Räder frei drehen können, den Hebel zwischen den beiden Rädern senken. Die freien Räder auf glatten Flächen benutzen. Zum Blockieren der Räder den Hebel nach oben stellen (siehe Abb. 12).

**WARNUNG:** Die schwenkbaren Räder garantieren eine bessere Beweglichkeit des Sportwagens; auf unebenem Gelände (Kies, Kopf-

steinpflaster usw.) wird vom Gebrauch der „schwenkbaren“ Räder abgeraten, um eine angemessene Gleitbewegung zu gewährleisten. **WARNUNG:** Alle Vorderräder müssen stets entweder in Geradeaus- oder Schwenkposition sein.

### ZUBEHÖRTEILE:

**WARNUNG:** Die nachfolgend beschriebenen Zubehörteile können bei einigen Modellen des Produktes fehlen. Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen für die Zubehörteile durch, die sich bei dem von Ihnen gekauften Modell befinden.

### EINHÄNGEKORB

Je nach Modellausführung kann der Sportwagen mit einem doppelten Einhängekorb ausgestattet sein.

13. Befestigen Sie den Korb, indem Sie die Schlingen in den auf der Abbildung 13 gezeigten Positionen um die Rohre des Sportwagens legen.

**WARNUNG:** Beladen Sie den Korb höchstens mit 3 kg Gewicht.

### VERDECK

Je nach Modellausführung kann der Sportwagen mit einem doppelten Sommer/Winter-Verdeck ausgestattet sein.

14. Zur Befestigung des Verdecks die Kunststoffclips einhaken und die hinteren Klettverschlüsse in Höhe der spezifischen Positionen befestigen, wie in Abbildung 14 gezeigt.

**WARNUNG:** Das Verdeck ist an den drei Rohren des Sportwagens zu befestigen. Vergewissern Sie sich, dass es korrekt blockiert ist.

15. Jedes Verdeck wie in Abb. 15A gezeigt öffnen und spannen, indem man die beiden seitlichen Spanner betätigt (Abbildung 15B). **WARNUNG:** Wenn das Verdeck geschlossen werden soll, zuerst stets die seitlichen Spanner lösen.

16. Das Verdeck kann in einen Sonnenschutz verwandelt werden. Der hintere Teil kann durch das Scharnier und die seitlichen Klettverschlüsse, wie in der Abbildung 16 gezeigt, abgenommen werden.

### REGENSCHUTZ

Der Sportwagen kann mit einem Regenschutz ausgestattet sein.

**WARNUNG:** Der Regenschutz muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

17. Zur Befestigung des Regenschutzes legen Sie die Bänder in Höhe der in Abbildung 17 angegebenen Positionen um die Rohre des Sportwagens. Lassen Sie den Regenschutz an der Luft trocknen, falls er nass geworden sein sollte.

**WARNUNG:** Der Regenschutz darf keinesfalls am Sportwagen angebracht werden, wenn das Verdeck oder das Sonnendach fehlen sollte. Das Kind könnte sonst ersticken.

**WARNUNG:** Wenn der Regenschutz an dem Sportwagen angebracht ist, diesen niemals mit dem Kind darin in der Sonne stehen lassen, weil das Risiko einer Überhitzung besteht.

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Heft enthaltenen Bilder und Anweisungen beziehen sich auf eine Produktversion des Sportwagens. Einige hier beschriebene Komponenten, Zubehör und Funktionen können je nach der von Ihnen gekauften Version variieren.

### SCHLIESSEN

**WARNUNG:** Führen Sie diesen Vorgang aus, indem Sie darauf achten, dass sich das Kind und eventuell auch andere Kinder in entsprechender Entfernung befinden. Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen. Vergewissern Sie sich vor dem Schließen, dass die Eihängekörbe leer sind.

18. Sollte das Verdeck geöffnet sein, schließen Sie es, indem Sie die beiden seitlichen Spanner anheben (Abbildung 18B) und den vorderen Teil desselben zu sich heranziehen, wie in Abbildung 18A gezeigt.

19. (Abbildung 19 A) Wenn der Sportwagen geschlossen werden soll, halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt (Arbeitsgang A) und ziehen den Verschlussgriff an der Kreuzstange mit der Hand zu sich heran (Arbeitsgang B). Ist der Mechanismus entriegelt, ziehen Sie den Griff nach oben (Arbeitsgang C).

Lösen Sie mit dem Fuß das rote Pedal an der rechten Seite des Sportwagens (siehe Abbildung 19 B).

20. Um den Schließvorgang zu komplettieren, drücken Sie die Griffe nach vorn.

21. Blockieren Sie den Sportwagen in geschlossener Position durch den Haken an der Seite (siehe Abb. 21). Dadurch wird verhindert, dass sich der Sportwagen ungewollt öffnet.

Man kann die Hinterräder blockieren, so dass der Sportwagen, an eine senkrechte Fläche angelehnt, von allein stehen bleibt (Abb. 21A).

**IMPORTANT WARNING**

IMPORTANT- KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.

**WARNINGS**

- **WARNING:** before assembly, check that the product and all of its components have not been damaged during transportation. Should any part be damaged do not use and keep out of reach of children.
- **WARNING:** Never leave your child unattended.
- **WARNING:** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING:** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING:** Do not let your child play with this product.
- **WARNING:** Always use the restraint system.
- **WARNING:** This product is not suitable for running or skating.
- The stroller is intended for use with children aged between 0 and 36 months, up to 15 kg of weighting
- It is recommended that the backrest should be used in its most reclined position for children from birth to 6 months of age.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- Do not overload the baskets. Maximum allowed weight: 3kg/basket.
- Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or the sides of the vehicle will affect the stability of vehicle.
- Do not carry more than two children at a time.
- Do not use accessories, replacement parts, or any component not supplied or approved by the manufacturer/distributor.
- The product must be assembled by an adult.

- The use of the crotch strap and safety harness is necessary to guarantee the safety of your child. Always use the safety harness together with the crotch strap.
- Ensure that during these operations the moveable parts of the stroller do not come into contact with your child.
- Do not let other children play unattended close to the stroller or climb on it.
- Never leave the stroller on a sloped surface with a child onboard, even with the brakes applied.
- When not in use, the stroller must be kept away from the reach of children.
- This product must only be pushed by an adult.
- Ensure that the person using the stroller knows how to use it safely.
- Always apply the brakes whenever the stroller is stationary.
- To avoid the risk of strangulation, keep objects fitted with strings or laces out of reach of children.
- Do not use the stroller on stairs or elevators: it could cause the loss of control of the stroller.
- Pay special attention when maneuvering the stroller up or down pavements or a step.
- If the stroller is left exposed to direct sunlight for a long time, allow it to cool before placing your child in it. Prolonged exposure to direct sunlight may cause the fabric to fade.
- Do not use the product if some of its parts are broken, torn or missing.
- Prevent the stroller from coming into contact with salt water. It may cause the formation of rust.
- Do not use the stroller on the beach.

**CLEANING AND MAINTENANCE**

The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by the user. The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

**CLEANING**

The cover is not removable. Clean the fabric parts with a damp sponge and neutral detergent. Please refer to the care label. Periodically wipe clean plastic parts with a soft damp cloth. Always dry the metal parts to prevent the formation of rust if the stroller has come into contact with water.



Wash by hand in cold water

Do not bleach.

Do not tumble dry

Do not iron.

Do not dry clean.

## MAINTENANCE

Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant. Regularly check the condition of the wheels and, keep them clean of dust and sand. To avoid friction that may prevent the correct operation of the stroller, ensure that all the movable plastic parts placed along the metal frame are clean of dust, dirt or sand. Keep the stroller in a dry place.

## GENERAL INSTRUCTIONS

### HOW TO ASSEMBLE THE FRONT WHEELS

1. Fit the front wheel unit to the stroller and lock it into position (see diag. 1). A "click" will be heard indicating that the front wheel unit is fitted correctly into position. Repeat this procedure for the other wheel groups.

**WARNING:** Before use, ensure that the wheel units are safely locked into position.

### HOW TO OPEN THE STROLLER

**WARNING:** When opening the stroller, ensure that your child, or other children, are at a safe distance. Ensure that during these operations the movable parts of the stroller do not come into contact with your child.

2. Release the closing device and push the front part of the stroller forward (diag. 2).

3. Use your foot to press the rear crossbars downwards (Diag. 3). Make sure the stroller is open and properly locked in position.

**WARNING:** before using the stroller, ensure it is locked in the open position, checking that the rear cross bars are locked in position.

### MOUNTING THE REAR WHEELS

4. As shown in figure 4, insert pin A in the wheel. Insert the pin together with the wheel in the hole located at the lower end of the rear leg tube. Then insert the second wheel and washer B. Secure everything using clip C (fig. 4A). Cover both wheels with wheel cover D. Repeat this procedure for the other wheel groups.

### HOW TO USE THE SAFETY HARNESS

This stroller has a 5-point safety harness that features two shoulder straps, two adjustment holes, a waist strap and a crotch strap with buckle

**WARNING:** When using the safety harness with children from birth up to approximately 6 months of age, it is necessary to fit the shoulder straps. Carry out this operation by inserting them first through the two adjustment holes.

5. If necessary, adjust the height of the shoulder straps, inserting them into the adjustment hole, as shown in diagram 5. After sitting your child in the stroller, fasten the safety harness, first inserting the two prongs into the hole located on the shoulder straps (diag. 5A and 5B) and then into the buckle of the crotch strap (diag. 5C). Adjust the length of the straps, ensuring that they adhere to the child's shoulders and body correctly. To unfasten the waist strap, press and pull the side prongs.

For extra safety, "D" rings are provided for the attachment of a separate safety harness approved to BS6684. The rings are fitted internally on the left and right side of the stroller seat (Diag. 5D)

**WARNING:** Children should be harnessed in at all times. To ensure your child's safety, it is necessary to always use the safety harness.

## HOW TO ADJUST THE BACKREST

The backrest can be adjusted to various positions.

6. To adjust the inclination of the backrest, press the button located on the backrest. Release the button to lock the backrest in the nearest position (diag. 6).

7. To raise the backrest to the desired position, simply push it in an upward direction (diag. 7).

8. For maximum comfort, fasten the two side fabric flaps to the rear tube with the press studs, as shown in diagram 8.

**WARNING:** The child's weight can make these operations difficult.

## ADJUSTING THE LEG REST

The stroller's leg rest can be adjusted to two positions to offer extra comfort to your child.

9. Press simultaneously the two side buttons, as shown in diagram 9, to adjust the leg rest to the desired position.

## REAR BRAKES

The rear wheels have linked brakes, which can be applied simultaneously to the two double rear wheels by using only one pedal.

10. To apply the brakes, press the lever on the central rear wheel group downwards, as illustrated in diagram 10.

11. To release the brakes, press the lever on the central rear wheel group upwards, as illustrated in diagram 11.

**WARNING:** Always apply the brakes whenever the stroller is stationary. Never leave your child unattended.

**WARNING:** Never leave the stroller on a sloped surface, with a child onboard, even with the brakes applied.

**WARNING:** After operating the brake lever, ensure that the brakes have been correctly applied to all the rear wheel units.

## SWIVEL WHEELS

The stroller has front swivel wheels.

12. To unlock the swivel wheels, lower the lever located between the two wheels. Use the swivel wheels on smooth surfaces. To lock the wheels, push the lever in an upward direction (diag. 12).

**WARNING:** the swivel wheels make the stroller easier to manoeuvre; on uneven surfaces it is recommended to use locked front wheels to guarantee the safe use of the stroller (on gravel, unpaved roads, etc.).

**WARNING:** All the wheel brakes must be applied or released at the same time.

## ACCESSORIES:

**WARNING:** The accessories described below may not be available for some versions of this product. Please read carefully the instructions on the accessories available for the model purchased.

## STORAGE BASKET

The stroller can be fitted with two item baskets.

13. Fit the storage basket by fastening the straps around the stroller's frame, in the positions shown in diagram 13.

**WARNING:** Do not load the storage basket with weights over 3 Kg.

## HOOD

The stroller can be fitted with two Summer/Winter hoods.

14. To fit the hood, fasten the plastic clips and the Velcro straps in the specific positions, as shown in diagram 14.

**WARNING:** The hood must be fitted correctly on all three tubes of the stroller. Check that it is securely fastened.

15. Open each hood as illustrated in Diag. 15A and press the two side snap-bars down to lock them in place (Diag. 15B).

16. The hood can become a summer sun-canopy. The rear panel may be removed by unfastening the zip and Velcro straps on the sides, as shown in diagram 16.

## RAIN COVER

The stroller may come with a rain cover.

**WARNING:** The rain cover must always be used under adult supervision.

17. To fit the rain cover, use the Velcro straps, in the positions shown

in diagram 17. If the rain cover is wet after use, let it dry out before folding it.

**WARNING:** do not use the rain cover if the stroller is not fitted with hood or sun-canopy to prevent the risk of suffocation.

**WARNING:** if the rain cover is fitted to the stroller, never leave the stroller with the child onboard to prevent the risk of the child overheating.

**Important Note:** The pictures and instructions contained in the booklet refer to the complete stroller model. Some of the components and functions described here may vary according to the model purchased.

### **CLOSING THE STROLLER**

**WARNING:** When closing the stroller, ensure that your child, or other children, are kept at a safe distance. Ensure that during these operations the moveable parts of the stroller do not come into contact with your child. Always check that both item baskets are empty before closing the stroller.

18. If it is open, close the hood, raising the two side calliper shaped mechanisms (diagram 18B) and pulling the front part of the hood towards you, as shown in diagram 18A.

19. (Diagram 19 A) To close the stroller, keep the unlocking button pressed down (operation A), and pull the close handle located on the locking mechanism towards you with your hand (operation B). Once the locking system has been unlocked, pull the handle in an upward direction (operation C).

Unlock the red pedal, located on the right side of the stroller, with your foot (see diagram 19 B).

20. To close the stroller completely, push the handles forward.

21. Lock the stroller in the closed position with the locking device located on the side (see diag. 21). This operation prevents the accidental opening of the stroller.

The rear wheels can be locked in place so the stroller can be simply stood up, rested against a vertical surface, on its own (diag. 21A).

## AVISO IMPORTANTE

IMPORTANTE - CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.  
ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR, QUITAR LAS POSIBLES BOLSAS DE PLÁSTICO Y TODOS LOS DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN PARTE DEL EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN CUALQUIER CASO, MANTENERLOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## ADVERTENCIAS

- ATENCIÓN: antes del montaje verificar que el producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en ese caso no utilizar el producto y mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- ATENCIÓN: No deje nunca a su niño sin vigilancia.
- ATENCIÓN: antes del uso asegurarse de que todos los mecanismos de seguridad estén correctamente introducidos.
- ATENCIÓN: Para evitar lesiones en las operaciones de apertura y cierre del producto, controlar que el niño esté a la debida distancia.
- ATENCIÓN: No deje que su niño juegue con este producto.
- ATENCIÓN: Utilice siempre los sistemas de retención.
- ATENCIÓN: no utilice la silla de paseo mientras corra o patine.
- El uso de la silla de paseo está permitido para bebés de edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses, hasta un máximo de 15 kg. de peso.
- Para los niños del nacimiento a unos 6 meses de edad, el respaldo debe utilizarse en posición totalmente reclinada.
- El dispositivo de frenado tiene que encontrarse siempre activado cuando se coloque o extraiga al niño.
- No sobrecargar los cestos. Peso máximo 3kg/cesto.
- Todo peso enganchado a los mangos y/o al respaldo y/o los lados de la silla de paseo puede comprometer la estabilidad de

la silla de paseo.

- No transportar a más de 2 niños a la vez.
- No añadir a la silla de paseo accesorios, piezas de repuesto ni componentes que no hayan sido suministrados o aprobados por el fabricante.
- La utilización de separapiernas y cinturón de seguridad es indispensable para garantizar la seguridad del niño. Utilizar siempre los cinturones de seguridad y el separapiernas al mismo tiempo.
- Durante las operaciones de regulación asegúrese de que las partes móviles de la silla de paseo no estén en contacto con el cuerpo del bebé.
- ATENCIÓN: no deje nunca la silla de paseo en una superficie inclinada con el bebé dentro, ni siquiera con los frenos accionados.
- No dejar que otros niños jueguen sin vigilancia cerca de la silla o suban por ella.
- No utilice la silla de paseo en escaleras fijas o móviles: podría perder el control de forma imprevista.
- Mientras no se use la silla de paseo debe mantenerse lejos del alcance de los niños.
- Este producto debe ser utilizado exclusivamente por un adulto.
- El producto debe ser montado exclusivamente por un adulto.
- Asegúrese de que los usuarios de la silla de paseo conozcan perfectamente el funcionamiento de la misma.
- Utilice el dispositivo de freno cada vez que se detenga.
- Para evitar riesgos de estrangulamiento, no darle al niño objetos con cuerdas ni colocarlos cerca de él.
- Preste atención cuando suba o baje un escalón o la acera.
- Si deja la silla de paseo expuesta a la acción de los rayos del sol por un tiempo prolongado, espere hasta que se enfrie antes de sentar nuevamente al niño. La exposición prolongada al sol puede causar cambios de color en los materiales y tejidos.
- No utilice el producto si falta alguna de sus partes o si están rotas o desgarradas.
- Para prevenir la formación de óxido, evitar que la silla de paseo entre en contacto con agua salina.
- No utilice la silla de paseo en la playa.

## **CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO**

Este producto necesita mantenimiento periódico.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser efectuadas exclusivamente por un adulto.

### **LIMPIEZA**

La silla de paseo no se puede desenfundar. Limpiar las partes de tejido con una esponja humeda y jabón neutro siguiendo las instrucciones de la etiqueta de composición del producto. Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño humedo. Secar las partes de metal si están mojadas, para evitar que se oxiden.

-  Lavar a mano en agua fría
-  No usar lejía
-  No secar en la secadora
-  No planchar
-  No lavar en seco

### **MANTENIMIENTO**

Si fuera necesario, lubricar las partes móviles con aceite seco a la silicona. Controlar periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y mantenerlas limpias de polvo y arena. Asegurarse de que todas las partes de plástico que se deslizan sobre los tubos de metal estén limpias de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el correcto funcionamiento de la silla de paseo. Mantener la silla de paseo en un lugar seco.

## **INSTRUCCIONES GENERALES**

### **MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS**

1. Insertar el dispositivo de bloqueo de las ruedas delanteras en la silla de paseo, hasta que se oiga el clic de bloqueo (véase fig. 1). Repetir la operación para los demás grupos de ruedas.

ATENCIÓN: antes del uso, asegurarse de que los dispositivos de bloqueo de las ruedas estén fijados correctamente.

### **APERTURA**

ATENCIÓN: efectuar esta operación prestando atención a que el bebé y otros niños se encuentren a la debida distancia. Durante las operaciones de apertura, regulación o cierre asegurarse de que las partes móviles del producto no estén en contacto directo con el cuerpo del niño.

2. Abrir el gancho de cierre y empujar la parte delantera de la silla de paseo hacia adelante (fig. 2).

3. Empujar con el pie las barras cruzadas traseras hacia abajo (fig. 3). Asegurarse de que la silla de paseo esté abierta y bloqueada correctamente.

ATENCIÓN: Antes de utilizar, asegurarse de que la silla de paseo esté bloqueada en la posición abierta, comprobando que las barras cruzadas traseras se hayan bloqueado correctamente.

### **MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS**

4. Como se ha indicado en la 4, incorporar el perno A a la rueda. Incorporar el perno con la rueda en el interior del hueco correspondiente previsto en la extremidad inferior del tubo de la pata posterior. Posteriormente, incorporar la segunda rueda y la rondaña B. Fijar el conjunto con la pinza C (fig. 4A). Cubrir ambas ruedas con el cubrerueda D. Repetir la operación para los demás grupos de ruedas.

### **USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD**

La silla de paseo está dotada de sistema de retención de cinco puntos de anclaje, formado por dos cintas para los hombros, dos presillas de regulación, un cinturón abdominal y un separapiernas con hebilla.

ATENCIÓN: para el uso con bebés desde el nacimiento hasta los 6 meses aproximadamente es necesario utilizar las cintas de los hombros, haciéndolas pasar antes a través de las dos presillas de regulación.

5. Regular la altura de las cintas de los hombros, haciéndolas pasar si es necesario por la presilla de regulación, como se muestra en la figura 5. Acomodar al niño en la silla de paseo y abrochar los cinturones, haciendo pasar en primer lugar las dos horquillas por la ranura de las cintas de los hombros (fig. 5A y 5B) e introduciéndolas seguidamente en la hebilla del separapiernas (fig. 5C); ajustar la longitud de los cinturones haciendo que se adhieran a los hombros y al cuerpo del niño. Para desenganchar el cinturón abdominal, apretar y tirar de las horquillas laterales.

Para una mayor seguridad, la silla de paseo está dotada de anillos con forma de "D" que permiten enganchar un cinturón de seguridad complementario, conforme a la norma BS 6684. Las anillas se encuentran posicionadas en el interior de los asientos de la silla de paseo, en el lado derecho e izquierdo (fig. 5D).

ATENCIÓN: para garantizar la seguridad de su hijo es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.

### **REGULACIÓN DEL RESPALDO**

El respaldo se puede regular en varias posiciones.

6. Apretando el botón situado en el respaldo de la silla de paseo, se puede regular la inclinación del mismo; al soltar el botón, el respaldo se bloquea en la posición más cercana (fig. 6).

7. Para subir el respaldo hasta la posición deseada, es suficiente con empujarlo hacia arriba (fig. 7).

8. Para que el niño esté más cómodo, enganchar las dos solapas de tejido laterales al tubo trasero con los dos botones automáticos, como se muestra en la figura 8.

ATENCIÓN: el peso del bebé puede dificultar las operaciones.

### **REGULACIÓN DEL APOYAPIERNAS**

El apoyapiernas de la silla de paseo se puede fijar en 2 posiciones, para que el bebé esté más cómodo.

9. Apretar al mismo tiempo los dos botones laterales como se muestra en la figura 9 para regular el apoyapiernas en la posición deseada.

### **FRENOS TRASEROS**

Las ruedas traseras están dotadas de frenos dobles que permiten operar al mismo tiempo en las dos parejas de ruedas traseras accionando un único pedal.

10. Para frenar la silla de paseo, apretar hacia abajo la palanca posicionada en el grupo de ruedas central trasero, como se muestra en la figura 10.

11. Para desbloquear el sistema de frenado, empujar hacia arriba la palanca posicionada en el grupo de ruedas central trasero, como se muestra en la figura 11.

ATENCIÓN: Utilice el sistema de freno cada vez que se detenga. No deje nunca al bebé sin vigilancia.

ATENCIÓN: No deje nunca la silla de paseo en una superficie inclinada con el bebé dentro, ni siquiera con los frenos accionados.

ATENCIÓN: tras accionar la palanca del freno asegúrese de que los frenos estén correctamente introducidos en todas las ruedas traseras.

### **RUEDAS GIRATORIAS**

Las ruedas delanteras de la silla de paseo son giratorias.

12. Para que las ruedas puedan girar bajar la palanca situada entre las dos ruedas. Usar las ruedas libres sobre superficies lisas. Para bloquear las ruedas volver a situar la palanca en la posición alta (véase fig. 12).

ATENCIÓN: las ruedas giratorias permiten maniobrar la silla con mayor facilidad, pero en terrenos imprácticos (grava, camino sin asfaltar, etc.) se aconseja mantener las ruedas bloqueadas para garantizar que se deslicen adecuadamente sobre los mismos.

ATENCIÓN: Todas las ruedas deben bloquearse o desbloquearse siempre simultáneamente.

## **ACCESORIOS:**

**ATENCIÓN:** Los accesorios que se describen a continuación podrían no estar presentes en algunas versiones del producto. Lea atentamente las instrucciones relativas a los accesorios que tiene la versión que usted ha comprado.

## **CESTILLO PORTAOBJETOS**

**La silla de paseo puede equiparse con doble cestillo portaojertos.**

13. Fijar el cestillo pasando los cordones alrededor de los tubos de la silla de paseo en las posiciones que se indican en la figura 13.

**ATENCIÓN:** no cargar el cestillo con pesos superiores a 3 Kg.

## **CAPOTA**

La silla de paseo puede equiparse con doble capota para verano / invierno.

14. Para fijar la capota enganchar las pinzas de plástico y fijar los enganches de velcro en las posiciones correspondientes como se muestra en la figura 14.

**ATENCIÓN:** La operación de fijación de la capota tiene que realizarse en los tres tubos de la estructura. Comprobar el bloqueo correcto de la misma.

15. Abrir cada capota tal y como se indica en la figura 15A y proceder a bloquearla utilizando los dos compases laterales (figura 15B).

**ATENCIÓN:** si se quiere cerrar la capota, desbloquear siempre las presillas laterales antes de hacerlo.

16. La capota se puede transformar en parasol veraniego. La solapa trasera se puede extraer utilizando la cremallera y los enganches laterales de velcro como se muestra en la figura 16.

## **CUBIERTA IMPERMEABLE**

La silla de paseo puede estar dotada de cubierta impermeable.

**ATENCIÓN:** la cubierta impermeable debe ser utilizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

17. Para fijar la cubierta impermeable pase las cintas alrededor de los tubos de la silla de paseo en las posiciones que se indican en la figura 17. Si el impermeable está mojado, dejarlo al aire para que se seque.

**ATENCIÓN:** la cubierta impermeable no se puede utilizar sobre una silla de paseo que no posea capota o parasol, podría provocar asfixia al bebé.

**ATENCIÓN:** para evitar el riesgo de sobrecalentamiento, no dejar nunca la silla de paseo con la cubierta impermeable montada y con el bebé dentro expuesta al sol.

Nota importante: las imágenes e instrucciones contenidas en este manual se refieren a una versión completa de la silla de paseo. Puede que algunos componentes o funciones varíen según la versión que usted haya comprado.

## **CIERRE**

**ATENCIÓN:** efectuar esta operación prestando atención a que el bebé y otros niños se encuentren a la debida distancia. Durante las operaciones de apertura, regulación o cierre asegurarse de que las partes móviles del producto no estén en contacto directo con el cuerpo del niño. Antes de cerrar, comprobar también que los cestillos portaobjetos se encuentran vacíos.

18. En primer lugar cierre la capota levantando las dos presillas laterales (figura 18B) y tirando hacia usted de la parte delantera de la misma, como se indica en la figura 18A.

19. (Figura 19 A) Para cerrar la silla de paseo, mantenga apretado el botón de desbloqueo (operación A), tire hacia usted con la mano del asa de cierre situado en la parte cruzada (operación B). Una vez desbloqueado el sistema, tire del asa hacia arriba (operación C). Desbloquee con el pie el pedal rojo situado en el lado derecho de la silla de paseo (véase figura 19 B).

20. Para completar el cierre empuje los manillares hacia adelante.

21. Bloquee la silla de paseo en posición cerrada con el gancho situado sobre el costado (véase fig. 21). Esta operación evita que la silla de paseo se abra accidentalmente.

Se pueden bloquear las ruedas traseras en posición de estaciona-

miento para poder apoyar prácticamente la silla de paseo sobre una superficie vertical y que pueda estar de pie sola (fig. 21A).

**AVISO IMPORTANTE**

**IMPORTANTE – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**ATENÇÃO:** ANTES DE UTILIZAR, REMOVA E ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAÇAM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

- **ATENÇÃO:** verifique antes da montagem se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso detecte algo danificado, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- **ATENÇÃO:** nunca deixe o seu filho sem vigilância
- **ATENÇÃO:** antes da utilização, certifique-se de que todos os mecanismos de segurança estão correctamente activados.
- **ATENÇÃO:** para evitar lesões durante as operações de abertura e fecho do produto, mantenha a criança devidamente afastada
- **ATENÇÃO:** não deixe o seu filho brincar com o carrinho de passeio
- **ATENÇÃO:** utilize sempre os sistemas de retenção
- **ATENÇÃO:** não utilize o carrinho de passeio enquanto corre ou anda de patins.
- Este carrinho de passeio é adequado para o transporte de crianças de idade compreendida entre os 0 e os 36 meses, até um peso máximo de 15 kg.
- Para bebés desde o nascimento até cerca dos 6 meses de idade, o encosto deve ser utilizado na posição completamente reclinada.
- Sistema de travão deve estar sempre accionado enquanto se retira ou coloca a criança
- Não sobrecarregue os cestos. Peso máximo 3kg /cesto.
- Qualquer peso pendurado nas pegas, no encosto ou nos lados do carrinho de passeio pode comprometer a estabilidade do mesmo.

- Não transporte mais de 2 crianças de cada vez.
- Não aplique no carrinho acessórios, peças de substituição ou componentes não fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- A utilização da correia separadora das pernas e do cinto de segurança é indispensável para garantir a segurança do seu filho. Utilize sempre o cinto de segurança simultaneamente com a correia separadora das pernas.
- Enquanto efectua as operações de regulação, certifique-se de que as partes móveis do chassis não entram em contacto com o corpo da criança.
- Nunca deixe o carrinho de passeio num piso inclinado com a criança lá dentro, mesmo que o sistema de travões esteja accionado.
- Não permita que outras crianças brinquem, sem vigilância, nas proximidades do carrinho ou que subam para o mesmo.
- Não utilize este carrinho de passeio em escadas ou escadas rolantes: poderá perder subitamente o controlo do mesmo.
- Nos períodos de não utilização, mantenha o carrinho de passeio fora do alcance das crianças.
- Este produto deve ser utilizado exclusivamente por um adulto.
- A montagem deste produto deve ser efectuada exclusivamente por adultos.
- Certifique-se de que todos os utilizadores do produto conhecem o exacto funcionamento do mesmo.
- Accione o sistema de travões sempre que parar.
- Para evitar o risco de estrangulamento, não dê à criança objectos munidos de cordões e mantenha-os fora do seu alcance.
- Tome muito cuidado quando sobe ou desce um desnível ou o passeio.
- Se deixar o carrinho de passeio exposto ao sol durante muito tempo, aguarde que arrefeça, antes de colocar a criança. A exposição prolongada ao sol pode alterar a cor dos materiais e dos tecidos.
- Não utilize o carrinho de passeio se qualquer um dos seus componentes estiverem faltas, rasgados ou danificados.
- Evite o contacto com água salgada para

**prevenir a formação de ferrugem.**  
**• Não utilize o carrinho de passeio na praia.**

## **CONSELHOS PARA A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO**

Este produto necessita periodicamente de manutenção. As operações de limpeza e manutenção devem ser efectuadas exclusivamente por adultos.

### **LIMPEZA**

O forro do carrinho de passeio não é removível. Limpe as partes em tecido com uma esponja humida e sabão neutro, seguindo as indicações da etiqueta textil. Limpe periodicamente as partes de plástico com um pano humido. Depois de um eventual contacto com água, seque as partes metálicas, para evitar a formação de ferrugem.

 Lave à mão em água fria.

 Não utilize lixívia.

 Não seque na máquina.

 Não passe a ferro.

 Não limpe a seco.

### **MANUTENÇÃO**

Em caso de necessidade, lubrifique que as partes móveis com óleo seco de silicone. Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de po e areia. Mantenha limpas as partes plásticas que deslizam sobre os tubos de metal do carrinho, para evitar atritos que possam comprometer o correcto funcionamento do carrinho. Mantenha o carrinho de passeio num local seco.

## **INSTRUÇÕES GERAIS**

### **MONTAGEM DAS RODAS DA FRENTE**

1. Introduza o bloco das rodas da frente no carrinho de passeio até ouvir um estalido que confirma que ficaram bloqueadas correctamente (veja fig. 1). Repita a operação para os outros grupos de rodas.

ATENÇÃO: antes de utilizar o carrinho de passeio, verifique se as rodas estão fixadas correctamente.

### **ABERTURA**

ATENÇÃO: ao efectuar esta operação, certifique-se de que a criança ou, eventualmente, outras crianças presentes nas proximidades se encontram devidamente afastadas. Enquanto efectua estas operações, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entram em contacto com o corpo da criança.

2. Abra o gancho de bloqueio e empurre para a frente a parte dianteira do carrinho de passeio (fig. 2).

3. Empurre a barra traseira para baixo, com o pé (fig. 3). Assegure-se de que o carrinho de passeio está aberto e correctamente bloqueado.

ATENÇÃO: antes da utilização assegure-se de que o carrinho de passeio está bloqueado na posição aberta, verificando se a barra traseira está efectivamente bloqueada.

### **MONTAGEM DAS RODAS POSTERIORES**

4. Como indicado na figura 4, introduza o perno A na roda. Introduza o perno com a roda dentro do respectivo orifício situado na extremidade inferior do tubo da perna posterior. Em seguida, introduza por ordem a segunda roda e a anilha B. Fixe o conjunto com a mola C (fig. 4A). Cubra ambas as rodas com as tampas de roda D. Repita a operação para os outros grupos de rodas.

## **UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA**

O carrinho de passeio está equipado com um cinto de segurança de 5 pontos de fixação, constituído por duas correias dos ombros, duas presilhas de regulação, um cinto abdominal e uma correia se-paradora de pernas com fecho.

ATENÇÃO: para o transporte no carrinho de passeio de crianças desde o nascimento até aos 6 meses de idade, aproximadamente, é necessário fazer passar as correias dos ombros através das duas presilhas de regulação.

5. Regule a altura das correias dos ombros fazendo-as passar, se necessário, nas presilhas de regulação, conforme indicado na fig. 5. Depois de ter instalado a criança no carrinho de passeio, feche o cinto de segurança, fazendo passar, primeiro, os dois ganchos na presilha das correias dos ombros (fig. 5A e 5B) e, depois, introduzindo-os no fecho (fig. 5C); regule o comprimento das correias dos ombros e do cinto abdominal, fazendo-os aderir aos ombros e ao corpo da criança. Para abrir o cinto abdominal, prima e puxe os dois ganchos laterais.

Para maior segurança, este carrinho de passeio dispõe de anéis em forma de "D", para permitir a fixação de um cinto de segurança adicional, em conformidade com a norma BS 6684. Os anéis estão colocados no interior do assento do carrinho de passeio, do lado direito e esquerdo (fig. 5D).

ATENÇÃO: para garantir a segurança do seu filho é indispensável utilizar sempre o cinto de segurança.

### **REGULAÇÃO DO ENCOSTO**

O encosto é regulável em várias posições.

6. Premindo o botão, existente no encosto, é possível regular a inclinação do mesmo; soltando o referido botão, o encosto fica bloqueado na posição mais próxima (fig. 6).

7. Para levantar o encosto basta empurrá-lo para cima até à posição desejada (fig. 7).

ATENÇÃO: com o peso da criança estas operações podem ser mais difíceis de efectuar.

8. Para maior conforto da criança, prenda as duas abas téxteis laterais no tubo posterior, utilizando para o efeito os botões de pressão, conforme indicado na figura 8.

ATENÇÃO: com o peso da criança estas operações podem ser mais difíceis de efectuar.

### **REGULAÇÃO DO APOIO DAS PERNAS**

O apoio das pernas pode ser regulado em 2 posições, para maior conforto da criança.

9. Para regular o apoio das pernas na posição desejada, prima simultaneamente os dois botões laterais, conforme indicado na figura 9.

### **TRAVÕES POSTERIORES**

As rodas de trás dispõem de travões que actuam simultaneamente em ambos os lados, accionando um só pedal.

10. Para travar o carrinho de passeio, pressione para baixo a patilha situada no grupo de rodas central traseiro, como mostrado na figura 10.

11. Para desbloquear o sistema de travagem, puxe para cima a patilha situada no grupo de rodas central traseiro, como mostrado na figura 11.

ATENÇÃO: Accione os travões sempre que parar. Nunca deixe a criança no carrinho de passeio sem vigilância.

ATENÇÃO: Nunca deixe o carrinho de passeio num piso inclinado com a criança lá dentro, mesmo que os travões estejam accionados.

ATENÇÃO: Depois de ter premido uma das patilhas dos travões, certifique-se de que os mesmos ficaram correctamente accionados nas rodas posteriores de ambos os lados.

### **RODAS DIRECCIONÁVEIS**

As rodas da frente do carrinho de passeio são direcccionáveis.

12. Para utilizar o carrinho com as rodas livres para virar, bixe a patilha existente entre as mesmas. Use as rodas livres em superfícies

lisas. Para bloquear as rodas, coloque a patilha na posição alta (veja fig. 12).

**ATENÇÃO:** as rodas direcccionáveis permitem uma condução mais fácil do carrinho de passeio, mas em terrenos irregulares é aconselhável utilizar as rodas bloqueadas, para obter maior estabilidade (pisos de gravilha, terra batida, etc.).

**ATENÇÃO:** Todas as rodas devem ser sempre simultaneamente bloqueadas ou desbloqueadas.

#### **ACESSÓRIOS:**

**ATENÇÃO:** Algumas versões deste carrinho de passeio podem não dispor dos acessórios descritos em seguida. Leia atentamente as instruções relativas aos acessórios de que dispõe a versão de carrinho de passeio que adquiriu.

#### **CESTO PORTA-OBJECTOS**

O carrinho de passeio pode ser equipado com duplo cesto porta-objectos.

13. Instale o cesto, fazendo passar as correias à volta dos tubos do carrinho de passeio, conforme as posições indicadas na figura 13.

**ATENÇÃO:** não carregue o cesto com um peso superior a 3 Kg.

#### **CAPOTA**

O carrinho de passeio pode ser equipado com dupla capota Verão/Inverno

14. Para instalar a capota, aperte os cliques de plástico e fixe as faixas de velcro nas posições específicas, conforme indicado na figura 14.

**ATENÇÃO:** A operação de fixação da capota deve ser efectuada nos três tubos do carrinho de passeio. Verifique se a mesma está correctamente fixada.

15. Abra cada capota como mostra a figura 15A e bloqueie com os dois esticadores laterais (figura 15B).

**ATENÇÃO:** desbloqueie sempre os esticadores laterais, antes de fechar a capota.

16. A capota pode ser transformada em tejadilho pára-sol para o Verão. A parte posterior pode ser removida, abrindo o fecho de correr e as faixas de velcro laterais, conforme indicado na figura 16.

#### **CAPA IMPERMEÁVEL**

Este carrinho de passeio também pode dispor de capa impermeável.

**ATENÇÃO:** a capa impermeável deve ser sempre utilizada sob a vigilância de uma adulto.

17. Para fixar a capa impermeável, aperte as correias à volta dos tubos do carrinho de passeio, nas posições indicadas na figura 17. Depois da utilização, se a capa impermeável estiver molhada, deixe-a secar ao ar antes de a guardar.

**ATENÇÃO:** a capa impermeável não pode ser utilizada em carrinhos de passeio que não dispõem de capota ou tejadilho pára-sol, pois pode asфиксar a criança.

**ATENÇÃO:** nunca deixe a criança no carrinho de passeio, exposto ao sol, com a capa impermeável montada, para evitar o risco de aquecimento excessivo.

Nota importante: as imagens e as instruções contidas neste folheto referem-se à versão do carrinho de passeio com todos os acessórios; alguns componentes e respectivas funções, aqui descritas, podem variar consoante a versão que adquiriu.

#### **FECHO DO CARRINHO DE PASSEIO**

**ATENÇÃO:** ao efectuar esta operação, certifique-se de que a criança ou, eventualmente, outras crianças presentes nas proximidades se encontram devidamente afastadas. Enquanto efectua estas operações, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entram em contacto com o corpo da criança. Antes de fechar, verifique se os cestos porta-objectos estão vazios.

18. Se a capota estiver aberta, feche-a, levantando os dois esticadores laterais (figura 18B) e puxando para si a parte da frente da mesma, conforme indicado na figura 18A.

19. (Figura 19 A) Para fechar o carrinho de passeio, mantenha premido o botão de desbloqueio (operação A), puxe para si, com a mão, a pega, existente na cruzeta (operação B). Uma vez desbloqueado o sistema, puxe a pega para cima (operação C).

Desbloqueie com o pé o pedal vermelho, existente no lado direito do carrinho de passeio (veja figura 19 B).

20. Para fechar completamente o carrinho de passeio, empurre as pegadas para a frente.

21. Bloqueie o carrinho de passeio na posição fechada, utilizando para o efeito o gancho de bloqueio que se encontra na parte lateral do chassis (veja fig. 21). Esta operação evita que o carrinho de passeio se possa abrir accidentalmente.

É possível bloquear as rodas posteriores na posição de estacionamento, de modo a poder apoiar facilmente o carrinho numa superfície vertical e mantê-lo em pé (fig. 21A).

## BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

BELANGRIJK - BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

LET OP: VERWIJDER VOOR HET GEBRUIK EVENTUELE PLASTIC ZAKKEN EN ALLE ANDERE VERPAKKINGSONDERDELEN EN GOOI ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

## WAARSCHUWINGEN

- LET OP: controleer voor de montage dat het artikel en zijn onderdelen niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dit geval mag het artikel niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
  - LET OP: laat je kind nooit zonder toezicht achter.
  - LET OP: voor het gebruik dient u zich ervan te verzekeren dat alle veiligheidsmechanismen correct zijn aangebracht.
  - LET OP: om letsel te voorkomen, verzekere je je er bij het openen en sluiten van het product van dat het kind zich op een veilige afstand bevindt
  - LET OP: sta niet toe dat uw kind met dit product speelt
  - LET OP: gebruik altijd de veilheidssystemen.
  - LET OP: De wandelwagen mag niet worden gebruikt, terwijl u rent of (rol)schaatst.
  - De wandelwagen mag worden gebruikt voor kinderen van 0 tot 36 maanden, tot een gewicht van maximaal 15 kg.
  - Voor kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden moet de rugleuning op de volledig neergelaten stand worden gebruikt.
  - Het product moet altijd op de rem staan als je het kind erin zet of eruit haalt
  - Overbelast de manden niet. Maximumgewicht 3kg/mand.
  - Elk gewicht dat aan de handgrepen en/of de rugleuning en/of de zijkanten van de wandelwagen is bevestigd, kan de stabiliteit van de wandelwagen in het gedrang brengen.
- Vervoer niet meer dan twee kinderen tegelijk.
  - Breng geen accessoires, reserveonderdelen of onderdelen op de wandelwagen aan, die niet door de fabrikant geleverd of goedgekeurd zijn.
  - Het gebruik van tussenbeenstukken en veiligheidsgordels is nodig om de veiligheid van het kind te garanderen. Gebruik de veiligheidsgordels bovendien altijd samen met het tussenbeenstuk.
  - Verzeker u er bij het afstellen van de wandelwagen van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.
  - Laat de wandelwagen nooit met het kind erin op een helling staan, ook al zijn de remmen geactiveerd.
  - Zorg ervoor dat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de wandelwagen spelen of erop klimmen.
  - Gebruik de wandelwagen niet op trappen of roltrappen: u zou de controle erover onverwachts kunnen verliezen.
  - Als de wandelwagen niet wordt gebruikt, dient hij buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
  - Dit product mag uitsluitend door een volwassene worden gebruikt.
  - Het product mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
  - Verzeker u ervan dat de gebruikers van de wandelwagen goed weten hoe hij werkt.
  - Gebruik de rem iedere keer dat u stopt.
  - Om gevaar voor wurging te voorkomen, dient u het kind geen voorwerpen met touwen te geven of binnen het bereik van het kind te laten liggen.
  - Kijk goed uit als u een trede of de stoep op- of afgaat.
  - Als u de wandelwagen gedurende lange tijd in de zon laat staan, wacht dan tot hij afgekoeld is voordat u het kind erin zet. Door lang in de zon te staan, kunnen de materialen en stoffen van kleur veranderen.
  - Gebruik het artikel niet als onderdelen stuk of gescheurd zijn of ontbreken.
  - Voorkom dat de wandelwagen in aanraking komt met zout water, om roest te voorkomen.
  - Gebruik de wandelwagen niet op het strand.

## REINIGINGS- EN ONDERHOUDSTIPS

Dit artikel heeft periodiek onderhoud nodig.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden verricht.

## REINIGEN

De stof van de wandelwagen kan niet verwijderd worden. Reinig de stoffen delen met een vochtig doekje en neutrale zeep en raadpleeg het etiket voor de samenstelling van het product. Reinig de kunststof delen regelmatig met een vochtige doek. Na eventuele aanraking met water moeten de metalen delen afgedroogd worden om roestvorming te voorkomen.

-  Met koud water op de hand wassen
-  Niet bleken
-  Niet mechanisch drogen
-  Niet strijken
-  Niet chemisch laten reinigen

## ONDERHOUD

Smeer de bewegende delen indien nodig met droge siliconenolie. Controleer periodiek de slijtagestaat van de wielen en houd ze vrij van stof en zand. Verzeker u ervan dat de kunststof delen die over de metalen buizen lopen vrij zijn van stof, vuil en zand om vrijeing te voorkomen, wat de goede werking van de wandelwagen in het gedrang kan brengen. Berg de wandelwagen op een droge plaats op.

## ALGEMENE INSTRUCTIES

### DE VOORWILEN MONTEREN

1. Doe de voorwielpergrendeling op de wandelwagen, tot u de klik ter vergrendeling hoort (zie fig. 1). Herhaal de handeling bij de andere wielgroepen.

LET OP: verzekер u er voor het gebruik van dat de wielvergrendelingen goed zijn bevestigd.

### OPENEN

LET OP: let er bij deze handeling op dat het kind en eventuele andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden. Verzeker u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.

2. Open de sluitingshaak en duw de voorkant van de wandelwagen naar voren (fig. 2).

3. Duw de achterste kruiskoppelingen met de voet omlaag (fig. 3). Verzeker je ervan dat de wandelwagen goed geopend is en correct is vergrendeld.

LET OP: verzeker je er voor het gebruik van dat de wandelwagen op de open stand vergrendeld is en controleer of de achterste kruiskoppelingen inderdaad vergrendeld zijn.

### DE ACHTERWIELEN MONTEREN

4. Steek pin A, zoals in figuur 4 getoond wordt, in het wiel. Steek de pin met het wiel in de hiervoor bestemde opening in het onderste uiteinde van de stang van de achterpoot. Breng vervolgens het tweede wiel en ringetje B aan. Bevestig het geheel met klem C (fig. 4A). Bedek de beide wielen met wieldop D. Herhaal de handeling bij de andere wielgroepen.

### GEBRUIK VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS

De wandelwagen is uitgerust met een veiligheidssysteem met vijf verankeringspunten bestaande uit twee schouderbanden, twee afstelknopsgaten, een buikgordel en een tussenbeenstuk met gesp. LET OP: om ze te gebruiken voor kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 6 maanden moeten de schouderbanden worden gebruikt door ze eerst door de twee afstelknopsgaten te halen.

5. Stel de hoogte van de schouderbanden af door ze, indien nodig, door de afstelopening te halen, zoals wordt getoond in figuur 5. Na

het kind in de wandelwagen te hebben gezet, maakt u de veiligheidsgordels vast door eerst de twee vorken door de opening van de schouderbanden (fig. 5A en 5B) te halen en ze vervolgens in het tussenbeenstuk (fig. 5C) te doen. Stel de lengte van de gordels af door ze op de schouders en het lichaam van het kind aan te laten sluiten. Druk op de zijvorken en trek eraan, om de buikgordel los te maken.

Voor meer veiligheid is de wandelwagen uitgerust met D-vormige ringen om een extra veiligheidsgordel vast te kunnen maken volgens de voorschriften BS 6684. De ringen bevinden zich rechts en links aan de binnenkant van de zittingen van de wandelwagen (fig. 5D).

LET OP: om de veiligheid van uw kind te garanderen, dienen de veiligheidsgordels altijd te worden gebruikt.

### DE RUGLEUNING AFSTELLEN

De rugleuning kan op meerderestanden worden afgesteld.

6. Door op de knop op de rugleuning van de wandelwagen te drukken, kan de schuine stand ervan worden afgesteld. Door de knop los te laten, wordt de rugleuning op de dichtstbijzijnde stand vastgezet (fig. 6).

7. Om de rugleuning omhoog te halen, duwt u hem tot de gewenste stand omhoog (fig. 7).

8. Voor meer comfort van het kind bevestigt u de twee stoffen zijpanelen met de twee drukknopen aan de achterste stang, zoals getoond in figuur 8.

LET OP: met het gewicht van het kind kunnen deze handelingen moeilijker zijn.

### DE VOETENSTEUN AFSTELLEN

De voetensteun van de wandelwagen kan voor meer comfort van het kind op 2 standen worden bevestigd.

9. Druk, zoals in figuur 9 wordt getoond, tegelijkertijd op de twee zijknoppen om de voetensteun op de gewenste stand af te stellen.

### ACHTERSTE REMMEN

De achterwielen zijn uitgerust met samenwerkende remmen, waardoor met één enkel pedaal tegelijkertijd op beide achterwielen wordt geremd.

10. Om met de wandelwagen te remmen, duw je de hendel op de middelste achterste wielgroep omlaag, zoals wordt getoond in afbeelding 10.

11. Om het remssysteem te deblokkeren, duw je de hendel op de middelste achterste wielgroep omhoog, zoals wordt getoond in afbeelding 11.

LET OP: Gebruik altijd de rem als u stopt. Laat het kind nooit zonder toezicht achter.

LET OP: Laat de wandelwagen nooit met het kind erin op een hellende staan, ook al staat hij op de rem.

LET OP: na de remhendel te hebben aangetrokken, verzekert u zich ervan dat de remmen goed op alle achterwielgroepen geplaatst zijn.

### ZWENKENDE WIELEN

De voorwielen van de wandelwagen zijn zwenkende wielen.

12. Om de wielen vrij te laten draaien, haalt u de hendel tussen de twee wielen omlaag.

Gebruik de vrije wielen op een effen oppervlak. Om de wielen te vergrendelen, zet u de hendel weer omhoog (zie fig. 12).

LET OP: de zwenkende wielen garanderen een betere bestuurbaarheid van de wandelwagen. Op hobbelige terreinen is het echter raadzaam de wielen vergrendeld te gebruiken om een vloeiendere voortgang te garanderen (grind, zandweg, etc.).

LET OP: alle wielen moeten altijd tegelijkertijd worden vergrendeld of ontgrendeld.

### ACCESOIRES:

LET OP: Het kan zijn dat de vervolgens beschreven accessoires bij enkele uitvoeringen van het product niet aanwezig zijn. Lees de instructies betreffende de accessoires die aanwezig zijn bij de door u gekochte configuratie aandachtig door.

## **BOODSCHAPPENMAND**

De wandelwagen kan worden uitgerust met een dubbele boodschappentas.

13. Bevestig de mand door de lussen om de stangen van de wandelwagen op de afbeelding 13 getoond plaatsen te laten lopen.

LET OP: laad de mand niet meer dan 3 kg.

## **KAP**

De wandelwagen kan worden uitgerust met een dubbele Zomer- / Winterkap

14. Om de kap te bevestigen, haakt u de kunststof klippen vast en bevestigt u de velcro aanhechtingen op de specifieke plaatsen die in afbeelding 14 worden getoond.

LET OP: de kap dient aan de drie stangen van de wandelwagen te worden bevestigd. Controleer of hij goed is vastgemaakt.

15. Open iedere kap, zoals in afbeelding 15A wordt getoond, en maak hem vast met de twee zijdelingse scharnieren (fig.15B).

LET OP: als u de kap wilt sluiten, moeten altijd eerst de zijdelingse scharnieren worden ontgrendeld.

16. De kap kan worden omgevormd tot een zomerse zonnekap. Het achterpaneel kan met behulp van de scharnier en de zijdelingse velcro-aanhechtingen worden verwijderd, zoals wordt getoond in afbeelding 16.

## **REGENHOES**

De wandelwagen kan worden uitgerust met regenhoes.

LET OP: de regenhoes mag uitsluitend worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.

17. Om de regenhoes te bevestigen, laat u de lussen om de stangen van de wandelwagen lopen over de plaatsen die worden aangeduid in afbeelding 17. Laat de regenhoes aan de lucht drogen als ze nat is.

LET OP: de regenhoes mag niet zonder kap of zonnekap op de wandelwagen worden gebruikt, omdat het kind hierdoor kan stikken

LET OP: als de regenhoes op de wandelwagen is aangebracht, mag u hem wegens het gevaar voor oververhitting nooit met het kind erin in de zon laten staan.

Belangrijke opmerking: de afbeeldingen en instructies in dit boekje hebben betrekking op een bepaalde uitvoering van de wandelwagen. Sommige onderdelen en functies die hier worden beschreven, kunnen afhankelijk van de door u gekochte uitvoering anders zijn.

## **DICHTPLOOIJEN**

LET OP: let er bij deze handeling op dat het kind en eventuele andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden. Verzeker u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind. Controleer ook of de boodschappenmanden leeg zijn, voordat je de wandelwagen ophoopt.

18. Als de kap geopend is, sluit u hem door de twee zijdelingse scharnieren omhoog te halen (figuur 18B) en de voorkant ervan naar u toe te trekken, zoals in afbeelding 18A wordt getoond.

19. (figuur 19 A) Om de wandelwagen in te klappen, trekt u de sluitingshandgreep op de kruiskoppeling met de hand naar u toe (handeling B), terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt (handeling A). Als het systeem eenmaal ontgrendeld is, trekt u de handgreep omhoog (handeling C).

Ontgrendel het rode pedaal aan de rechterkant van de wandelwagen met de voet (zie afbeelding 19 B).

20. Om het dichtplooien te voltooien, duwt u de handgrepen naar voren.

21. Zet de wandelwagen met de haak aan de zijkant op de dichtgeplooide stand vast (zie fig. 21). Deze handeling voorkomt dat de wandelwagen onbedoeld weer wordt geopend.

De achterwielen kunnen op de stilstaande stand worden geblokkeerd, om de wandelwagen praktisch tegen een verticaal oppervlak te laten steunen en om hem rechtop te zetten (fig. 21A).

## OBSERVERA

**VARNING – SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BEHOV**

**WARNING: INNAN ANVÄNDNING SKA MAN TA BORT OCH AVYTTA EVENTUELLA PLASTPÅSAR OCH ALLA DE DELAR SOM HÖR TILL PRODUKTENS FÖRPACKNING ELLER SE TILL ATT DE HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.**

## OBSERVERA

- **WARNING:** Kontrollera, innan montering, att produkten och alla dess beståndsdelar inte uppvisar några skador som beror på transporten. I detta fall får produkten inte användas och den ska hållas utom räckhåll för barn.
- **WARNING:** Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn.
- **WARNING:** Kontrollera, innan användning, att alla säkerhetsdetaljer är korrekt ikopplade.
- **WARNING:** För att undvika skador ska man försäkra sig om att barnet befinner sig på ett ordentligt avstånd innan man öppnar eller stänger vagnen.
- **WARNING:** Låt inte barnet leka med denna produkt.
- **WARNING:** Använd alltid fastspänningssystemen.
- **WARNING:** Sittvagnen får inte användas medan Du springer eller åker rullskridskor.
- Användningen av sittvagnen är tillåten för barn mellan 0 månader och 36 månader, upp till en maximal kroppsvikt på ca15 kg.
- För barn från och med födseln och upp till cirka 6 månader ska ryggdelen användas i fullständigt nedfällt läge.
- Bromsen ska alltid ha aktiverats när man sätter i eller tar ur barnet.
- Överbelasta inte varukorgarna. Maximal vikt 3kg kg/korg.
- Alla vikter som satts på handtagen och/eller ryggstödet och/eller på barnvagnens sidor kan göra vagnen instabil.
- Sätt inte i mer än två barn i sänder.
- Använd endast tillbehör, reservdelar eller komponenter på sittvagnen som tillhan-

dahållits eller godkänts av tillverkaren.

- Anvärdning av mittrem mellan ben och säkerhetssele är nödvändig för att garantera barnets säkerhet. Använd alltid säkerhetsselet tillsammans med mittrem mellan ben.
- Kontrollera alltid vid öppning och vid hopfällning av sittvagnen att barnet är på lämpligt avstånd och försäkra Dig om att sittvagnens rörliga delar inte kommer i beröring med barnets kropp.
- Lämna aldrig sittvagnen på ett sluttande plan med barnet i, även om bromsarna är ikopplade.
- Låt inte andra barn leka utan tillsyn i närheten av sittvagnen eller klättra upp på den.
- Använd inte sittvagnen i trappor eller rulltrappor: Du skulle plötsligt kunna förlora kontrollen över den.
- När sittvagnen inte används ska den hållas utom räckhåll för barn.
- Enbart vuxna personer bör använda vagnen.
- Produkten får endast monteras av en vuxen person.
- Försäkra Dig om att alla som kör sittvagnen exakt vet hur den fungerar.
- Använd bromsanordningen varje gång som Du gör ett uppehåll.
- För att undvika risk för strympning ska Du inte ge föremål som är försedda med snören till barnet eller lägga dem nära barnet.
- Var även försiktig när Du går upp eller ner från ett trappsteg eller en trottoar.
- Om sittvagnen lämnas i solen under en längre tid, ska Du vänta tills den har svalnat innan barnet placeras i vagnen. Långvarig exponering av sittvagnen i solen kan göra att material och tyger bleks.
- Använd inte sittvagnen om någon del har gått sönder, är trasig eller fattas.
- Undvik att sittvagnen kommer i beröring med saltvatten, eftersom detta skulle kunna orsaka rostbildning.
- Använd inte sittvagnen på badstränder.

## RÅD FÖR RENGÖRINGEN OCH SKÖTSELN

Produkten kräver regelbundet underhåll.

Rengöring och underhåll får endast utföras av en vuxen person.

## Rengöring

Kladseln är inte avtagbar. Rengör delarna i tyg med hjälp av en svamp, som fuktats i vatten, och en mild rengöringsmedel och följ de rader som står på etiketten för produkten sammansättning. Rengör delarna i plast regelbundet med en duk som fuktats i vatten. Torka delarna i metall, efter att de eventuellt kommit i kontakt med vatten, för att undvika rostbildning.



Tvättas för hand i kallt vatten



Använd ej blekmedel



Torka inte mekaniskt



Får ej strykas



Får ej kemtvättas

## Underhall

Smörj endast vid behov de rörliga delarna med torr silikonolja. Kontrollera regelbundet hjulens skick och håll dem rena från damm och sand. Håll alla delar i plast som loper på sittvagnen ror ren från damm, smuts och sand, för att undvika friktion som kan avgrena sittvagnens korrekta funktion. Förvara sittvagnen pa en torr plats.

## ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

### MONTERING AV FRAMHJULET

1. För in framhjulsblocket på sittvagnen tills en låsning har skett (figur 1). Upprepa åtgärden för de andra hjulheterna.

VARNING: före användning ska Du försäkra Dig om att hjulblocken är ordentligt fastsatta.

### SÅ HÄR ÖPPNAS SITTVAGNEN

VARNING: Vid öppning av sittvagnen ska Du försäkra Dig om att barnet och eventuella andra barn befinner sig på lämpligt avstånd. Försäkra Dig om att sittvagnens rörliga delar inte kommer i beröring med barnet under dessa moment.

2. Öppna låskroken och skjut sittvagnens framdel framåt (figur 2).

3. Skjut ned korsen bakom sitsen med foten (fig. 3). Kontrollera att sittvagnen är uppföld och helt låst.

OBS! Försäkra dig om att sittvagnen är låst i öppet läge genom att kontrollera att korset på baksidan faktiskt är låst.

### MONTERING AV BAKHJULET

4. Stick in stift A i hjulet, som fig. 4 visar. Stick in stiftet med hjulet i avsett hål på bakhensrörets nedre ände. Stick sedan i det andra hjulet och bricka B. Fäst enheten med fjädern C (fig. 4A). Täck båda hjulen med navkapslar D. Upprepa åtgärden för de andra hjulheterna.

### SÅ HÄR ANVÄND SÄKERHETSSELEN

Sittvagnen är försedd med ett 5-punktsbälte som säkerhet för fastsättning som består av två axelband, två slitsar, ett höftbälte och en mittrem mellan benen med säkerhetssänke.

VARNING: för användning med barn från födseln upp till cirka 6 månader är det nödvändigt att använda axelbanden genom att först låta dem löpa genom de två regleringsslitsarna.

5. Reglera axelbandens höjd genom att låta dem passera, om det är nödvändigt, i regleringsslitsen såsom visas i figur 5. Efter att ha satt barnet på plats i sittvagnen, spänner. Du fast säkerhetsselen genom att först låta de två gaflarna passera i axelbandens slits (figur 5A och 5B) och sedan föra in dem i grenbandets bälteslös (figur 5C). Reglera säkerhetsselens längd så att de ligger an mot barnets axlar och kropp. För att lossa höftbältet trycker Du på sidogafflarna och drar ut dem.

För extra säkerhet är sittvagnen försedd med "D" -formade ringar för fastsättning av en extra säkerhetssele som är i överensstämmelse med BS 6684-standarden. Ringarna sitter på insidan av vag-

nens sits på höger och vänster sida (fig. 5D).

VARNING: För att garantera barnets säkerhet är det nödvändigt att alltid använda säkerhetsselen.

### SÅ HÄR REGLERAS RYGGDELEN

Ryggfällningen kan regleras i flera lägen.

6. Tryck på knappen som sitter på sittvagnens rygg för att reglera fällningen. När knappen släpps läser sig ryggen i det närmaste läget (figur 6).

7. För att höja ryggen till önskat läge är det tillräckligt att skjuta den uppåt (figur 7).

8. För en större komfort för barnet ska Du fästa de två tyglösarna på sidorna på det bakre röret med hjälp av de två tryckknapparna, såsom visas i figur 8.

VARNING: Barnets kroppsvikt kan göra att regleringarna blir svåre att utföra.

### STÄLLBART FOTSTÖD

Sittvagnens fotstöd kan regleras i 2 lägen för att öka barnets komfort.

9. Tryck samtidigt på de två knapparna på sidan, på så sätt som visas i figur 9, för att justera fotstödet till önskat läge.

### BAKRE BROMSAR

De bakre bromsarna är försedda med centraliseraade bromsar som tillåter att verka samtidigt på båda bakre hjulparet genom att använda en enda pedal.

10. För att bromsa vagnen trycker du ner spaken mitt emellan bakhjulen, som fig. 10 visar.

11. För att lossa bromsarna skjuter du upp spaken mellan bakhjulen, som fig. 11 visar.

VARNING: Använd alltid bromsen när Du gör ett uppehåll. Lämna inte barnet utan tillsyn.

VARNING: Lämna inte sittvagnen på ett sluttande plan med barnet i, även om bromsarna är inkopplade.

VARNING: Efter att ha aktiverat bromsens spak ska Du kontrollera att bromsarna är korrekt inkopplade på alla bakre hjulblock.

### SVÄNGBARA HJUL

De främre hjulen på sittvagnen är svängbara.

12. För att göra hjulen fria att svänga sänker Du spaken som sitter mellan de två hjulen. Använd de fria hjulen på jämnt körunderlag. För att låsa hjulen återförs spaken i högt läge (se figur 12). VARNING: De svängbara hjulen garanterar en mer smidig manövrering av sittvagnen. På ojämnt körunderlag rekommenderas låsta hjul, för att garantera att vagnen går på ett lättare sätt (grus, ej asfalterade vägar, osv.).

OBS! Alla hjul ska alltid läsas eller frigöras samtidigt.

### TILLBEHÖR:

VARNING: Det är möjligt att några delar tillbehör som här beskrivs inte finns på Din sittvagn. Läs noggrant instruktionerna som avser de tillbehör som Du har i den version som Du köpt.

### VARUKORG

Sittvagnen kan förses med dubbel korg för förvaring.

13. Fäst varukorgen genom att låta banden löpa runt sittvagnens rör i de lägen som visas i figuren.

VARNING: Belasta inte varukorgen med mer än 3 Kg.

### SUFFLETT

Sittvagnen kan förses med dubbelt solskydd/sufflett

14. För att montera suffletten hakar Du fast plastklämorna och fäster kardborrsfästena i de avsedda lägena på det sätt som visas i figur 14.

OBS! Fäst suffletten på vagnens tre rör. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.

15. Öppna suffletten som på fig. 15A, och lås med fällkilarna på båda sidor (fig. 15B).

VARNING: Innan Du stänger suffletten ska fällmekanismens sidostänger alltid frikopplas.

16. Suffletten kan förvandlas till ett soltak. Den bakre delen är avtagbar med hjälp av blixtlåset och kardborrfästena på sidorna, såsom visas i figur 16.

## REGNSKYDD

Sittvagnen kan vara försedd med ett regnskydd.

VARNING: Regnskyddet ska alltid användas under uppsikt av en vuxen person.

17. För att sätta fast regnskyddet låter Du banden löpa runt sittvagnens rör i de lägen som visas i figur 17. Låt regnskyddet lufttorka om det är vått.

VARNING: Regnskyddet kan inte användas på sittvagnen om den är utan sufflett eller soltak, eftersom det finns risk för kvävning.

VARNING: Om regnskyddet är monterat på sittvagnen får den inte lämnas i solen med barnet i, på grund av risk för överhettning.

Viktig anmärkning: bilderna och instruktionerna som denna bruksanvisning innehåller avser en version av sittvagnen. Vissa komponenter och funktioner som här beskrivs kan variera beroende på den version som Du har köpt.

## SÅ HÄR FÄLLS SITTVAGNEN IHOP

VARNING: När sittvagnen fälls ihop ska Du vara noga med att barnet och eventuella andra barn befinner sig på ett lämpligt avstånd. Försäkra Dig om att sittvagnens rörliga delar inte kommer i beröring med barnet. Kontrollera innan du fäller ihop den att förvaringskorgen är tom.

18. Om suffletten är uppfälld ska Du stänga den genom att höja fällmekanismens två sidosstångar (figur 18B) och dra sufflettens framdel mot Dig, såsom visas i figur 18A.

19. (Figur 19 A) För att fälla ihop sittvagnen, drar Du med handen handtaget för hopfällningen som sitter på chassispärren (moment B) mot Dig, samtidigt som Du håller tryckknappen för frikoppling intryckt (moment A). Efter att systemet har frikopplats skjuter Du handtaget uppåt (moment C).

Frikoppla med foten den röda pedalen som sitter på sittvagnens högra sida (se figur 19 B).

20. Fullborda nu hopfällningen genom att skjuta handtagen framåt.

21. Lås sittvagnen i hopfälld läge genom att knopen som sitter på sidan (se figur 21). Genom denna åtgärd undviker Du att sittvagnen öppnas ofrivilligt.

Det går att låsa bakhjulen i uppställt läge så att vagnen kan stödjas bekvämt mot en vertikal yta eller stå själv (figur 21A).

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ – TYTO POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A VYHOĐTE VŠECHNY IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPOŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚtí.

## UPOZORNĚNÍ

- UPOZORNĚNÍ: Před montáží výrobku si ověřte, zda nebyla některá součást poškozena během přepravy. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!
- UPOZORNĚNÍ: Před použitím si ověřte, zda jsou všechny pojistky dobře zajištěny.
- UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili zranění dítěte při skládání nebo rozkládání výrobku se ubezpečte, zda je dítě v bezpečné vzdálenosti!
- UPOZORNĚNÍ: Nedovolte, aby si dítě s tímto výrobkem hrálo!
- UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zádržná zařízení!
- UPOZORNĚNÍ: Kočárek není uzpůsoben k tomu, abyste s ním mohli běhat nebo bruslit.
- Tento kočárek je určen pro děti od 0 měsíců do 3 let, s maximální váhou do 15 kg.
- Děti mladší 6 měsíců musí mít opérku zad nastavenu pouze v úplně sklopené poloze.
- Při usazování nebo vyjmání dítěte musí být brzdy vždy zajištěny!
- Nepřetěžujte košíky! Maximální povolená hmotnost 3 kg/košík!
- Jakýkoli předmět, zavěšený na rukojeti a/ nebo na opérce zad a/nebo po stranách kočáru, může ohrozit stabilitu kočáru!
- Nevozte najednou více než 2 děti.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo části, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
- Použití pětibodového bezpečnostního pásu je nezbytné pro zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte. Vždy používejte bezpe-

nostní páš současně s pásem mezi nohama dítěte.

- Při úpravě polohy kočárku si ověřte, zda se pohyblivé části kočárku nemohou při provádění tohoto úkonu dostat do kontaktu s tělem dítěte.
- Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm dítě usazeno, i když jsou kola zabrzdena.
- Nedovolte, aby si v blízkosti kočárku hrály děti bez dozoru nebo aby po něm šplhaly.
- kočárkem nejezděte po schodech ani po jezdících schodech: mohli byste ztratit kontrolu nad kočárkem.
- Pokud kočárek nepoužíváte, umístěte jej mimo dosah dětí.
- Tento výrobek musí být používán pouze dospělou osobou.
- Výrobek musí být sestaven dospělou osobou.
- Ověřte si, zda osoby, které používají kočárek, jsou dobré obeznámeny s tímto návodem.
- Pokaždé když zastavíte, použijte brzdu zadních kol.
- Abyste zabránili nebezpečí udušení se, nikdy dítěti nedávejte na hraní ani nenechávejte v jeho blízkosti předměty se stužkami nebo pásky.
- Věnujte zvýšenou pozornost, pokud najíždíte na schod nebo na chodník, případně z něj sjíždíté.
- Pokud necháte kočárek stát dlouho na slunci, počkejte dokud nevychladne, dříve než do něj znova usadíte dítě. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit vyblednutí barev a látek.
- Kočárek nepoužívejte, pokud nějaká jeho část chybí nebo je poškozena.
- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou; způsobila by jeho zrezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.

## DOPORUČENÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Kočárek může čistit pouze dospělá osoba. Totéž platí pro údržbu.

## ČIŠTĚNÍ

Kočárek nema snimatelný potah. Latkovy potah můžete očistit na vlněnou houbou a neutralním pracím prostředkem, řídte se pokyny uvedenymi na etiketě výrobku. Časti z umělé hmoty pravidelně omyvejte vlnkým hadříkem. Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabranili jejich zrezivění.



Perte v ruce ve studené vodě – při prvním máchání doporučujeme použít prostředek pro fixaci barev



Nebělte



Nesušte v sušičce



Nežehlete



Nečistěte chemicky

## UDRŽBA

V případě potřeby promažte pohyblive časti silikonovým olejem. Kontrolujte stupeň opotřebení koleček a pravidelně z nich odstraňujte špinu, prach a pisek. Kontrolujte části z umělé hmoty, které se pohybují po kostě kočárku, zda nejsou znečištěny prachem nebo pískem. Omezíte tak tření, které by mohlo snížit spravnou funkčnost kočárku. Kočárek uchovávejte na suchém místě.

## VŠEOBECNÉ POKYNY MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOLEČEK

1. Nasuňte dvojici předních koleček na kostru kočárku a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí pojistky (obr. 1). Zopakujte tento úkon i u ostatních skupin koleček.

POZOR: Dříve než kočárek použijete, si ověřte, zda jste kolečka správně připevnili.

## ROZLOŽENÍ KOČÁRKU

POZOR: Před provedením tohoto úkonu se vždy nejdříve ubezpečte, zda je vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti. Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte.

2. Uvolněte uzavírací pojistku a zatlačte horní část kočárku dopředu (obr. 2).

3. 3. Stiskněte nohou směrem dolů zadní křížové výztuže (obr. 3). Ověřte si, zda se kočárek správně otevřel a zablokoval.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si ověřte, zda se kočárek správně otevřel a zkонтrolujte, zda se zadní křížové výztuže zablokovaly!

## MONTÁŽ ZADNÍCH KOLEČEK

4. Zasuňte čep A do kola tak, jak je znázorněno na obrázku 4. Čep s kolem zasuňte do příslušného otvoru na spodním konci trubky zadní nohy. Potom zasuňte druhé kolo a podložku B. Vše upevněte pružinkou C (obr. 4A). Krty kol D zakryjte obě kola. Zopakujte tento úkon i u ostatních skupin koleček.

## POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

Kočárek je vybaven pětibodovým bezpečnostním pásem, který se skládá ze dvou ramenních pásku, dvou otvorů na úpravu délky, břišního pásu a pásu mezi nohami dítěte s přezkou.

POZOR: Pokud používáte pásy pro novorozence a kojence do 6 měsíců, musíte ramenní pásy nejdříve protáhnout otvory na úpravu délky.

5. Upravte výšku upevnění pásku a dle potřeby je protáhněte otvory na úpravu délky tak, jak je znázorněno na obrázku č. 5. Uložte dítě do kočárku, protáhněte obě spony s jazyčky očky na ramenných pásech (obr. 5A a 5B) a pak obě spony zasuňte do přezky na pásu mezi nohami dítěte (obr. 5C). Upravte délku ramenných pásku tak, aby přilnuly k ramenům a tělu dítěte. Pokud chcete pásky uvolnit, stiskněte po stranách jazyčky přezky a uvolněte spony.

Pro větší bezpečnost je kočárek vybaven úchyty ve tvaru „D“, které umožňují připnout přídavný bezpečnostní pás, schválený podle požadavků normy BS 6684. Kroužky jsou umístěny uvnitř sedaček kočárku po pravé a levé straně (obr. 5D).

POZOR: Abyste zajistili bezpečnost vašeho dítěte, je nezbytné vždy používat bezpečnostní pásy.

## ÚPRAVA OPĚRKY ZAD

Opérku zad je možno nastavit do několika různých poloh.

6. Pokud stisknete tlačítko na opérce zad, je možné upravit její polohu; jakmile tlačítko uvolníte, opérka se zablokuje v nejbližší možné poloze (obr. 6).

7. Pokud chcete opérku zvednout, stačí ji zvednout do požadované polohy. (obr. 7).

8. Pro větší pohodlí dítěte doporučujeme patentními knoflíky připevnit látkové boční potahy na zadní část kostry kočárku tak, jak je znázorněno na obrázku 8.

POZOR: Váha dítěte může ztížit provedení výše uvedených úkonů.

## ÚPRAVA OPĚRKY NOHOU

Pro větší pohodlí dítěte je možné upravit polohu opérky nohou do dvou poloh.

9. Stiskněte současně obě boční tlačítka tak, jak je znázorněno na obrázku 9, a upravte opérku nohou do požadované polohy.

## ZADNÍ BRZDY

Zadní brzdy jsou vybavené spojenými brzdami. Tento systém umožňuje stlačením pouze jednoho pedálu současně zabrzdit obě dvojice zadních koleček.

10. Pokud chcete kočárek zabrzdit, stlačte směrem dolů páčku umístěnou na střední skupině zadních koleček tak, jak je znázorněno na obrázku 10.

11. Kolečka odbrzdíte, když zatlačíte směrem nahoru páčku umístěnou na střední skupině zadních koleček tak, jak je znázorněno na obrázku 11.

POZOR: Vždy, když se zastavíte, použijte spojenou brzdu zadních kol. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

POZOR: Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm usazeno dítě, i když jsou kola zabrzdená.

POZOR: Když použijete spojenou brzdu zadních kol, vždy si ověřte, zda jsou zabrzdená všechna zadní kolečka.

## PŘEDNÍ OTOCNÁ KOLEČKA

Přední kolečka kočárku jsou volně otočná.

12. Pokud stlačíte páčku mezi předními kolečky, kolečka se budou moci volně otáčet kolem své osy. Používejte pouze na rovných a hladkých plochách. Pokud chcete kolečka zajistit, zvedněte páčku nahoru (viz obr. 12).

POZOR: Volně otočná kolečka umožňují lepší manipulaci s kočárem; na nesouvislých terénech (štěrk, polní cesty atd.) doporučujeme používat zajistěná kola, aby byla zaručena lepší otáčivost koleček.

UPOZORNĚNÍ: Všechna kolečka musí být vždy současně buď zajistěna nebo volně otočná!

## DOPLŇKY:

UPOZORNĚNÍ: Dále uvedené doplňky, nejsou dodávány ke všem modelům výrobku. Pozorně si pročtěte body návodu, které se vztahují na doplňky, dodávané k Vám zakoupenému modelu kočárku.

## KOŠÍK

Kočárek může být vybaven dvojitým košíkem na drobné předměty.

13. Pokud jej chcete připevnit, připevněte pásky od košíku na kostru kočárku v místech vyznačených na obrázku č. 13.

POZOR: Neukládejte do košíku předměty s celkovou hmotností přesahující 3 kg.

## BOUDA

Kočárek může být vybaven dvojitou boudou Léto/Zima.

14. Pokud chcete připevnit boudu na kočárek, upevněte umělohmotné koncovky a připevněte suché zipy tak, jak je znázorněno na obrázku č. 14.

UPOZORNĚNÍ: Bouda musí být připevněna na třech trubkách ko-

čárku. Zkontrolujte, zda je bouda správně zablokovaná.

15. Otevřete každou boudu tak, jak je znázorněno na obrázku 15A a zajistěte ji bočními výztužemi (obrázek 15B).

POZOR: Pokud chcete boudu sklopit, vždy nejprve uvolněte boční výztuže.

16. Boudu je možno přeměnit na letní stříšku. Rozepněte zadní zip, otevřete pásky se suchým zipem tak, jak je znázorněno na obrázku 16 a odstraňte zadní část boudy.

## PLÁŠTĚNKA

VAROVÁNÍ: Pláštěnka může být používána pouze za stálého dohledu dospělé osoby.

17. Připevněte pláštěnku na kostru suchým zipem tak, jak je znázorněno na obrázku 17. Poté ji složte a uložte do příslušné kapsy na zadní straně boudy.

VAROVÁNÍ: Pláštěnka nesmí být používána, pokud není připevněna na boudu nebo sluneční stříšku, mohla by způsobit udusení dítěte.

POZOR: Pokud máte na kočáru připevněnu pláštěnku, nikdy nechávejte kočárek na slunci, pokud v něm sedí dítě. Hrozí nebezpečí úžehu.

Důležitá poznámka: Obrázky a pokyny uvedené v tomto návodu k použití se vztahují na kompletní model kočáru; některé popsané součásti nebo funkce se mohou lišit podle modelu, který jste zakoupili.

## SLOŽENÍ KOČÁRKU

POZOR: Vždy se nejdříve ubezpečte, zda je vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti. Dbejte, aby se pohyblivé části kočáru nedostaly do kontaktu s tělem dítěte. Dříve než začnete skládat kočárek se ujistěte, zda jsou košíky na drobné předměty vyprázdněny.

18. Pokud je otevřená bouda, uvolněte boční výztuže (obr. 18B) a přitáhněte směrem k sobě přední část boudy tak, jak je znázorněno na obrázku č. 18A.

19. Stiskněte pojistku a držte ji stisknutou (část A), uchopte rukojet na křízové výztuži a zatáhněte směrem k sobě (část B). Jakmile uvolníte bezpečnostní pojistku kostry zatáhněte za rukojet směrem nahoru (část C) (viz obr. 19A). Nohou stiskněte červený pedál na pravé straně kočáru (viz obr. 19B).

20. Nyní zatlačte rukojeti kočáru dopředu až do úplného složení kočáru.

21. Kočárek zajistěte ve složené poloze háčkem na boku kostry (obr. 21). Tento úkon zabrání samovolnému otevření kočáru.

Zadní kolečka je možno zajistit v zabrzděné poloze tak, aby složený kočárek samostatně stál, pokud jej opřete ve svíslé poloze (obr. 21A).

**WAŻNA INFORMACJA**

**WAŻNE - ZACHOWAĆ INSTRUKCJE NA PRZYSŁOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.**  
**OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCiem WYROBU NALEŻY USUNĄĆ I WYELIMINOWAĆ EWEtuALNE PLASTIKOWE TOREBKI ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OPAKOWANIA ORAZ PRZEHOWYWAĆ JEW MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**

**OSTRZEŻENIA**

- **OSTRZEŻENIE:** przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy produkt oraz wszystkie jego elementy składowe nie uległy uszkodzeniu podczas transportu; jeśli zostały one uszkodzone, produkt nie powinien być używany i należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **OSTRZEŻENIE:** Pozostawianie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- **OSTRZEŻENIE:** przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo zablokowane.
- **OSTRZEŻENIE:** Celem uniknięcia obrażeń należy upewnić się czy dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości, w fazie składania i rozkładania produktu.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze należy stosować systemy zabezpieczająco-podtrzymujące.
- **OSTRZEŻENIE:** wózek nie powinien być używany podczas biegów lub jazdy na wrotkach.
- Użycie wózka dozwolone jest dla dzieci w wieku od 0 miesięcy do trzech lat, o wadze nie przekraczającej 15 kg.
- Dla noworodków do szóstego miesiąca życia, oparcie powinno być używane w pozycji całkowicie opuszczonej.
- Hamulec powinien być zawsze zablokowany podczas umieszczania i wyjmowania dziecka z wózka.
- Nie przeciągać koszyków. Maksymalny ciężar dopuszczalny dla każdego koszyka wynosi 3kg.

- Zawieszanie i stawianie ciężkich przedmiotów na jakiekolwiek części wózka zakłóca jego stabilność.
- Wózek służy do przewozu tylko dwójką dzieci.
- Nie montować na wózku akcesoriów, części zamiennych oraz elementów, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez producenta.
- Użycie pasa krocznego oraz pasów zabezpieczających jest niezbędne w celu gwarantowania bezpieczeństwa dziecka. Ponadto, należy zawsze stosować jednocześnie zarówno pasy zabezpieczające jak i pas kroczny.
- Podczas czynności związanych z rozkładaniem i składaniem spacerówki należy upewnić się, czy dziecko znajduje się w odpowiedniej odległości.
- Nie pozostawiać nigdy wózka na pochyłej powierzchni, jeśli siedzi w nim dziecko nawet wówczas, kiedy zastosowane zostały hamulce.
- Nie dopuszczać, aby inne dzieci bawiły się bez opieki w pobliżu wózka lub wspinaty się na niego.
- Nie używać wózka na tradycyjnych schodach ani na schodach ruchomych: ryzyko nagłej utraty kontroli nad wózkiem.
- Kiedy nie jest używany, wózek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt ten powinien być używany tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Produkt powinien być montowany tylko przez dorosłą osobę.
- Upewnić się, czy użytkownicy wózka dokładnie znają sposób jego obsługi.
- Przy każdym postoju należy używać hamulca.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nie dawać dziecku ani nie pozostawiać w jego pobliżu przedmiotów mających sznurki.
- Uważyć w trakcie wchodzenia i schodzenia ze schodka lub chodnika.
- Jeśli wózek stał przez dłuższy czas na słońcu, przed posadzeniem w nim dziecka należy poczekać aż się ochłodzi. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować zmiany koloru materiałów i tkanin.

- Nie używać produktu, jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony, wyrwany lub zgubiony.
- Unikać kontaktu wózka ze słoną wodą, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
- Nie używać wózka na plaży.

## RADY ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I KONSERWACJĄ

Produkt ten wymaga okresowej konserwacji. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją powinny być wykonywane tylko przez osobę dorosłą.

### CZYSZCZENIE

Obicia wozka nie można zdjąć. Elementy z tkaniny czyścić przy pomocy wilgotnej gąbki i delikatnego mydła, zgodnie z zaleceniami przytoczonymi na wszywce. Okresowo czyścić plastikowe części przy pomocy wilgotnej szmatki. Po eventualnym zetknięciu się z wodą, wysuszyć metalowe części, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

Prać ręcznie w zimnej wodzie

Nie wybielać

Nie suszyć mechanicznie

Nie prasować

Nie prać chemicznie

### KONSERWACJA

W razie konieczności smarować ruchome części suchym olejem silikonowym. Kontrolować okresowo stan zużycia koł oraz czyścić je z kurzu i piachu. Aby uniknąć eventualnego tarcia i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wozka należy czyścić z kurzu, brudu i piasku wszystkie plastikowe części, które suwają się na jego metalowej ramie. Przechowywać wozek w suchym miejscu.

## OGÓLNA INSTRUKCJA

### MONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ

1. Wsunąć na wózek zespół przednich kół, aż da się usłyszeć odgłos zapadki oznaczający blokadę (rys. 1). Powtórzyć tę czynność dla drugiego zespołu kół.

OSTRZEŻENIE: przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy upewnić się, czy koła zostały prawidłowo zamocowane.

### ROZKŁADANIE

OSTRZEŻENIE: rozkładając wózek należy upewnić się, czy Wasze dziecko i eventualnie inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości. Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy spacerówki nie stykają się z częściami ciała dziecka.

2. Odblokować zaczep zabezpieczający i popchnąć przednią część wózka do przodu (rys. 2).

3. Wcisnąć stopą do dołu tylne krzyżaki (rys. 3).

OSTRZEŻENIE: przed użyciem upewnić się, czy wózek został rozłożony poprawnie, sprawdzając prawidłowe zablokowanie tylnych krzyżaków po obu stronach wózka.

### MONTAŻ TYLNYCH KÓŁ

4. Włożyć sworzeń A do koła, jak to widoczne na rysunku 4. Wsunąć sworzeń z kołem do specjalnego otworu znajdującego się na dolnym krańcu rury przedniej nogi. Następnie wsunąć drugą nogę i podkładkę B. Połączyć wszystko za pomocą spiniki C (rys. 4A). Przykryć połączenie, nakładając kolpak D na obydwa koła. Powtórzyć te same czynności po drugiej stronie.

### UŻYCIE PASÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Spacerówka wyposażona jest w system zabezpieczający z pięcioma punktami zaczepienia, składający się z dwóch pasów naramiennych, dwóch otworów regulacyjnych, pasa biodrowego oraz pasa krocznego ze sprzązką.

OSTRZEŻENIE: używając wózka dla dzieci w wieku od urodzenia do około szóstego miesiąca życia, należy stosować pasy naramienne przeciągnawsyjne je uprzednio przez dwa otwory regulacyjne.

5. Wyregulować wysokość pasów naramiennych przekładając je – jeśli to konieczne – przez otwór regulacyjny, jak pokazano na rysunku 5. Po umieszczeniu dziecka w wózku, zapiąć mu pasy przekładając najpierw dwie pary widełek przez otwór w pasach naramiennych (rys. 5A i 5B), a następnie wkładając je do sprzączki pasa krocznego (rys. 5C); wyregulować długość pasów tak, aby przylegały one do ramion i ciała dziecka. Aby odpiąć pas biodrowy, należy wcisnąć i pociągnąć boczne widełki.

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wózek wyposażony jest w pierścień w kształcie litery „D”, umożliwiające zaczepienie dodatkowego pasa bezpieczeństwa zgodnego z przepisem BS 6684. Pierścienie znajdują się wewnętrz siedziska wózka, po prawej i po lewej stronie, jak pokazano na rysunku 5D.

OSTRZEŻENIE: w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Waszemu dziecku, należy zawsze używać pasów zabezpieczających.

### REGULACJA OPARCIЯ

Oparcie daje się ustawić w kilku pozycjach.

6. Wcisując przycisk na oparciu wózka można wyregulować jego stopień nachylenia; zwalniając przycisk, oparcie zablokuje się w najbliższej pozycji (rys. 6).

7. Aby unieść oparcie i ustawić je w wybranej pozycji, wystarczy pochwycić je do góry (rys. 7).

OSTRZEŻENIE: kiedy dziecko siedzi w wózku, czynności te mogą być utrudnione.

8. Aby zapewnić dziecku maksymalny komfort, należy zaczepić przy pomocy zatrzaśków na tylnej rurce ramy dwie boczne, materiałowe osłony, jak pokazano na rysunku 8.

OSTRZEŻENIE: kiedy dziecko siedzi w wózku, czynności te mogą być utrudnione.

### REGULACJA PODNÓŻKA

Aby zapewnić dziecku większy komfort, podnóżek spacerówki może być ustawiony w dwóch pozycjach.

9. Aby ustawić podnóżek w żądanej pozycji, należy wcisnąć jednocześnie dwa boczne przyciski, jak pokazano na rysunku 9.

### TYLNE HAMULCE

Tylne kółka wyposażone są w sprzążone hamulce, które umożliwiają jednocześnie działanie na obie pary tylnych kół przy użyciu tylko jednego pedala.

10. Aby zahamować wózek, należy wcisnąć do dołu dźwignię znajdującą się na środku zespołu tylnych kół, jak pokazano na rysunku 10.

11. Aby odblokować hamulce, należy popchnąć do góry dźwignię znajdującą się na środku zespołu tylnych kół, jak pokazano na rysunku 11.

OSTRZEŻENIE: Używać hamulca przy każdym postoju. Nie pozostawiać nigdy dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać nigdy wózka na pochyłej powierzchni jeśli siedzi w nim dziecko nawet wówczas, kiedy hamulce zostały zablokowane.

OSTRZEŻENIE: Po wciśnięciu dźwigienki hamulcowej upewnić się, czy hamulce zostały prawidłowo sprzążone na wszystkich tylnych zespołach kół.

### OBROTOWE KÓŁKA

Przednie kółka spacerówki są obrotowe.

12. Aby umożliwić swobodny obrót kół, należy opuścić do dołu dźwigienkę znajdującej się między dwoma kołami. Zwolnione kółka powinny być stosowane na gładkich powierzchniach. Aby zablokować kółka, należy unieść dźwigienkę do góry (rys. 12).

OSTRZEŻENIE: obrotowe kółka gwarantują lepszą zwrotność wózka; na wyboistym terenie zaleca się użycie zablokowanych kótek

w celu zagwarantowania odpowiedniej płynności jazdy (żwir, bita droga, itp.).

**OSTRZEŻENIE:** Wszystkie koła muszą być zawsze jednocześnie zablokowane lub odblokowane.

#### **AKCESORIA:**

**OSTRZEŻENIE:** Opisane poniżej akcesoria przewidziane są tylko na niektórych wersjach produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję akcesoriów przewidzianych dla zakupionej przez Was wersji.

#### **KOSZYK**

Wózek może być wyposażony w podwójny koszyk (opcja).

13. Zamontować koszyk przeciągając tasiemki wokół rurek ramy spacerówki, w punktach wskazanych na rysunku 13.

**OSTRZEŻENIE:** Nie obciążać koszyka ciężarami, których waga przekracza 3 kg.

#### **BUDKA**

Wózek może być wyposażony w dwa okrycia na nóżki (letnie / zimowe).

14. Aby umocować budkę, należy zapiąć plastikowe zatraski i umocować zaczepły na rzep w punktach wskazanych na rysunku 14.

**OSTRZEŻENIE:** Budka musi być zamontowana na wszystkich trzech rurkach wózka. Sprawdzić poprawne jej zamocowanie (rys. 14).

15. Rozłożyć każdą część budki tak jak pokazano na rysunku 15A i zablokować ją wciskając w dół dwie boczne rozpórki (rysunek 15B). Aby budki złożyć, należy postępować odwrotnie (najpierw zwolnić blokady budek, a następnie złożyć same budki - rys. 18B -> rys. 18A). Postępując odwrotnie można uszkodzić budkę!

16. Budka może być przekształcona w letnią osłonę przeciwstoszneczną. Tylna osłona może być zdjęta odsuwając suwak oraz odpinając boczne zaczepy na rzep, jak pokazano na rysunku 16.

#### **OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA**

Wózek może być wyposażony w osłonę przeciwdeszczową.

**OSTRZEŻENIE:** osłona przeciwdeszczowa powinna być zawsze używana pod nadzorem osoby dorosłej.

17. Aby umocować osłonę przeciwdeszczową, należy przeciągnąć tasiemki wokół rurek ramy wózka, w punktach wskazanych na rysunku 17. Jeśli się zmoczyła, należy wysuszyć osłonę na wolnym powietrzu.

**OSTRZEŻENIE:** osłona przeciwdeszczowa nie może być używana na wózku bez zamontowanej budki lub daszka przeciwłonecznego, ponieważ mogłyby to spowodować uduszenie dziecka.

**OSTRZEŻENIE:** jeśli na wózku została zamontowana osłona przeciwdeszczowa i siedzi w nim dziecko, nie należy nigdy pozostawiać wózka w miejscach nasłonecznionych ze względu na ryzyko przegrzania.

Ważna adnotacja: rysunki oraz zalecenia przytoczone w niniejszej instrukcji odnoszą się do omawianej wersji produktu; niektóre opisane tu elementy składowe oraz funkcje mogą różnić się w zależności od zakupionej przez Was wersji.

#### **SKŁADANIE**

**OSTRZEŻENIE:** składając wózek należy upewnić się, czy Wasze dziecko oraz ewentualne inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości. Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka. Przed przystąpieniem do składania, należy. Przed złożeniem wózka należy zawsze sprawdzić czy koszyki są puste.

18. Jeśli jest rozłożona, należy złożyć najpierw budkę, unosząc dwie boczne rozpórki (rys. 18B) i pociągając do siebie jej przednią część, jak pokazano na rysunku 18A.

19. (Rysunek 19 A) Aby złożyć wózek, wciskając przycisk odblokowywający (czynność A), pociągnąć do siebie znajdujący się na krzyżku uchwyt składający (czynność B). Po odblokowaniu systemu pociągnąć uchwyt do góry (czynność C). Odblokować stopą czerwony pedał znajdujący się po prawej stronie spacerówki (Patrz rysunek 19 B).

20. Aby zakończyć składanie, popchnąć do przodu rączki.

21. Zablokować wózek w pozycji złożonej przy pomocy bocznego zaczepu (Patrz rys. 21). Czynność ta uniemożliwia przypadkowe rozłożenie wózka.

Istnieje możliwość zablokowania tylnych kólek w pozycji postojowej, w ten sposób, że wózek może opierać się o pionową powierzchnię lub może stać samodzielnie (rys. 21A).

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΦΥΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε πριν τη συναρμολόγηση ότι το προϊόν και όλα του τα στοιχεία δεν παρουσιάζουν τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας έχουν μπλοκάρει σωστά
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να αποφύγετε τραυματισμούς, κατά τη διάρκεια των ενεργειών ανοίγματος και κλεισίματος του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην αφήνετε το παιδί σας να παιζεί με αυτό το προϊόν.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** χρησιμοποιείτε πάντα τα συστήματα συγκράτησης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το καροτσάκι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τρέχοντας ή κάνοντας πατίνια.
- Η χρήση του καροτσιού περιπάτου επιτρέπεται για παιδιά ηλικίας από 0 μηνών έως 36 μηνών και μέχρι 15 κιλά βάρος.
- Για παιδιά από 0 έως 6 μηνών περίπου, η πλάτη πρέπει να χρησιμοποιείται σε εντελώς οριζόντια θέση.
- Το φρένο πρέπει να είναι πάντα σε λειτουργία όταν τοποθετείτε ή απομακρύνετε το παιδί από το καρότσι.
- Μην υπερφορτώνετε τα καλαθάκια. Μέγιστο βάρος κάθε καλαθιού 3 κιλά.
- Κάθε βάρος κρεμασμένο είτε στις λαβές είτε στη πλάτη είτε στις πλευρές του κα-

ροτσιού, μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητα του καροτσιού.

- Μην μεταφέρετε πάνω από δύο παιδιά κάθε φορά.
- Μην εφαρμόζετε στο καροτσάκι περιπάτου εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή στοιχεία που δεν προμηθεύονται ή εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.
- χρήση του διαχωριστικού και των ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του παιδιού σας. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας ταυτόχρονα με το διαχωριστικό για τα ποδαράκια του παιδιού.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά την διαδικασία ρύθμισης τα κινητά τμήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.
- Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν κοντά στο καροτσάκι περιπάτου χωρίς επίβλεψη ή να σκαρφαλώνουν πάνω σε αυτό.
- Μην αφήνετε ποτέ το καροτσάκι σε μία επικλινή επιφάνεια, με το παιδί μέσα, ακόμα και όταν το φρένο είναι ενεργοποιημένο.
- Μη χρησιμοποιείτε το καροτσάκι σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες: Μπορεί να χάσετε ξαφνικά τον έλεγχο.
- Το καροτσάκι περιπάτου, όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
- Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το καροτσάκι περιπάτου γνωρίζουν ακριβώς τη λειτουργία του.
- Χρησιμοποιείτε το φρένο κάθε φορά που σταματάτε.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού, μη δίνετε στο παιδί ή μην τοποθετείτε κοντά του αντικείμενα που διαθέτουν κορδόνια.
- Προσέχετε ιδιαιτέρως όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε σε ένα σκαλοπάτι ή στο πεζοδρόμιο.
- Άν αφήσετε το καροτσάκι περιπάτου εκτεθειμένο στον ήλιο για πολύ χρόνο, περιμένετε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το



βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ρόδες. Χρησιμοποιείται τους ελεύθερους τροχούς σε λείες επιφάνειες. Για να μπλοκάρεται τις ρόδες το ποθετήστε το μοχλό στην υψηλή θέση (βλ. σχέδιο 12).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι περιστρεφόμενοι τροχοί εξασφαλίζουν καλύτερο χειρισμό του καροτσιού περιπάτου. Σε αώνιμα έδαφος συνιστάται η χρήση των μπλοκαρισμένων τροχών για ευκολότερη μετακίνηση. (χαλίκι, χωματόδρομος κ.τ.λ.).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** "Όλοι οι τροχοί πρέπει να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται πάντα ταυτόχρονα.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα αξεσουάρ που περιγράφονται στη συνέχεια μπορεί να μην υπάρχουν σε ορισμένες εκδόχες του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές με τα αξεσουάρ οδηγίες που υπάρχουν στην εκδόχη που εσείς αγοράσατε.

## ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Στο καρότι μπορεί να προσαρμοστούν δύο καλαθάκια για μικροαντικείμενα.

13. Εφαρμόστε το καλαθάκι περνώντας τα λάστιχα γύρω από τους σωλήνες του καροτσιού περιπάτου στις θέσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο 13.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φορτώνετε το καλαθάκι με βάρη μεγαλύτερα από 3 κιλά.

## ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Στο καρότι μπορεί να προσαρμοστούν δύο κουκούλες, καλοκαιρινή / χειμερινή

14. Για να στερεώσετε την κουκούλα, περάστε τα πλαστικά κλιπ και εφαρμόστε τις ταινίες velcro στις αντίστοιχες θέσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο 14.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να τοποθετηθεί οστά η κουκούλα πρέπει να στερεωθεί και στους τρεις σωλήνες του καροτσιού. Βεβαιωθείτε για τη άνωση τοποθέτησης.

15. Ανοίξτε τη καθεμιά από τις κουκούλες όπως φαίνεται στην εικόνα 15A και ασφαλίστε τις με τους δύο πλαΐνους βραχίονες (εικόνα 15B).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν θέλετε να κλείσετε την κουκούλα, ξεμπλοκάρετε πρώτα τις πλάγιες λαβές.

16. Η κουκούλα μπορεί να μετατραπεί σε καλοκαιρινή τέντα. Το πίσω τμήμα αφαιρέται ανοιγόντας το φερμουάρ και τις πλάγιες ταινίες velcro, όπως φαίνεται στο σχέδιο 16.

## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Το καρότι μπορεί να διαθέτει αδιάβροχο κάλυμμα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το αδιάβροχο κάλυμμα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με την επιβλεψη ενός ενγλίκα.

17. Για να εφαρμόσετε το αδιάβροχο κάλυμμα, περάστε τα λάστιχα γύρω από τους σωλήνες του καροτσιού περιπάτου στις θέσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο 17. Σε περίπτωση που το αδιάβροχο κάλυμμα είναι βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει σε ανοικτό χώρο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το αδιάβροχο κάλυμμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο καροτσάκι χωρίς την κουκούλα ή την αντηλιακή τέντα, γιατί μπορεί να προκαλέσει ασφυξία στο παιδί.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν το αδιάβροχο κάλυμμα είναι τοποθετημένο στο καροτσάκι περιπάτου, μην το αφήνετε ποτέ εκτεθειμένο στον ήλιο με το παιδί μέσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

**Σημαντική σημείωση:** Οι εικόνες και οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, αναφέρονται σε μία εκδοχή του καροτσιού. Ορισμένα στοιχεία και ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την έκδοση που εσείς αγοράσατε.

## ΚΛΕΙΣΙΜΟ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν κλείνετε το καροτσάκι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί ή ενδεχομένως άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι εκείνη τη στιγμή τα κινητά τμήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού. Ελέγχετε πάντα πριν κλείσετε το καρότι, ότι τα καλαθάκια μικροαντικείμενων είναι άδεια.

18. Αν η κουκούλα είναι ανοικτή, κλείστε την ανεβάζοντας τις δύο πλάγιες λαβές (σχέδιο 18B) και τραβώντας προς εσάς το μπροστινό της τμήμα, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο 18A.

19. (Σχέδιο 19 A) Για να κλείσετε το καροτσάκι, κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο απελευθέρωσης (ενέργεια A), τραβήξτε προς εσάς με το χέρι τη λαβή κλεισμάτος που βρίσκεται στη μπάρα (ενέργεια B). Μόλις το σύστημα ξεμπλοκάρει, τραβήξτε τη λαβή προς επάνω (ενέργεια C).

Ξεμπλοκάρετε με το πόδι το κόκκινο πετάλι που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του καροτσιού περιπάτου (βλ. σχέδιο 19 B).

20. Για να ολοκληρώσετε το κλείσιμο, σπρώξτε τις λαβές προς εμπρός.

21. Μπλοκάρετε το καροτσάκι στην κλειστή θέση με το πλαΐνο κλιπ (βλ. σχέδιο 21). Αυτή η ενέργεια εμποδίζει το τυχαίο άνοιγμα του καροτσιού περιπάτου.

Μπορείτε να μπλοκάρετε τις πίσω ρόδες στη θέση στάθμευσης ούτως ώστε να μπορέσετε να ακουμπήσετε το καροτσάκι σε μια κάθετη επιφάνεια και να το κάνετε να σταθεί όρθιο από μόνο του (σχ. 21A).

## ÖNEMLİ UYARI:

KULLANIM KILAVUZUNU İLERİDE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.  
DİKKAT: ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE TÜM PLASTİK POŞET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ ATINIZ VEYA ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAGI BIR YERDE SAKLAYINIZ.

## UYARILAR

- **DİKKAT:** Birleştirirmeden önce ürün ve ürünün konfeksiyonunu oluşturan parçaların taşıma sırasında hasar görmemiş olduklarını kontrol ediniz, bu durumda ürün kullanılmamalı ve çocukların ulaşamayacakları yerde saklanmalıdır.
- **DİKKAT:** Çocuğunuzu asla denetimsiz bırakmayın.
- **DİKKAT:** kullanmadan önce bütün güvenlik mekanizmalarının doğru bir şekilde takılı olduğunu kontrol ediniz.
- **DİKKAT:** Olası yaralanmaları önlemek için, ürünün açma ve kapama işlemleri sırasında çocukların uzakta olmasına dikkat ediniz.
- **DİKKAT:** Çocuğunuza bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.
- **DİKKAT:** Daima bağlama sistemlerini kullanınız.
- **DİKKAT:** puset koşarken ya da paten kayarken kullanılmamalıdır.
- Pusetin kullanımı 0 ile 36 ay arasında, ağırlığı en fazla 15 kg. çocukların için uygundur.
- Doğumdan yaklaşık 6 aya kadar çocukların için, sırt dayanağı tamamen eğik olarak kullanılmalıdır.
- Çocuk ürünün içeresine yerleştirildiği ve çıkarıldığı zaman, fren sistemi devrede olmalıdır.
- Sepetleri aşırı yüklememeye dikkat ediniz. Her sepete 3 kg'dan fazla ağırlık yükleymeyiniz.
- Tutma sapları ve/veya sırt dayanağına ve/veya pusetin yan taraflarına takılan her ağırlık, pusetin dengesini tehlkiye sokabilir.
- Pusette aynı anda ikiden fazla çocuk taşımayınız.
- Pusete üretici tarafından verilmemiş ya da

onaylanmamış yedek parça ya da aksesuar uygulamayınız.

- Çocuğun güvenliği için bacak ayırıcı ve emniyet kemeri kullanım gereklidir. Emniyet kemelerini daima bacak ayırıcı ile birlikte kullanınız.
- Ayarlama işlemlerinin sırasında pusetin oynak kısımlarının çocuğun vücutuna değmemesine dikkat ediniz.
- Frenler takılı olsa dahi çocuk içinde iken puseti asla eğimli bir yüzey üzerinde bırakmayın.
- Başka çocukların pusetin yakınılarında denetimsiz oynamalarına ya da pusete tırmanmalarına engel olunuz.
- Puseti merdiven veya yürüyen merdivenler üzerinde kullanmayın, aniden kontrolden çıkabilir.
- Kullanılmadığı zaman puset çocukların erişmeyecekleri yerde saklanmalıdır.
- Bu ürün sadece bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır.
- Pusetin birleştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Puseti kullananların, nasıl çalıştığını iyice bildiklerinden emin olunuz.
- Her durduğunuzda freni kullanınız.
- Boğulma tehlikesini önlemek için çocuğu ipli cisimler vermeyiniz ve yakınlarında bulundurmayınız.
- Basamak veya kaldırımdan inip çıkışken dikkat ediniz.
- Puseti uzun bir süre güneş altında bırakacak olursanız, çocuğu oturtmadan önce soğumasını bekleyiniz. Uzun süre güneş altında kaldığı takdirde materyal ve kumaş kısımların rengi solabilir.
- Bazı kısımları kırık, yırtık veya eksik olduğu takdirde ürünü kullanmayın.
- Pusetin paslanmasılığını önlemek için pusetin tuzlu su ile temasına engel olunuz.
- Puseti plajda kullanmayın.

## TEMİZLİK VE BAKIM ÖNERİLERİ

Bu ürün periyodik olarak bakım gerektirir. Temizlik ve bakım işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

## TEMİZLİK

Pusetin kılıfı çıkartılmaz. Kumaş kısımları, ürün etiketindeki bileşim bilgilerine uyarak nemli bir sunger ve sabun yardımıyla temizleyiniz. Plastik kısımları periyodik olarak nemli bir bezle temizleyiniz. Su ile temas ettiği takdirde metal kısımları, paslanmayı önlemek üzere kurulayınız.



- Soğuk su ile elde yıkayınız
- Çamaşır suyu kullanmayıniz
- Makinede kurutmayıniz
- Ütülemeyiniz
- Kuru temizleme yapmayıniz

## BAKIM

Gerektiği takdirde, oynak kısımları silikonlu kuru yağ ile yağılayınız. Periyodik olarak tekerleklerin aşınma durumunu kontrol ediniz, toz ve kumdan temizleyiniz. Metal borular üzerinde hareket eden tüm plastik kısımların tozdan, kır ve kumdan temizlenmiş olmalarına dikkat ediniz, bu şekilde pusetin iyi çalışmasını engellemeye balecek surtunme ve gicirdamayı onlemiş olursunuz. Puseti kuru bir yerde saklayınız.

## GENEL BİLGİLER

### ÖN TEKERLEKLERİN MONTAJI

1. Ön tekerlekleri destekine sokarak doğru şekilde takıldığını belirten "klik" sesini duyuncaya kadar itiniz (bkz. Resim 1). Aynı işlemi diğer tekerlek grupları için tekrarlayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce her iki tekerlek grubunun doğru bir şekilde sabitlendiğini kontrol ediniz.

### PUSETİN AÇILMASI

DİKKAT: Bu işlemi yerine getirirken çocuğunuzun ve başka çocukların yeterince uzakta olduklarına dikkat ediniz. Bu aşamada pusetin oynak kısımlarının çocuğun bedeni ile temas etmesine engel olunuz.

2. Kapama kancasını açarak pusetin ön kısmını öne doğru itiniz (resim 2).

3. Arka barı aşağı doğru bastırınız (resim 3). Pusetin açık ve doğru şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.

DİKKAT: Kullanmadan önce pusetin güvenlik mekanizmalarının doğru bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunuz. Özellikle puset açık konumdayken arka barın açık durumda sabitlendiğinden emin olunuz.

### ARKA TEKERLEKLERİN MONTAJI

4. Resim 4'te gösterildiği gibi, A milini tekerleğe sokunuz. Tekerleği takılı mili arka ayak borusundaki deliğe sokunuz. Daha sonra ikinci tekerleği ve B rondelasını sokunuz. Tümünü C kıskaç ile (resim 4A) ile sabitleyiniz. Her iki tekerleği D tekerlek kapağı ile kapatınız. Aynı işlemi diğer tekerlek grupları için tekrarlayınız.

### EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANILMASI

Puset, iki omuz kemeri, iki ayar ilacı, bir bel kemeri ve çocuğun kazaya ağzmasını önlemek için çift emniyetli tokali bir bacak ayrılarından oluşan beş ankoraj ucu bir kavrama sistemi ile donanmıştır.

DİKKAT: Doğumdan yaklaşık 6 aya kadar çocukların kullanmak için önce iki ayar ilacılarından geçirilecek omuzluklarla kullanmak gereklidir.

5. Omuz kemelerinin boyunu, gerekirse resim 5'de gösterildiği gibi ayar ilacılarından geçirerek ayarlayınız. Çocuğu yerleştiriktan sonra iki catalı omuz kemerlerinin iliklerinden (geçiriniz (resim 5A ve 5B), daha sonra da bacak ayırcının tokasına sokunuz; omuz kemeleri ile bel kemelerinin boyunu çocuğun omuzları ve bedenine iyice oturacak şekilde ayarlayınız. Bel kemерini açmak için iki yan çatalabastırınız ve çekiniz. Daha fazla güvenlik sağlamak için puset, BS 6684 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olarak ek emniyet kemeri kancalanmasını sağlayan "D" şeklinde halkalarla donanmıştır. Halkalar pusetin oturma yerlerinin içinde sol ve sağ tarafta yer almaktadır (resim 5D).

DİKKAT: Çocuğunuzun güvenliği için emniyet kemelerinin daima kullanılması gereklidir.

### SIRT DAYAMA KISMININ AYARLANMASI

Her oturma yerinin sırt dayama kısmı, bağımsız olarak birkaç pozisyonda ayarlanabilir.

6. Pusetin sırt dayanağı üzerinde bulunan düğmeye basarak eğimini ayarlamak mümkündür; düşmeye bırakıca sırt dayanağı en yakın pozisyonda bloke olur (resim 6).

7. Sırt dayanağını istenilen pozisyonuna gelinceye kadar yükseltmek için yukarı doğru itmek yeterlidir (resim 7).

8. Kumâş kısımları otomatik çitçit düğmelerle resim 8'de gösterildiği gibi arka borulara sabitleyiniz.

DİKKAT: Çocuğun ağırlığı ile bu operasyonlar daha zor olabilir.

### BACAK DAYAMA KISMININ AYARLANMASI

Çocuğun daha rahat etmesi için 2 pozisyonda ayarlanabilir.

9. Bacak dayama kısmını istenilen pozisyonaya ayarlamak için oturma kısmının altında bulunan iki düğmeye aynı anda astırınız (resim 9).

### ARKA FRENLER

Arka tekerlekler tek bir pedal ile kumanda edilerek pusetin her iki arka tekerleği üzerinde aynı anda etkin izik frenle doneşmiştir.

10. Puseti durdurmak için arka tekerlek grubunun üzerinde bulunan kolu resim 10'da gösterildiği gibi aşağı doğru bastırınız.

11. Freni serbest bırakarak puseti yürütmem için arka tekerlek grubunun üzerinde bulunan kolu resim 11'de gösterildiği gibi yukarı doğru itiniz.

DİKKAT: Durdurduğunuz zaman freni daima takınız.

DİKKAT: Fren takılı olsa da hâli çocuk içindeyken puseti asla eğimli bir yüzey üzerinde bırakmayın.

DİKKAT: Fren kolunu indirdikten sonra frenlerin bütün arka grup tekerlekler üzerinde doğru şekilde takılmış olduğunu kontrol ediniz.

### 360 DERECE DÖNEBİLEN ÖN TEKERLEKLER

Pusetin ön tekerlekleri kendi eksenleri etrafında döner.

12. Tekerleklerin serbestçe dönmesi için iki tekerlek arasındaki kolu indiriniz. Serbest tekerlekleri düz yüzeyler üzerinde kullanınız. Tekerlekleri bloke etmek için kolu yukarı pozisyonuna getiriniz (bkz. resim 12).

DİKKAT: Kendi etrafında döner tekerlekler pusetin manevra kabiliyetini artırrı; arızalı yüzeylerde, rahat yürütmek için sabit tekerleklerin kullanılması önerilir (çakıl, toprak yol vs.).

DİKKAT: Tüm tekerlekler aynı anda sabitlenmiş veya serbest bırakılmış olmalıdır.

### AKSESUARLAR:

DİKKAT: Ürünün bazı versiyonlarında aşağıda tanımlanan aksesuarların hepsi bulunmayabilir. Satın aldığınız üründe bulunan aksesuarlara ilişkin bilgileri dikkatlice okuyunuz.

### EŞYA TAŞIMA SEPETİ

Pusetin bazı versiyonları çift eşya taşıma sepetine sahiptir.

13. Sepeti kordonları resim 13'de belirtilen pozisyonun karşısındaki boruların etrafından geçirerek sabitleyiniz.

DİKKAT: Eşya taşıma sepetine 3 kg.dan fazla ağırlık yüklemeyiniz.

### YAZLIK/KİŞLİK TENTE

Pusetin bazı versiyonları Yaz/Kış çift güneşlige sahiptir.

14. Tenteyi sabitlemek için plastik klipsi kancalayıp velcro şeritleri resim 14'de gösterilen pozisyonlarda sabitleyiniz.

DİKKAT: Güneşliğin sabitleme işlemi için pusetin üç borusunu kullanınız. Güneşliğin doğru bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunuz.

Her güneşliği resim 15A'da gösterildiği gibi açınız ve iki yan pergele basarak sabitleyiniz (resim 15B).

DİKKAT: Tente kapatılırken önce yan pergellerin serbest bırakılması gereklidir.

16. Tente yazılık güneş tentesine çevrilebilir. Üst kısım resim 16'de gösterildiği gibi fermuar ve yan velcro şeritler üzerinde hareketle çıkartılabilir.

### **ŞEFFAF YAĞMURLUK**

Pusette şeffaf yağmurluk bulunabilir.

DİKKAT: Yağmurluk, daima bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır.

17. Yağmurluğu sabitlemek için kordonları resim 17'da belirtilen pozisyonun karşısındaki boruların etrafından geçirerek saatbileyeceğiniz. Yağmurluk islandığı takdirde açık havada kurutunuz.

DİKKAT: Yağmurluk, tentesi olmayan pusetlerde kullanılmamalıdır, çocuğun boğulmasına neden olabilir.

DİKKAT: Yağmurluk puseye takılı ise, aşırı işinmasını önlemek için puseti asla çocuk içindəyken güneş altında bırakmayıniz.

Önemli not: Bu kullanım kılavuzunda tanımlanan resimler ürünün sadece bir versiyonuna aittir; burada tanımlanan bazı parçalar ve fonksiyonlar satın aldığınız ürünün modeline göre değişiklik gösterebilir.

### **PUSETİN KAPATILMASI**

DİKKAT: Bu operasyonu yaparken çocuğunuzun ve yakınlarında bulunabilecek başka çocukların yeterince uzakta olmalarına dikkat ediniz. Bu aşamada pusetin oynayan kısımlarının çocuğun bedeni ile temas etmesini önleyiniz. Puseti kapatmadan önce eşya taşıma sepetlerinin boş olduğunu emin olunuz.

18. Tente açık ise, iki yandaki pergelleri (resim 18B) kaldırarak ve alt kısmını resim 18A'de gösterildiği gibi kendinize doğru çekerek kapatıniz.

19. (Resim 19 A) Puseti kapatmak için serbest bırakma düğmesine bastırıp basılı tutunuz (operasyon A), çapraz çubuk üzerindeki kapatma koluunu kendinize doğru çekiniz (operasyon B). Sistem serbest kaldıktan sonra kolu yukarı doğru çekiniz (operasyon C).

Pusetin sağ yanında yer alan kırmızı pedali ayağınızla serbest bırakınız (bkz. Resim 19 B).

20. Kapatma işlemini tamamlamak için kolları öne doğru itiniz.

21. Yandaki kanca aracılığıyla puseti kapalı durumda bloke ediniz (bkz. resim 21). Bu operasyon pusetin istenmeden açılmasına engel olur.

Arka tekerlekleri puset tek başına kendiliğinden ayakta duracak şekilde bloke etmek mümkündür (resim 21A).

**ВНИМАНИЕ**

ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ НА БУДУЩЕЕ.

**ВНИМАНИЕ!** ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- **ВНИМАНИЕ:** перед сборкой убедитесь, что изделие и все его компоненты не повреждены вследствие транспортировки. В противном случае не пользоваться изделием и держать его вдали от детей.
- **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** перед использованием прогулочной коляски убедиться, что все механизмы безопасности правильно сцеплены.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время раскрытия или складывания изделия следите, чтобы ребёнок находился на безопасном расстоянии. Это предотвратит его травмирование.
- **ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте ребёнку играть с данным изделием.
- **ВНИМАНИЕ!** Обязательно используйте системы удерживания ребёнка.
- **ВНИМАНИЕ:** не перевозите в прогулочной коляске детей, если Вы должны бежать или если Вы стоите на коньках.
- Использовать прогулочную коляску для перевозки детей в возрасте от 0 до 36 месяцев, вес ребёнка не должен превышать 15 кг.
- При перевозке детей в возрасте от рождения и до 6 месяцев спинка должна быть полностью опущена.
- Устройство торможения необходимо обязательно задействовать в момент усаживания или извлечения ребёнка.
- Не перегружайте корзины. Максимальный разрешенный вес - 3 кг для одной корзины.

- Любой груз, подвешенный на ручках, на спинке и/или на боковых частях коляски, может нарушить её устойчивость.
- Не перевозите одновременно несколько детей.
- Не укреплять на прогулочной коляске аксессуары, запасные части и компоненты других производителей или неодобренные производителем.
- чтобы обеспечить безопасность Вашему ребёнку, необходимо всегда пристёгивать его ремнём безопасности и разделительным ремнём между ног. Всегда использовать одновременно разделительный ремень между ног и ремень безопасности.
- Следите, чтобы при выполнении операций по регулированию прогулочной коляски её мобильные части не касались к ребёнку.
- никогда не оставляйте прогулочную коляски с находящимся в ней ребёнком на наклонной плоскости, даже если Вы ввели тормоз.
- Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с прогулочной коляской или карабкаться на неё.
- Не катить коляску по лестнице и эскалатору: есть вероятность упустить её.
- держите прогулочную коляску вдали от детей, когда Вы ею не пользуетесь.
- коляска предназначена для пользования только взрослыми лицами.
- Только взрослые должны осуществлять сборку данного изделия.
- Убедиться, что лица, которые используют прогулочную коляску, умеют пользоваться разделительным ремнём безопасности.
- Используйте тормозное устройство каждый раз, когда Вы останавливаете коляску.
- Чтобы ребёнок не задохнулся, не давайте ему и не оставляйте рядом с ним предметы с верёвками.
- Быть крайне внимательными при подъёме или спуске с тротуара или со ступеньки.
- Если прогулочная коляска в течение длительного времени находилась под солнцем, прежде чем усадить в неё ре-

бёнка подождите, пока она не остынет. Длительное нахождение под солнцем может изменить цвет материалов и ткани коляски.

- Не пользоваться изделием, если отдельные его части поломаны, разорваны или отсутствуют.
- Предохраняйте коляску от солёной воды, так как она может вызвать образование ржавчины.
- Не используйте коляску на пляже.

## СОВЕТЫ ПО УХОДУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Это изделие нуждается в периодическом техобслуживании. Операции по уходу и техобслуживанию должны производить только взрослые.

### УХОД

С прогулочной коляской нельзя снять чехол. Части из ткани чистить влажной губкой и нейтральным мылом, придерживаясь инструкций на этикетке с указанием состава изделия. Периодически чистить пластмассовые части изделия с помощью влажной ткани. Если на металлические части изделия попала вода, необходимо вытереть её, чтобы не допустить образование ржавчины.

-  Ручная стирка в тёплой воде
-  Не отбеливать хлорсодержащим веществом
-  Не применять сушку в барабане
-  Глажение запрещено
-  Сухая чистка запрещена

### ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

По необходимости смазывать мобильные части сухим силиконовым маслом. Периодически проверять состояние колёс (износ, повреждения) и очищать их от песка и пыли. Во избежание трения, которое может компрометировать надёжное функционирование прогулочной коляски, необходимо проверять, чтобы все пластмассовые детали, которые находятся в контакте с металлическими трубками, не были испачканы, запылены или покрыты песком. Держать коляску в сухом месте.

### ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

#### МОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

1. Вставьте блок передних колёс в прогулочную коляску до полной их блокировки - Вы должны услышать характерный щелчок (смотрите рис. 1). Повторите эти же действия для других блоков колес.

**ВНИМАНИЕ:** перед использованием коляски убедитесь, что блоки колёс правильно зафиксированы.

#### КАК РАЗЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

**ВНИМАНИЕ:** При выполнении этих действий убедитесь, что Ваш ребёнок и другие дети находятся на безопасном расстоянии: следите, чтобы при выполнении этих операций мобильные части прогулочной коляски не касались к ребёнку.

2. Откройте затворный крючок и толкните вперёд переднюю часть прогулочной коляски (рис. 2).

3. Ногой надавите вниз на задние крестовины (рис. 3). Убедитесь в том, что коляска правильно разложена и заблокирована.

**ВНИМАНИЕ:** перед началом использования убедитесь в том, что

что коляска зафиксирована в раскрытом положении, проверив блокировку задних крестовин.

#### УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС

4. Как показано на рисунке 4, вставьте штырь А в колесо. Вденьте штырь с колесом в специальное отверстие, расположенное на нижней оконечности трубы задней ножки. Затем вденьте второе колесо и шайбу В. Закрепите все с помощью зажима С (рис. 4A). Повторите эти же действия для других блоков колес.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень безопасности прогулочной коляски имеет 5 точек крепления и состоит из двух наплечников, двух регулирующих петель, одного поясного ремня и одного разделительного ремня между ног с замком.

**ВНИМАНИЕ:** если в коляске находится ребёнок в возрасте от рождения и примерно до 6 месяцев, необходимо использовать наплечники, предварительно проведя их через две регулирующие петли.

5. Отрегулируйте наплечники по высоте, проведя их по мере необходимости через регулирующую петлю, как изображено на рисунке 5. Усадив ребёнка в коляску, пристегните ремни: сначала проведите две вилки в петлю наплечников (рис. 5A и 5B), а затем вставьте их в замок разделительного ремня между ног (рис. 5C); отрегулируйте длину ремней так, чтобы они прилегали к плечам и туловищу ребёнка. Чтобы рассстегнуть поясной ремень, нажмите и потяните за боковые вилки.

Чтобы обеспечить большую безопасность, на прогулочной коляске имеются «Д»-образные колца, которые позволяют присоединить дополнительный ремень безопасности, соответствующий норме BS 6684. Кольца расположены внутри сидений коляски с правой и с левой стороны (рис. 5D).

**ВНИМАНИЕ:** чтобы обеспечить безопасность Вашему ребёнку, необходимо всегда использовать ремни безопасности.

#### РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКЛОНА СПИНКИ

Спинка прогулочной коляски имеет несколько наклонных положений.

6. Нажав на кнопку, которая находится на спинке прогулочной коляски, можно регулировать наклон спинки; отпустив кнопку, спинка заблокируется в более близком положении (рис. 6).

7. Чтобы поднять спинку в желаемое положение, достаточно толкнуть её по направлению вверх (рис. 7).

8. Чтобы обеспечить большее удобство ребёнку, с помощью двух автоматических кнопок присоедините две боковые накладки из ткани к задней трубке, как указано на рисунке 8.

**ВНИМАНИЕ:** выполнение регулирования может быть несколько затруднено, если в прогулочной коляске находится ребёнок.

#### РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПОРЫ ДЛЯ НОГ

Чтобы ребёнку было удобно сидеть в прогулочной коляске, можно установить опору для ног в 2 позициях.

9. Одновременно нажмите на две боковые кнопки, как изображено на рисунке 9, и установите опору для ног в желаемое положение.

#### ЗАДНЕЕ ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО

Задние колёса прогулочной коляски оснащены спаренным тормозным устройством, которое позволяет воздействовать одновременно на все задние колёса нажатием только на одну педаль.

10. Чтобы затормозить коляску, нажмите вниз рычаг, расположенный на блоке центральных задних колес, как показано на рисунке 10.

11. Чтобы снять коляску с тормозов, нажмите вниз один из двух рычагов, на блоке центральных задних колес, как показано на рисунке 11.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте тормозное устройство каждый раз, когда Вы останавливаете коляску. Никогда не оставляйте ребёнка одного без присмотра.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте коляску с находящимся в ней ребёнком на наклонной плоскости, даже если Вы ввели

тормоз.

**ВНИМАНИЕ:** после воздействия на рычаг тормозного устройства убедитесь, что тормоза правильно введены на всех группах задних колёс.

## ПЛАВАЮЩИЕ КОЛЁСА

Прогулочная коляска имеет передние плавающие колёса.

12. Чтобы колёса свободно вращались, опустите рычаг, находящийся между двумя колёсами. Свободно вращающиеся колёса используйте на гладких поверхностях. Чтобы заблокировать колёса, снова установите рычаг в верхнем положении (смотрите рис. 12).

**ВНИМАНИЕ:** плавающие колёса обеспечивают более высокую манёвренность прогулочной коляски; на рыхлом грунте (гравий, грунтовая дорога и т. п.) рекомендуется заблокировать колёса, чтобы обеспечить соответствующее передвижение.

**ВНИМАНИЕ:** Все колеса должны всегда быть одновременно либо заблокированы, либо разблокированы.

## АКСЕССУАРЫ

**ВНИМАНИЕ:** Нижеописанные аксессуары могут отсутствовать на некоторых вариантах этой модели. Внимательно прочтите инструкцию на аксессуары, имеющиеся на приобретённой вами конфигурации изделия.

## КОРЗИНКА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

Коляска может быть оснащена двойной корзиной для вещей.

13. Укрепите корзинку, проведя шнуры вокруг труб прогулочной коляски в местах, указанных на рис. 13.

**ВНИМАНИЕ:** Груз в корзинке не должен превышать 3 кг.

## КАПЮШОН

Коляска может быть оснащена двойным капюшоном для зимы и для лета.

14. Чтобы укрепить капюшон, закрепите пластмассовые клипсы и застёжки-липучки в соответствующих местах, как указано на рисунке 14.

**ВНИМАНИЕ:** Закрепление капюшона должно проводиться на трех трубах коляски. Проверьте надежность его закрепления.

15. Раскройте капюшон, как показано на рисунке 15 А, заблокируйте его с помощью двух боковых циркулей (рис. 15 В).

**ВНИМАНИЕ:** если Вы хотите сложить капюшон, всегда сначала разблокируйте боковые циркули.

16. Капюшон можно преобразовать в летний солнцезащитный тент: расстегните замок-молнию и боковые липучки, как изображено на рис. 16 и снимите заднюю накладку.

## НАКИДКА ОТ ДОЖДЯ

К прогулочной коляске может прилагаться накидка от дождя.

**ВНИМАНИЕ:** Использовать накидку от дождя только в присутствии взрослых.

17. Чтобы укрепить накидку от дождя, проведите шнуры вокруг труб прогулочной коляски в местах, указанных на рис. 17. Прежде чем свернуть накидку, оставьте её сушиться на открытом воздухе, если она мокрая.

**ВНИМАНИЕ:** не использовать накидку от дождя, если на прогулочной коляске нет тента или солнцезащитного капюшона - ребёнок может задохнуться.

**ВНИМАНИЕ:** если на коляске укреплена накидка от дождя, не оставляйте ребёнка в коляске под солнцем - ребёнок может перегреться.

Важное примечание: иллюстрации и инструкции, изложенные в данной брошюре, относятся к одной модели прогулочной коляски; некоторые здесь описанные компоненты и функции могут отличаться от тех, которые имеются на приобретённом вами варианте модели.

## КАК СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

**ВНИМАНИЕ:** при выполнении этих действий убедитесь, что Ваш ребёнок и другие дети находятся на должном безопасном расстоянии: следите, чтобы при выполнении этих операций

мобильные части прогулочной коляски не касались к ребёнку. Перед складыванием коляски выньте из корзины все вещи.

18. Если открыт капюшон, закройте его: поднимите два боковых циркуля (рис. 18В) и тяните по направлению к себе переднюю часть капюшона, как изображено на рис. 18А.

19. (Рисунок 19А) Чтобы сложить коляску, держите нажатой расцепочную кнопку (операция А) и тяните рукой по направлению к себе складывающуюся рукоятку, которая расположена на крестовине (операция В). Когда система разблокирована, потяните рукоятку вверх (операция С).

Ногой разблокируйте красную педаль, которая находится с правой стороны прогулочной коляски (смотрите рисунок 19В). 20. Чтобы завершить складывание прогулочной коляски, толкните вперёд ручки.

21. Заблокируйте прогулочную коляску в сложенном положении с помощью крючка, который находится на боковой части (смотрите рис. 21). Эта операция не позволяет прогулочной коляске самопроизвольно открыться.

Можно заблокировать задние колеса в позиции стоянки, так чтобы можно было удобно расположить коляску вертикально в устойчивом положении (рис. 21А).

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ**

ВАЖЛИВО: ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

УВАГА! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ І ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ І РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕННЯ**

- УВАГА! Перед збиранням переконайтесь в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. В цьому разі не користуйтесь виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- УВАГА! Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- УВАГА! Перед використанням переконайтесь в тому, що всі механізми блокування замкнуті.
- УВАГА! Для уникнення поранень під час розкладання і складання виробу, слідкуйте за тим, аби дитина була на належній відстані.
- УВАГА! Не дозволяйте дитині гратися з даним виробом.
- УВАГА! Завжди використовуйте системи утримання дитини.
- УВАГА! Даний виріб не пристосований для використання під час пробіжок або катання на роликах.
- Прогулянковий візок призначений для дітей від народження до 36 місяців, вагою не більше 15 кг.
- Для новонароджених дітей і дітей віком до 6 місяців візок повинен використовуватися з повністю відкинутою спинкою.
- Завжди використовуйте гальмівний механізм при садінні дитини у візок та виманні з нього.
- Якщо у візку перебуває дитина у віці від народження і приблизно до 6 місяців, необхідно використовувати лямки, по-передньо провівши їх через два прорізи для регулювання.
- Не перевантажуйте корзини. Макси-

мальна дозволена вага - 3 кг для кожної корзини.

- Будь-який вантаж, підвішений на ручки візка, його спинну або бокові частини, може порушити його стійкість.
- Не носіть більше 2 дітей за один раз.
- Не використовуйте аксесуари візка, запасні частини або деталі, не поставлені або не схвалені виробником.
- Обов'язково використовуйте паховий ремінь і ремені безпеки, оскільки вони гарантують безпеку дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки одночасно з паховим ременем.
- Користувачі візка повинні добре знати принципи його роботи.
- Під час дій зі складання і розкладання візка слідкуйте за тим, аби дитина не перебувала поблизу: не складайте і не розкладайте візок з дитиною в ньому.
- Здійснюючи регулювання візка, слідкуйте за тим, аби його рухомі частини не торкалися дитини.
- За будь-якої зупинки обов'язково використовуйте гальма.
- В жодному разі не залишайте візок з дитиною на похиленій поверхні, навіть якщо задіяні гальма.
- Задля запобігання удушенню не давайте дитині і не залишайте поблизу неї предмети зі шнурками і тасьмою.
- Не користуйтесь візком на сходах або на ескалаторі: можлива втрата контролю.
- Будьте обережні на підйомах або спусках (сходи, тротуари і т. ін.).
- Після тривалого перебування візка на сонці дочекайтесь, доки він охолоне, і лише потім садіть в нього дитину. Тривале перебування візка на сонці може спричинити знебарвлювання його покриттів.
- Забороняється використовувати візок з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- УВАГА! Якщо Ви не користуєтесь візком, зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- Уникайте контакту візка із соленою водою, оскільки вона сприяє появи іржі.
- Не використовуйте візок на пляжі.

- Візком повинні управляти лише дорослі особи.
- Не дозволяйте іншим дітям грati без нагляду поблизу візка або підніматися на нього.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯДУ

УВАГА! Цей виріб вимагає регулярного догляду. Операції з очищенню і догляду мають виконуватися дорослою особою.

### ОЧИЩЕННЯ

Обивка прогулянкового візка не є знімою.

Тканинні частини очищати зволоженою губкою і нейтральним мілом, дотримуючись інструкції на етикетках виробу з прання. Регулярно протирити пластмасові частини зволоженою ганчіркою. Після контакту з водою висушувати металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.



Прати вручну в холодній воді



Не відбілювати



Не сушити механічним способом



Не прасувати



Не піддавати хімічній чистці

### ДОГЛЯД

В разі необхідності змащувати рухомі частини сухим спіліконовим маслом. Регулярно перевіряти стан зношення коліс і очищати їх від пилу та піску. З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу візка, запобігати накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям. Зберігати візок у сухому місці.

## ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

### МОНТАЖ ПЕРЕДНІХ КОЛІС

1. Вставте блок передніх коліс у візок так, щоб пролунало клацання (мал. 1). Виконайте ці ж дії з іншими блоками коліс.

УВАГА! Перед початком використання переконайтесь, що колеса правильно і надійно зафіксовані.

### РОЗКРИТТЯ

УВАГА! Під час цієї операції слідкуйте, щоб власна дитина й інші діти знаходилися на безпечній відстані від візка.

Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися дитини.

2. Відкрійте запірний гачок і проштовхніть передню частину візка вперед (мал. 2).

3. Проштовхніть ногою задню хрестовину униз (мал. 3). Переконайтесь, що візок розкладений і правильно заблокований.

УВАГА! Перед початком використання переконайтесь, що візок розкладений і що задня хрестовина дійсно заблокована.

### МОНТАЖ ЗАДНІХ КОЛІС

4. Як показано на малюнку 4, вставте стрижень А у колесо. Вставте стрижень з колесом у відповідний отвір, розташований на нижньому краї трубчастої конструкції для задньої ніжки. Потім вставте друге колесо і шайбу В. Зафіксуйте все пружиною С (мал. 4A). Покрайте обидва колеса ковпаками D. Повторіть операцію на іншій стороні. Виконайте ці ж дії з іншими блоками коліс.

### ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

Ремін безпеки прогулянкового візка має 5 точок кріплення і складається з двох лямок, двох прорізів для регулювання, одного поясного ременя та одного розділового ременя для ніг з пряжкою.

УВАГА! Якщо у візку перебуває дитина у віці від народження і

приблизно до 6 місяців, необхідно використовувати лямки, попередньо провіші їх через два прорізи для регулювання.

5. Відрегулюйте висоту лямок, пропустивши їх в разі необхідності крізь проріз для регулювання, як показано на малюнку 5. Розташувавши дитину у візку, пристебніть ремені безпеки, пропустивши спочатку два зубці в прорізи на лямках (мал. 5A і 5B) і потім вставивши їх у пряжку розділового ременя для ніг (мал. 5C); відрегулюйте довжину ременів так, щоб вони прилягали до плечей і гулуబу дитини. Щоб відстебнути поясний ремінь, натисніть на бічні зубці і потягніть за них. Для більшої безпеки візок оснащений кільцями у формі «D», щоб можна було пристебнути додатковий ремінь безпеки, відповідний стандарту BS 6684. Кільця розташовані всередині сидіння прогулянкового візка право-руче і ліворуч (мал. 5D).

УВАГА! Для гарантування безпеки власної дитині необхідно завжди використовувати ремені безпеки.

### РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Спинка візка може займати різні положення.

6. Натиснувши на кнопку, розташовану на спинці прогулянкового візка, можна відрегулювати її нахил; відпускаючи кнопку, спинка блокується у найближчій позиції (мал. 6).

7. Щоб підняти спинку у бажане положення, достатньо проштовхнути її вгору (мал. 7).

8. Для більшого комфорту дитини слід закріпити дві тканинні накладки до задньої трубчастої конструкції за допомогою двох кнопок, як показано на малюнку 8.

УВАГА! Регулювання може бути кілька ускладнене, якщо у візку знаходиться дитина.

### РЕГУЛЮВАННЯ ПІДНІЖКИ

Для більшого комфорту дитини підніжка може займати 2 положення.

9. Для регулювання бажаного положення опори для ніг натисніть одночасно на дві бічні кнопки, як показано на малюнку 9.

### ЗАДНІЙ ГАЛЬМОВОЙ ПРИСТРІЙ

Задні колеса прогулянкового візка оснащені спареним гальмовим пристроєм, який дозволяє впливати одночасно на обидві пари задніх коліс натисненням лише на одну педаль.

10. Щоб загальмувати візок, натисніть униз на важіль, який розташований на центральному задньому блоці коліс, як показано на малюнку 10.

11. Щоб загальмувати візок, натисніть униз на важіль, який розташований на центральному задньому блоці коліс, як показано на малюнку 11.

УВАГА! Використовуйте гальмівний пристрій кожен раз, коли Ви зупиняєте візок. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.

УВАГА! Ніколи не залишайте візок з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо Ви задіяли гальмо.

УВАГА! Після натиснення на важіль гальмівного пристрою передній гачок, що гальма правильно спрацювали на обох групах задніх коліс.

### ПЛАВАЮЧІ КОЛЕСА

Прогулянковий візок має передні плаваючі колеса.

12. Щоб колеса вільно оберталися, опустіть важіль, що знаходиться між двома колесами. На гладких поверхнях використовуйте колеса, які вільно обертаються. Щоб заблокувати колеса, знову переведіть важіль у верхнє положення (мал. 12).

УВАГА! Плаваючі колеса забезпечують більш високу маневреність прогулянкового візка; на пухкому ґрунті (гравій, ґрунтові дороги і т. п.) рекомендується заблокувати колеса, щоб забезпечити відповідну плавність пересування.

УВАГА! Всі колеса повинні бути одночасно або заблоковані, або розблоковані.

### АКСЕСУАРИ:

УВАГА! Нижчеописані аксесуари можуть бути відсутніми у деяких варіантах цієї моделі. Уважно прочитайте інструкцію до аксесуарів, наявних на придбаній Вами конфігурації виробу.

## **КОРЗИНА ДЛЯ РЕЧЕЙ**

До дитячого прогулянкового візку може додаватися подвійна корзина для речей.

13. Зафіксуйте корзину, пропустивши тасьму навколо трубчастих конструкцій візка в місцях, показаних на малюнку 13.

УВАГА! Не навантажуйте корзину речами загальною вагою більше 3 кг.

## **КАПЮШОН**

Візок може постачатися з подвійним капюшоном Літо / Зима

14. Щоб закріпiti капюшон, пристeбніть пластмасовий затискач в одному з зазначенних положень, як показано на малюнку 14.

УВАГА! Кріплення капюшона необхідно виконати на трьох трубчастих конструкціях прогулянкового візку. Перевiрте надiйнiсть його закрiлення.

15. Розкрiйтi кожний капюшон, як показано на малюнку 15A, i заблокуйте його за допомогою двох бiчних циркулiв (мал. 15B).

УВАГА! Перш nїж складати капюшон, обов'язково розблокуйте бiчнi циркулi.

16. Капюшон можна перетворити у сонцезахисний тент. Задню тканинну накладку можна зняти, розстiбнувши блискавку i бiчнi липучки, як показано на малюнку 16.

## **ДОЩОВИК**

До дитячого прогулянкового візка може додаватися дощовик.

УВАГА! Дощовик має використовуватися тільки пiд наглядом з боку дорослою особи.

17. Для закрiлення дощовику пропустiть тасьму навколо трубчастих конструкцiй вiзка у мiсцях, показаних на малюнку 17.

Пiсля душу необхiдно висушити дощовик на вiдкритому повiтрї.

УВАГА! Не використовуйте дощовик, якщо на прогулянковому вiзку немає капюшону або сонцезахисного тенту - дитина може задихнутися.

УВАГА! Якщо на вiзку закрiплений дощовик, не залишайте дитину пiд сонцем - дитина може перегрiтися.

Важливе зауваження: Малюнки i описи, що мiстяться в данiй iнструкцiї, вiдносяться до одного з варiантiв прогулянкового вiзка; деякi компонентi i деякi функцiї, описанi в нiй, можуть вiдрiзняться в залежностi вiд варiантu приданого Вами вiзка.

## **СКЛАДАННЯ**

УВАГА! При виконаннi цих дiй переконайтесь, що Ваша дитина й iншi дiти перебувають на безпечноi вiдстанi.

Стежте, щоб пiд час цих операцiй рухомi частини прогулянкового вiзка не торкалися дитини. Перед складанням обов'язково перевiрjите, щоб корзини для речей були звiльненi.

18. Складiть капюшон (якщо вiн вiдкритий), пiднявши два бiчнi циркулi (малюнок 18B) i потягнувши на себе передню частину, як показано на малюнку 18A.

19. Щоб скласти вiзок, потягнiть вгору задню хрестовину (мал. 19A) i розблокуйте ногово педаль, яка знаходитьться з правого боку вiзка (див. малюнок 19B).

20. Щоб завершити складання, проштовхнiть ручки вперед (мал. 20).

21. Коли складання завершene, гачок, розташований на боцi, автоматично заблокує вiзок у складеному положеннi (див. мал. 21), попереджаючи його випадкове вiдкриття. Можна заблокувати заднi колеса так, щоб вiзок мiг встановлюватися i утримуватися у вертикальному положеннi (мал. 21a).

**ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА**

**ВНИМАНИЕ! СЪХРАНЯВАЙТЕ УПЪТВАНЕТО ЗА БЪДЕЩИ КОНСУЛТАЦИИ!**

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЗДЕЛИЕТО Е НЕОБХОДИМО ДА ГО РАЗОПАКОВАТЕ И ДА ИЗХВЪРЛИТЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ ОТ ОПАКОВКАТА И ПОЛИЕТИЛЕННОВИТЕ ТОРБИЧКИ. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ СЕ НАМИРАТ НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- **ВНИМАНИЕ!** Преди да пристъпите към монтажа проверете дали кошът и останалите компоненти не са били повредени по време на транспорта.
- **ВНИМАНИЕ:** Никога не оставяйте бебето без надзор.
- **ВНИМАНИЕ:** Преди използване проверете внимателно всички заключващи механизми.
- **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете риска от наранявания и травми, отваряйте и сгъвайте изделието само ако бебето се намира на достатъчно разстояние от него.
- **ВНИМАНИЕ:** Не разрешавайте на детето да си играе с изделието.
- **ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте системата за обезопасяване на бебето.
- **ВНИМАНИЕ:** Не тичайте и не карайте кънки, когато сте навън с количката.
- Тази количка е предназначена за деца от раждането до 36-месечна възраст, чието тегло не превишава 15 кг.
- За деца на възраст под 6 месеца облегалката трябва да се намира в хоризонтално положение.
- При поставяне или изваждане на бебето от количката спирачките трябва да са винаги пуснати.
- Не претоварвайте багажниците. Максимално тегло — 3 кг на багажник.
- Предмети, закачени на дръжките, на облегалката или отстрани на количката, изместват центъра на тежестта и биха могли да повлият отрицателно върху стабилността ѝ.
- Не поставяйте повече от две деца па-

зарска количка.

- Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности или такива, които са одобрени от производителя.
- Използването на колана между крачетата и на останалите предпазни колани е задължително за гарантиране безопасността на вашето дете. Използвайте ги винаги!
- Когато нагласявате количката в предпочитаното от вас положение е необходимо да се убедите, че движещите се части не влизат в контакт с тялото на детето.
- Никога не оставяйте количката върху наклонена или неравна повърхност, даже и да сте пуснали спирачките!
- Не се качвайте по стълби с количката, има опасност внезапно да загубите контрол над нея!
- Когато не се използва, количката трябва да се съхранява на места, недостъпни за деца.
- Това изделие трябва да се експлоатира само от възрастни.
- Преди да поверите някому да разхожда бебето с количката се убедете, че е добре запознат с функционирането ѝ.
- Винаги, когато желаете да спрете, пускайте спирачката на количката.
- Никога не оставяйте до детето предмети, по които има възможност, връзки или канапи, така ще избегнете риска от задушаване.
- Бъдете внимателни при слизане от стъпало или от тротоара.
- Ако количката е стояла продължително време на слънце, задължително я проветрете и изчакайте температурата във вътрешността ѝ да спадне, преди да поставите бебето. Продължителното излагане на количката на интензивна слънчева светлина може да доведе до избеляване на дамаската.
- В никакъв случай не използвайте изделието, ако коя да е негова част е счупена, скъсана или липсва.
- Избягвайте контакта на количката с морска вода, така ще предпазите от ръждясване металните ѝ части.
- Не използвайте количката на плажа.
- Не разрешавайте на други деца да си играят с количката или да се катерят по нея.

## ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

**ВНИМАНИЕ!** Това изделие се нуждае от редовна и периодична поддръжка. Операциите по почистването и поддръжката трябва да се изпълняват само от възрастни.

### ПОЧИСТВАНЕ

Тапицерията на количката не се сваля.



Перете ръчно в студена вода.



Не избелвайте.



Не сушете в сушилна машина.



Не гладете.



Не почиствайте в химическо чистене.

### ПОДДРЪЖКА

При необходимост смазвайте движещите се части със суха силиконова смазка. Периодично проверявайте степента на износност на гумите и отстранявайте остатъците от прах и пясък. Почиствайте внимателно остатъците от прах и пясък от всички пластмасови части, които се пълзгат по тръбите, за да предотвратите преждевременното им износване и влошаване на експлоатационните им характеристики. Съхранявайте количката на сухо място.

### ОБЩИ УКАЗАНИЯ

#### МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

1. Поставете комплекта предни колела на мястото им и притискайте, докато не чуете «клика»: колелата са блокирани (виж фиг. 1). Повторете същите действия и с другото колело.

**ВНИМАНИЕ!** Преди да използвате изделието е задължително да се убедите, че колелата са правилно монтирани.

#### ОТВАРЯНЕ

**ВНИМАНИЕ!** Преди да пристъпите към тези операции е необходимо да се убедите, че детето (децата) се намират на достатъчно разстояние.

Подвижните части в никакъв случай не бива да се намират близко до тялото му.

2. Отворете блокиращата скоба и натиснете предната част на количката напред (фиг. 2).

3. Натиснете с крак задните кръстовидни опори надолу (фиг. 3) Уверете се, че количката е напълно отворена и правилно блокирана.

**ВНИМАНИЕ!** Преди да използвате количката проверете дали тя е сигурно блокирана в отворено положение, а кръстовидните ѝ опори – добре законтрени.

#### МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

4. Поставете оста А в колелото както е показано на фиг. 4. Поставете колелото заедно с оста в предназначеното за тях гнездо, разположено в края на задната тръба. След това поставете и второто колело заедно с шайбата В. Фиксирайте ги с блокиращата пружина С (фиг. 4A). Поставете тасовете D на двете колела. Повторете същите действия от другата страна. Повторете същите действия и с другото колело.

#### ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

Количката е снабдена със система от предпазни колани със захващане в 5 точки – по един на раменцата с илици за нагласяване по височина, един около кръста и един между крачетата с катарама.

**ВНИМАНИЕ!** При деца на възраст до 6 месеца е необходимо първо да прекарате предпазните колани за раменцата през двата илика за нагласяване по височина.

5. Нагласете предпазните колани по височина, като, при необходимост, ги прекарате през илика за нагласяване по височина, както е показано на фиг. 7. След като поставите детето в количката е необходимо да закопчаете предпазните колани, като първо прекарате двете закопчалки през катарамата на раменните колани (фиг. 5A и 5B), а след това ги закопчаете в катарамата на колана между крачетата (5C); изпънете коланите така, че те пълно да прилепнат към раменете и тялото на детето. За да освободите колана около кръста, натиснете и издърпайте едновременно двете странични закопчалки.

За гарантиране още по-високо ниво на сигурност количката е снабдена с D-образни халки, които позволяват поставянето на допълнителен предпазен колан, в съответствие с нормата BS 6684. Халките са разположени отляво и отдясно на седалката на количката, както е показано на фиг. 5D.

**ВНИМАНИЕ!** За да гарантирате безопасността на детето е задължително винаги да използвате предпазните колани.

#### НАГЛАСЯВАНЕ НАКЛОНА НА ОБЛЕГАЛКАТА

Облегалката може да се нагласява в няколко положения.

6. За да свалите облегалката до желания от вас наклон, натиснете продължително копчето, разположено върху облегалката. Щом отпуснете копчето, тя се блокира в избраното от вас положение (фиг. 6).

7. За да я изправите до желаното от вас положение е достатъчно да я натиснете в посока нагоре (фиг. 7).

8. С цел осигуряване по-голямо удобство за детето, закопчайте двете странични платнени ивици към задната тръба с помощта на автоматичните копчета, както е показано на фиг. 8.

**ВНИМАНИЕ!** Препоръчваме да извършвате тези операции с прана количка, защото теглото на бебето може да направи ма-нипулатите с нея по-трудни.

#### НАГЛАСЯВАНЕ НА ОПОРАТА ЗА КРАЧЕТАТА

За по-голямо удобство на бебето опората за крачетата може да се нагласява в 2 положения.

9. Натиснете едновременно двата бутона, както е показано на фиг. 9, за да нагласите опората на крачетата в желаното от вас положение.

#### ЗАДНИ СПИРАЧКИ

Задните колела са снабдени със спирачки, които се задействат едновременно при натискане на един от педалите.

10. За да спрете количката, натиснете надолу спирачката, разположена между централната задна група колела, както е показано на фиг. 10.

11. За да разблокирате колелата е необходимо да натиснете надолу спирачката, разположена върху централната задна група колела, както се вижда на фиг. 11.

**ВНИМАНИЕ!** При спиране винаги използвайте спирачката. Никога не оставяйте детето без надзор!

**ВНИМАНИЕ!** Никога не оставяйте количката на неравен или на-клонен терен, даже и да сте пуснали спирачката.

**ВНИМАНИЕ!** След като пуснете спирачките, проверете дали те са блокирали правилно всичките групи задни колела.

#### КОЛЕЛА НА КОЛИЧКАТА

Предните колела на количката могат да се въртят на 360° в хоризонтална плоскост.

12. За да ги разблокирате е необходимо да натиснете надолу лостчето, разположено между двете колела.. Използвайте количката с разблокирани предни колела върху гладки повърхности. За да блокирате заново колелата е необходимо да върнете лостчето на спирачката в горно положение (фиг. 12).

**ВНИМАНИЕ!** По неравен път (павиран, черен път и т.н.) се препоръчва да блокирате колелата, защото това гарантира по-голяма лекота на движение. Когато пък ви е необходима по-голяма свобода и маневреност на количката, например при гладко пътно покритие, включете свободното въртене на колелата на 360°.

**ВНИМАНИЕ!** Колелата трябва да се блокират и разблокират едновременно.

#### АКСЕОАРИ:

**ВНИМАНИЕ!** Някои от описаните принадлежности могат да липсват във вашия модел. Прочетете внимателно онези раздели от ръководството, които се отнасят до принадлежностите на вашата количка.

### **БАГАЖЕН КОШ (БАГАЖНИК)**

Някои модели колички са снабдени с багажен кош.

13. За да закрепите багажния кош е необходимо да прекарате връзките около тръбите на количката, както е показано на фиг. 13.

**ВНИМАНИЕ!** Общото тегло на предметите в багажника не бива да превиши 3 кг.

### **ГЮРУК**

Количката може да е снабдена с зимен гюрук/летен сенник.

14. За да закрепите сенника е необходимо да закопчаете пластмасовите скоби в съответните точки и да прекарате самозалепващите ленти, както е показано на фиг. 14.

**ВНИМАНИЕ!** Сенникът трябва да е закрепен към трите тръби на количката. Винаги проверявайте правилността на захващането.

15. Отворете сенниците, както е показано на фиг. 15A и ги блокирайте с помощта на страничните държачи (фиг. 15B).

**ВНИМАНИЕ!** Ако желаете да затворите сенника, трябва винаги първо да разблокирате страничните държачи.

16. Гюрукът може да бъде превърнат в летен сенник. Задната платнена ивица е подвижна, можете да я свалите, като отворите ципа и разлепите страничните самозалепващи ленти, както е показано на фиг. 16.

### **ДЪЖДОБРАН**

Сенникът може да е снабден с дъждобран.

**ВНИМАНИЕ!** Дъждобранът трябва да се използва винаги под надзора на възрастен.

17. За да закрепите дъждобрана е необходимо да прекарате платнените ленти около тръбите на количката, както е показано на фиг. 17. Изслуште дъждобрана (ако се е намокрил) преди да го приберете.

**ВНИМАНИЕ!** Дъждобранът не може да бъде използван без гюрук или сенник, защото това може да доведе до задушаване на детето.

**ВНИМАНИЕ!** Когато дъждобранът е поставен върху количката с детето в нея, не я оставяйте изложена на пряка слънчева светлина, за да избегнете риска от прегряване.

Важна забележка: Илюстрациите и указанията, съдържащи се в това ръководство се отнасят към определен модел количка. В закупеното от вас изделие могат да отсъстват някои от функциите или да се различават от описаните, в зависимост от конкретния модел.

### **ЗАТВАРЯНЕ**

**ВНИМАНИЕ!** Преди да сгънете количката е необходимо да се уверите, че бебето и, евентуално, другите деца, се намират на достатъчно разстояние от нея.

Подвижните части в никакъв случай не бива да се намират близко до тялото му. Преди да затворите количката следва да се убедите, че багажникът й е празен.

18. Ако сенникът е отворен, затворете го, като вдигнете страничните държачи (фиг. 18B) и издърпate към вас предната му част, както е показано на фиг. 18A.

19. За да затворите количката, е необходимо да избутате с крак кръстовидната задна опора (фиг. 19A) и да разблокирате педала, разположен от дясната страна на количката (фиг. 19B).

20. За да завършите затварянето, натиснете дръжките напред (фиг. 20).

21. При приключване затварянето скобата, поставена отстрани, автоматично блокира количката в затворено положение (вж. фиг. 21), като по този начин не допуска самопроизволното ѝ отваряне. Можете да блокирате задните колела и да опрете колич-

ката в някаква вертикална повърхност така, че тя да остане във вертикално положение без да пада или да се отваря (фиг. 21A).

É RECOMENDADO QUE VOCÊ LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.

ATENÇÃO: ANTES DO USO, REMOVA QUAISQUER SACOS PLÁSTICOS E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EMBALAGEM DO BRINQUEDO (POR EXEMPLO, ELÁSTICO, TIRAS DE PLÁSTICO, ETC.) E MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

### ADVERTÊNCIAS

- ATENÇÃO: antes da montagem, verifique se o produto e todos os seus componentes não foram danificados durante o transporte. Se alguma parte estiver danificada não use e mantenha fora do alcance das crianças.
- ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha.
- ATENÇÃO: Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão travados antes de usar.
- ATENÇÃO: Para evitar lesões, garanta que a criança esteja longe quando abrir e fechar este produto.
- ATENÇÃO: Não deixe seu filho brincar com este produto.
- ATENÇÃO: Sempre utilize o cinto de segurança.
- ATENÇÃO: Este produto não é adequado para correr ou patinar.
- O carrinho é destinado para uso em crianças com idade entre 0 e 36 meses, com até 15 kg de peso.
- Recomenda-se que o encosto seja utilizado na sua posição mais reclinada para crianças do nascimento até aos 6 meses de idade.
- O dispositivo de estacionamento deve ser ativado quando for retirar a criança.
- Não sobrecarregar o cesto porta-objetos. Peso máximo: 3 kg.
- Qualquer peso colocado nas pegas e/ou sobre o encosto do banco e/ou nas partes laterais do veículo irá afetar a estabilidade do carrinho.
- Não carregue mais de duas crianças por vez.
- Não use acessórios, peças de reposição, ou de qualquer componente não fornecido ou aprovado pelo fabricante / distribuidor.
- O produto deve ser montado por um adulto.
- O uso da correia separadora de pernas e cinto de segurança é necessário para garantir a segurança de seu filho. Usar sempre o cinto de segurança, juntamente com a correia separadora de pernas.
- Certifique-se de que durante essas operações as peças do carrinho não entrem em contato com seu filho.
- Não deixe que as outras crianças brinquem perto do carrinho ou subam nele.
- Nunca deixe o carrinho em uma superfície inclinada com uma criança a bordo, mesmo com as rodas travadas.
- Quando não estiver em uso, o carrinho deve ser mantido longe do alcance das crianças.
- Este produto só deve ser empurrado por um adulto.
- Certifique-se de que a pessoa que usa o carrinho sabe como usá-lo de forma segura.
- Sempre aplicar os freios quando o carrinho estiver parado.
- Para evitar o risco de estrangulamento, mantenha objetos equipados com cordas ou cordões fora do alcance das crianças.
- Não utilize o carrinho em escadas ou elevadores: poderia causar a perda do controle do mesmo.
- Preste atenção especial ao manobrar o carrinho para cima ou para baixo, em calçadas ou degraus.
- Se o carrinho for exposto à luz direta do sol por um longo tempo, deixe-o esfriar antes de colocar o seu filho no mesmo. A exposição prolongada ao sol pode deteriorar a cor do tecido.
- Não use o produto se algumas de suas partes estiverem quebradas, rasgadas ou faltando.
- Evite que o carrinho entre em contato com a água salgada. Isto pode causar a formação de ferrugem.
- Não utilize o carrinho na areia.

### DICAS PARA A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO

Este produto necessita periodicamente de manutenção.

As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas exclusivamente por adultos.

## LIMPEZA

O forro do carrinho de passeio não é removível. Limpe as partes em tecido com uma esponja úmida e sabão neutro, seguindo as indicações da etiqueta textil. Limpe periodicamente as partes de plástico com um pano úmido. Depois de um eventual contato com água, seque as partes metálicas, para evitar a formação de ferrugem



Lave à mão e em água fria.



Não utilize alvejante ou água sanitária.



Não seque na máquina.



Não passe a ferro.



Não lave a seco.

## MANUTENÇÃO

Caso necessário, lubrifique as partes móveis com óleo. Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. Mantenha limpas de pó, sujeira e areia, as partes plásticas que deslizam sobre os tubos de metal do carrinho, para evitar atritos que possam comprometer o correto funcionamento do carrinho. Mantenha o carrinho de passeio num local seco.

## INSTRUÇÕES GERAIS

### MONTAGEM DAS RODAS DA FRENTE

1. Introduza o bloco das rodas da frente no carrinho de passeio até ouvir um estalo que confirma que ficaram bloqueadas corretamente (veja fig. 1). Repita a operação para os outros grupos de rodas.

ATENÇÃO: antes de utilizar o carrinho de passeio, verifique se as rodas estão fixadas corretamente.

### ABERTURA

ATENÇÃO: ao efetuar esta operação, certifique-se de que a criança ou, eventualmente, outras crianças presentes nas proximidades se encontram devidamente afastadas. Enquanto efetua esta operação, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entram em contato com o corpo da criança.

2. Abra o gancho de bloqueio e empurre para a frente a parte dianteira do carrinho de passeio (fig. 2).

3. Empurre a barra traseira para baixo, com o pé (fig. 3). Assegure-se de que o carrinho de passeio está aberto e corretamente travado.

ATENÇÃO: antes da utilização assegure-se de que o carrinho de passeio está travado na posição aberta e verifique se a barra traseira está efetivamente travada.

### MONTAGEM DAS RODAS POSTERIORES

Como indicado na figura 4, introduza o pino A na roda. Introduza o pino com a roda dentro do respectivo orifício situado na extremidade inferior do tubo da perna posterior. Em seguida, introduza por ordem a segunda roda e a anilha B. Fixe o conjunto com a mola C (fig. 4A). Cubra ambas as rodas com as tampas de roda D. Repita a operação para os outros grupos de rodas.

### UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

O carrinho de passeio está equipado com um cinto de segurança de 5 pontos de fixação, constituído por duas fitas dos ombros, duas presilhas de regulação, um cinto abdominal e uma correia separadora de pernas com fecho.

ATENÇÃO: o carrinho de passeio é indicado desde o nascimento até aos 6 meses de idade, aproximadamente.

Regule a altura das fitas dos ombros fazendo-as passar, se necessário, nas presilhas de regulagem, conforme indicado na fig. 5. Depois de ter instalado a criança no carrinho de passeio, feche o cinto de segurança, fazendo passar, primeiro, os dois ganchos na presilha das fitas dos ombros (fig. 5A e 5B) e, depois, introduza-as no fecho (fig. 5C); regule o comprimento das fitas dos ombros e do cinto

abdominal, fazendo-as aderir aos ombros e ao corpo da criança. Para abrir o cinto abdominal, primeiro puxe os dois ganchos laterais. Para maior segurança, este carrinho de passeio dispõe de anéis em forma de para permitir a fixação de um cinto de segurança adicional, em conformidade com a norma BS 6684. Os anéis estão colocados no interior do assento do carrinho de passeio, do lado direito e esquerdo (fig. 5D).

ATENÇÃO: para garantir a segurança do seu filho é indispensável utilizar sempre o cinto de segurança.

### REGULAGEM DO ENCOSTO

O encosto é regulável em várias posições.

Pressionando o botão, existente no encosto, é possível regular a inclinação do mesmo; soltando o referido botão, o encosto fica bloqueado na posição mais próxima (fig. 6).

Para levantar o encosto basta empurrá-lo para cima até a posição desejada (fig. 7).

ATENÇÃO: com o peso da criança estas operações podem ser mais difíceis de efetuar.

Para maior conforto da criança, prenda as duas abas têxteis laterais no tubo posterior, utilizando os botões de pressão, conforme indicado na figura 8.

ATENÇÃO: com o peso da criança estas operações podem ser mais difíceis de efetuar.

### REGULAGEM DO APOIO DAS PERNAS

O apoio das pernas pode ser regulado em 2 posições, para maior conforto da criança.

Para regular o apoio das pernas na posição desejada, aperte simultaneamente os dois botões laterais, conforme indicado na figura 9.

### TRAVAS POSTERIORES

As rodas de trás dispõem de travas que atuam simultaneamente em ambos os lados, acionando um só pedal.

Para travar o carrinho de passeio, pressione para baixo a alavanca situada no grupo de rodas central traseiro, como mostrado na figura 10.

11. Para desbloquear o sistema de travamento, puxe para cima a alavanca situada no grupo de rodas central traseiro, como mostrado na figura 11.

ATENÇÃO: Acione as travas sempre que parar. Nunca deixe a criança no carrinho de passeio sem vigilância.

ATENÇÃO: Nunca deixe o carrinho de passeio num piso inclinado com a criança lá dentro, mesmo que as travas estejam acionadas.

ATENÇÃO: Depois de ter puxado uma das alavancas das travas, certifique-se de que as mesmas ficaram corretamente acionadas nas rodas posteriores de ambos os lados.

### RODAS DIRECIONÁVEIS

As rodas da frente do carrinho de passeio são direcionáveis.

Para utilizar o carrinho com as rodas livres para virar, baixe a alavanca existente entre as mesmas. Use as rodas livres em superfícies lisas. Para bloquear as rodas, coloque a alavanca na posição alta (veja fig. 12).

ATENÇÃO: as rodas direcionáveis permitem uma condução mais fácil do carrinho de passeio, mas em terrenos irregulares é aconselhável utilizar as rodas travadas, para obter maior estabilidade.

ATENÇÃO: Todas as rodas devem ser sempre simultaneamente bloqueadas ou desbloqueadas.

### ACESSÓRIOS:

ATENÇÃO: Algumas versões deste carrinho de passeio podem não dispor dos acessórios descritos em seguida. Leia atentamente as instruções relativas aos acessórios de que dispõe a versão de carrinho de passeio que adquiriu.

### CESTO PORTA-OBJETOS

O carrinho de passeio pode ser equipado com duplo cesto porta-objetos.

Instale o cesto, fazendo passar as fitas em volta dos tubos do

carrinho de passeio, conforme as posições indicadas na figura 13.

ATENÇÃO: não carregue o cesto com um peso superior a 3 Kg.

#### **CAPOTA**

O carrinho de passeio pode ser equipado com dupla capota Verão/Inverno

Para instalar a capota, aperte os cliques de plástico e fixe as faixas de velcro nas posições específicas, conforme indicado na figura 14.

ATENÇÃO: A operação de fixação da capota deve ser efetuada nos três tubos do carrinho de passeio. Verifique se a mesma está corretamente fixada.

Abra cada capota como mostra a figura 15A e bloqueeie com os dois esticadores laterais (figura 15B).

ATENÇÃO: desbloqueie sempre os esticadores laterais, antes de fechar a capota.

A capota pode ser transformada em guarda-sol para o Verão. A parte posterior pode ser removida, abrindo o zíper e as faixas de velcro laterais, conforme indicado na figura 16.

#### **CAPA IMPERMEÁVEL**

Este carrinho de passeio também pode dispor de capa impermeável.

ATENÇÃO: a capa impermeável deve ser sempre utilizada sob a vigilância de uma adulto.

Para fixar a capa impermeável, aperte as fitas em volta dos tubos do carrinho de passeio, nas posições indicadas na figura 17. Depois da utilização, se a capa impermeável estiver molhada, deixe-a secar ao vento antes de guardar.

ATENÇÃO: a capa impermeável não pode ser utilizada em carrinhos de passeio que não dispõem de capota ou guarda-sol, pois pode asfixiar a criança.

ATENÇÃO: nunca deixe a criança no carrinho de passeio, exposto ao sol, com a capa impermeável montada, para evitar o risco de aquecimento excessivo.

Nota importante: as imagens e as instruções contidas neste folheto referem-se à versão do carrinho de passeio com todos os acessórios; alguns componentes e respectivas funções, aqui descritas, podem variar de acordo com a versão que adquiriu.

#### **FECHAMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO**

ATENÇÃO: ao efetuar esta operação, certifique-se de que a criança ou, eventualmente, outras crianças presentes nas proximidades se encontram devidamente afastadas. Enquanto efetua estas operações, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entram em contato com o corpo da criança. Antes de fechar, verifique se os cestos porta-objetos estão vazios.

Se a capota estiver aberta, feche-a, levantando os dois esticadores laterais (figura 18B) e puxando para si a parte da frente da mesma, conforme indicado na figura 18A.

(Figura 19 A) Para fechar o carrinho de passeio, mantenha pressionado o botão de desbloqueio (operação A), puxe para si, com a mão, a pega, existente na cruzeta (operação B). Uma vez desbloqueado o sistema, puxe a pega para cima (operação C).

Desbloqueie com o pé o pedal vermelho, existente no lado direito do carrinho de passeio (veja figura 19 B).

Para fechar completamente o carrinho de passeio, empurre as pegadas para a frente.

Trave o carrinho de passeio na posição fechada, utilizando o gancho de bloqueio que se encontra na parte lateral da estrutura (veja fig. 21). Esta operação evita que o carrinho de passeio abra acidentalmente.

É possível bloquear as rodas posteriores na posição de estacionamento, apoiando facilmente o carrinho numa superfície vertical e mantendo o em pé (fig. 21A).

**تنبيه هام**  
 هام: يجب قبل الاستعمال قراءة هذا الكتيب بكل ابتهاء ودقة وذلك لتفادي  
 مخاطر الاستخدام والقيام بعدها بحفظه لراجعته في المستقبل. أمان  
 طفلكم قد يكون يختفي في حالة عدم إتباع هذه التعليمات بكل حرص.  
 هام: القيام قبل الاستعمال بالرالز الأكياس البلاستيكية ووضع إجراء  
 التغليف الأخرى التابعة للمنتج وعلى كل حال إبعادها عن متناول الأطفال.  
**تنبيه:** يجب إستعمال الأخرمة المفرقة للرجلين وأخرمة الأمان تصمام أمان  
 الطفل يجب إستعمال الأخرمة المفرقة للرجلين وأخرمة الأمان مع بعض  
 في نفس الوقت.

### خذيرات

- \* **تنبيه:** قبل القيام بعملية التجميغ يجب التأكيد من عدم تعرّض هذا المنتج وكافة أجزاءه إلى أي تأثير سبب النقل، في حالة وجود أي تأثير، عليك بالامتناع عن استعمال هذا المنتج والاحتفاظ به بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- \* **تنبيه:** لا تترك الطفل دون مراقبة أبداً.
- \* **تنبيه:** قبل الاستعمال، يجب التأكيد من صحة تركيب وثبات كافة آليات السلامة والأمان.
- \* **تنبيه:** عند القيام بعمليات فتح وإغلاق هذا المنتج تأكيد من أن الطفل على معبدة مناسبة وذلك لتجنب إصابته بجروح.
- \* **تنبيه:** لا تسمح لطفلك باللعب بهذا المنتج.
- \* **تنبيه:** يجب إستعمال أنظمة ثنيت الت giof في كل وقت.
- \* **تنبيه:** لا تستعمل هذا المنتج للركض أو للتزلج.
- \* يسمح بإستعمال هذه العربة للأطفال منذ الولادة وحتى بلوغهم 36 شهراً من العمر وغاية وزن 25 كيلو كحد أعلى في كافة الأحوال.
- \* يجب أن يمسنن مسند ظهر العربة في وضعية الاستطاح العانم عندما يكون الطفل حديث الولادة ولغاية بلوغه 6 شهور من العمر.
- \* يجب إستعمال المكبس دائمًا عند وضع الطفل في هذا المنتج عند إخراجه منه.
- \* لا تدخل في السلاسل أفالاً أكثر من تلك المسماوة بها، الوزن الأقصى لكل سلسلة هو 3 كيلو.
- \* يمكن أن يختزل توازن العربة عند تعلق الأحمال على الممسك أو على مسند الظهر أو على جوانب العربة.
- \* لا تحمل أكثر من 2 الأطفال في وقت واحد.
- \* لا تستعمل للعربة أية ملحقات أقطع غيار أو أجزاء أخرى لم يتم الحصول عليها من الشركة المصنعة أو لم يتم الموافقة عليها من قبل هذه الشركة.
- \* إن الحارم الفاصل للمسافرين وأخرمة الأمان هي أدوات لا يستغني عنها لضمان سلامة الطفل. يجب إستعمال أخرمة الأمان والحرام الفاصل للمسافرين معاً وفي وقت واحد.
- \* تأكيد من أن الطفل على معبدة مناسبة عند القيام بعمليات التعديل وذلك لتجنب ملامسة الأجزاء المتحركة في المنتج بجسم الطفل.
- \* لا تترك العربة أبداً على سطح مائل والطفل يدخلها حتى ولو كنت قد استعملت المكبس في إيقاف العربة.
- \* لا تستعمل العربة على السلاسل أو على السلاسل المتحركة، لأنك قد تفقد السيطرة على العربة بشكل مفاجئ.
- \* يجب الاحتفاظ بالعربة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال عند عدم استعمالها.
- \* يجب أن يقوم شخص بال Alleying بالمنتج.
- \* لا تسمح لطفل آخر باللعب دون مراقبة بالقرب من العربة ولا بالرسول على العربة.
- \* تأكيد من أن مستخدمي العربة على علم تمام بكيفية استعمالها بشكل صحيح.
- \* عليك باستعمال المكبس دائمًا عند الدوقة.
- \* لتجنب عرض الطفل لخطر الخنق لا تعطي للطفل أشياء ذات حبال ولا تضع أشياء من هذا النوع بالقرب منه.
- \* عليك باتخاذ المذرع عند الصعود على درجة واحدة والتزول من عليها، ونفس الشيء عند الصعود على الرصف والتزول من عليه.
- \* إذا تركت العربة تحت الشمس لفترة طويلة، عليك بالانتظار حتى تبرد قبل وضع الطفل فيها. يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للشمس إلى تغير لون الصدأ عليها.
- \* لا تستعمل هذا المنتج إذا كانت بعض أجزائه مكسورة أو ممزقة أو ناقصة.
- \* لا تعرّض العربة إلى ماء مالح لأنها يجب تدوين الصدأ عليها.
- \* لا تستعمل العربة على الشاطئ.

- \* **تنبيه:** عدم استعمال مقعد التجوال في حالة الجري أو التزلج.
- \* **تنبيه:** تفادي التلامس المقعد للتجوال على شكله وذلك لوقايته من الأكسيد (الصدأ).
- \* **تنبيه:** عدم استعمال المقعد لهذا المنتج فقط من قبل أشخاص بالغين سن الرشد.
- \* **تنبيه:** يجب إستعمال مقعد التجوال على السلاسل حتى تلك المتحركة بالإمكان.
- \* **فقدان التحكم:** أخذ الحرس عند الصعود أو التزلج من أي اثنية أو رصيف.

### تعليمات التنظيف والصيانة

يتطلب هذا المنتج إجراء عمليات دورية.

يجب أن يتم إجراء عمليات التنظيف والصيانة من قبل شخص بالغ.

### التنظيف

يعتبر غلاف مقعد التجوال غير قابل للإزالة.

تنظيف الأجزاء السميكة بإستعمال إسفنجية مبللة وصابون متعادل مع مراجعة التعليمات المدونة ببطاقة المنتج.

القيام بتنظيف الأجزاء البلاستيكية دوريًا بواسطة قطعة قماشية مبللة. **تجفيف الأجزاء المعدنية في حالة تعريضها للماء وذلك لتفادي تكون الصدأ (الصدأ).**

**الغسيل يدوياً بماء بارد**

**عدم إستعمال مواد مبيضة لللون**

**عدم التجفيف ألياً**

**عدم الكوى**

**عدم الغسل بالجاف**



### الصيانة

تنزيت الأجزاء المتحركة في حالة تطلب ذلك بإستعمال زيت جاف محتوي على سليكون.

فحص حالة استهلاك العجلات دوريًا وتنظيفها من الغبار والرمل. التأكيد دائمًا من أن الأجزاء البلاستيكية المتصلة على الأنابيب المعدنية تكون خالية من الغبار والرمل والأوساخ وذلك لتفادي الإحتكاكات التي قد ينتج عنها عطب مقعد التجوال في مكان جاف.

### تعليمات عامة

تركيب الإطارات الأمامية

1. إدراج نببية إيقاف الإطارات الأمامية بمقعد التجوال لغاية سماع طرقة تشتيتها (صورة 1). كرر نفس العملية على مجاميع العجلات الأخرى.

تنبيه: التأكيد قبل الإستعمال من أن بناطيل إيقاف الإطارات قد تم ثبيتها بالشكل السليم.

### الفتح

تنبيه: القيام بإجراء هذه العملية مع الحرص بالتأكد من وجود الطفل بمسافة كافية البعيد وكذلك من عدم وجود أطفال آخرين بالقرب من مقعد التجوال، كما يجب التأكيد عند إجراء هذه العمليات من عدم التلامس للأجزاء المتحركة لمقعد التجوال بجسده الطفلي.

2. بيسك مقدع التجوال من المقابض بوضع عمودي القيام بفتح نببية الغلق ودفع الجزء الأمامي للمقعد جاه الأداء (صورة 2).

3. أضغط بقدمك أسفلاً على الأجزاء المعاكسة الخلفية (الصورة 3) وتأكد من أن العربة مفتوحة ومثبتة بصورة صحيحة.

تنبيه: قبل الاستعمال يجب التأكيد من العربة قد تم ثبيتها بوضعية مفتوحة ومن أن الأجزاء المعاكسة الخلفية ثابتة فعلاً.

### تركيب العجلات الخلفية

4. كما في الصورة 4، يجب إدخال البرغي (A) في العجلة، ثم القيام بإدخال البرغي مع العجلة داخل الثقب الموجود على النهاية

الخلفية لأثنين الساقين الخلفية. بعد هذا، يجب إدخال العجلة الثانية ووصلة الربط (B). قم بثبيت الجميع بإستعمال المشبك (C)

(الصورة 4A)، وبقطعة العجلتين باغطية العجلات (D).

كرر نفس العملية على مجاميع العجلات الأخرى.

### استعمال أحزمة الأمان

تم تجيز مقدع التجوال بأحزمة الأمان مزودة بخمس نقاط ثبيت مكونة من

المطلة وغطاء المطر

يكن ان يتم تزويد العربية بسقفيتين للصيف / والشتاء.  
ومع جب خلفي وغطاء مطر

14. لثبيت المطلة القيام بغلق الأزرار الالاستكمة مع ثبيت شرائط  
الفيلاكتي الخليفة بالوضع المخصص مثلما هو موضع بالصورة 14.

تنبيه: يجب أن يتم ثبيت السقفيته على الانابيب الثلاثة في العربية.  
تأكد من صحة ثبيت السقفيته.

15. افتح كل سقفيته كما في الصورة 15A وقم بالثبيت بواسطة  
العمودين الجانبيين (الصورة 15B).

تنبيه: عند الرغبة في قفل المطلة يجب دائما القيام باعتناف الفرجارين  
الجانبيين.

16. بالامكان تحويل المطلة إلى غطاء صيفي. القيام بإزالة الغطاء الخلفي عن  
طريق السحاب الخلفي وشرائط الفيلاكتي مثلما هو موضع بالصورة 16.

غطاء المطر

بالإمكان أن يكون مقعد التجوال مجهز بغطاء للمطر.

تنبيه: يجب أخذ الاحتياطات المناسبة عند استعمال غطاء المطر من  
الطريق، يجب دائما استعمال المطر خلت شخص بالغ العمر.

17. لثبيت غطاء المطر القيام بربط شرائط الفيلاكتي حول أنابيب المقعد  
بالموضع الموضح بالصورة 17.

المطلة بالهواه الطلاق.

تنبيه: عدم استعمال غطاء المطر في حالة استخدام مقعد التجول بدون  
المطلة أو بدون خطاء الشمس قد يسبب ذلك إختناق نفس الطفل.

تنبيه: في حالة يكون غطاء المطر مثبت على مقعد التجول يجب عدم  
عرض المقعد للشمس عندما يكون الطفل بداخله. وذلك لتفادي

الإحتلاقات المراية الشديدة.

ملاحظة هامة: جمع الصور والتعليمات الموضحة بهذا الكليب  
تتعلق بأحد موديلات مقاعد التجوال. بعض الوظائف وبعض الأجزاء  
الموضحة هنا بالإمكان أن يتم تغييرها حسب الموديل المشترى من  
فيكم.

الغلق

تنبيه: إجراء هذه العملية مع الحرص بأن يكون الطفل أو أي أطفال آخرين  
بعدين بما فيه الكفأة. التأكد عند إجراء ذلك من أن الأجزاء المتحركة بمقعد  
التجوال غير ملامسة لجسم الطفل.

قبل الإغلاق يجب التأكد أيضاً من أن سلات حمل الأغراض فارغة.

18. في حالة تكون المطلة مفتوحة القيام بغلقها برفع الفرجارين الجانبيين  
(صورة B18) مع سحب الجزء الأمامي للمطلة جاهماً مثلكما هو موضع  
بالصورة A18.

19. لغلق مقعد التجوال القيام بإستمرا ر ضغط زر الإعتaque  
(عملية A) والسحب باليد جاهماً لمقبض الفلق المجهز على الصليب (عملية  
B) وبعد إعتاق النظام القيام بشد المقبض جاه الأعلى (عملية C). القيام  
باعتئاف الدواسة الممراء المجهزة على الجانب الأيمن لمقعد التجوال (مراجعة  
صورة B19).

20. لإنتهاء عملية الفلق القيام بدفع البدين جاه الأمام (صورة 20).

21. غلق مقعد التجوال عن طريق الشبك المجهز على الجانب (مراجعة صورة  
21). هذه العملية تتيح إفتتاح مقعد التجوال عقوياً.

وذلك منع فتحها الغير إرادى. إمكانية إحكام ثبيت العجلات  
الخلفية في وضعية الوقوف بحيث يستطاع سند العربية على  
سطح عمودي والبقاء في وضع الوقوف لوحدها (صورة 21A).

إطارات حرة المركبة

تعتبر الإطارات الإمامية سريعة الحركة وذاتية التحرك

12. فعل الإطارات حرة المركبة القيام بدفع الدرع المجهز بين الإطارات. يجب  
استعمال الطفال جاه المركبة على سطح الأرض المنساب. لثبيت الإطارات

القيام بدفع الدرع جاه الأعلى صورة 12.

تنبيه: كلا الإطارات حرة المركبة تسهل عملياتقيادة مقعد التجوال. ننصح  
بغلق حربة المركبة في حالة الاستعمال على سطح غير مستوية لضمان

الحركة السليمة (طرق بأحجار وتراب وغيرها).

تنبيه: يجب تثبيت العجلات كلها معاً في وقت واحد.

سلة الأغراض

يكن ان يتم تزويد العربية بسلتين لحمل الأغراض.

13. ثبيت سلة الأغراض بتثبيت الشرائط حول أنابيب مقعد التجوال

بالمراكز الموضحة بالصورة 13.

تنبيه: عدم تعينه السلة بأغراض يبلغ وزنها أقصى من 3 كغ.

# Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**I** ARTSANA S. P. A.  
 Via Saldarini Catelli, 1  
 22070 Grandate – Como – Italia  
 800-188 898  
[www.chicco.com](http://www.chicco.com)



**F** ARTSANA FRANCE S.A.S.  
 17/19 Avenue De La Metallurgie  
 93210 Saint Denis La Plaine - France  
 0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)  
[www.chicco.fr](http://www.chicco.fr)



**D** ARTSANA GERMANY GMBH  
 Borsigstrasse 1-3  
 D-63128 Dietzenbach-Deutschland  
 +49 6074 4950  
[www.chicco.de](http://www.chicco.de)



**GB** ARTSANA UK Ltd.  
 Prospect Close - Lowmoor Road Business Park  
 Kirkby In Ashfield  
 Nottinghamshire - Ng17 7Lf  
 England U.K.  
 01623 750870 (office hours)  
[www.chicco.co.uk](http://www.chicco.co.uk)



**E** ARTSANA SPAIN S.A.U.  
 C/Industria 10  
 Pol. Industrial Urtinsa  
 Apartado De Correos 212 - E  
 28923 Alcorcon (Madrid)-Spain  
 902 117 093  
[www.chicco.es](http://www.chicco.es)



**P** ARTSANA PORTUGAL S.A.  
 Rua Humberto Madeira, 9  
 2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal  
 21 434 78 00  
 800 20 19 77  
[www.chicco.pt](http://www.chicco.pt)



**NL** ARTSANA BELGIUM N.V.  
 Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever  
 Belgium  
 +32 23008240  
[www.chicco.be](http://www.chicco.be)



**TR** İthalatçı firma: Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri AŞ  
 İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12  
 Ataşehir İSTANBUL  
 Tel: 0 216 570 30 30  
 Üretici Firma: Artsana S.p.A.  
 Via Saldarini Catelli, 1-22070 Grandate (CO)-Italy  
 Tel:(+39) 031 382 111  
 Yetkili Servis: Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.  
 Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane  
 İSTANBUL  
 Tel: 0 212 570 30 78



**PL** ARTSANA POLAND Sp.zo.o.  
 Aquarius, Ul. Połczyńska 31 A  
 01-377 Warszawa  
 +48 22 290 59 90  
[www.chicco.com](http://www.chicco.com)



**RUS** Г. МОСКВА, 4-Й ПРОЕЗД ПОДБЕЛЬСКОГО,  
 д.3 Стр.22  
 +7(495)661-78-69  
[www.chicco.ru](http://www.chicco.ru)



**CH** ARTSANA SUISSE S.A  
 Stabile la Punta Via Cantonale 2/b  
 6928 Manno (TI)-Svizzera  
 +41 (0)91 935 50 80  
[www.chicco.ch](http://www.chicco.ch)



**BR** ARTSANA BRASIL LTDA.  
 Rua Major Paladino, Nº 128,  
 Galpão 18  
 São Paulo / Sp - Brasil  
 CEP 05307-000  
 +55 11 2246-2100  
 +55 11 2246-2129 (SAC)  
[www.chicco.com.br](http://www.chicco.com.br)



**MX** ARTSANA MEXICO S.A  
 Dec V. Ruben Dario 1015  
 Colonia Lomas De Providencia 44647  
 Guadalajara, Jalisco-Mexico  
 01800 702 8983  
[www.chicco.com.mx](http://www.chicco.com.mx)



**AR** ARTSANA ARGENTINA S.A.  
 Uruguay 4501  
 Victoria Cp(1644)  
 San Fernando- Buenos Aires-Argentina  
 0810-888-2442  
[www.chicco.com.ar](http://www.chicco.com.ar)



**IN** ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,  
 7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,  
 Golf Course Road, Sector 54  
 Gurgaon – 122002  
 Haryana, India  
 (+91)(124)(4964500)  
[www.chicco.in](http://www.chicco.in)



**ARTSANA S.p.A.**  
 Via Saldarini Catelli, 1  
 22070 Grandate (CO) - Italy  
 Tel. (+39) 031 382 111  
 Fax (+39) 031 382 400  
[www.chicco.com](http://www.chicco.com)

99063 L.2

46 079311 000 000

0-36



ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy  
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - [www.chicco.com](http://www.chicco.com)

