



# РУКОВОДСТВО по установке и эксплуатации блока согласования фаркопа **FLASH-FA mini plus**

Блок согласования *FLASH-FA mini plus* **обладает следующими**

## функциями:

- автоматическое распознавание светодиодных, однонитевых и слаботочных ламп автомобиля;
- два режима работы блока согласования (переключение режимов работы позволит корректно установить блок на широкий спектр автомобилей)\*;
- автоматическое восстановление работы канала;
- поканальная защита от перегрузок электрических цепей автомобиля;
- энергосберегающий режим (потребление 1 mA)

\* переключение режимов работы блока производится самостоятельно при установке, в случае не стабильной работы на одном из режимов. Функция является сервисной и упрощает процесс установки (см. схема переключения режимов)

Максимальная суммарная нагрузка 160W

Максимальная нагрузка на канал:

- габарит 60 W
- стоп сигнал 60 W
- повторитель поворота 35W

## Комплект поставки:

- Инструкция - 1
- Блок согласования - 1
- Розетка 7-ми контактная - 1
- Жгут электропроводов - 1
- Болты крепления розетки - 3
- Ответвитель - 5\*

Кабельная стяжка - 3

Предохранитель с колодкой - 1

\*в зависимости от комплектации

## Гарантийный обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года.

Производитель не несет ответственность по гарантии в случае:

- не соблюдения правил по установке;
- механических воздействий (изделия с механическими повреждениями, трещинами на корпусе внутри изделия, поврежденными разъемами и проводами);
- коррозии и воздействие на изделие различных жидкостей;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантийный срок на услуги по инсталляции компонентов определяется сервисной организацией производящей данный вид услуг.

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАВЦА

---


М.П.

Телефон горячей линии тех.поддержки  
**8 800 200 63 85**  
- звонок по России бесплатный

000 «УралАвтоДоп»  
614000, г. Пермь, ул. Левченко 1/м  
info@uralautodop.ru uralautodop-flash.ru


## РОЗЕТКА ФАРКОПА

Номер	Назначение	Обозначение	Провод
1	Указатель поворота левый	L	Желтый
2	Фонарь противотуманный задний	54G	Синий
3	Корпус (масса)	31	Белый
4	Указатель поворота правый	R	Зеленый
5	Правый задний, боковой габаритный и номерной фонарь	58R	Коричневый
6	Стоп-сигнал (тормозной фонарь)	54	Красный
7	Левый задний, боковой габаритный и номерной фонарь	58L	Черный

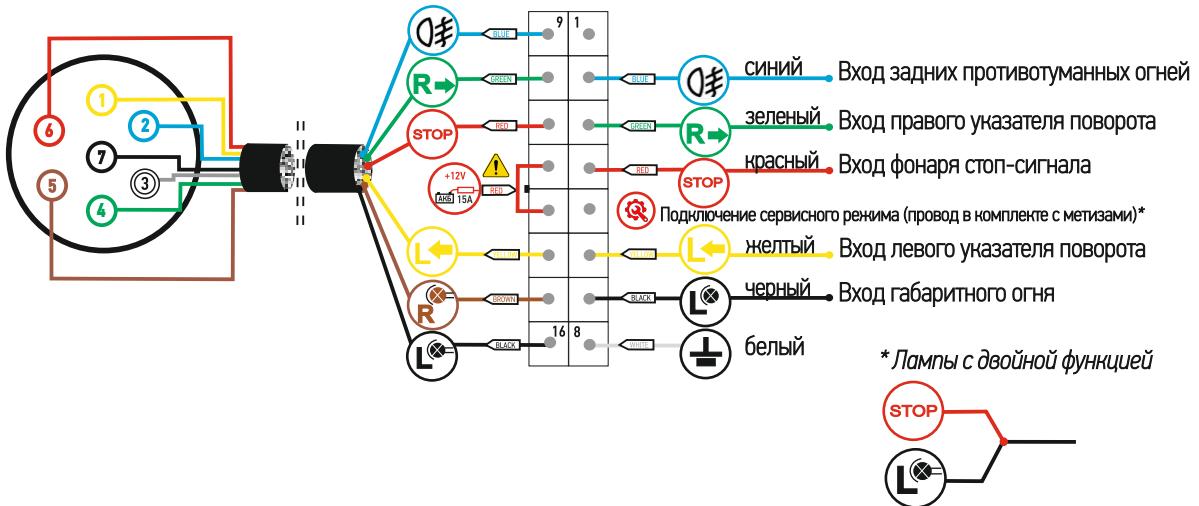

**ВНИМАНИЕ!** Сервисный режим активировать в случае не стабильной работы блока (сервисный режим уменьшает напряжение срабатывания стоп-сигналов и поворотников).

\*Схема переключения режимов:

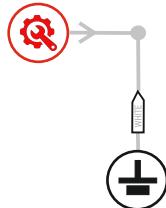

Для перехода на второй режим работы блока, необходимо провод с пином (поставляется в комплекте) вставить в разъем 5 (см. схему разъема) и подключить на массу.