

PRO



РУКОВОДСТВО по установке и эксплуатации блока согласования фаркопа *FLASH-FA PRO v.7*

Блок согласования *FLASH-FA PRO* **обладает следующими функциями:**

- автоматическое распознавание светодиодных, однопроводных и слаботочных ламп автомобиля;
- два режима работы блока согласования (переключение режимов работы позволит корректно установить блок на широкий спектр автомобилей)*;
- автоматическое восстановление работы канала;
- поканальная защита от перегрузок электрических цепей автомобиля;
- энергосберегающий режим (потребление 1 мА);
- автоматическое отключение парктроника.

** переключение режимов работы блока производится самостоятельно при установке, в случае не стабильной работы на одном из режимов. Функция является сервисной и упрощает процесс установки (см. схема переключения режимов)*

Максимальная суммарная нагрузка 160W

Максимальная нагрузка на канал:

- габарит 60 W
- стоп сигнал 60 W
- повторитель поворота 35W

Комплект поставки:

- Инструкция - 1
- Блок согласования - 1
- Розетка 7-ми контактная - 1
- Жгут электропроводов - 1
- Болты крепления розетки - 3
- Ответвитель - 5*
- Кабельная стяжка - 3
- Предохранитель с колодкой - 1

**в зависимости от комплектации*

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года.

Производитель не несет ответственность по гарантии в случае:

- не соблюдения правил по установке;
- механических воздействий (изделия с механическими повреждениями, трещинами на корпусе внутри изделия, поврежденными разъемами и проводами);
- коррозии и воздействию на изделие различных жидкостей;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантийный срок на услуги по установке компонентов определяется сервисной организацией производящей данный вид услуг.

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАВЦА _____

М.П.

Телефон горячей линии тех.поддержки

8 800 200 63 85


- звонок по России бесплатный

uralautodop-flash.ru


ООО «УралАвтоДоп»
614000, г. Пермь, ул. Левченко 1/м
info@uralautodop.ru uralautodop-flash.ru

РОЗЕТКА ФАРКОПА

Клемма	Назначение	Обозначение	Провод
1	Указатель поворота левый	L	Желтый
2	Фонарь противотуманный задний	54G	Синий
3	Корпус (масса)	31	Белый
4	Указатель поворота правый	R	Зеленый
5	Правый задний боковой габаритный и номерной фонарь	58R	Коричневый
6	Стоп-сигнал (тормозной фонарь)	54	Красный
7	Левый задний боковой габаритный и номерной фонарь	58L	Черный

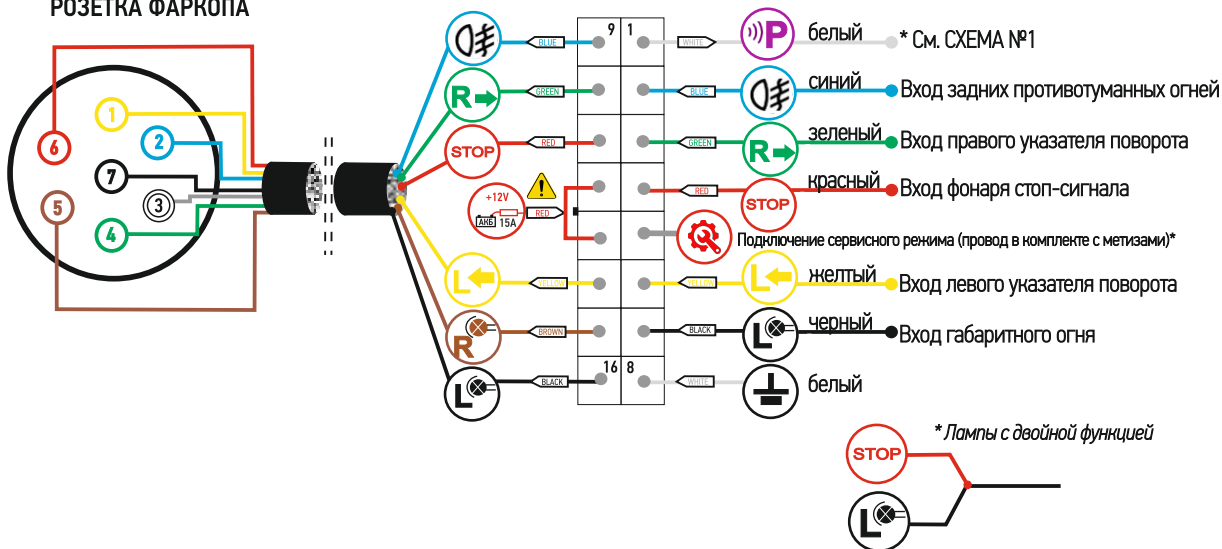

* СХЕМА №1 подключения датчиков парковки:

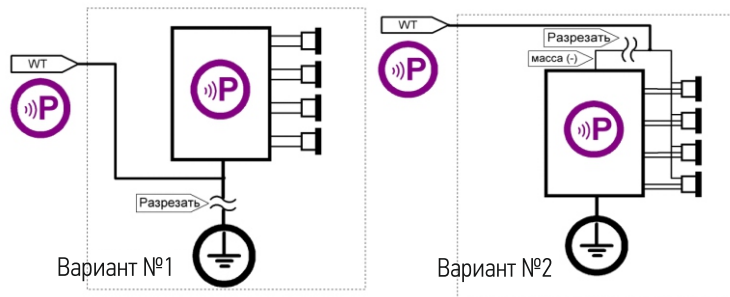

- Подключение в разрыв минусового провода блока парктроника.

- Подключение в разрыв минусового провода датчиков парктроника.

ВНИМАНИЕ! Сервисный режим активировать в случае не стабильной работы блока (сервисный режим уменьшает напряжение срабатывания стоп сигналов и поворотников).

*СХЕМА №2 переключения режимов:

