


CAT MATE

Elite Selective (CM356)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

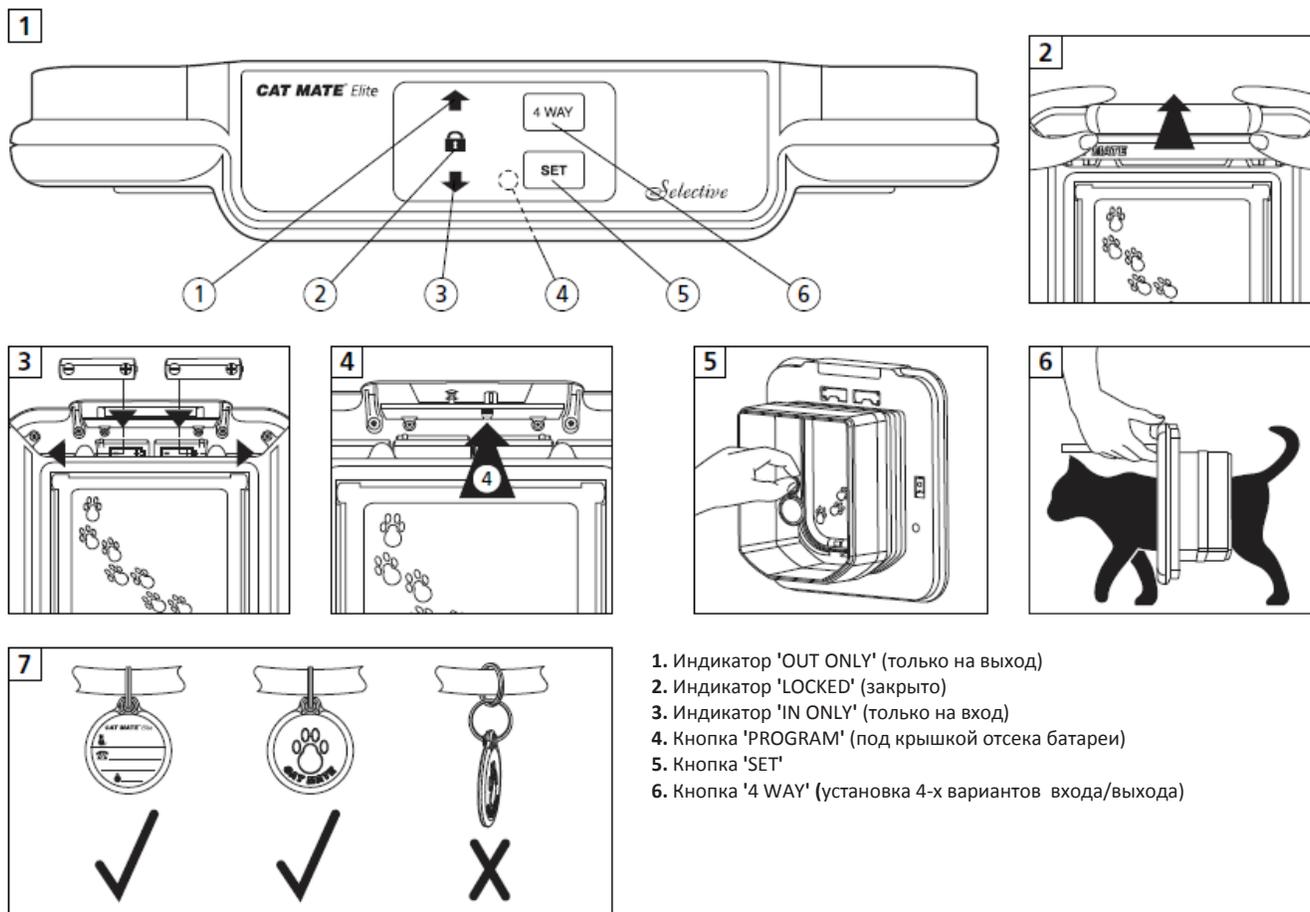

1. Индикатор 'OUT ONLY' (только на выход)
2. Индикатор 'LOCKED' (закрыто)
3. Индикатор 'IN ONLY' (только на вход)
4. Кнопка 'PROGRAM' (под крышкой отсека батареи)
5. Кнопка 'SET'
6. Кнопка '4 WAY' (установка 4-х вариантов входа/выхода)

1. Введение

Спасибо за выбор дверки Cate Mate Elite Selective.

Внимательно прочитайте данное руководство, не забывайте программировать / тестировать дверку перед установкой.

Дверка Cate Mate Elite Super Selective позволяет контролировать доступ до 16 кошек входящих/выходящих через створку.

Чтобы убедиться, что выбранные вами настройки не могут быть случайно изменены, кнопки управления сделаны достаточно тугими.

После того, как вы начали процесс программирования, и хотите остановиться на любом этапе, вы можете дождаться тайм-аута через 60 секунд и выйти из системы.

Никакие настройки не будут сохранены, пока вы не нажмете кнопку "SET".

Данная модель дверки может использоваться со всеми популярными чипами для животных. Брелок «I.D. Disk» (поставляется отдельно) может использоваться в качестве альтернативы чипам. Вы можете также использовать брелок «I.D. Disk» для кошек без чипа или в том случае, когда он неисправен или плохо работает.

2. Установка батарей

2.1. Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее, как показано на рис. 2.

2.2. Вставьте 4 x AA (R6) батарей, как показано на рис. 3.

2.3. Дверка будет самотестироваться до 60 секунд, после чего на ЖК-дисплее будут видны только стрелки 'IN & OUT'. Дверка готова для программирования.

Вы можете использовать все популярные батареи, включая аккумуляторные, но индикатор заряда 'BATTERY INDICATOR' будет корректно работать только со щелочными батареями. Хорошего качества щелочных батарей должно хватать примерно на 12 месяцев (в зависимости от количества кошек и интенсивности использования).

3. Программирование

Следующим шагом является программирование микрочипов для ваших кошек или брелоков «I.D. Disk». Теперь мы рекомендуем вам теперь выбрать номер для вашей кошки(-шек) и, при необходимости, отметить его на стикере брелока «I.D. Disk», и в таблице в конце данной инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность программирования чувствительны по времени и ЖК-дисплей вернется в обычное состояние, если каждый шаг не завершен в течение некоторого периода времени.

Для того, чтобы устройство признало микрочип или брелок «I.D. Disk» вашей кошки(-шек), вам нужно сделать следующее:

- 3.1. Нажмите и удерживайте кнопку 'PROGRAM' в течение 5 секунд (рис. 4), пока не появится индикатор '🔒' (рис. 1).
- 3.2. Поместите переднюю часть брелока «I.D. Disk» в створ дверки (рис. 5) или запрограммируйте микрочип кошки, поощряя ее так, чтобы кошка медленно прошла через створ дверки, удерживая при этом створку открытой, как показано на рис. 6.
- 3.3. После завершения, индикатор '🔒' замигает.
- 3.4. Удалите брелок «I.D. Disk» или чип кошки дальше от створки, затем нажмите кнопку 'SET', чтобы сохранить настройки.

Для программирования чипов остальных кошек (максимум 16), повторите шаги с 3.1 до 3.4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы попытаете запрограммировать больше 16 брелоков «I.D. Disk» или чипов, замигают все 3 индикатора. В этом случае необходимо выполнить сброс к заводским настройкам (раздел 8) и перепрограммировать брелоки и чипы заново.

4. Варианты работы входа/выхода

Варианты работы изображены ниже.

-  'In & Out' - Кошка(и) может свободно входить/выходить
-  'In Only' - Кошка(и) может только входить, но не выходить
-  'Out Only' - Кошка(и) может только выходить, но не входить
-  'Locked' - Использование створки животными заблокировано.

Кратковременное нажатие кнопки '4 WAY' покажет текущую настройку режима входа/выхода.

4.1. Установка параметров доступа

Для настройки параметров входа/выхода, выполните следующее:

- 4.1.1. Нажмите и удерживайте кнопку '4 WAY' в течение 5 секунд, пока дисплей не замигает.
- 4.1.2. Несколько раз нажмите кнопку '4 WAY' для прокрутки вариантов доступа, пока найдете нужный.
- 4.1.3. Нажмите кнопку 'SET', чтобы сохранить настройки.

5. О размещении брелока «I.D. Disk».

- 5.1. При желании запишите информацию о вашей кошке на брелок «I.D. Disk», написав ее на этикетке ручкой, четко придерживаясь границ водонепроницаемого чехла.
- 5.2 ВАЖНО: Прикрепите брелок «I.D. Disk» непосредственно к ошейнику (не используйте дополнительные кольца прикрепленные к ошейнику) так, чтобы брелок был как можно выше и располагался параллельно входу (см. рис. 7).

6. Обучение кошки пользованию створкой (действия, в случае потери кошкой брелока «I.D. Disk»)

Может пройти некоторое время, в течение которого ваша кошка будет привыкать к пользованию створкой. Чтобы помочь ей привыкнуть к входу/выходу, створка может быть установлена в режим обучения - 'TRAINING MODE'. Для активации следует нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку 'PROGRAM' и кратковременно нажать кнопку '4 WAY'. Через 5 секунд замок откроется и кнопку 'PROGRAM' можно будет отпустить. Символ 'IN & OUT' начнет мигать на дисплее.

Помните, что в режиме обучения устройство откроет доступ для других животных в дом.

Для выхода из режима обучения, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 'PROGRAM' и кратковременно нажмите кнопку '4 WAY'. Через 5 секунд замок закроется и кнопку 'PROGRAM' можно будет отпустить.

Для очень упрямых кошек в режиме обучения, створку можно удерживать полностью открытой и использовать еду для кошки, чтобы побудить животное войти и/или выйти через створку.

Пожалуйста, обратите внимание, что не рекомендуется, чтобы кошки и особенно котята оставшись одни, использовали створку, пока вы не убедитесь, что они полностью знакомы с работой устройства.

7. Замена батареи

Когда на дисплее появляется индикатор низкого заряда батареи 'BATTERY INDICATOR', батареи должны быть заменены согласно инструкции в разделе 2. Пожалуйста, обратите внимание, после установки новых батарей, значок индикатора батареи может светиться вплоть до 15 минут.

8. Сброс к заводским установкам

Чтобы сбросить устройство обратно к первоначальным настройкам, удерживайте кнопку 'PROGRAM' в течение 3 секунд, затем нажмите и отпустите кнопку '4 WAY', а затем нажмите и отпустите кнопку 'SET'. Отпустите кнопку 'PROGRAM', когда ЖК-дисплей полностью заполнится символами. После короткого периода самопроверки, на ЖК-дисплее появится символ 'IN & OUT'. Эта процедура сотрет всю информацию о брелоках «I.D. Disk» и микрочипах и все остальные настройки. Вам потребуется перепрограммировать брелоки «I.D. Disk» и микрочипы согласно разделу 3.

9. Поиск и устранение неисправностей

9.1. Кошка не хочет использовать створку

Может пройти некоторое время особенно для робких животных, чтобы привыкнуть использовать створку даже, если они использовали ее раньше.

- Попробуйте использовать режим обучения (см. раздел 6).
- Вы можете отключить режим экономии энергии. Вашей кошке будет легче использовать створку (хотя потребление энергии от батареи увеличится).

Чтобы отключить режим экономии энергии, нажмите и удерживайте кнопку **'PROGRAM'** в течение 3 секунд и кратковременно нажмите кнопку **'SET'**. Когда на дисплее появится **'EON'**, отпустите кнопку **'PROGRAM'**. Нажмите и отпустите кнопку **'4 WAY'**, на ЖК-дисплее появится **'EOFF'**. Нажмите **'SET'** для сохранения настроек.

Вы можете снова включить режим экономии энергии, следуя той же процедуре, но по окончании, дисплей покажет **'EON'**.

9.2. Створка не открывается

- Проверьте, что режим доступа **'4 WAY'** запрограммирован, чтобы разрешить доступ через створку в выбранном направлении (см. раздел 4).
- Возможно, активен режим экономии энергии и каждые 2 секунды мигает красный светодиод. Не трогайте дверку, пока светодиод не погаснет.
- Проверьте правильность установки элементов питания (рис.3) и отсутствие необходимости замены батарей (раздел 7).
- Проверьте, что брелок **«I.D. Disk»** установлен правильно на ошейнике кошки (см. раздел 5.2).
- Если есть возможность, попробуйте другой брелок/микрочип, чтобы установить возможную неисправность определенного брелока/микрочипа.
- Убедитесь, что створка установлена на верной высоте (см. инструкцию по монтажу).
- Если ничего не помогает, удалите батареи и подождите не менее 5 минут. Установки батареи, а затем выполните сброс к заводским настройкам (см. раздел 8) и перепрограммирование (см. раздел 3).

9.3. Створка закрывается не полностью

Эта проблема может проявляться крайне редко и, как правило, устраняется сама в течение 30 минут. Если проблема не исчезает, удалите батареи и подождите в течение 5 минут. Перед возвратом батарей, убедитесь, что створка правильно и до конца закрыта.

9.4. Сложность в установке необходимых функций

- Кнопки должны быть нажаты с необходимым усилием.
- Не забудьте нажать кнопку **'SET'** после внесения каких-либо изменений, чтобы сохранить настройки.

9.5. Створка не закрывается

- Проверьте, что не активен режим обучения - **'TRAINING MODE'** (на дисплее медленно мигают стрелки).
- Подождите 15 минут, пока устройство не закроет створку самостоятельно.

ГАРАНТИЯ

Компания Pet Mate дает гарантию на продукт сроком до 3-х лет с момента покупки. Любой дефектный продукт будет отремонтирован или заменен бесплатно на усмотрение производителя, при условии, что дефект не был вызван небрежностью, неправильным использованием или нормальным износом.