
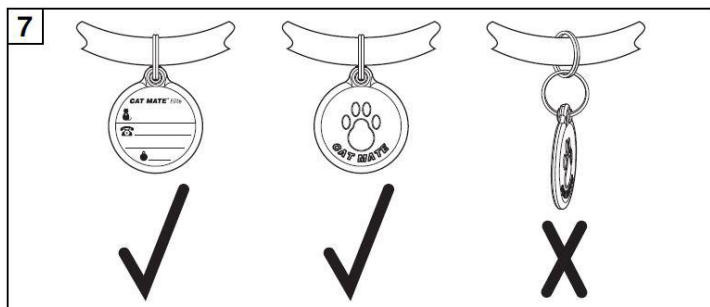
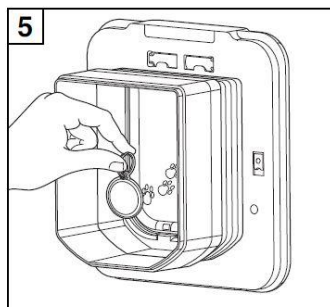
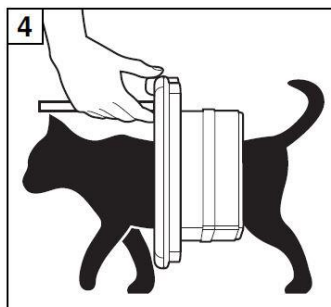
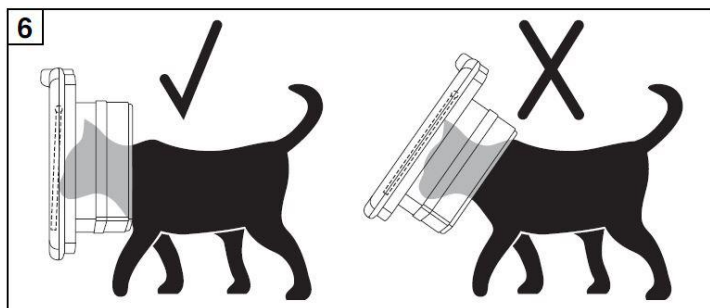
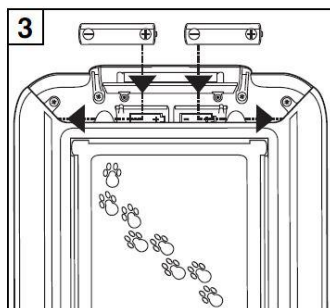
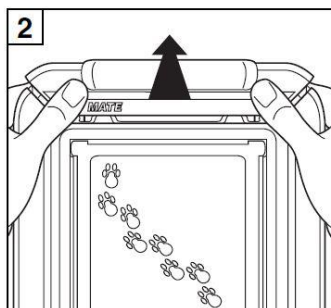




CAT MATE

Elite Microchip Cat Flap with Timer Control (CM355)









ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

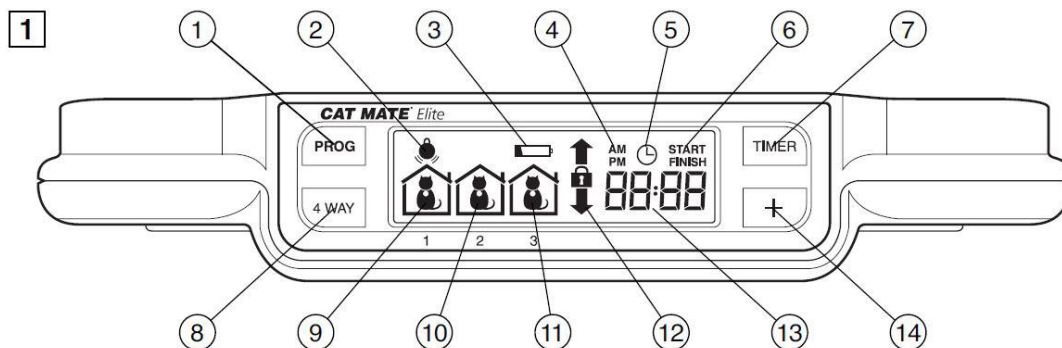

1. Кнопка программирования 'PROG'
2. Индикатор поиска чипа/брелока I.D. Chip
3. Индикатор заряда батареи 'BATTERY INDICATOR'
4. Индикатор формата часов 12/24
5. Индикатор работы таймера
6. Индикатор начала/окончания работы таймера
7. Кнопка таймера
8. Кнопка 4-х позиционного переключателя входа/выхода
9. Индикатор местонахождения питомца с чипом 1
10. Индикатор местонахождения питомца с чипом 2
11. Индикатор местонахождения питомца с чипом 3
12. Индикатор состояния 4-х позиционного переключателя входа/выхода
13. Буквенно-цифровой дисплей (обычно указывает время)
14. Кнопка «+»

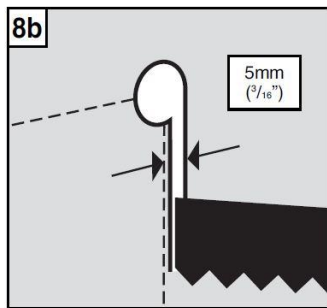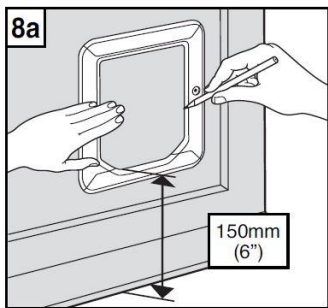

12  0 - 12mm (0 - 1/2") 12 - 25mm (1/2 - 1") 25 - 38mm (1 - 1 1/2") 38 - 50mm (1 1/2 - 2")	 25mm (1") 38mm (1 1/2") 50mm (2")* 65mm (2 1/2") * Not supplied
---	---

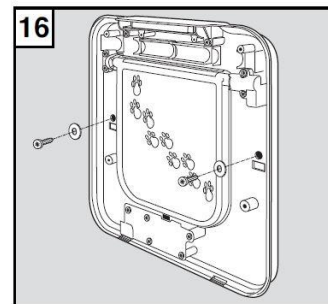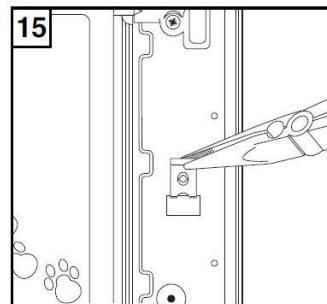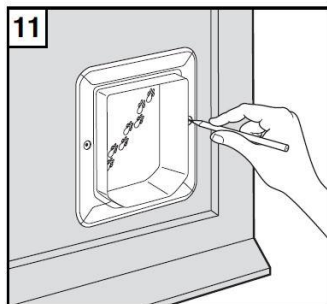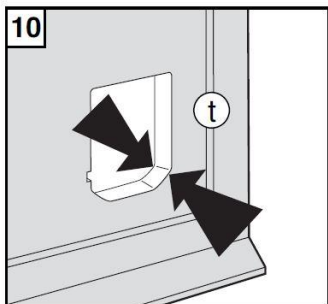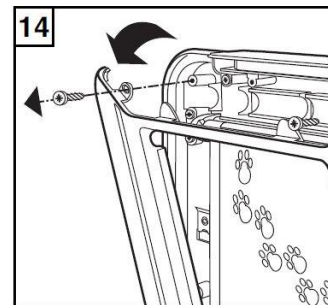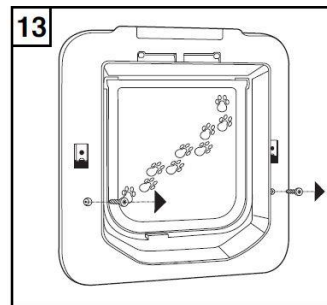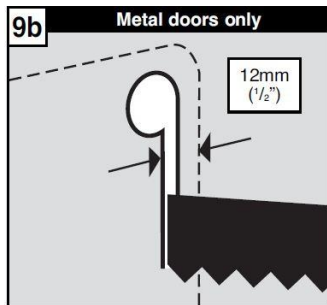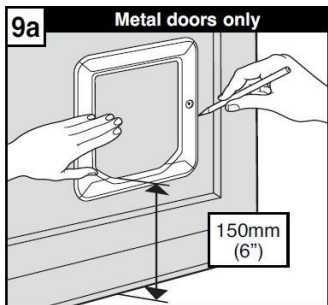

1. Введение

Спасибо за выбор дверки Elite Microchip Cat Flap with Timer Control.

Внимательно прочитайте данное руководство, не забывайте программировать / тестировать дверку перед установкой.

Дверка Elite Microchip Cat Flap with Timer Control позволяет контролировать доступ в дом до 9 кошек. А также контролировать вход всех ваших питомцев используя таймер и 4-х позиционный переключатель входа/выхода. Кроме того, данное устройство позволит вам точно контролировать 3 индивидуальных передвижений кошек: покажет, когда ваша кошка(-ки) последний раз входила/выходила через створку, сколько времени прошло, когда ваша кошка(-ки) последний раз проходила через створку, где животное находится сейчас.

Данная модель дверки подходит для работы со всеми популярными вживленными микрочипами. В качестве альтернативы можно использовать брелок-чип «I.D. Disk» (приобретается отдельно). Вы можете использовать «I.D. Disk» для кошек без вживленного микрочипа или в случае, если чип вашей кошки неисправен.

Чтобы убедиться, что выбранные вами настройки не могут быть случайно изменены, кнопки управления сделаны достаточно тугими.

Если во время процесса программирования вы захотите остановиться на любом этапе, вы можете дождаться тайм-аута в 60 секунд и выйти из системы. Никакие настройки не будут сохранены, пока вы не нажмете кнопку программирования 'PROG'.

2. Установка батарей

2.1. Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее, как показано на рис. 2.

2.2. Установите 4 x AA (R6) батареи, как показано на рис. 3.

2.3. Дверка будет самотестироваться до 60 секунд, после чего на ЖК-дисплее будут видны только стрелки 'IN & OUT'. Дверка готова для программирования.

Вы можете использовать все популярные батареи, включая аккумуляторные, но индикатор заряда 'BATTERY INDICATOR' будет корректно работать только со щелочными батареями. Хорошего качества щелочных батарей должно хватать примерно на 12 месяцев (в зависимости от количества животных и интенсивности использования).

3. Программирование

Следующим шагом является программирование чипов для ваших кошек или брелоков «I.D. Disk».

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги программирования чувствительны по времени и ЖК-дисплей вернется в обычное состояние, если каждый шаг не завершен в течение 15 минут.

Для того, чтобы устройство признало чип вашей кошки(-шек), вам нужно сделать следующее:

3.1. Нажмите и удерживайте кнопку 'PROG' (①, рис. 1) в течение 5 секунд, пока не появится индикатор поиска (②, рис. 1).

3.2. Замигают индикатор 'CAT1', число '1' и движущиеся линии вокруг первых двух нулей.

3.3. Чтобы запрограммировать чип кошки, поощряйте ее так, чтобы кошка медленно прошла через створ дверки, удерживая при этом створку открытой, как показано на рис. 4. Чтобы запрограммировать брелок «I.D. Disk» поместите его переднюю часть в створ дверки (рис. 5). После завершения, «два нуля» исчезнут и будут мигать символы 'Pr1'.

3.5. Нажмите кнопку 'PROG', чтобы сохранить настройки.

Для программирования остальных чипов (максимум 9), повторите шаги с 3.1 до 3.5.

4. Инструкции по установке (рис. с 8а по 16)

ВАЖНО:

- **Никогда не разрезайте внутренний проход дверки.**
- **Чтобы проверить правильность позиционирования и функционирования чипа вашей кошки, мы настоятельно рекомендуем вам запрограммировать дверку для всех ваших питомцев перед установкой (см. раздел 3 выше). Затем проверьте, что от чипа кошки срабатывает замок, когда голова кошки прижимается ко входу, как показано на рисунке 6.**

4.1. Деревянные двери толщиной до 50 мм

4.1.1. Поместите внешнюю рамку в выбранное место на двери. Рекомендуется, чтобы нижняя часть прохода дверки была приблизительно на 150 мм выше уровня пола/земли (см. рис. 8а). Если вы хотите разместить вход выше, подумайте над ступенькой для вашей кошки.

4.1.2. Нарисуйте контур **внутри** рамки, как показано на рис. 8а. Используйте электрический лобзик, чтобы вырезать размеченное отверстие **на 5 мм шире** от линии контура (рис. 8b). Будьте осторожны вырезая отверстие, особенно с более толстыми дверьми. Убедитесь, что рамка свободно сидит в отверстии.

4.1.3. Определите толщину двери, t (см. рис. 10).

4.1.4. Придерживая внутреннюю и внешнюю рамки, отметьте 2 отверстия (рис. 11).

4.1.5. Уберите рамки и просверлите 2 отверстия сверлом диаметром 6 мм.

4.1.6. Расположите внутреннюю рамку с внутренней стороны двери и прикрутите к ней внешнюю рамку с помощью винтов соответствующей длины, согласно толщине вашей двери (см. рис. 12). Если это необходимо, отрежьте прилагаемые винты по длине. Затем установите колпачки.

4.2. ПВХ / металлические двери толщиной до 50 мм

Двери с металлическими панелями могут уменьшить расстояние работы считывателя чипов. Вы можете проверить работу устройства на двери с металлическими панелями просверлив небольшое пробное отверстие в середине предполагаемого выреза под дверку.

Для ПВХ / металлических дверей необходимо вырезать большее отверстие, чем для деревянных, а также настроить дверку, как указано ниже:

4.2.1. Поместите внешнюю рамку в выбранное место на двери. Рекомендуется, чтобы нижняя часть прохода дверки была приблизительно на 150 мм выше уровня пола/земли (см. рис. 9а). Если вы хотите разместить вход выше, подумайте над ступенькой для вашей кошки.

4.2.2. Нарисуйте контур **снаружи** рамки, как показано на рис. 9а. Используйте электрический лобзик, чтобы вырезать размеченное отверстие **на 12 мм уже** от линии контура (рис. 9b).

4.2.3. Определите толщину двери, t (см. рис. 10).

4.2.4. Расположите внутреннюю рамку с внутренней стороны двери и прикрутите к ней внешнюю рамку с помощью винтов соответствующей длины, согласно толщине вашей двери (см. рис. 12). Если это необходимо, отрежьте прилагаемые винты по длине. НЕ ПЕРЕЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ – это может препятствовать правильному открытию створки, используйте ручную отвертку. Затем установите колпачки.

4.2.5. Снимите батареи минимум на 2 минуты после установки. Это позволит дверке перенастроиться под новое место установки.

4.3. Стекланные двери

4.3.1. Рекомендуется предварительно вырезать отверстие диаметром 232 мм в нужном месте двери, а затем установить дверку. В качестве альтернативы вы можете заменить часть стеклянной двери прозрачной пластиковой панелью и установить дверку согласно инструкциям 4.1.1 - 4.1.6 выше.

Примечание. Нельзя вырезать отверстие в двери с двойным остеклением или в закаленном стекле. Вам понадобится новая стеклянная дверь с уже предварительно вырезанным отверстием.

4.3.2. Определите толщину двери, t (см. рис. 10).

4.3.3. Черный уплотнитель не подходит для установки на стекло и должен быть удален. При желании внешняя рамка может быть герметизирована в стеклянной двери с использованием силиконового герметика.

4.3.4. Расположите внутреннюю рамку с внутренней стороны двери и прикрутите к ней внешнюю рамку с помощью винтов соответствующей длины, согласно толщине вашей двери (см. рис. 12). Если это необходимо, отрежьте прилагаемые винты по длине. НЕ ПЕРЕЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ – это может препятствовать правильному открытию створки, используйте ручную отвертку. Затем установите колпачки.

4.4. Установка в стену

Для установки дверки в стену вам необходимо приобрести специальный адаптер-вставку Cat Mate Wall Liner. Вам потребуется 1 вставка на каждые 50 мм толщины стены свыше 100 мм.

4.4.1. Прodelайте в стене квадратное отверстие 205x108 мм (В x Ш).

4.4.2. Снимите с внутренней рамки крышку отсека с батареями (см. рис. 2).

4.4.3. Разберите внутреннюю рамку, для чего открутите внизу 2 винта, как показано на рис. 13. (*Примечание: эти винты можно выбросить, поскольку их повторное использование невозможно*). Затем открутите 2 винта под крышкой отсека с батареями и окончательно откройте внутреннюю рамку отворачивая ее вниз (см. рис.14).

4.4.4. Осторожно удалите 2 защелки плоскогубцами (рис. 15).

4.4.5. Установите внутреннюю рамку, собранную с необходимым количеством стальных вставок на внутреннюю стену и закрепите ее на месте с помощью подходящих шурупов, как показано на рисунке 16. (*Примечание: вам нужно будет установить шайбы под головки шурупов*). При необходимости стеновые вставки могут быть склеены на месте, хотя обычно достаточно хорошей подгонки.

4.4.6. Установите на внутреннюю рамку крышку с помощью 2 винтов под крышкой батарейного отсека, соблюдая осторожность, чтобы не зацепить электрические провода. Установите крышку батарейного отсека.

4.4.7. Установите внешнюю рамку с помощью 2 винтов 25 мм. Затем, установите колпачки.

5. Обучение кошки пользованию дверкой (действия, в случае потери кошкой брелка «I.D. Disk»)

Может пройти некоторое время, в течение которого ваша кошка будет привыкать к пользованию дверкой. Чтобы помочь ей привыкнуть к входу/выходу, дверка может быть установлена в режим обучения - 'TRAINING MODE'. Для активации следует нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку 'PROGRAM' и кратковременно нажать кнопку '4 WAY'. Через 5 секунд замок откроется и кнопку 'PROGRAM' можно будет отпустить. Символ 'IN & OUT' начнет мигать на дисплее.

Помните, что в режиме обучения устройство откроет доступ для других животных в дом.

Для выхода из режима обучения, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку '**PROGRAM**' и кратковременно нажмите кнопку '**4 WAY**'. Через 5 секунд замок закроется и кнопку '**PROGRAM**' можно будет отпустить.

Для очень упрямых кошек в режиме обучения, створку можно удерживать полностью открытой и использовать еду, чтобы побудить животное войти и/или выйти через створку.

Пожалуйста, обратите внимание, что не рекомендуется, чтобы кошки и особенно котят, оставшись одни, использовали створку, пока вы не убедитесь, что они полностью знакомы с работой устройства.

6. Просмотр местоположения вашей кошки(-ек)

На ЖК-дисплее одновременно отображается местоположение до трех кошек.



- Кошка прошла через створку входя в дом (животное в доме)



- Кошка прошла через створку выходя из дома (животное на улице)

Пожалуйста, обратите внимание, что дисплей только подсказывает местоположения ваших животных. Устройство определяет местоположение, записывая последнее передвижение через створку. Результаты могут не соответствовать действительности, если кошка имеет альтернативный вход/выход или, если кошка прошла сразу за другой или, если кошка только приоткрыла створку, но не вошла т.п.

7. Просмотр времени, прошедшего с момента последнего использования кошкой дверки

7.1. Для просмотра времени последнего использования дверки животного с брелоком/чипом 1, 2 или 3, нажмите кнопку '+'.

7.2. На дисплее появится символ '**CAT1**' (животного с брелоком/чипом 1) и время в часах и минутах с момента последнего входа/выхода - максимум 99 часов.

7.3. Нажмите '+' снова для подобной информации о кошках 2 и 3.

7.4. Нажмите '+' в четвертый раз (или оставьте на 20 секунд), дисплей вернется в обычное состояние.

8. Варианты работы входа/выхода

Варианты работы изображены ниже.



'**In & Out**' - Кошка(и) может свободно входить/выходить



'**In Only**' - Кошка(и) может только входить, но не выходить



'**Out Only**' - Кошка(и) может только выходить, но не входить



'**Locked**' - Использование створки животными заблокировано.

Для установки вариантов доступа необходимо выполнить следующие действия:

8.1. Нажмите и удерживайте кнопку '**4 WAY**' в течение 5 секунд, пока дисплей не замигает.

8.2. Несколько раз нажмите кнопку '**4 WAY**' для прокрутки вариантов, пока найдете нужный.

8.3. Нажмите кнопку '**PROG**', чтобы сохранить настройки.

8.4. Установка таймера / часов для всех кошек

Если вы хотите настроить дверку так, чтобы все животные имели доступ по выбранному периоду, например, удерживать вашу кошку ночью с 19:00 до 06:00 в доме, вы сначала должны определить:

a) Какие варианты входа/выхода должны применяться в течение заданного времени (в примере выше, будет применяться режим '**In Only**' (только вход)). Вне заданного периода, будут применяться установки, сделанные в разделах с 8.1 по 8.3 выше.

b) Начальное время - на дисплее индикатор '**START**' (в приведенном выше примере 19:00).

c) Конечное время - на дисплее индикатор '**FINISH**' (в приведенном выше примере 06:00).

d) Вы должны указать текущее время.

Следуйте следующей инструкции:

(ПРИМЕЧАНИЕ: если вы не нажмете ни на одну кнопку в течение более 60 секунд, дисплей вернется к обычному режиму, и вы должны будете начать снова).

8.4.1. Удерживайте кнопку '**TIMER**' в течение 5 секунд, пока индикатор таймера не начнет мигать.

8.4.2. Несколько раз нажмите кнопку '**4 WAY**' для прокрутки вариантов доступа, пока найдете нужный (см. п. п. 8.1-8.3 выше).

8.4.3. Нажмите кнопку '**PROG**', чтобы сохранить настройки.

8.4.4. На дисплее будет отображаться время с мигающим символом минут. Нажимайте кнопку '+' для установки минут.

8.4.5. Нажмите кнопку '**PROG**', чтобы сохранить настройки.

8.4.6. На дисплее будет отображаться время с мигающим символом часов. Если вы хотите, чтобы переключиться между форматами времени (24 или 12 часовым), нажмите кнопку '**TIMER**'.

8.4.7. Нажимайте кнопку '+' для установки часов.

8.4.8. Нажмите кнопку '**PROG**', чтобы сохранить настройки. Текущее время установлено.

8.4.9. На дисплее появится слово '**START**' и будет мигать символы минут. Нажмите кнопку '+' для установки минут. Нажмите кнопку '**PROG**', чтобы сохранить настройки.

8.4.10. Затем также установите время для часов. Время начала работы таймера установлено.

8.4.11. На дисплее появится слово '**FINISH**'. Установите время окончания работы таймера таким же образом, как и время начала работы. Не забудьте нажать кнопку '**PROG**', чтобы сохранить настройки.

Когда таймер установлен, индикатор таймера (⌚, рис. 1) будет показан на дисплее. В период работы таймера, символ текущего варианта доступа, выбранный в п. 8.2, будет медленно мигать.

Чтобы проверить настройки времени, кратковременно нажмите и отпустите кнопку '**TIMER**'. Дисплей покажет выбранный вариант доступа и начальное '**START**' время. Нажмите снова кнопку '**TIMER**', чтобы увидеть время окончания '**FINISH**'. Дисплей вернется к обычному режиму через 5 секунд.

Для отмены установки таймера и возврата к обычному режиму работы:

8.4.12. Удерживайте кнопку '**TIMER**' в течение 5 секунд.

8.4.13. Нажмите кнопку '**4 WAY**' для прокрутки вариантов доступа, пока не найдете вариант '**OFF**'.

8.4.14. Нажмите кнопку '**PROG**' 3 раза, чтобы сохранить настройку и вернуться в обычный режим работы.

9. Замена батареи

Когда на дисплее появляется индикатор низкого заряда батареи '**BATTERY INDICATOR**' (③, рис. 1), щелочные батареи должны быть заменены согласно инструкции, в разделе 2.

Пожалуйста, обратите внимание, после установки новых батарей:

- значок индикатора батареи может светиться вплоть до 15 минут;
- устройство запоминает настройки всех брелоков и чипов, установки параметров и времени доступа, однако установку времени потребуется выполнить заново (см. раздел 8.4).

10. Перепрограммирование (программирование нового) брелока «I.D. Disk» или чипа

10.1. Нажмите и удерживайте кнопку '**PROG**' в течение 5 секунд, пока на дисплее не замигает следующий неиспользуемый номер и появятся движущиеся линии вокруг первых двух нулей.

10.2. Нажмите кнопку '+', чтобы выбрать подходящий номер или следующий доступный номер (Символ '**P**' рядом с номером означает, что он уже запрограммирован, хотя вы можете перепрограммировать его).

10.3. Запрограммируйте чип кошки, поощряя ее так, чтобы кошка медленно прошла через створ дверки, удерживая при этом створку открытой, как показано на рис. 4. Либо поместите переднюю часть брелока «I.D. Disk» в створ дверки (рис. 5)

10.4. После завершения, «два нуля» исчезнут и будут мигать символы '**Pr1**'.

10.5. Нажмите кнопку '**PROG**', чтобы сохранить настройки.

Для (пере-)программирования чипов остальных кошек (максимум 9), повторите шаги с 10.1 до 10.5.

11. Сброс к заводским установкам

Чтобы сбросить устройство обратно к первоначальным настройкам, удерживайте кнопку '+' в течение 30 секунд, пока ЖК-дисплей полностью не заполнится символами. После короткого периода самопроверки, на ЖК-дисплее появится символ '**IN & OUT**'. Эта процедура сотрет всю информацию о брелоках «I.D. Disk» и чипах, и все остальные настройки. Вам потребуется заново перепрограммировать брелоки «I.D. Disk» и чипы, согласно разделу 3.

12. Режим повышенной безопасности

Данная модель дверки имеет режим повышенной безопасности, отключенный по умолчанию, чтобы помочь вашей кошке привыкнуть к новому устройству. В этом режиме створка имеет самое быстрое время отклика на чип животного. Как только кошка привыкнет к использованию дверки, рекомендуется включить режим повышенной безопасности. Это дает улучшенную защиту от входа, к примеру, более шустрыми енотами и кошками, а также увеличивает длительность работы от батарей. Вы можете переключить дверку в режим повышенной безопасности ('**Eon**' - **включено**) следующим образом:

12.1. Нажмите и удерживайте кнопку '**PROG**' и в течение 3 секунд кратковременно нажмите кнопку '+'. Когда на дисплее отображается '**EOFF**' или '**Eon**', отпустите кнопку '**PROG**'.

12.2. Вы можете переключаться между «'**EOFF**' (**выключено**) или '**Eon**' (**включено**)», нажимая кнопку '**4 WAY**'. Нажмите кнопку '**PROG**', чтобы сохранить нужную настройку.

13. Поиск и устранение неисправностей

13.1. Кошка не хочет использовать створку

Может пройти некоторое время особенно для робких животных, чтобы привыкнуть использовать дверку даже, если они использовали ее раньше.

- Попробуйте использовать режим обучения (см. раздел 5).
- Вы можете отключить режим повышенной безопасности (см. раздел 12).

13.2. Чип не программируется

Возможно чип неисправен или расположен на животном неверно. Обратитесь к своему продавцу или используйте чип-брелок «I.D. Disk»

13.3. Створка не открывается при использовании правильно запрограммированного чипа/брелока «I.D. Disk»

- Убедитесь, что чип/брелок «I.D. Disk» способен работать при подходе животного к створке (см. рис. 6)
- Если дверка установлена в ПВХ / металлическую двери убедитесь, что вырез под нее сделан верно (см. раздел 4.2)
- Если дверка установлена в ПВХ / металлическую двери убедитесь, что произведена необходимая перенастройка, удалив все батареи минимум на 2 минуты
- Проверьте, что режим доступа '**4 WAY**' запрограммирован так, чтобы разрешать доступ через дверку в выбранном направлении (см. раздел 8).
- Убедитесь, что замок не активирован установленным таймером, (мигает символ '**4 WAY**' на дисплее). При необходимости, отмените установку таймера (смотрите разделы с 8.4.12 по 8.4.14).
- Возможно, активен режим повышенной безопасности (обозначается '**Eon**' на дисплее). Не трогайте створку, пока индикатор '**Eon**' не исчезнет.
- Проверьте правильность установки элементов питания (рис. 3) и отсутствие на дисплее символа низкого заряда батареи (③, рис.1).
- Если используется брелок «I.D. Disk», проверьте правильность его установки на ошейнике кошки (см. рис 7).
- Если есть возможность, попробуйте другой брелок/чип, чтобы установить возможную неисправность определенного брелока/чипа.
- Убедитесь, что створка установлена на нужной высоте (см. раздел 4).
- Если ничего не помогает, удалите батареи и подождите не менее 5 минут. Установки батареи, а затем выполните сброс к заводским установкам (см. раздел 11).

13.4. Створка закрывается не полностью

- Убедитесь, что винты крепления дверки не перетянуты. Попробуйте ослабить их.
- Эта проблема может проявляться крайне редко и, как правило, устраняется сама в течение 30 минут. Если проблема не исчезает, удалите батареи и подождите в течение 5 минут. Перед возвратом батарей, убедитесь, что створка правильно и до конца закрыта.

13.5. Сложность в установке необходимых функций

- Кнопки должны быть нажаты с необходимым усилием.
- Не забудьте нажимать кнопку '**PROG**' после внесения каких-либо изменений, чтобы сохранить настройки.

13.6. Дисплей блокируется

- Удалите батареи на 5 минут, затем верните их обратно.
- Если дисплей по-прежнему заблокирован, выполните сброс к заводским настройкам (см. раздел 11).

13.7. Створка не закрывается

- Проверьте, что не активен режим обучения - '**TRAINING MODE**' (на дисплее медленно мигают стрелки).
- Подождите 15 минут, пока устройство не закроет створку самостоятельно.

ГАРАНТИЯ

Компания Pet Mate дает гарантию на продукт сроком до 3-х лет с момента покупки. Любой дефектный продукт будет отремонтирован или заменен бесплатно на усмотрение производителя, при условии, что дефект не был вызван небрежностью, неправильным использованием или нормальным износом.