

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР – 2000

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1
 - Отключите питание от котла (двухполюсный выключатель, установленный сверху установки).
 - Открутите 2 винта, фиксирующие панель управления.
 - Поверните панель управления/
- 2
 - Снимите защитный кожух с панели управления.
- 3
 - Подключите контакты (6.3 x0.8) к нумерованным штырьковым выводам (рис. 1).
 - 1 (голубой) = ноль таймера
 - 2 (коричневый) = фаза таймера
 - 3-4 (черный) = контакты выключателя
- 4 Выкрутите два самореза и снимите крышку устройства программного управления с инструментальной панели.
- 5 Вставьте устройство программного управления, закройте крышку и закрутите ее двумя саморезами (рис. 2).
- 6 Отсоедините желтый кабель от разъема (1) платы модулятора и вставьте разъем кабеля.
- 7 Установите на место защитный кожух панели управления.
 - Поверните панель до упора и зафиксируйте ее.
 - Подключите питание котла.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММИРУЕМОГО ТАЙМЕРА

Смотрите инструкции в упаковке (только для цифровых моделей)

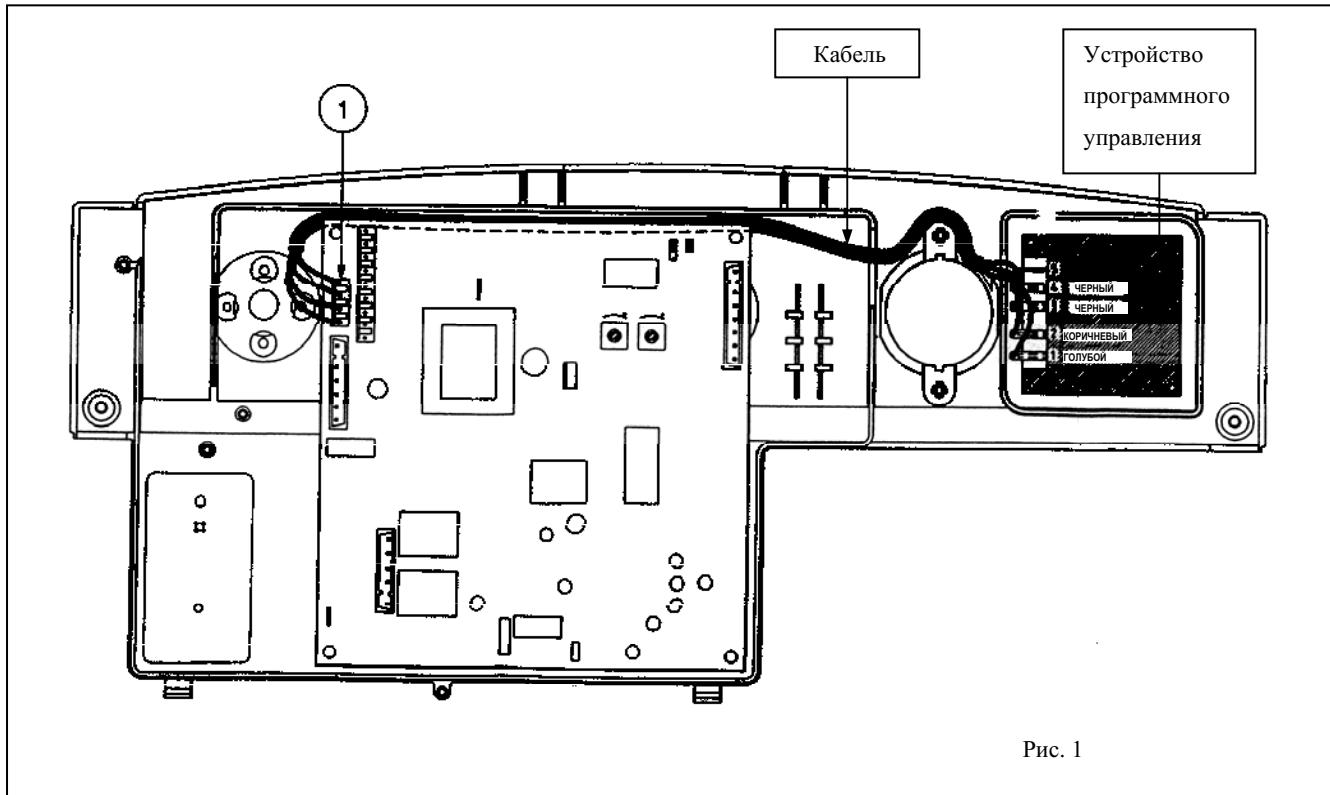


Рис. 1

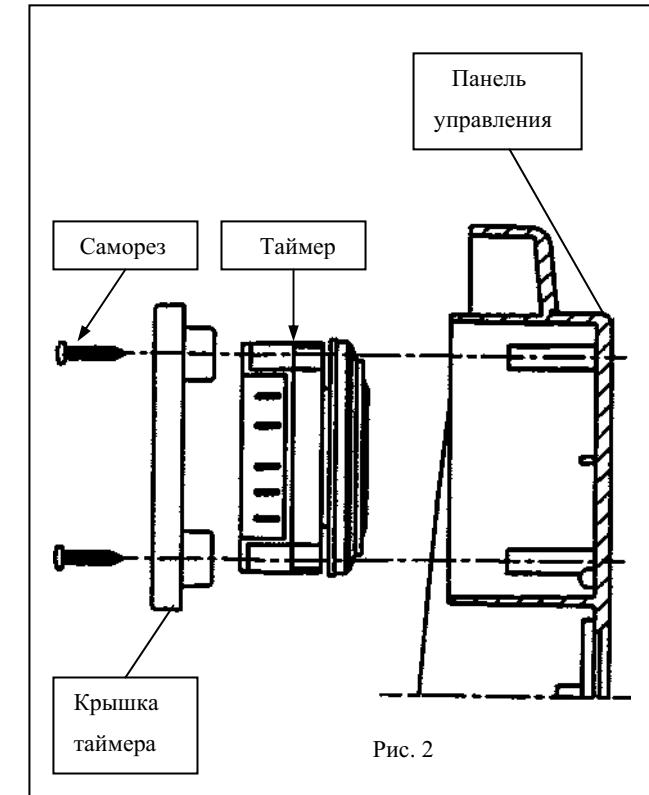


Рис. 2