




USING

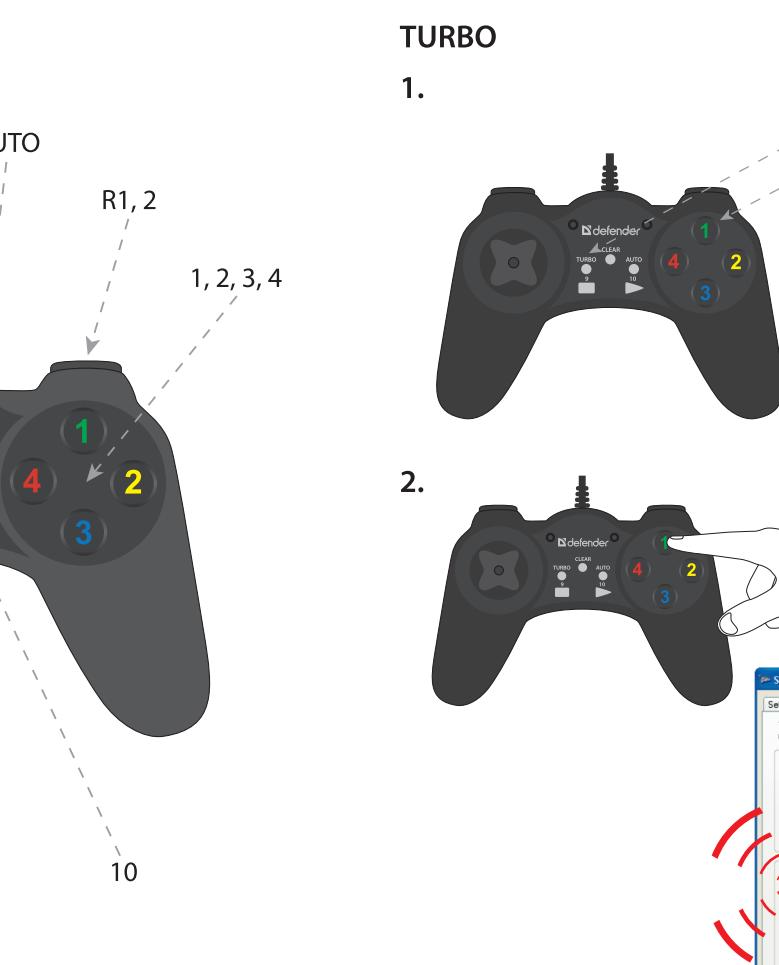


TURBO

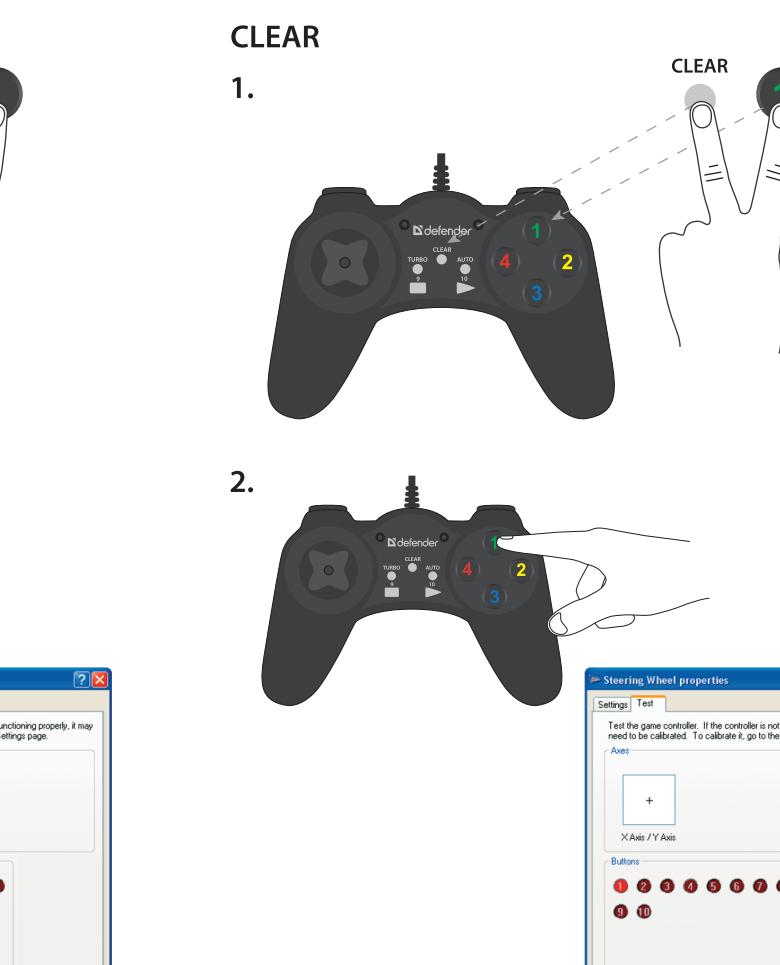


AUTO

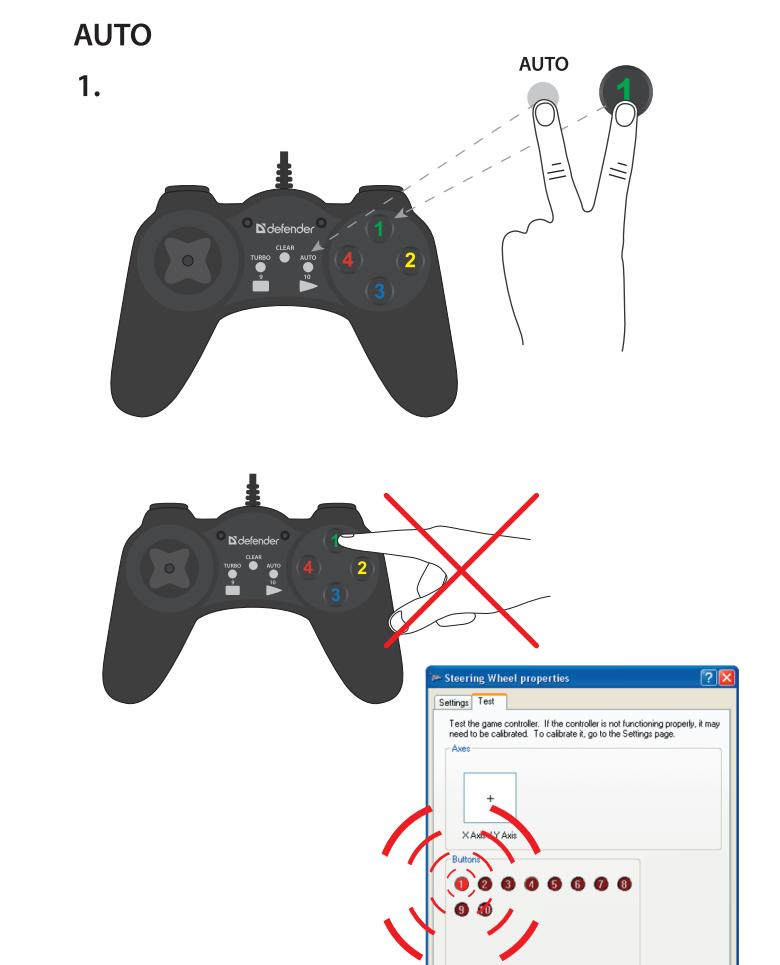


D-pad

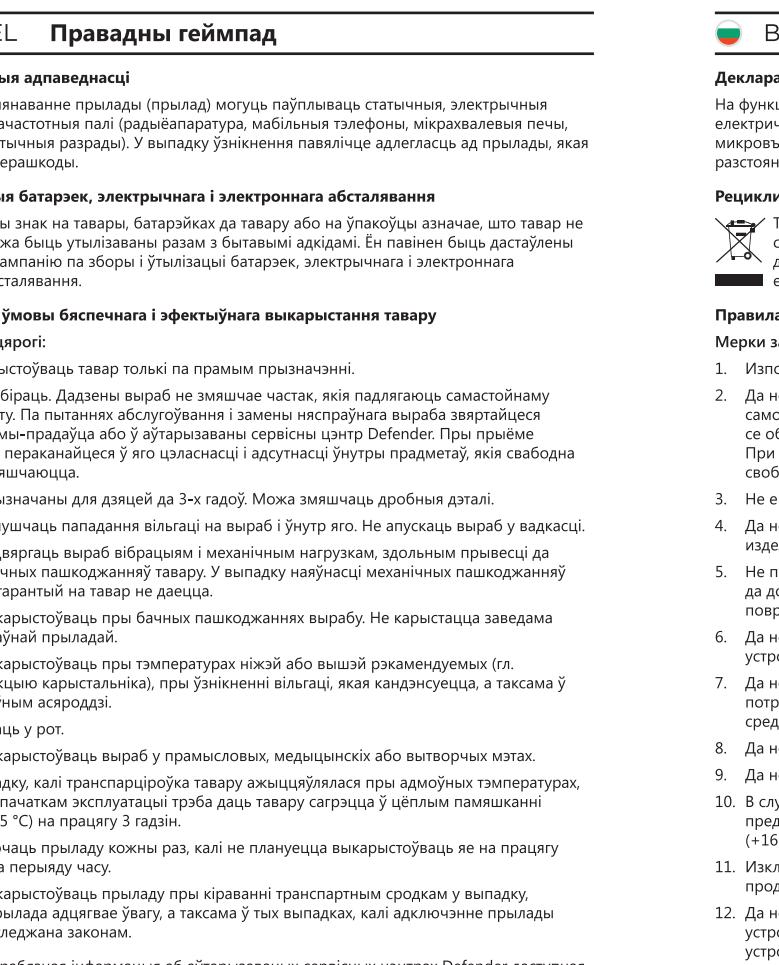


R1, 2

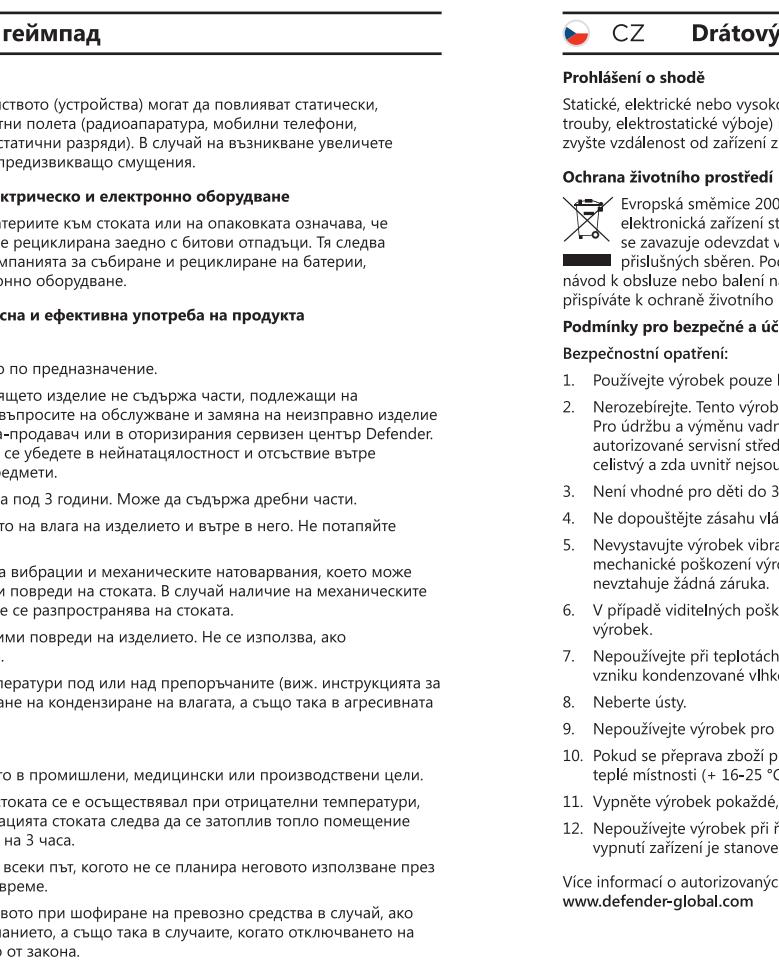


L1, 2

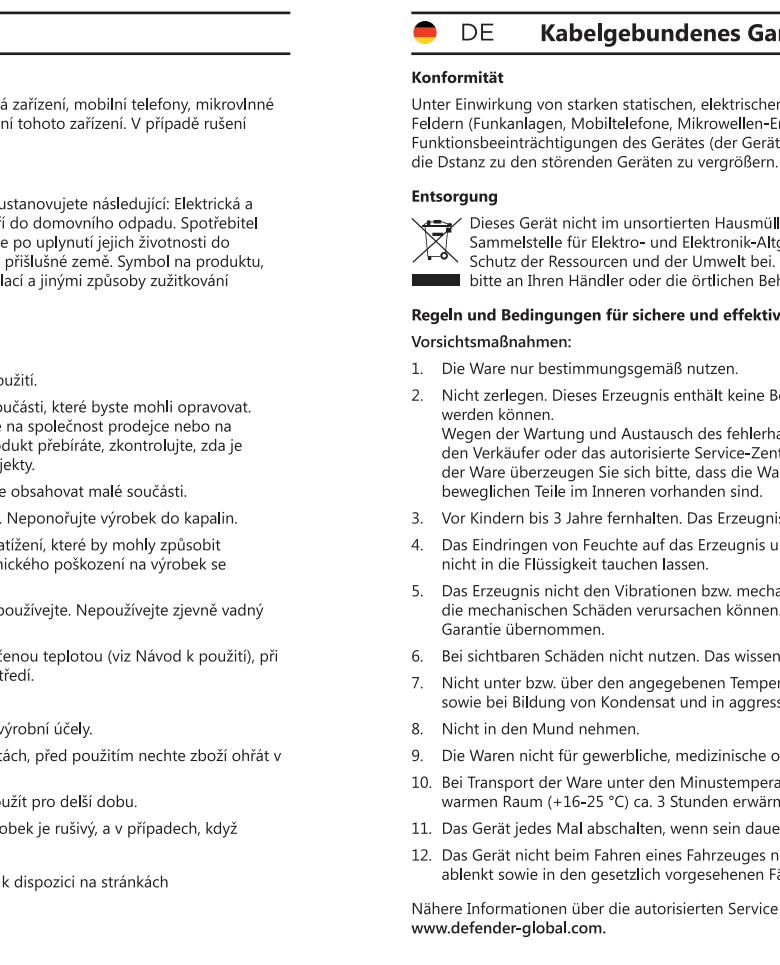


1, 2, 3, 4

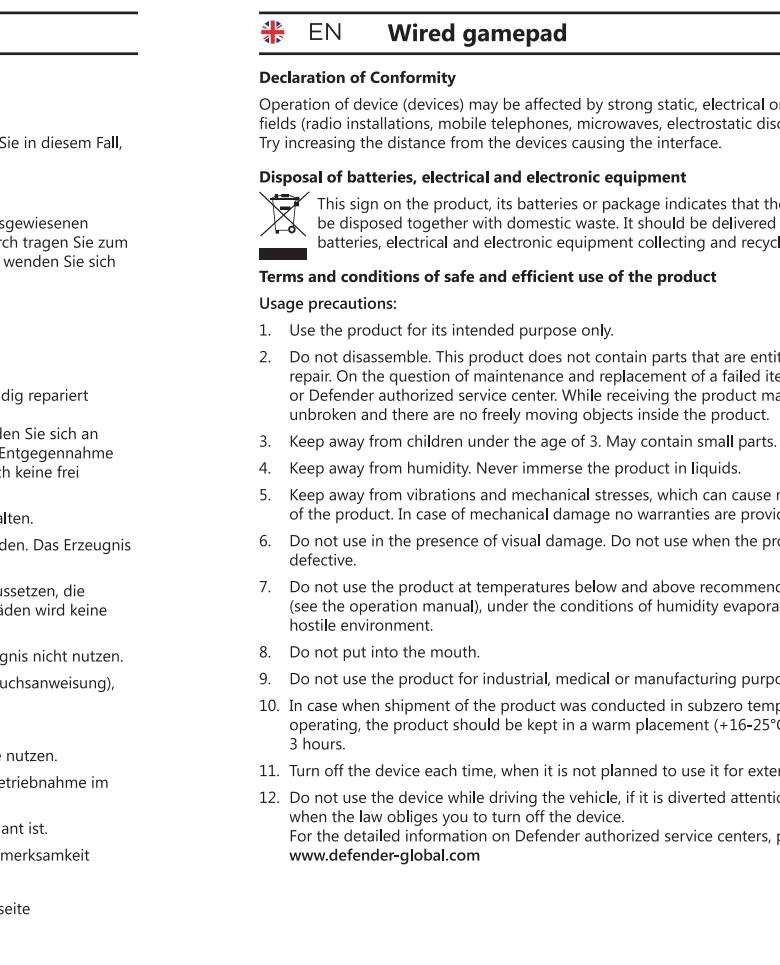


CLEAR

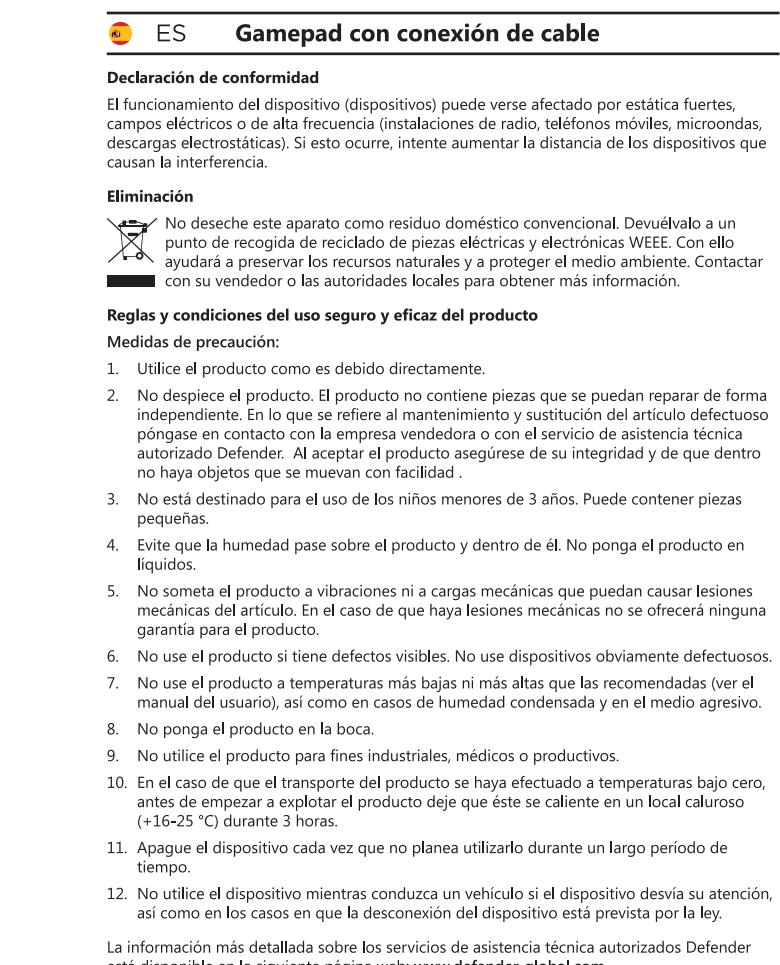

AUTO

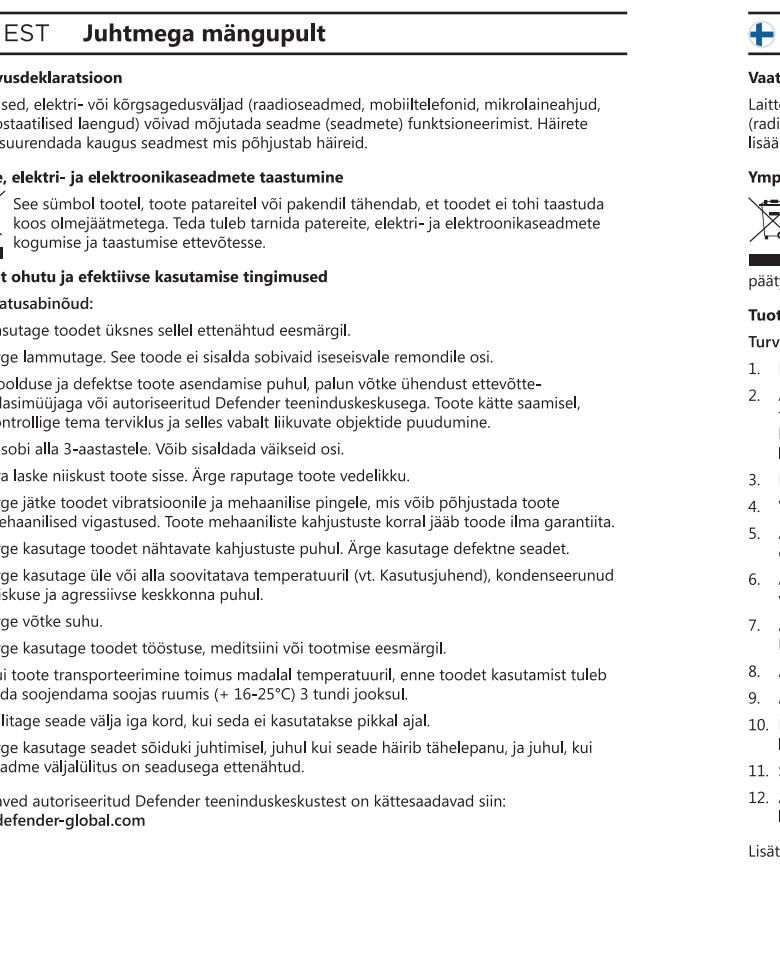

TURBO

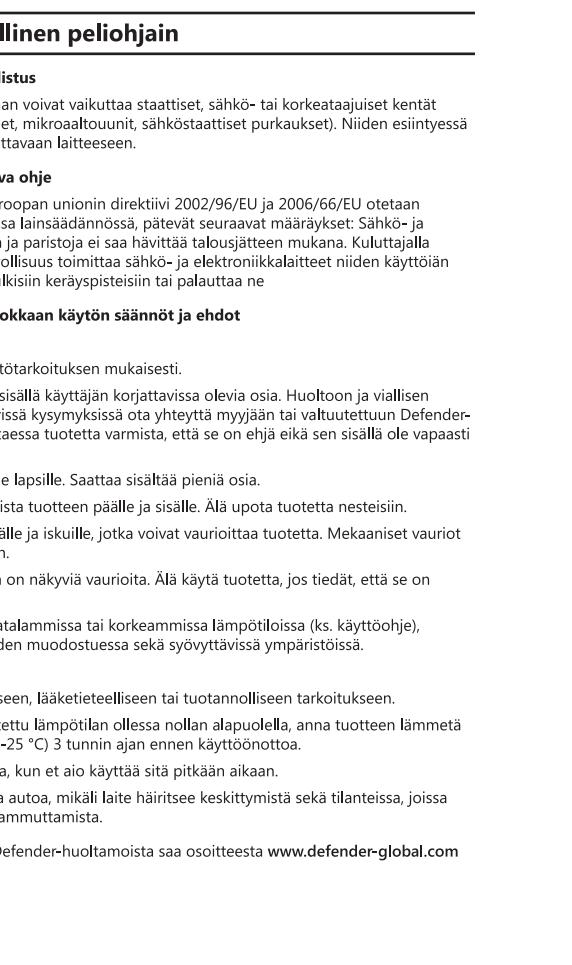

CLEAR

AUTO

TURBO

CLEAR

CLEAR

CLEAR

AUTO

TURBO

CLEAR

AUTO

TURBO

CLEAR

AUTO

CLEAR

CLEAR

AUTO

CLEAR

CLEAR

AUTO

TURBO

CLEAR

AUTO

CLEAR

AUTO

CLEAR

AUTO

TURBO

CLEAR

AUTO

TURBO

CLEAR

AUTO

CLEAR

AUTO

FR Le pupitre de jeu avec fil

Déclaration de conformité

Le fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être affecté par d'importants champs statiques, électriques ou à haute fréquence (instabilités radio, téléphones mobiles, four, micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'éloigner les appareils

Mise au rebut

✓ Ne pas éliminer cet appareil dans les déchets ménagers municipaux non triés.
Les retourner au point de collecte désigné pour le recyclage des WEEE. Se conduire ainsi aidera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contacter votre revendeur ou les autorités locales pour de plus amples informations.

Règles et conditions d'utilisation sûre et efficacité du produit

1. Restez au repos dans un endroit sûr et confortable. 2. Ne démontez pas l'appareil sauf destination directe. 3. N'utilisez le produit que selon ses destinations. 4. Ne démontez pas l'appareil sans permission. 5. Ne pas démonter le produit pour des pièces qu'il n'a pas reçues de son fournisseur. Pour l'entretien ou le remplacement d'un produit défectueux, adressez-vous à la société-vendeur ou à un centre de service agréé. Lorsque vous recevez le produit, persuadez-vous de son intégrité et de l'absence d'objets qui se déplacent librement à son intérieur. 6. Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il peut contenir de petites pièces. 7. Ne laissez pas l'appareil sur le produit ou pénétrez dans son intérieur. Ne pas mettre le produit dans des liquides. 8. Ne pas exposer le produit à des vibrations et contraintes mécaniques qui peuvent mener à des accidents mécaniques, aucune garantie n'est prévue. 9. Ne pas utiliser lorsque le produit est déterioré ou visible. Ne pas utiliser le produit pour des températures inférieures ou supérieures à celles recommandées (voir l'instruction d'utilisation), en cas d'une humidité condensable aussi que dans un milieu aquatique. 10. Ayez toujours une bonne température pour l'appareil. 11. Débrancher l'appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. 12. Ne pas utiliser l'appareil pendant la conduite d'un véhicule, s'il distrait l'attention, ainsi que dans les cas où le débranchement de l'appareil est prévu par la loi.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site www.defender-global.com

Le pupitre de jeu avec fil

Le pup