


ПИСТОЛЕТ -ИНЖЕКТОР ДЛЯ РУЧНОЙ ДОЗАПРАВКИ МАСЛА В СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

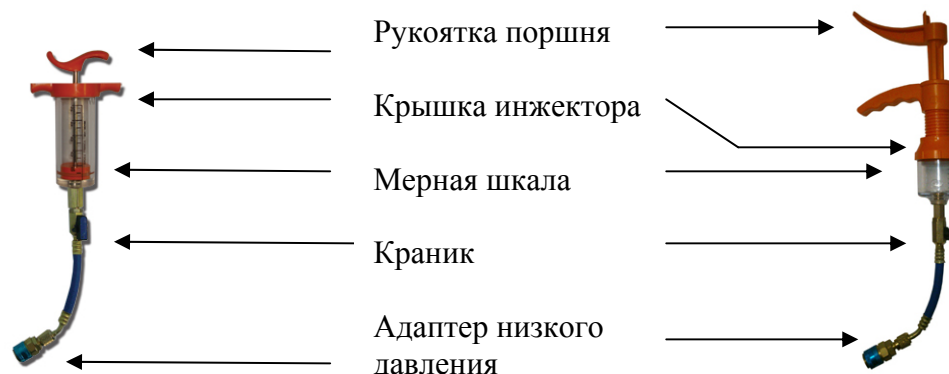

Инжектор

Пистолет-инжектор

Для дозаправки масла либо введения uv-добавки с помощью пистолета или инжектора необходимо поместить данные расходные материалы в цилиндр. Данную операцию можно произвести несколькими способами:

Способ № 1.

1. Открутите крышку пистолета или инжектора, залейте требуемое количество нужного вам расходного материала.
2. Закрутите крышку.
3. Переверните цилиндр рукояткой поршня вниз, а адаптером низкого давления вверх, открутите адаптер низкого давления, откройте кран и выдавливайте излишки воздуха посредством нажатия на рукоятку поршня.
4. Далее накрутите адаптер низкого давления, после чего можно приступать к работе с цилиндром.

Способ № 2.

5. Открутите адаптер низкого давления со шланга. Откройте кран, погрузите наконечник шланга в емкость с нужным вам расходным материалом. Осуществите его забор с помощью движения рукоятки поршня на себя, ориентируясь по мерной шкале. (В случае работы с пистолетом рукоятка возвращается в исходное положение автоматически).
6. Далее накрутите адаптер низкого давления, при необходимости удалите излишки воздуха (см. способ №1, п.3), после чего можно приступать к работе с цилиндром.

ВНИМАНИЕ!!!

При заправке с помощью данного устройства, давление на линии низкого давления в системе кондиционирования автомобиля не должно превышать 5 Bar.