

# Техническое описание изделия


**KitchenAid**



<b>Панель управления</b>	<b>4</b>
<b>Подогреватель посуды</b>	<b>4</b>
<b>Порядок пользования прибором</b>	<b>4</b>
<b>Выбор температуры</b>	<b>5</b>
<b>Время нагрева</b>	<b>5</b>
<b>Объем загрузки</b>	<b>6</b>
<b>Поддержание блюд в горячем состоянии</b>	<b>7</b>
<b>Извлечение подогревателя посуды</b>	<b>8</b>

## Панель управления

1. Ручка регулировки температуры
2. Выключатель с подсветкой
3. Индикатор включения

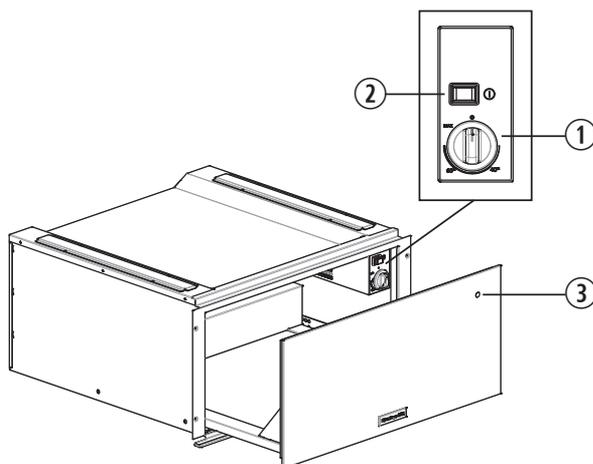

## Подогреватель посуды

Управление работой подогревателя осуществляется с помощью ручки регулировки температуры и выключателя с **подсветкой**.

При нажатом выключателе (положение **1**) подогреватель находится во включенном состоянии; при отжатом выключателе (положение **0**) подогреватель выключен.

Эти органы управления видны только при открытом подогревателе.

Когда же подогреватель закрыт, то о состоянии подогревателя (включен или выключен) можно судить по индикаторной лампочке на передней панели.

## Порядок пользования прибором

- Поместите посуду в подогреватель
- Задайте нужную температуру
- Включите прибор, при этом загорится подсветка выключателя
- Закройте подогреватель, придерживая его рукой
- Прежде чем вынимать нагретую посуду, выключите прибор.

## Выбор температуры

Ручка регулировки температуры позволяет задавать температуру до 75 °С (макс).

Поворачивайте ручку регулировки температуры только по часовой стрелке, вплоть до упора, соответствующего максимальному значению; после этого поворачивайте против часовой стрелки.

Не пытайтесь поворачивать ручку регулировки температуры за предельное положение - это может привести к повреждению термостата.

Вид посуды/символ	Рекомендации	
40°C	чашки, стаканы	Чашки и стаканы, подогретые до этой температуры, способствуют тому, что налитые в них напитки дольше остывают. К посуде, тем не менее, можно свободно прикасаться
60°C	тарелки	Тарелки, подогретые до этой температуры, способствуют тому, что поданные в них блюда дольше остывают. Касание посуды не представляет опасности, однако, с учетом индивидуальной чувствительности, может быть более комфортным использование кухонных варежек или прихватов.
МАКС (около 75°C)	посуда	Термостат настроен на максимальную температуру. Посуды можно касаться, ТОЛЬКО используя кухонные варежки или прихваты.

## Время нагрева

На время, необходимое для нагрева посуды, влияют следующие факторы:

- материал и толщина посуды
- количество загруженной посуды
- распределение загрузки
- заданная температура

В связи с этим невозможно указать точные значения времени.

Рекомендуется определить оптимальное время подогрева посуды исходя из опыта пользования подогревателем.

## Объем загрузки

Вместимость подогревателя зависит от его высоты и размеров посуды.

Необходимо помнить, что максимальный вес загружаемой посуды не может превышать 25 кг.

12	мелкие тарелки	ø 24 см
12	чашки для бульона	ø 10 см
1	поднос	ø 19 см
1	поднос	ø 17 см
2	тарелки для мяса	ø 32 см

**Примечание:** указанные количества являются ориентировочными.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Стеклянная поверхность конфорки будет нагреваться.

Дно посуды будет нагреваться сильнее, чем ее верхние части.

## Поддержание блюд в горячем состоянии

Не ставьте горячие кастрюли или сковороды на стеклянную поверхность подогревателя сразу же после их вынимания из горячей духовки. В противном случае возможно повреждение стеклянной поверхности. Посуда не должна быть заполнена до самого верха во избежание проливания/просыпания продуктов.

Накрывайте продукты термостойкой крышкой или алюминиевой фольгой. Рекомендуется поддерживать блюда в горячем состоянии на протяжении не более одного часа.

Данный прибор применим для поддержания в горячем состоянии блюд из мяса, птицы и рыбы, соусов, овощных блюд и супов.

### Процедура применения

1. Разместите посуду в подогревателе.
2. Установите ручку регулировки температуры в положение “макс” и разогревайте подогреватель в течение 15 минут.
3. Положите продукты в подогретую посуду.
4. Снова закройте подогреватель.

Индикатор включения загорится, и начнется нагрев.

Выключение подогревателя.

Выньте блюда из подогревателя, обязательно используя надлежащие кухонные рукавицы или прихватки.

### Способы применения

В таблице указаны возможные способы применения подогревателя. Установите ручку регулировки на нужное значение.

Подогрейте посуду как указано в таблице.

Вид посуды/символ	Вид продукта	Примечание
30/40°C	Продукты глубокой заморозки, чувствительные к нагреву, например, кондитерские изделия на сливках, сливочное масло, сосиски, сыр	Разморозьте
30/40°C	Расстойка теста	Накройте
40/50°C	Продукты глубокой заморозки, например, мясо, кондитерские изделия, хлеб	Разморозьте
40/50°C	Поддержание в горячем состоянии блюд из яиц, например яиц вкрутую и яичницы	Подогрейте посуду, накройте блюда
40/50°C	Поддержание хлеба в горячем состоянии	Подогрейте посуду, накройте блюда
50/70°C	Поддержание блюд в горячем состоянии	Подогрейте посуду, накройте блюда
50/70°C	Поддержание напитков в горячем состоянии	Подогрейте посуду, накройте напитки
50/70°C	Подогрев изделий из раскатанного теста, например, лепешек	Подогрейте посуду, накройте блюда
50/70°C	Подогрев сухих кондитерских изделий, например, рассыпчатых тортов	Подогрейте посуду, накройте блюда
50/70°C	Растапливание обычного или кондитерского шоколада	Подогрейте посуду, измельчите шоколад
50/70°C	Растапливание желатина	Не накрывайте, продолжительность около 25 минут
Макс	Подогрейте посуду	

### Разместите продукты

**Примечание:** в большинстве случаев рекомендуется накрывать блюда для снижения влажности, вредной для прибора.

На продолжительность времени подогрева влияют различные факторы:

- количество загруженных продуктов;
- тип загруженных продуктов;

Представляется невозможным дать точные указания по размещению продуктов.

Его можно варьировать на основе собственных вкусов.

Насколько возможно, размещайте продукты равномерно по всей поверхности.

## Извлечение подогревателя посуды

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Пользуйтесь кухонными перчатками
- Отключите прибор от электросети.

В случае если необходимо выполнить чистку подогревателя, его можно извлечь наружу.

Полностью выдвиньте подогреватель (рис. 1).

Открутите два боковых винта (по одному с каждой стороны) (рис. 2).

Осторожно выньте подогреватель, взявшись за него спереди и сбоку обеими руками (рис. 3).

После этого можно вымыть прибор изнутри, используя для этого воду с добавлением мощного средства.

Запрещается погружать в воду извлеченный наружу подогреватель.

### Установка подогревателя на место

Для установки подогревателя на прежнее место необходимо выполнить действия по его извлечению в обратном порядке.

Для этого установите подогреватель на направляющие.

Необходимо помнить следующее:

При установке подогревателя направляющие должны быть полностью выдвинуты.

Придерживая направляющие одной рукой, задвиньте подогреватель так, чтобы совместились оба боковых отверстия (рис. 4-5).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

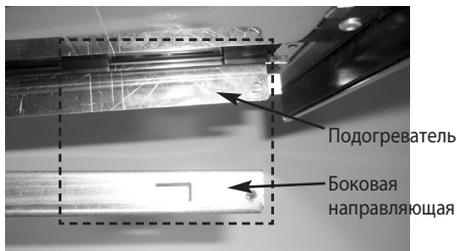


Рис. 4



Рис. 5







WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. Socio Unico  
Viale Guido Borghi, 27  
21025 COMERIO (Varese) ITALY

Виерлпул Юроп с.р.л. единственним участником  
Виале Гвидо Борги, 27  
21025, Комерио (Варезе) ИТАЛИЯ

Виерлпул Юроп с.р.л. Жалғыз қатысушы  
Виале Гвидо Борги, 27  
21025, Комерио (Варезе) ИТАЛИЯ

Вірпул Юроп с.р.л. єдиний учасник  
Віале Г. Боргі, 27,  
21025 – Комеріо (Варезе), ІТАЛІЯ

Factory: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico  
Address: (21024) Biandronno Loc. Cassinetta (VA) – Italy

Завод: Виерлпул Юроп с.р.л. единственним участником  
Адрес: (21024) Бьяндронно Лок. Кассинетта (ВА) – Италия

Зауыт: Виерлпул Юроп с.р.л. Жалғыз қатысушы  
Мекен-жайы: (21024) Бьяндронно Лок. Кассинетта (ВА) – Италия

Завод: Вірпул Юроп с.р.л. єдиний учасник  
Адреса: (21024) Бьяндронно Лок. Кассинетта (ВА) – Італія

For Russia and CU countries:  
Whirlpool CIS LLC  
117105, Moscow, 9 Varshavskoe highway,  
build. 1B, 3<sup>rd</sup> Floor.  
Call center in Russia: 8-800-100-57-31

Для России и стран Таможенного союза:  
ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»  
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,  
дом 9, стр.1Б, 3 эт.  
Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31

Ресей және Кедендік одақ елдері үшін:  
«Виерлпул Си-Ай-Эс» ЖШҚ  
117105, Мәскеу қаласы, Варшава тасжолы,  
9-үй, 1Б-құрылыс, 3-қабат.  
Ресей Федерациясындағы жедел желі телефоны: 8-800-100-57-31

For Ukraine:  
"Whirlpool Ukraine" LLC  
01601, Kyiv, ul. Shelkovichnaya, 42-44.  
Hot Line in Ukraine: 0-800-501-15-00

Для України:  
ТОВ «Вірпул Україна»  
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.  
Телефон гарячої лінії в Україні: 0-800-501-15-00



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy  
06/15

400010794639

