

**ТЕРЕК**

**РК-ЗОІ**

**ТЕРЕК**

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦІЯ

**ИНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Благодарим Вас за приобретение профессиональной радиостанции нового поколения. Эта простая в использовании радиостанция отличается большой надежностью и позволяет использовать связь с максимальной эффективностью. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Представленная здесь информация поможет Вам полностью использовать потенциал устройства.

## СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ .....	1
СПЕЦИФИКАЦИЯ .....	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	8
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ .....	9
Установка/Извлечение аккумулятора .....	9
Зарядка аккумулятора .....	9
Установка/Извлечение антенны .....	11
Установка/Извлечение поясного держателя .....	12
Аксессуарный разъем .....	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	13
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ .....	14
Включение и выключение радиостанции .....	14
Регулировка громкости .....	14
Выбор канала .....	14
Режим передачи .....	14
Регулировка уровня шумоподавителя .....	14
Клавиша включения передачи и откл. шумоподавителя .....	15
Режим приема .....	15
Использование субтонов CTCSS & DCS .....	16
ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ .....	16

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВА И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОМУ УРОВНЮ ИЗЛУЧЕНИЯ.**



Данное устройство полностью соответствует нормам излучения и другим нормативным актам, регламентирующим работу высокочастотного оборудования на территории РФ.

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

**Примечание:** практически все электронные устройства подвержены воздействию электромагнитных помех (ЭМП), если они недостаточно защищены, содержат конструктивные недостатки или неправильно настроены для электромагнитной совместимости.

Производитель не несет ответственность за порчу других устройств вследствие их повреждения ВЧ излучение радиостанции.

### В ПОМЕЩЕНИИ

Чтобы избежать электромагнитных помех и/или конфликтов совместимости, не используйте без предварительного согласования радиостанцию в общественных местах, в больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

## **В САМОЛЕТЕ**

Применение в самолете возможно согласно требованиям законодательства и инструкция экипажа.

## **МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ**

### **Электрокардиостимуляторы**

Как правило инструкции к медицинскому оборудованию рекомендует минимальное расстояние 15 см между радиостанцией и кардиостимулятором или другим медицинским оборудованием. Внимательно изучите инструкцию к Вашему медицинскому оборудованию!

## **ОПЕРАТИВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**



### **Для автомобилей с подушкой безопасности**

Не размещайте радиостанцию в зоне над воздушной подушкой или в зоне раскрытия воздушной подушки! Это опасно!

Если радиостанция находится в зоне раскрытия подушки безопасности при срабатывании подушки безопасности, радиостанция может нанести серьезную травму водителю и пассажирам транспортного средства.

### **Взрывоопасные среды**

Не используйте не взрывобезопасную версию радиостанции в любой зоне с потенциально взрывоопасной средой, для этого есть специальная версия во взрывобезопасном исполнении! Запрещается извлекать, устанавливать или заряжать аккумуляторы в таких местах! Искра в потенциально взрывоопасной среде может вызвать взрыв или пожар!

## ОПЕРАТИВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



### Антенны

Не используйте не рекомендованные антенны! Не используйте поврежденные антенны! Это может привести к незначительным ожогам кожи и выходу из строя передатчика радиостанции!

### Аккумуляторная батарея

Все АКБ могут нанести вред имуществу и/или причинить травму, ожог, при размещении рядом с электропроводными материалами, например ювелирными изделиями, ключами, цепочками. При соприкосновении незащищенных клемм с проводниками может произойти их сильный нагрев!

### Наушники

Убавьте громкость перед использованием наушников в избежание повреждения органов слуха!

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
2. Не используйте и не разбирайте зарядное устройство, если оно получило резкий удар, упало или повреждено любым способом.
3. Не используйте зарядное устройство с поврежденным или изношенным шнуром питания! При подозрении на повреждение обратитесь в сервисный центр.
4. При неуверенности в исправности шнура питания немедленно отключите его от сети!
5. Отключите зарядное устройство от розетки перед выполнением любого обслуживания или чистки.
6. Не используйте не по назначению!
7. Убедитесь, что шнур расположен так, чтобы на него невозможно было наступить, споткнуться или повредить!
8. Удлинитель не должен применяться без крайней необходимости. Использование неподходящего удлинителя может привести к пожару и/или поражению электрическим током.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация	
Версия	частотный диапазон
Терек РК-301#01	ДМВ (UHF): 400-480 МГц
Терек РК-301#02	УКВ (VHF): 136-174 МГц
Количество каналов	16 каналов
Полоса пропускания канала	25KHz (Широкая) 12.5KHz (Узкая)
Импеданс антенны	50 Ом
Рабочая температура	-30°C ~ + 55°C
Рабочее напряжение	DC 7.4V
Аккумулятор	АКЛ-РК301П Li-Ion АКБ
Размеры	111(В)*59(Д)*39(Ш) мм
Вес в сборе (аккумулятор, поясной держатель, антenna)	230г
Мощность передатчика	Малая – 0.5 Вт Большая – 10 Вт
Шаг настройки частоты	6,25 \ 12,5 \ 20 \ 25 кГц
Стабильность частоты	+2,5x10-6
Максимальная девиация	+5,0 при 25 кГц +4,0 при 20 кГц +2,5 при 12.5 кГц и 6.25 кГц
ЧМ помехи и шум	-40 дБл
Уровень внеполосных излучений	-36 дБм
Искажение НЧ тракта	3%

Спецификация	
Чувствительность приемника (12дБ SINAD) EIA	0,25 мкВ
Чувствительность приемника (20дБ SINAD) ETS	0,5 мкВ
Интермодуляция EIA	70 дБ
Избирательность по соседнему каналу	60 дБ при 12.5 кГц 68 дБ при 20 и 25 кГц
Подавление паразитивных сигналов	70 дБ
Выходная звуковая мощность	0,5 Вт
Паразитные излучения	-52 дБм

Для программирования изменяемых параметров обратитесь в сервисный центр.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аккуратно распакуйте радиостанцию. Если при распаковке Вы заметили несоответствие списку, обратитесь к поставщику!

АНСЕССУАРЫ	КОЛИЧЕСТВО
Антенна - АШ-РК	1
АКБ - АКЛ РК301П	1
Зарядное устройство - ЗУ РК301	1
Адаптер питания - БП РК301	1
Поясной держатель	1

Опционально радиостанция может комплектоваться гарнитурой:

- Гарнитура скрытого ношения (вакуумная) ГСН-800
- Гарнитура ушная ГУН-400
- Тангента с зажимом ТНГ-200
- Гарнитура костной проводимости ГКП-180


**Использование других гарнитур сторонних производителей может привести к некорректной работе устройства и/или выходу его из строя.**

## ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

### Установка/Извлечение аккумулятора

При установке аккумуляторной батареи, убедитесь, что Вы вставляете аккумулятор параллельно с алюминиевым шасси. Совместите аккумулятор с направляющими на шасси алюминия и сдвиньте его вверх, пока не услышите "щелчок". Защелка батарейного отсека находится в нижней части замка батареи.

Выключите радиостанцию перед отсоединением аккумулятора. Сдвиньте защелку батареи в направлении, указанном стрелкой, вниз на расстояние примерно 1-2 сантиметра и извлеките аккумулятор из корпуса радиостанции.

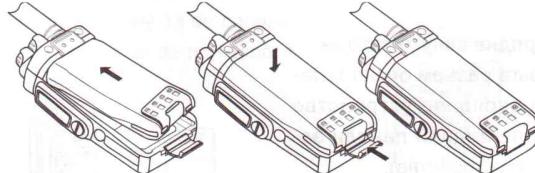

### Зарядка аккумулятора

Новые батареи поставляются незаряженными полностью с завода.

Чтобы продлить срок службы батарей, храните его в прохладном и сухом месте (при комнатной температуре) отдельно (снятым) от радиостанции.

#### О Характеристики аккумулятора

Радиостанция TEPEK РК-301 и ее версии имеют два варианта

## АКБ:

1. АКЛ-РК301М - 7.4в Li-ion 1900мАч
2. АКЛ-РК301П - 7.4в Li-ion 2800мАч

### ○ Зарядное устройство

Пользуйтесь только поставляемым в комплекте ЗУ РК301 или согласованным с сервисным центром зарядным устройством. Новые батареи поставляются незаряженными полностью с завода. Максимальная емкость батареи и производительность достигается после трех полных циклов заряда/разряда.

**Внимание:** Нельзя допускать долгого нахождения АКБ в сильно разряженном состоянии! Это может привести к выходу АКБ из строя, о чём будет свидетельствовать индикатор на зарядном устройстве.

### ○ Зарядка аккумулятора


Вставьте разъем блока питания в зарядное устройство (порт на задней панели зарядного устройства).

Загорится оранжевый индикатор (2 секунды).

Вставьте радиостанцию в зарядное устройство.

Процесс зарядки начат, когда загорается красный светодиод.

Зеленый светодиод загорается, указывая, что батарея полностью заряжена. Ориентировочное время полного зарядного цикла при комнатной температуре около 5 часов.

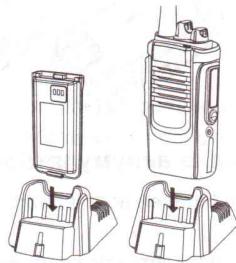


Режим работы	Индикатор
Питание включено	Оранжевый быстро мигает 2 секунды
Зарядка	Устойчивый красный
Зарядка окончена	Устойчивый зеленый
Неисправность аккумулятора	Красный, короткая вспышка

**Примечание:** Выключите и не используйте радиостанцию во время зарядки.

### Установка/Извлечение антенны


Закрепите антенну в разъем на верхней части радиостанции, удерживая антенну за ее основание и поворачивая ее по часовой стрелке до упора.

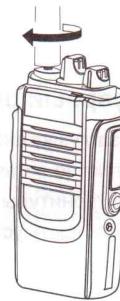

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ



### Установка/Извлечение поясного держателя

Если необходимо, установите зажим возле крышки аккумуляторного отсека, посредством двух винтов, входящих в комплект поставки.

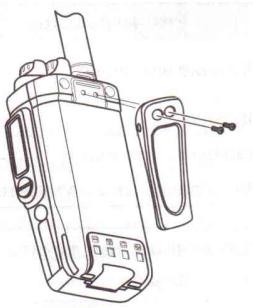


### Аксессуарный разъем

Откройте заглушку аксессуарного разъема, плотно вставьте в разъем штекер гарнитуры. Проверьте работоспособность устройства.

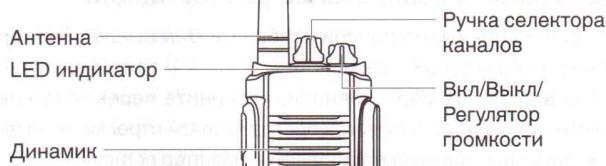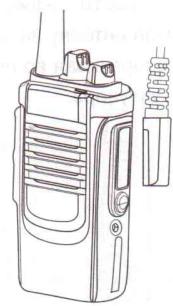

Антенна  
LED индикатор  
Динамик

Ручка селектора каналов  
Вкл/Выкл/  
Регулятор громкости  
Микрофон



PTT кнопка  
Боковая кнопка 1  
Боковая кнопка 2  
Аксессуарный разъем  
Аккумулятор

Боковые кнопки имеют переназначаемые функции. Например:  
**Боковая кнопка 1:** долгое нажатие открывает SQL, короткое нажатие открывает FM.  
**Боковая кнопка 2:** проверка остатка заряда АКБ.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Включение и выключение радиостанции

Для включения радиостанции поверните Вкл/Выкл/Регулятор громкости по часовой стрелке.

Чтобы выключить радиостанции, поверните переключатель Вкл/Выкл/Регулятор громкости против часовой стрелки, пока не услышите «щелчок» и светодиодный индикатор погаснет.

### Регулировка громкости

Поверните Вкл/Выкл/Регулятор громкости по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, или против часовой стрелки для уменьшения громкости.

### Выбор канала

Для выбора канала, поверните переключатель каналов и выберите желаемый номер канала.

### Режим передачи

В некоторых версиях доступна функция голосового оповещения номера канала на различных языках, для уточнения свяжитесь с Вашим поставщиком или сервисным центром.

### Регулировка уровня шумоподавителя

Уровень шумоподавителя устанавливается программным способом (от 0 до 9). Для изменения его значения свяжитесь с сервисным центром.

### Клавиша включения передачи и откл. шумоподавителя

Во всех версиях Терек РК301 есть возможность программирования боковой клавиши на функцию принудительного открытия шумоподавителя (режим MONI). Для активации заранее запрограммированной функции MONI необходимо нажать и удерживать боковую клавишу.

Для включения режима передачи нажимаем “PTT” и говорим в микрофон.

Говорить необходимо четко, не отворачиваясь от микрофона, на расстоянии около 2,5 до 5 см от микрофона.

При нажатии “PTT”, светодиодный индикатор указывает мощность передатчика –

Красный – большая мощность;

Фиолетовый – малая мощность;

Отпустите кнопку “PTT”, когда закончите говорить.

### Режим приема

Режим приема активен при отпущеной кнопки “PTT”.

## Использование субтонов CTCSS & DCS

Радиостанция в полной мере поддерживает QT/DQT сигнализации вашего радио. Вы можете принимать вызовы согласно запрограммированным QT/DQT, только если вы выберете этот канал. Остальные каналы не доступны.  
Она позволяет заблокировать ненужные вызовы.  
Для программирования и консультации свяжитесь с сервисным центром.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

Программирование должно производиться только обученными специалистами в сервисном центре, имеющим допуск для работы с оборудование ТЕРЕК.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Внимание!** Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных полей.

Наименование изделия	Ф.И.О.	Подпись
Серийный номер изделия	Наименование фирмы	Подпись
Покупатель	Ф.И.О.	
Продавец	Ф.И.О.	
Дата продажи	М.Г.	
Гарантийный срок	Месяцев со дня продажи	

#### Гарантийное обслуживание изделия не производится в следующих случаях:

- Изделие подвергалось несанкционированному ремонту или модификации;
- Изделие имеет следы механических повреждений любой природы;
- Электронные компоненты изделия имеют следы воздействий жидкостей;
- Неправильность изделия вызвана некорректным подключением нестандартных аксессуаров;
- Неправильность изделия вызвана некорректным программированием;
- Неправильность изделия вызвана нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия на аккумулятор составляет 2 (два) месяца с момента продажи, так как аккумулятор является изделием, имеющим естественно ограниченный срок службы.