

Печь-Мангалы

ИСКАНДЕР 400 (для казана 12 л)



Комплектация:

☐ Комфорт Эйр

☐ Инклайн Эйр



Крышка-гриль (опция)

☐ С решёткой гриль из чугуна

☐ С решёткой гриль из нержавеющей стали

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

Благодарим за покупку печь-мангала модельной серии **Искандер-400** производства ООО «Феникс».

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками и комплектацией изделий, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Просим ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации прежде, чем приступить к работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

Общая характеристика

Печь-мангалы серии **Искандер-400** предназначены для готовки пищи на огне и углях, на открытом воздухе.



Печь-мангал **Искандер-400** - это комбинированное устройство, содержащее печь под казан и мангал, с поддувалами и зольными ящиками, с дымоходом, с поворотной заслонкой между топками печи и мангала.

Конструкция печь-мангала универсальная — возможны конфигурации в нескольких вариантах комплектаций - печь-мангал может быть собран с разными типами обвязок, дополнительно можно устанавливать чугунную плиту, решётки-гриль и крышку гриль.

Возможны две комплектации обвязками - комплектация **«Комфорт» (передвижная, на колесах)** и комплектация **«Инклайн» (с навесом, для стационарной установки)**.

Отличительная особенность топок печь-мангалов Искандер — межтопочная поворотная заслонка — в стенке между топками печи и мангала сделано окно-проём, которое в нормальном положении закрыто поворотной заслонкой.

Назначение проёма - удобная зачистка мангальной топки от остатков сгоревшего угля. Кроме того, наличие проёма позволяет подгребать из печной топки в мангальную готовый, разгоревшийся уголь. Топку можно использовать как стартёр для розжига угля и его резервного хранения - без доступа воздуха, в закрытой топке (при комплектации плитой), при закрытых зольнике печи и заслонке дымохода, уголь может ждать своего применения достаточно долгое время. В открытом положении рычаг клапана фиксируется стопором.

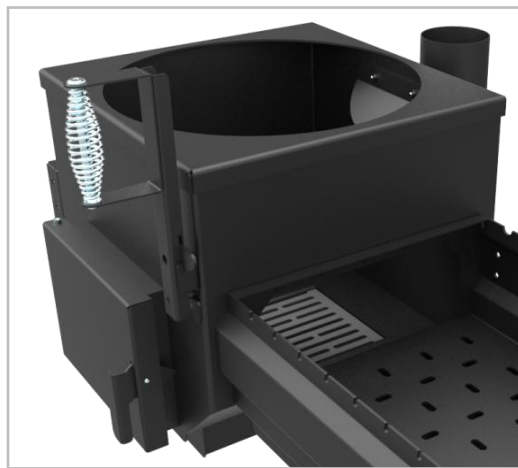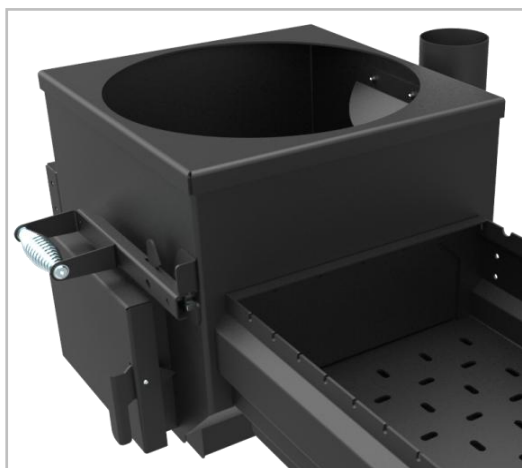

Новая увеличенная топка «Комби Эйр 400»:

- Объём топки печи и вырез под казан оптимальны для казана 12 л - казан почти полностью погружен в печь;
- Топка мангала имеет ширину 355 мм.

Новая обвязка «Комфорт», специально сделанная для тяжёлых версий печь-мангалов:

- Увеличенные размеры колес, два поворотных колеса, усиление колес дополнительными стяжками и опорами;
- Два боковых столика, складывающихся для хранения.

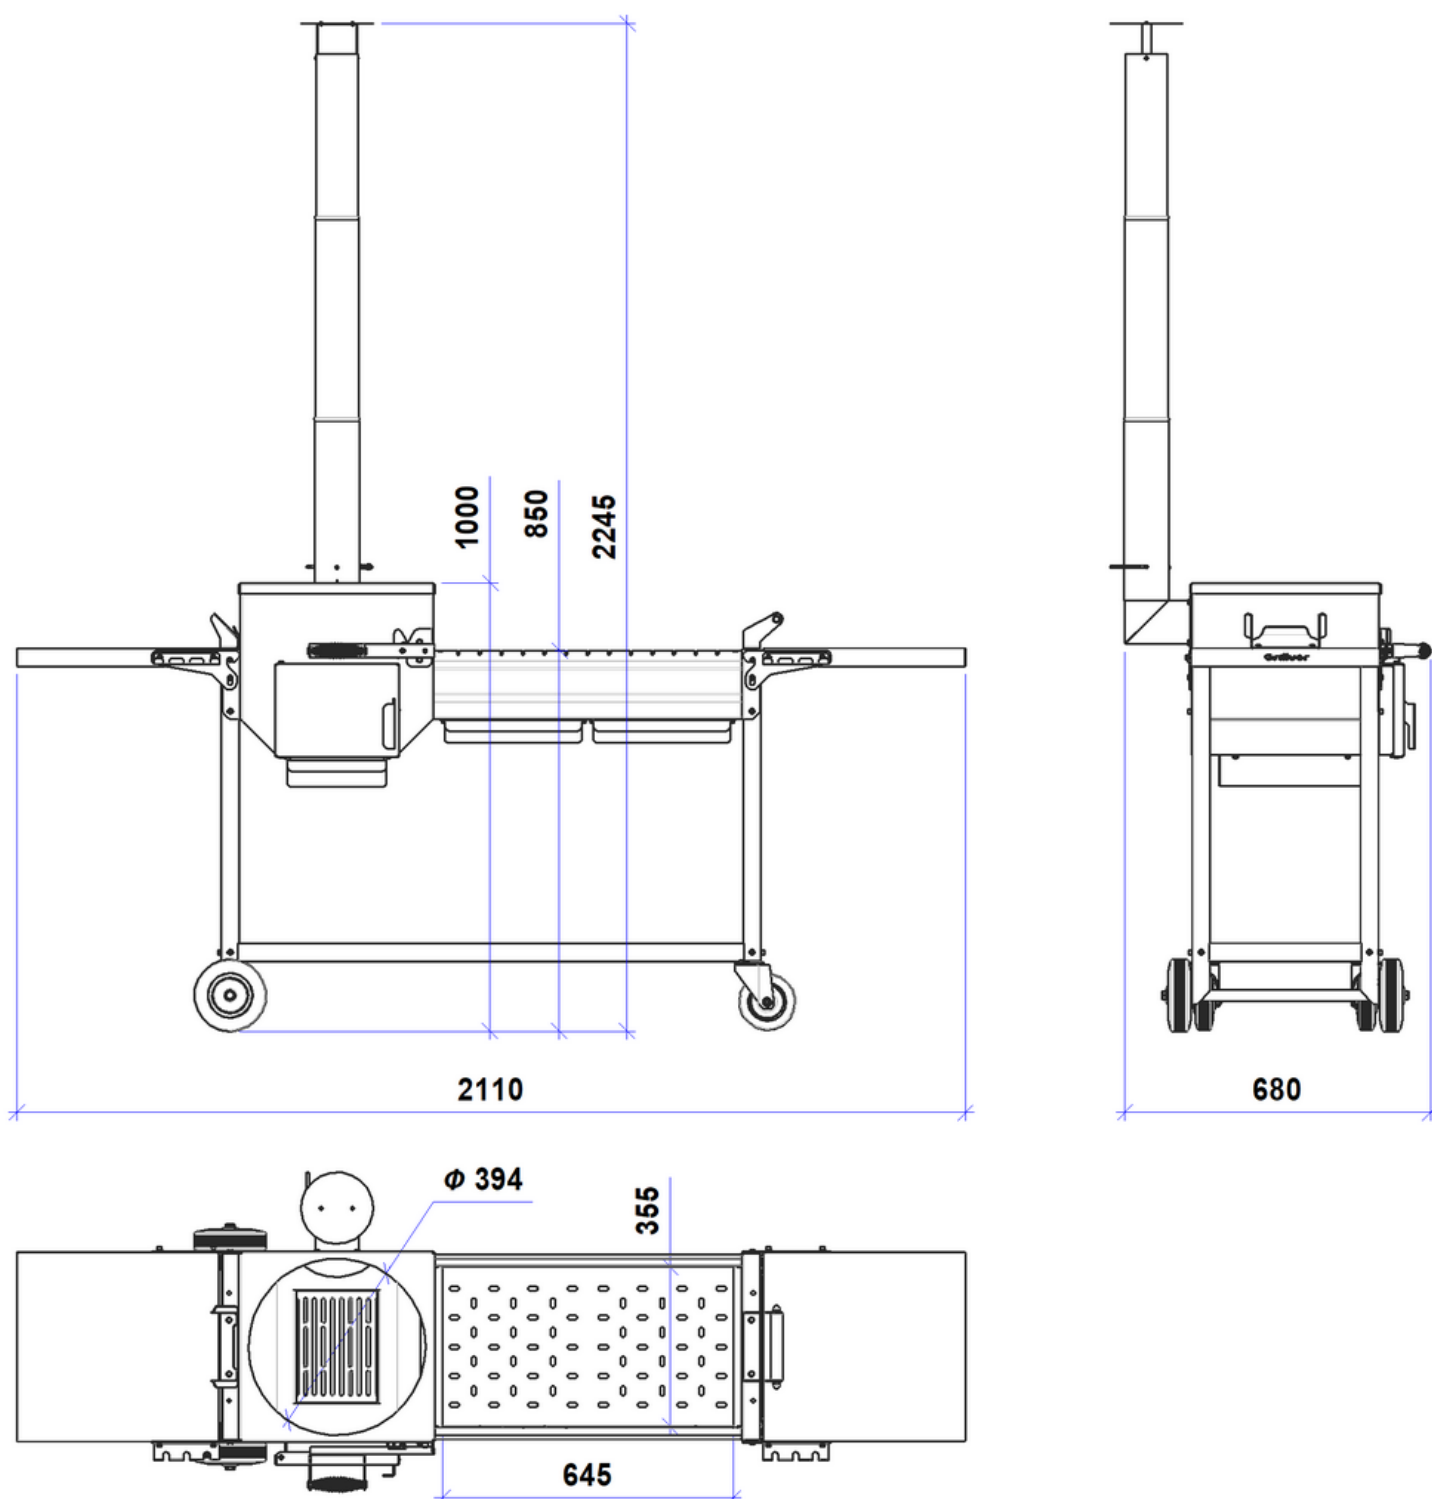


Рис. Габаритные размеры печь-мангала Искандер-400 «Комфорт Эйр»

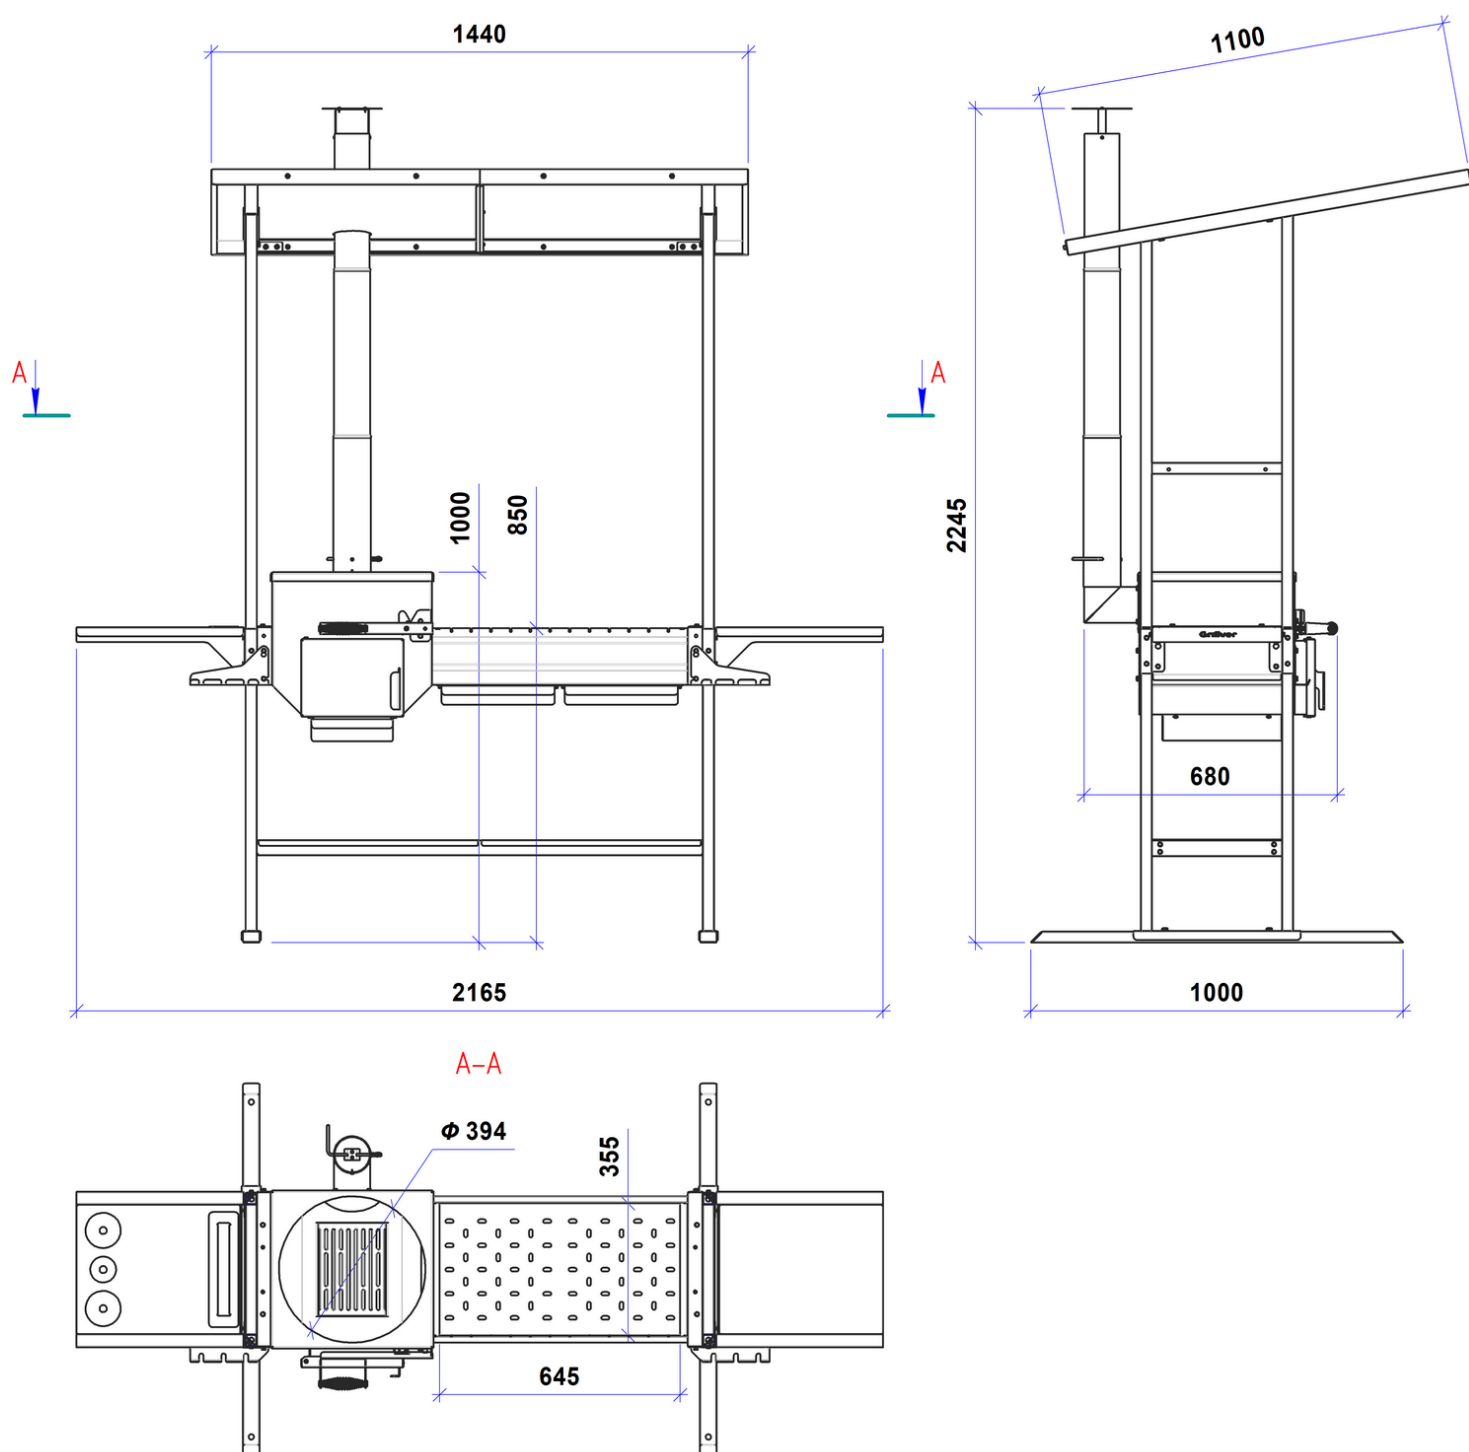


Рис. Габаритные размеры печь-мангала Искандер-400 «Инклайн Эйр»

Характеристики печь-мангалов Искандер-400

Комплектация >>>	Ед. изм.	Комфорт Эйр	Инклайн Эйр
Артикул		ПМ2.К200	ПМ2.И200
Габариты и вес			
Высота: печь/мангал/труба	мм	1000/850/2245	
Длина (с боковыми столиками)	мм	2110	2165
Ширина	мм	680	1000 (по лапам)
Вес	кг	73	106
Топка мангала		Комби Эйр 400	
Толщина металла	мм	3	
Глубина	мм	150	
Ширина	мм	355	
Длина	мм	645	
Пазы для шампуров	шт	12	
Перфорация дна		•	
Зольные ящики с защитным коробом (2 шт)		•	
Подготовка под крепление крышки-гриль		•	
Усиление стенок (V-профиль)		•	
Покрытие термостойкое Certa		•	
Топка печи			
Толщина металла	мм	3	
Диаметр отверстия под казан	мм	394	
Ширина (внутри)	мм	424	
Высота (внутри)	мм	377	
Закрываемая дверка, с защелкой		•	
Зольный ящик с защитным коробом		•	
Чугунный колосник		•	
Отсекатель пламени		•	
Патрубок отвода дыма		•	
Дымоход с зонтиком		•	
Заслонка тяги		•	
Межтопочная заслонка		•	
Фиксатор заслонки		•	
Держатель крышки казана		•	
Покрытие термостойкое Certa		•	
Обвязка		Комфорт Эйр	Инклайн Эйр
Колёса для перемещения (4 шт, 2 из них - поворотные)		•	
Рукоятка для перемещения		•	
Столики боковые, складные (2 шт)		•	
Держатель инструментов bbq (2 шт)		•	•
Покрытие полимерное		•	•
Полка нижняя		•	•
Навес			•
Столики боковые, фиксированные (2 шт)			•
Держатель крышки казана, в боковом столике			•

Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Характеристики и комплектность изделий могут незначительно отличаться от указанных.

Комплектность топки «Комби Эйр 400» для печь-мангала Искандер 400

Позиция	Наименование детали или комплекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Топка (в сборе с заслонкой, рычагом и коробами зольных ящиков)*	шт	1
2	Средняя секция дымохода	шт	1
3	Верхняя секция дымохода	шт	1
4	Нижняя секция дымохода (в сборе с заслонкой)*	шт	1
5	Патрубок дымохода	шт	1
6	Короб зольного ящика топки печи	шт	1
7	Зольные ящики топки мангала	шт	2
8	Зольный ящик топки печи	шт	1
9	Зонт дымохода (в сборе)*	шт	1
10	Рукоятка (комплект)*	шт	1
11	Держатель крышки казана	шт	1
12	Колосник в топку печи	шт	1
13	Дверка топки печи (в сборе)*	шт	1
Крепёж** (крепёж, установленный в предварительных сборках и комплектах, не указан)			
	Болт М6х12	шт	6
	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	2
	Гайка М6	шт	6
	Шайба 6	шт	14
	Саморез 3,5х11	шт	2
	Ключ шестигранный 5 мм	шт	1

* - Топка, нижняя секция и зонт дымохода, рукоятка и дверка поставляются в сборе

** - Возможны изменения в наборе

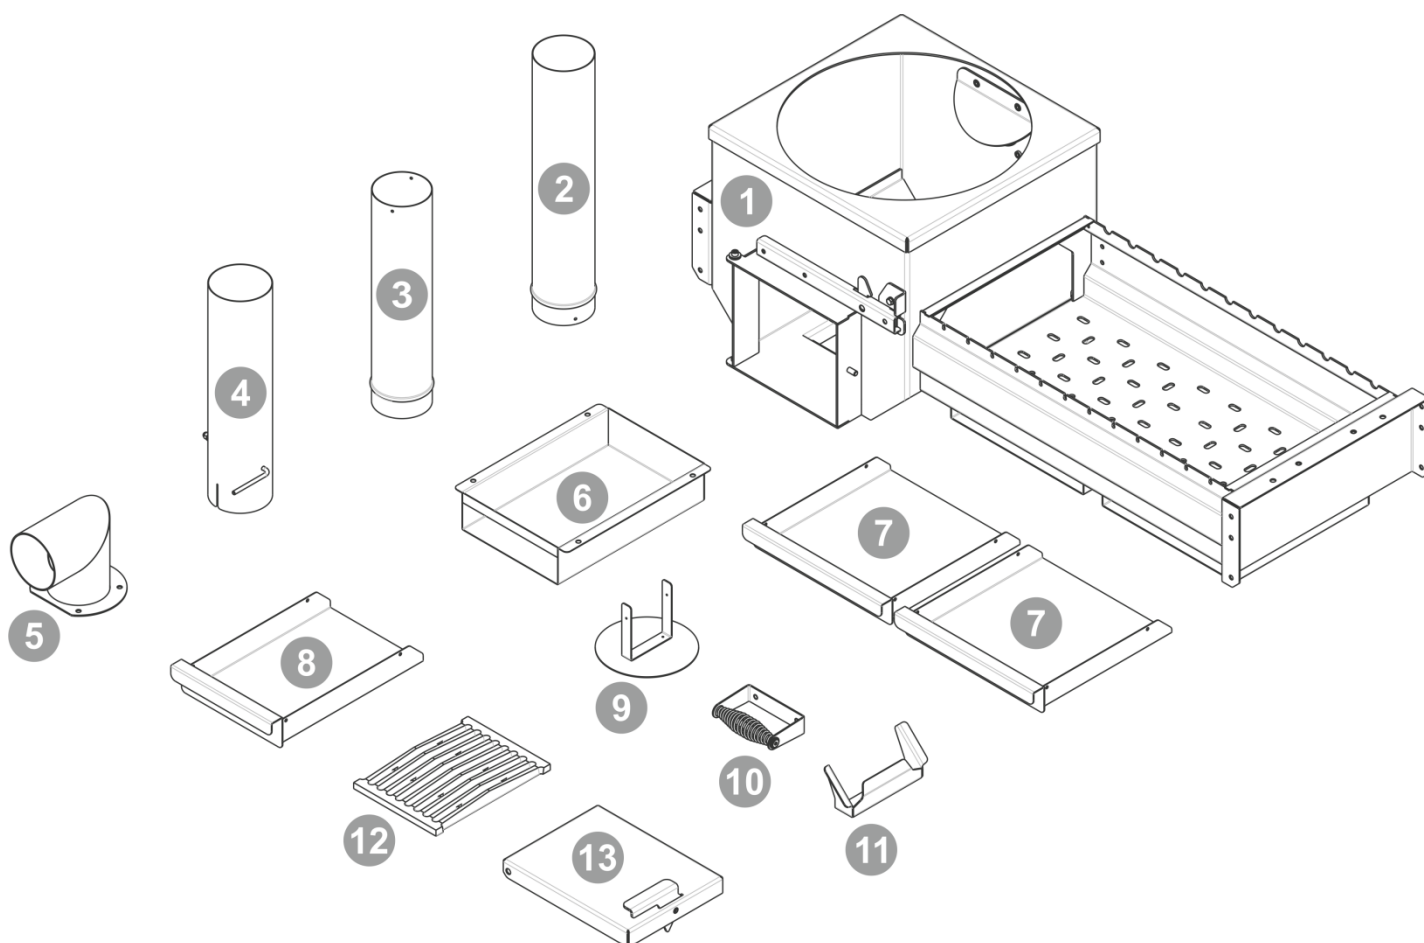


Рис. Комплектность топки «Комби Эйр» для печь-мангала Искандер 400

Порядок сборки топки «Комби Эйр 400» для печь-мангала Искандер 400

Необходимые инструменты:


- ключ гаечный 10
- ключ шестигранный 5
- отвертка крестовая

Общие указания:

Во избежание повреждения покрытия, сборку производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.

Извлеките из топки и уберите в сторону зольные ящики и колосник, чтобы они не выпадали при кантовании топки в процессе сборки.

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите короб зольного ящика под топкой печи Топку для удобства переверните. Чтобы топка лежала ровно и устойчиво, подложите какой-либо предмет (например, коробку) под топку мангала. Установите короб на место, надев отверстиями на соответствующие шпильки. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	4 4



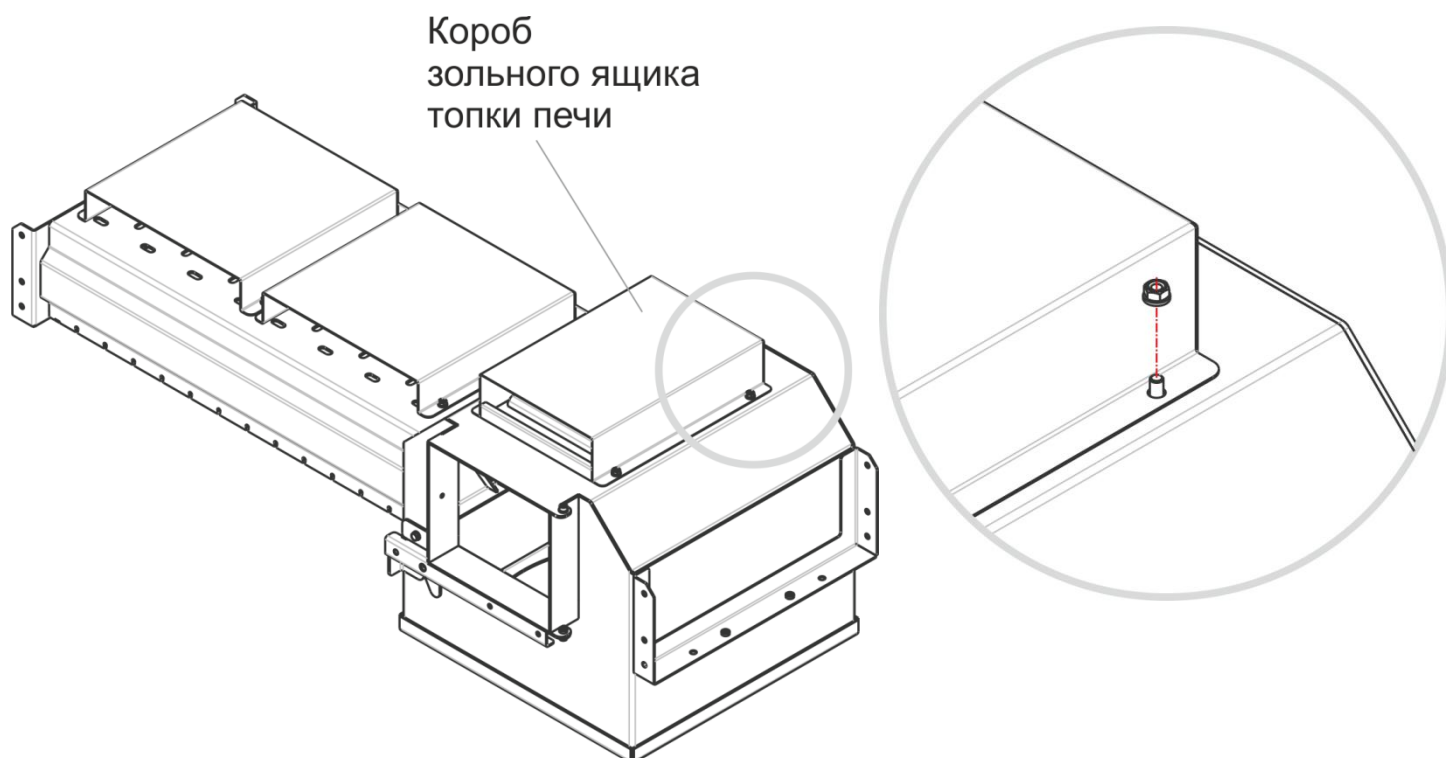


Далее рекомендуется сначала собрать обвязку с топкой (см. соответствующий раздел инструкции), а после продолжить сборку топки.

Так как комплектация обвязкой может быть разная, то ниже на схемах сборки обвязка условно не показана.


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
2	Прикрепите рукоятку на рычаг заслонки Поднимите рычаг заслонки вертикально, при этом он зафиксируется стопором. Установите рукоятку, вставив шпильки в соответствующие отверстия. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	2 2
3	Прикрепите отводящий патрубок дымохода Приставьте патрубок дымохода фланцем к соответствующему отверстию на задней стенке печи. Совместите отверстия под крепёж. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.	Болт М6х12 Шайба 6	4 4

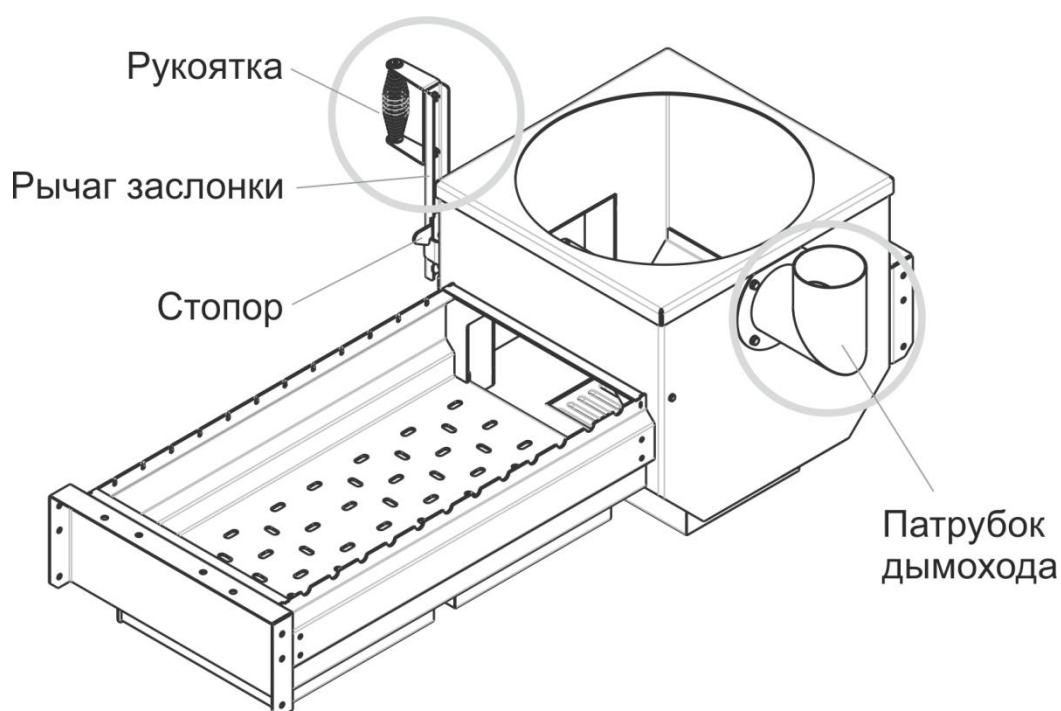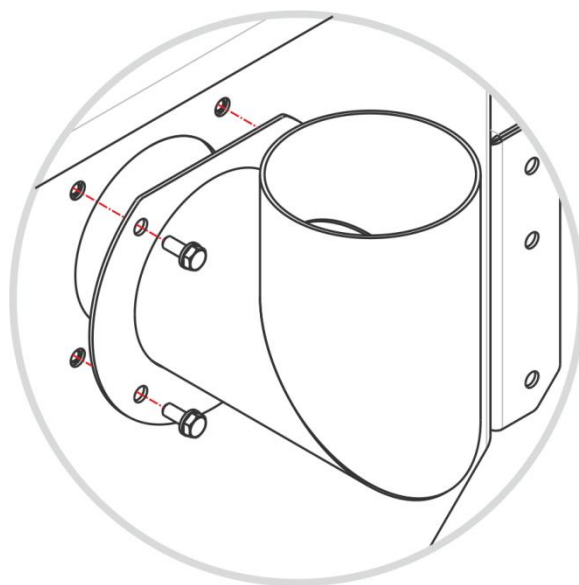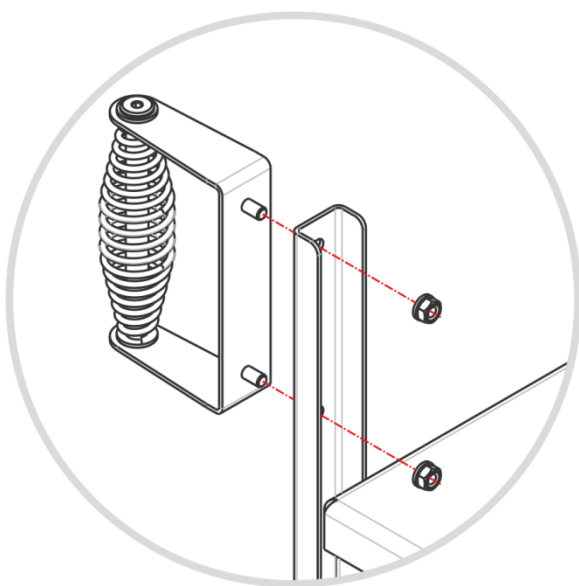


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
4	Прикрепите зонтик на верхнюю секцию дымохода Вставьте зонтик опорной скобой внутрь трубы (см. рисунок), совместите соответствующие крепежные отверстия. Вкрутите саморезы.	Саморезы 3,5x11	2
5	Установите дымоход на патрубок Установите по очереди секции дымохода, вставляя их одна в другую. Нижняя секция, со встроенной заслонкой, надевается на отводящий патрубок дымохода. Далее в нижнюю секцию вставляется средняя, а в среднюю вставляется верхняя (с зонтиком).		

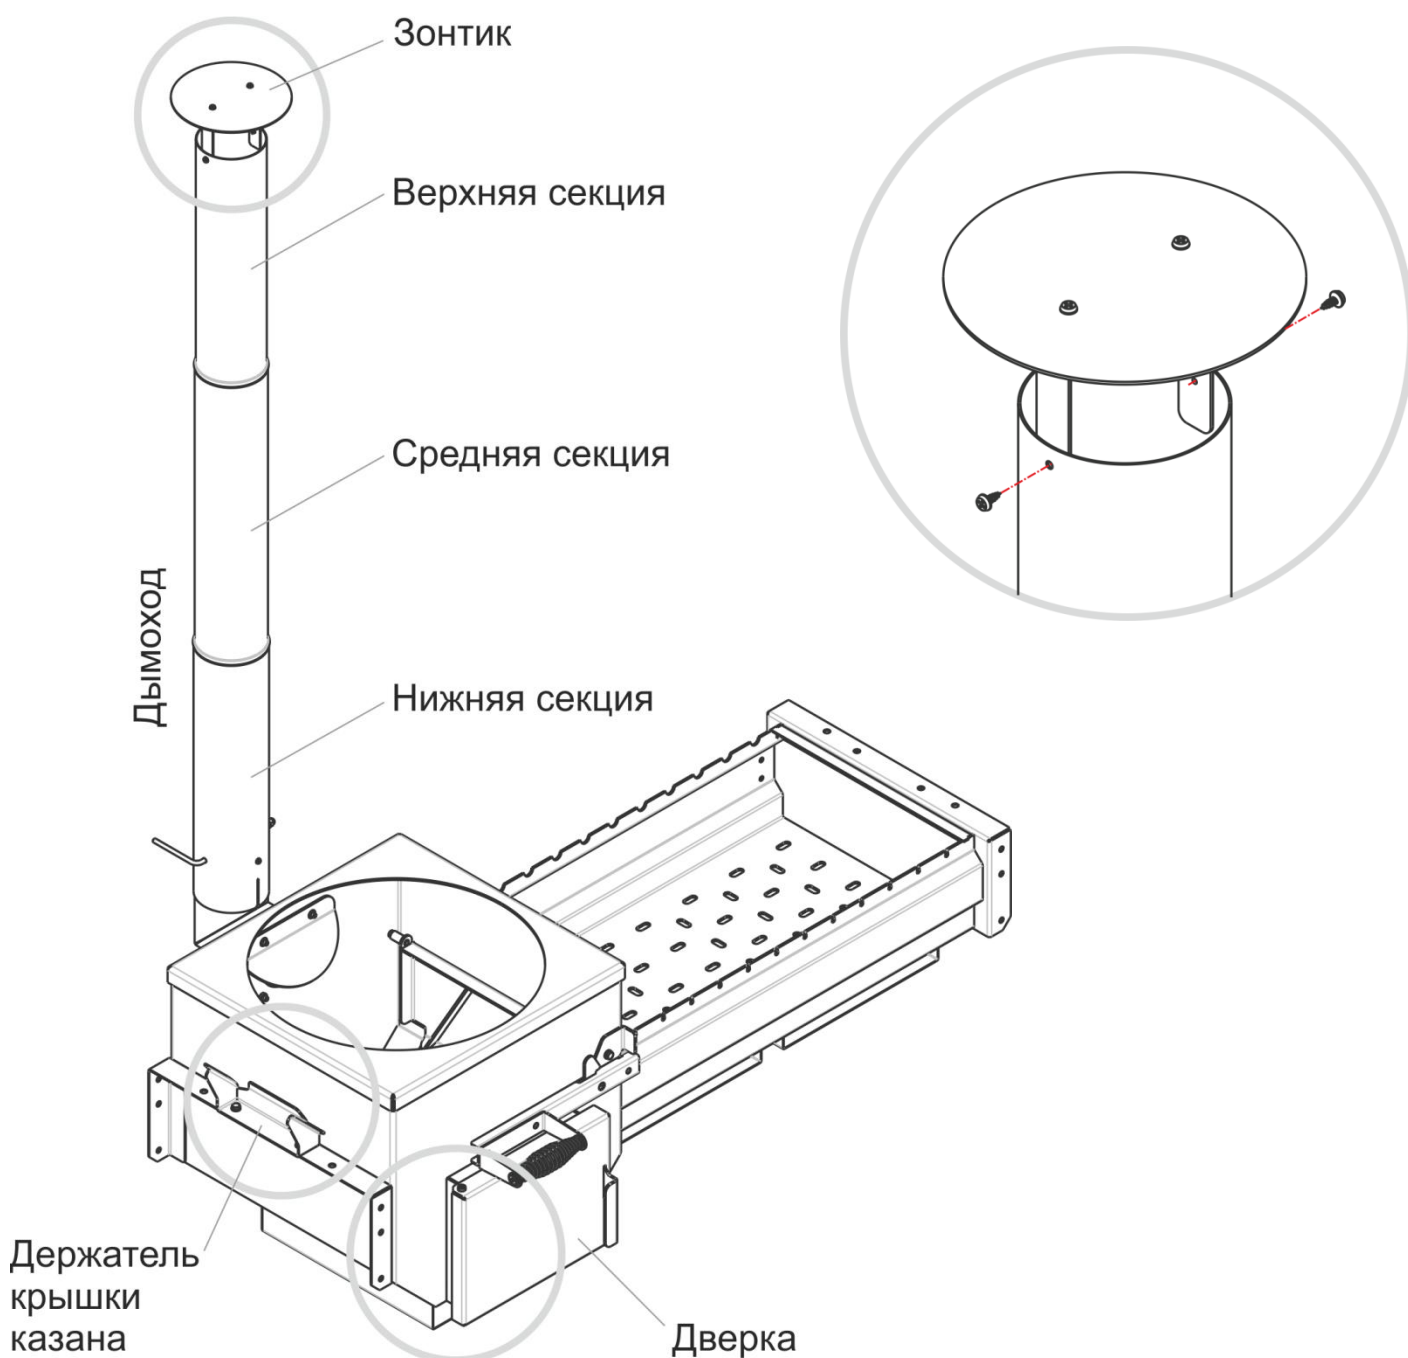

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
6	Установите дверку на топку печи Установите дверку на место, совместив отверстия в дверке и выступающих опорах-ушках, и вкрутите винты М6х12 в опоры сквозь отверстия в дверке, сверху и снизу. Головки винтов являются осями шарниров. Для обеспечения зазора между дверкой и корпусом в верхней части до установки дверки положите на опору-ушко две шайбы 6 мм.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6	2 2
7	Прикрепите держатель крышки казана Установите держатель на место (см. рисунок), совместив отверстия под крепёж. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.	Болт М6х12 Шайба 6	2 2
8	Вставьте на место колосник и зольные ящики		

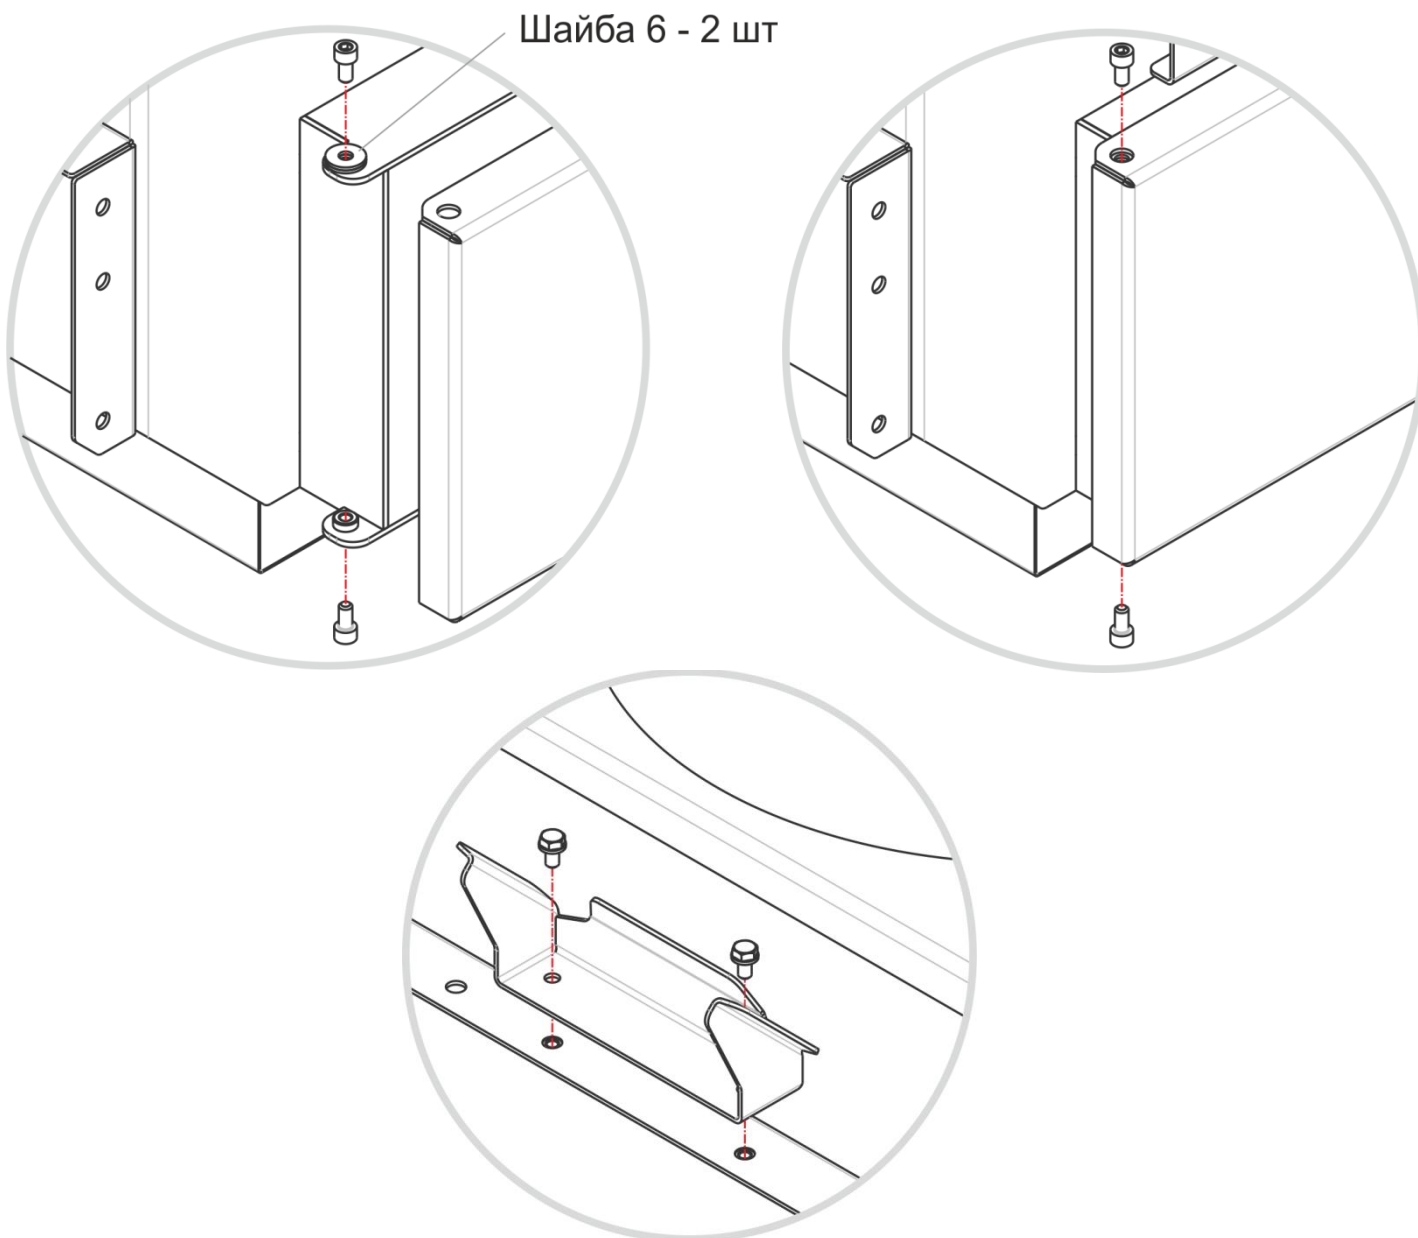

Комплектность обвязки «Комфорт» для печь-мангала Искандер 400

Позиция	Наименование детали или комплекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Полка нижняя	шт	1
2	Боковой столик (в сборе)* (правый, левый)	шт	2
3	Ножки под поворотные колеса (правая, левая)	пара	1
4	Ножки под неповоротные колеса (правая, левая)	пара	1
5	Колесо 160 мм (комплект)*	шт	2
6	Колесная опора 125 мм, поворотная (комплект)*	шт	2
7	Стяжка осевая для колес 160мм	шт	1
8	Площадки для колесных опор 125 мм	шт	2
9	Стяжки угловые	шт	2
10	Рукоятка (комплект)*	шт	1
Крепеж** (крепеж, установленный в предварительных сборках и комплектах, не указан)			
	Болт М6х12	шт	2
	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	24
	Шайба 6	шт	26
	Шайба 12 пружинная (гровер)	шт	2

* - Боковые столики, рукоятка и комплекты колес поставляются в сборе

** - Возможны изменения в наборе

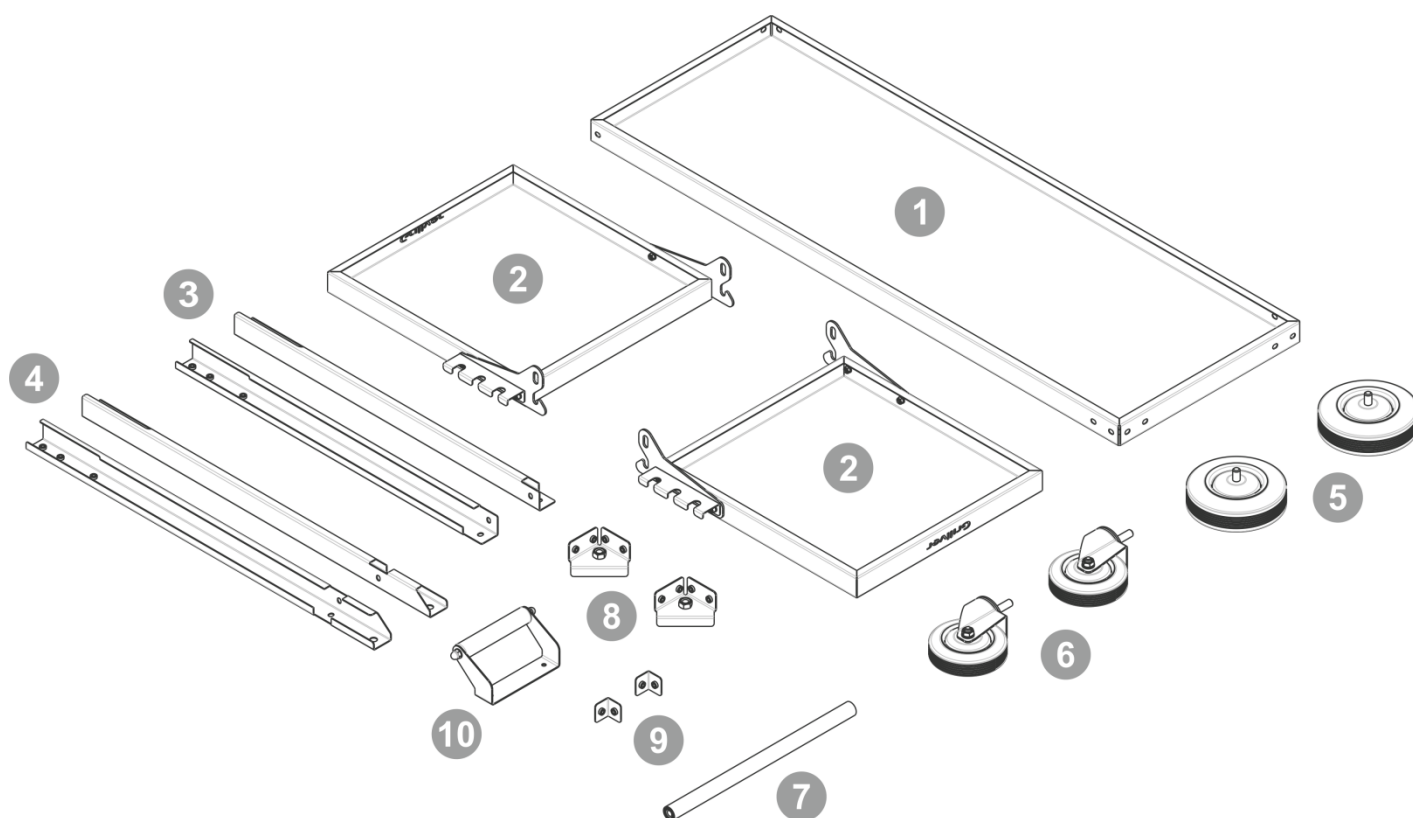


Рис. Комплектность обвязки «Комфорт» для печь-мангала Искандер 400

Порядок сборки обвязки «Комфорт» для печь-мангала Искандер 400

Необходимые инструменты:


- ключи гаечные 10 , 17, 19
- ключ шестигранный 5

Общие указания:

Во избежание повреждения покрытия, сборку производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.




Извлеките из топки и уберите в сторону зольные ящики и колосник, чтобы они не выпадали при кантовании топки в процессе сборки.

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите ножки к топке Приставьте ножки, совместив с отверстиями под крепеж в торцевых стенках (см. рисунок). Вкрутите и затяните винты, проставив шайбы под головки винтов.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6	8 8

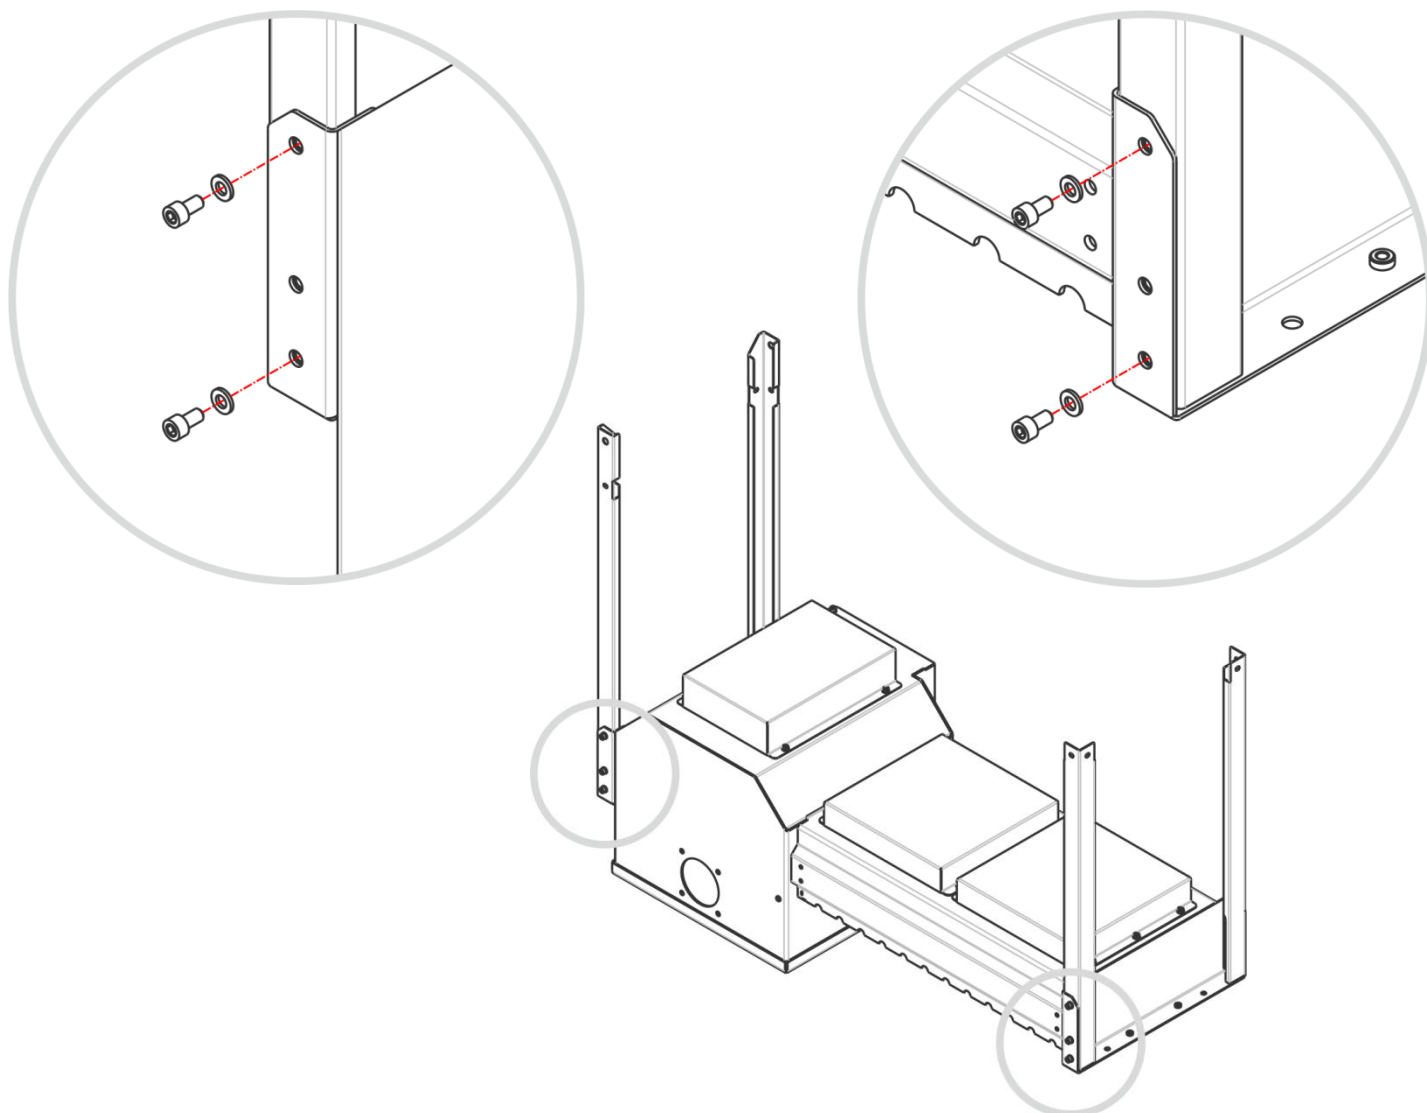



Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
2	Прикрепите нижнюю полку Вставьте нижнюю полку в соответствующие вырезы в ножках. Изнутри полки по углам приставьте угловые стяжки и площадки под поворотные колесные опоры, совместив с отверстиями под крепеж в ножках и полке. Вкрутите и затяните винты, проставив шайбы под головки винтов.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6	12 12

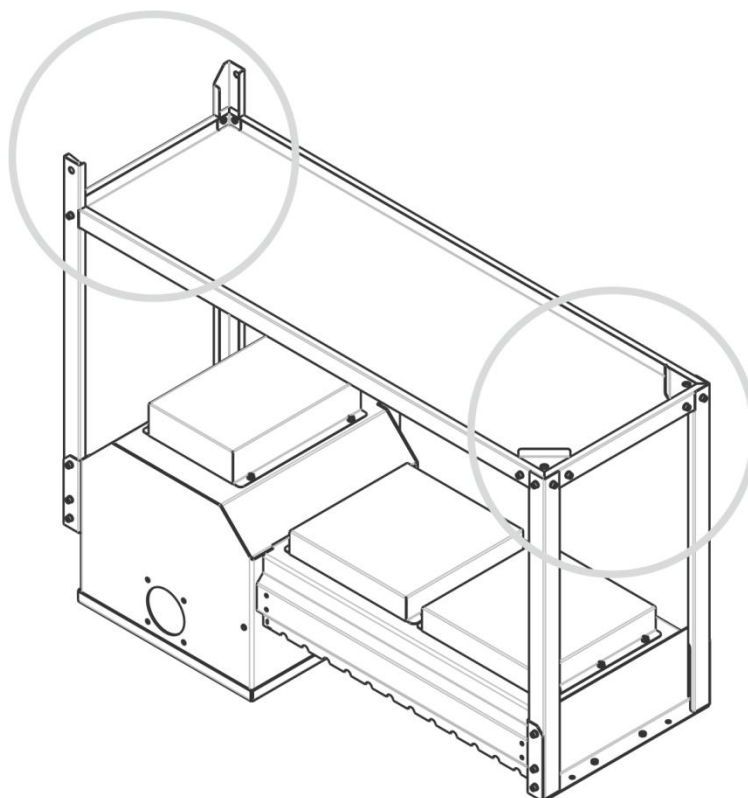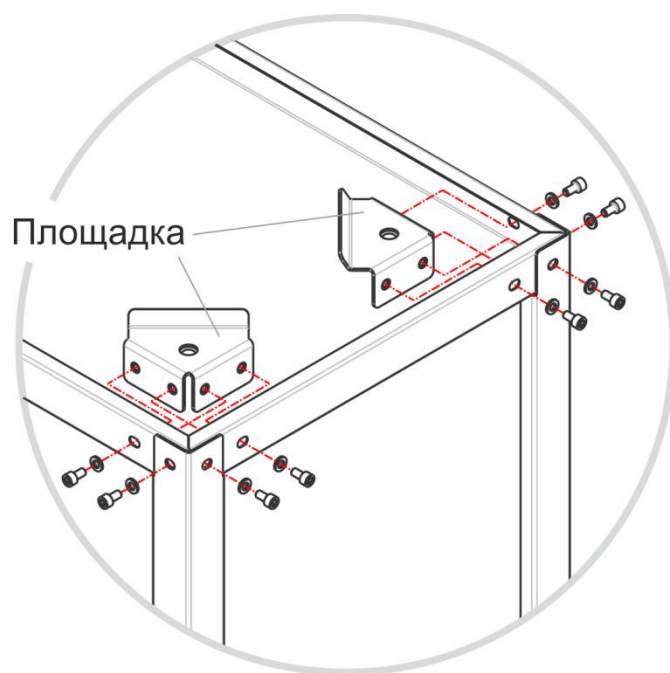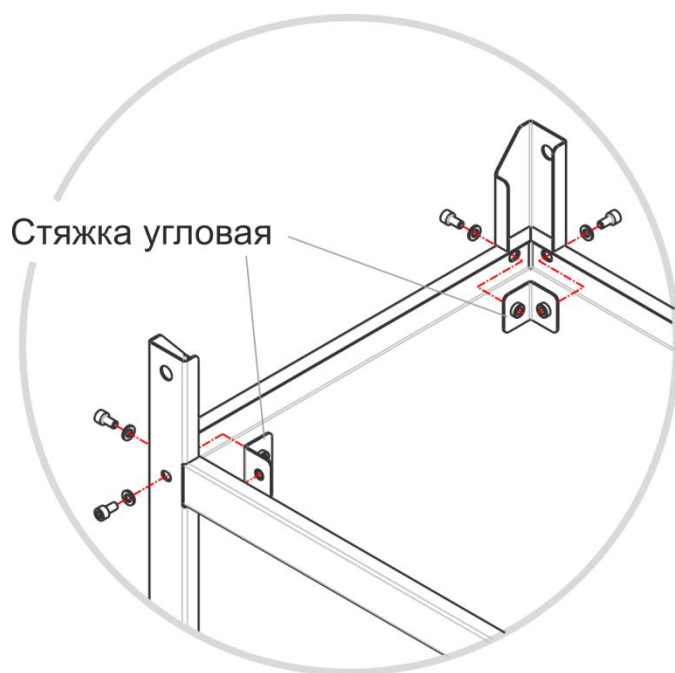


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
3	Прикрепите колеса 160 мм (2 шт) Вставьте осевую стяжку между ножками (при необходимости ослабьте крепление нижней полки), по очереди приставьте колеса снаружи ножек, совместив по отверстиям в ножке и осевой стяжке. Закрепите колеса болтами из комплекта колес. Затяните болты ключом на 19.	Крепеж из комплектов колес	
4	Прикрепите поворотные опоры с колесами 125 мм (2 шт) Вкрутите резьбовую шпильку колесной опоры в приваренную гайку площадки, проставив между ними пружинную шайбу 12 мм. Затяните неподвижную часть опоры ключом на 19. При необходимости снимите колесо с вилки, так как головка для затяжки находится под колесом (для разбора понадобятся ключи на 17).	Шайба пружинная 12	1x2

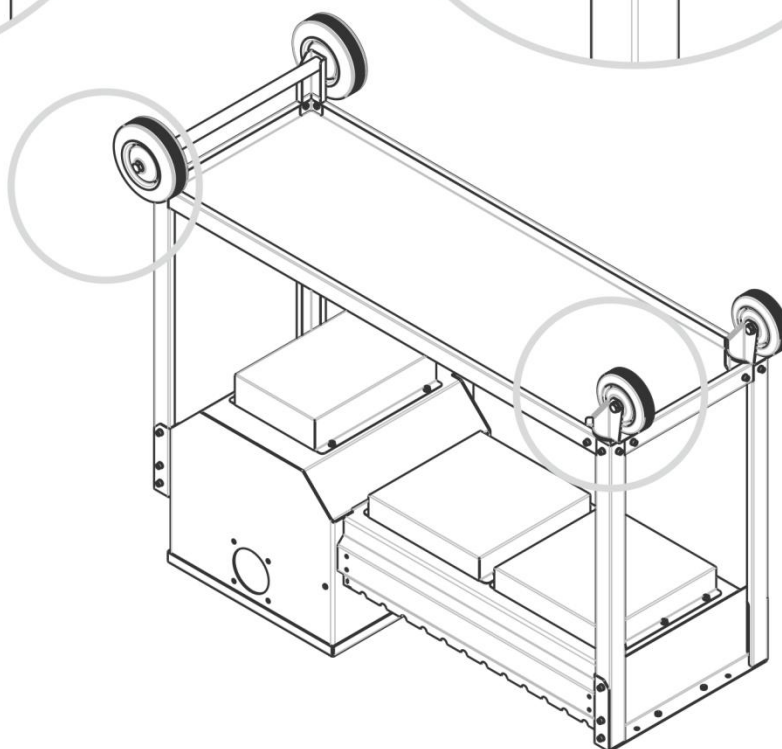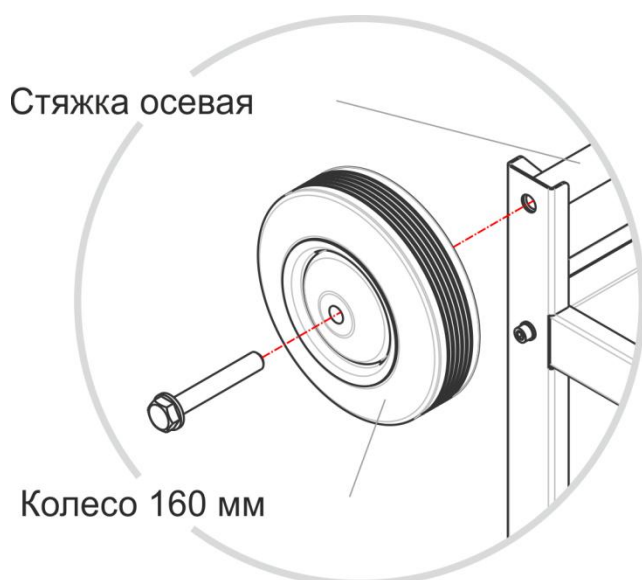




Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
5	Соберите боковые столики (2 шт) Столики могут поставляться в сборе (крепёж для сборки столиков в таблице общей комплектности не указан). Проверьте расположение держателей инструментов («вешалок») - при установке на место, держатели на разных столиках должны находиться с одной (лицевой) стороны печь-мангала. Схема сборки столика изображена на рисунке, второй столик собирается «зеркально» - держателем инструмента на другой стороне.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6 Гайка М6	4х2 8х2 4х2

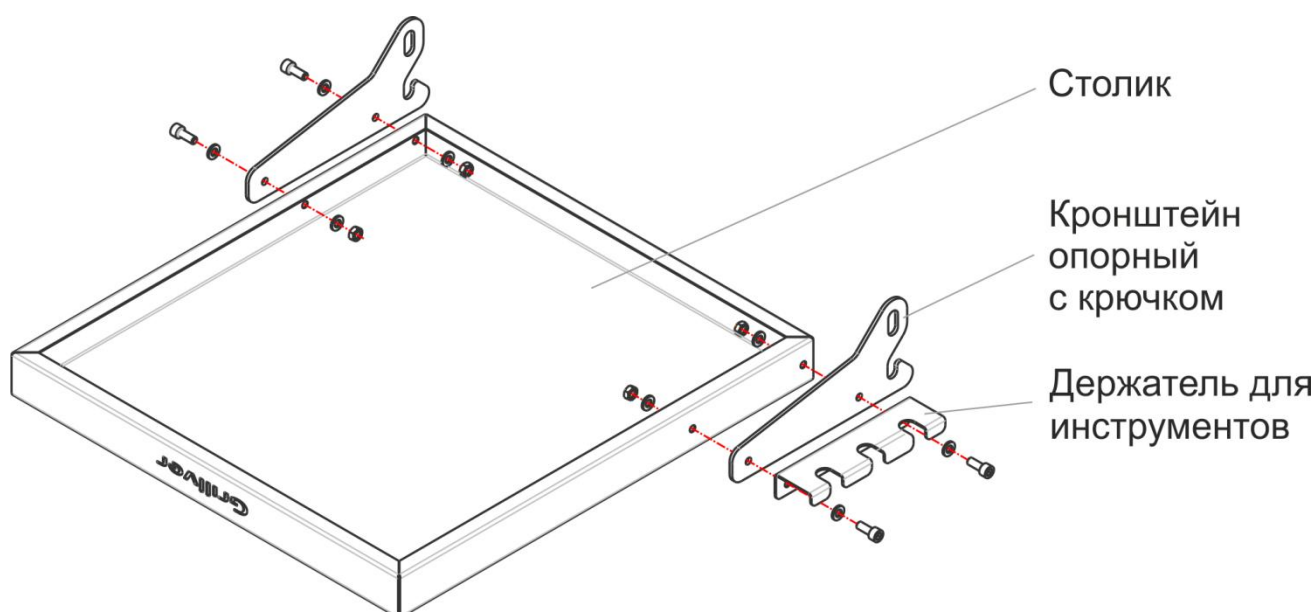

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
6	Прикрепите рукоятку к торцевой стенке топки мангала Установите рукоятку на стенку мангала. Совместите отверстия под крепёж. Вкрутите и затяните болты, поставив шайбы под головки болтов.	Болт М6 Шайба 6	2 2
7	Установите боковые столики (2 шт) Устанавливайте столики по очереди. Подвесьте собранный столик на крючки опорных кронштейнов. При этом держатель для инструментов должен быть с лицевой стороны печь-мангала. Вкрутите винт сквозь паз в кронштейне, поставив шайбу между стенкой мангала и кронштейном. Сделайте то же самое на противоположной стороне. Крепёж не должен зажимать кронштейны, а полка должна ходить вверх-вниз и складываться вниз свободно.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6	2х2 2х2

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

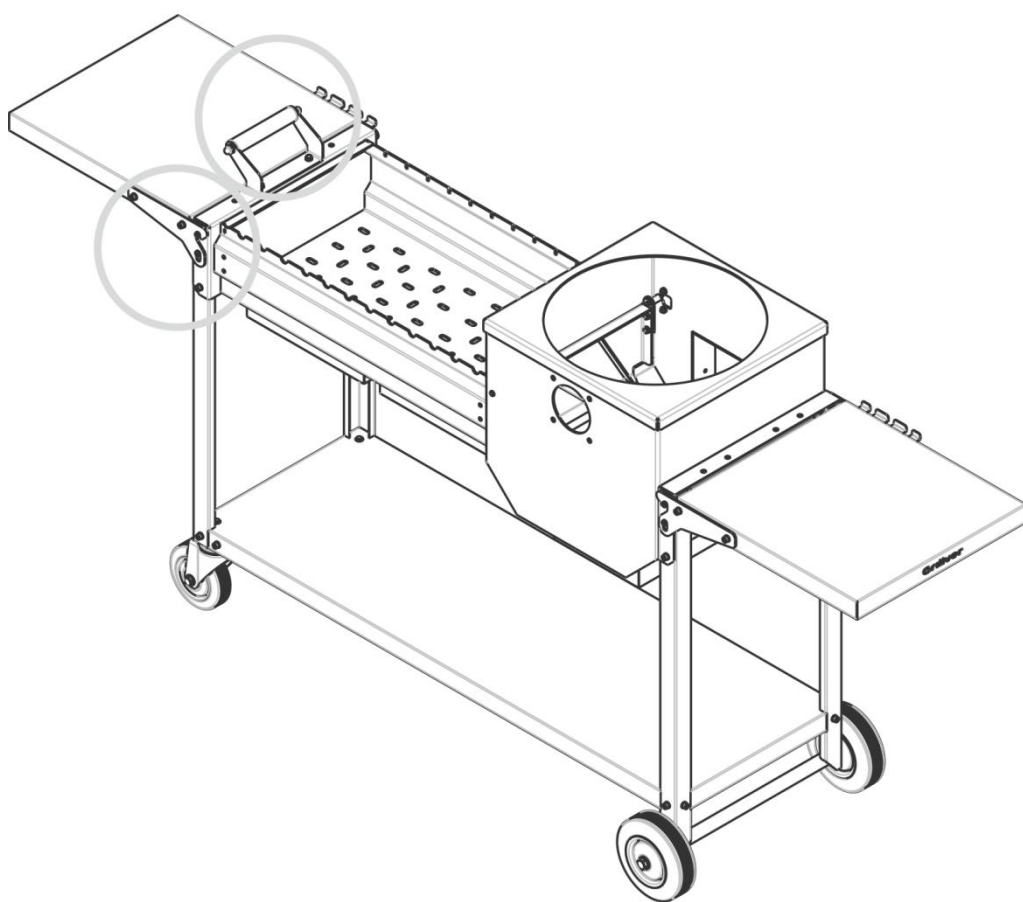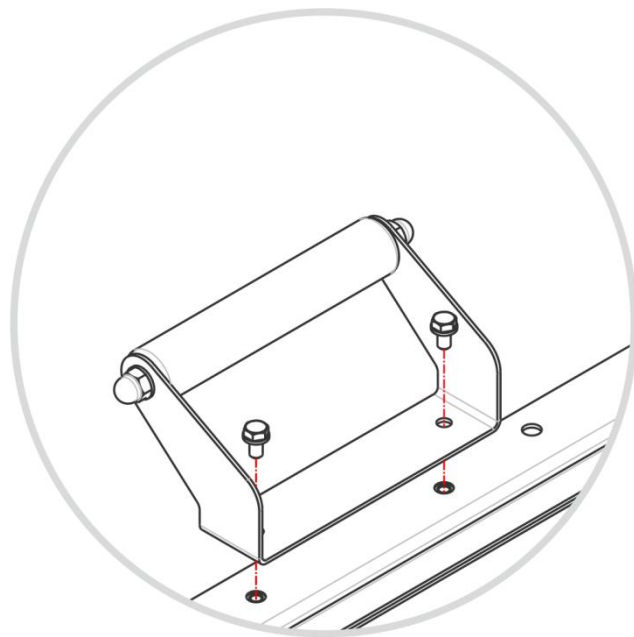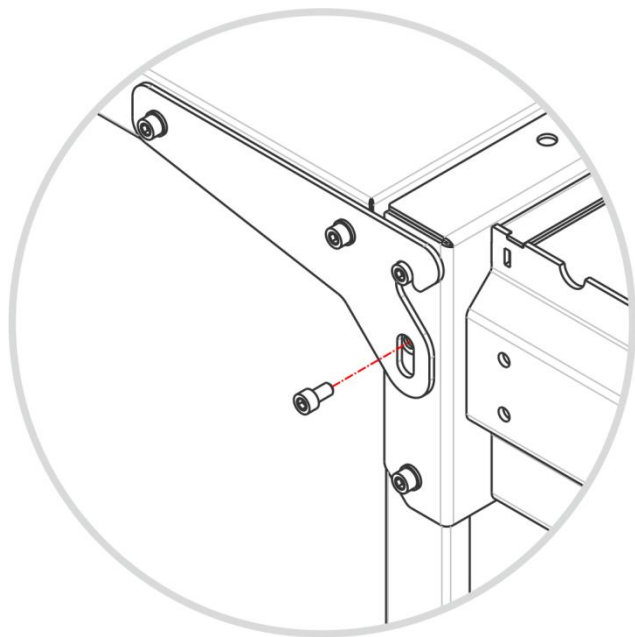

Комплектность обвязки «Инклайн» для печь-мангала Искандер 400

Позиция	Наименование детали или комплекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Панель навеса (с отверстием для дымохода)	шт	1
2	Панель навеса	шт	1
3	Балка навеса, опорная	шт	2
4	Балка навеса, продольная	шт	2
5	Боковина верхняя	шт	2
6	Боковина нижняя, с соединительным кронштейном	шт	2
7	Балка продольная нижней полки	шт	2
8	Лапа опорная	шт	2
9	Полка нижняя	шт	2
10	Столик боковой (в сборе)*	шт	1
11	Столик боковой, с ложементами (в сборе)*	шт	1
12	Уголок соединительный балок навеса	шт	4
13	Уголок прижимной боковин	шт	4
14	Анкер	шт	4
15	Держатель для инструментов, левый и правый	шт	2
Крепеж** (крепеж, установленный в предварительных сборках и комплектах, не указан)			
1	Болт М8х16	шт	8
2	Болт М6х16	шт	51
3	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	8
4	Гайка М6	шт	11
5	Шайба 8	шт	8
6	Шайба 6	шт	70

* - Боковые столики могут поставляться в сборе

** - Возможны изменения в наборе

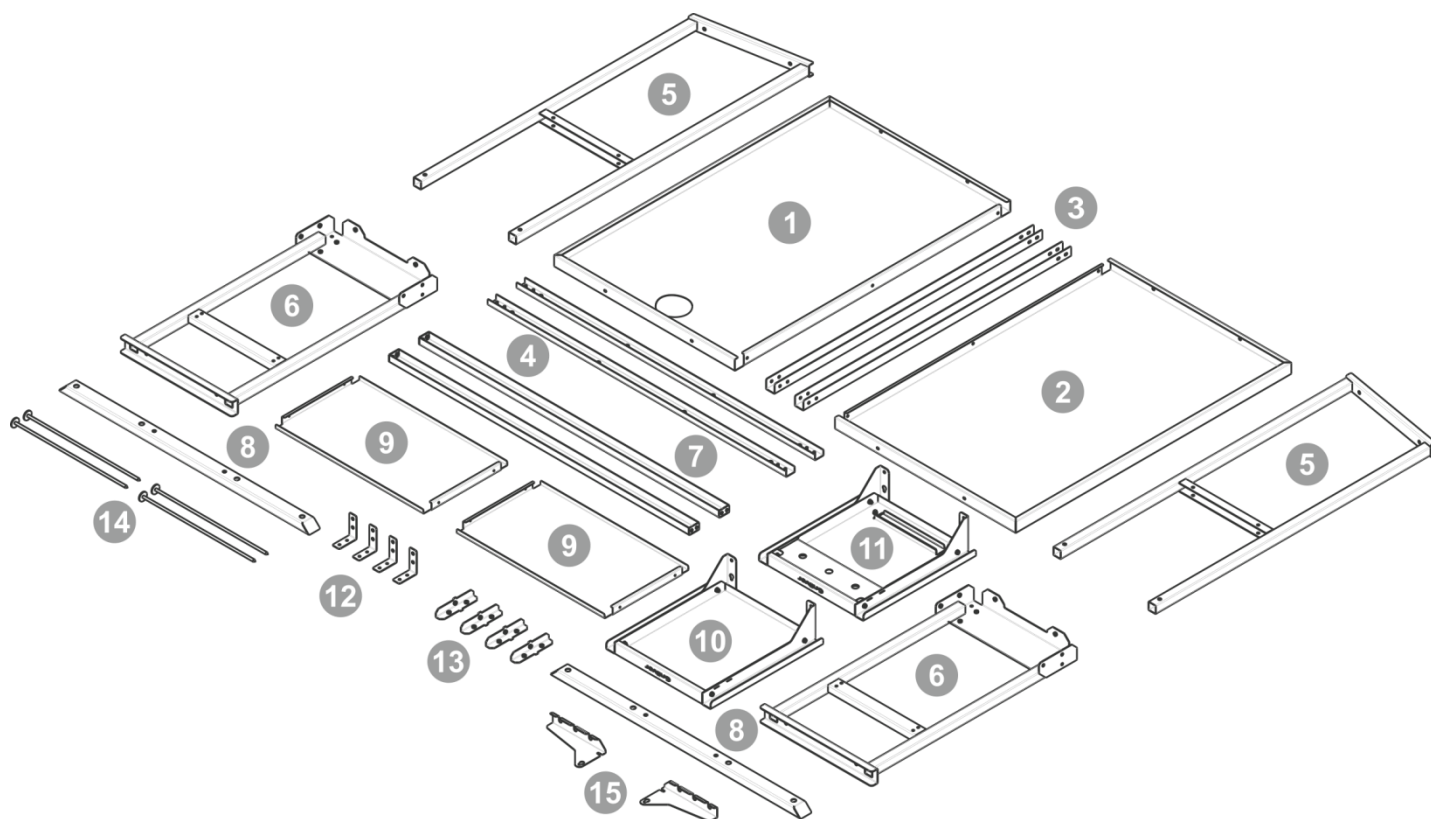


Рис. Комплектность обвязки «Инклайн» для печь-мангала Искандер 400

Порядок сборки обвязки «Инклайн» для печь-мангала Искандер 400

Необходимые инструменты:

- ключи гаечные 10 , 13
- ключ шестигранный 5


Общие указания:

Выполняйте сборку на ровной горизонтальной поверхности.

Во избежание повреждения покрытия, сборку производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.

Извлеките из топки и уберите в сторону зольные ящики и колосник, чтобы они не выпадали при кантовании топки в процессе сборки.


Топку для удобства переверните. Чтобы топка лежала ровно и устойчиво, подложите какой-либо предмет (например, коробку) под топку мангала.

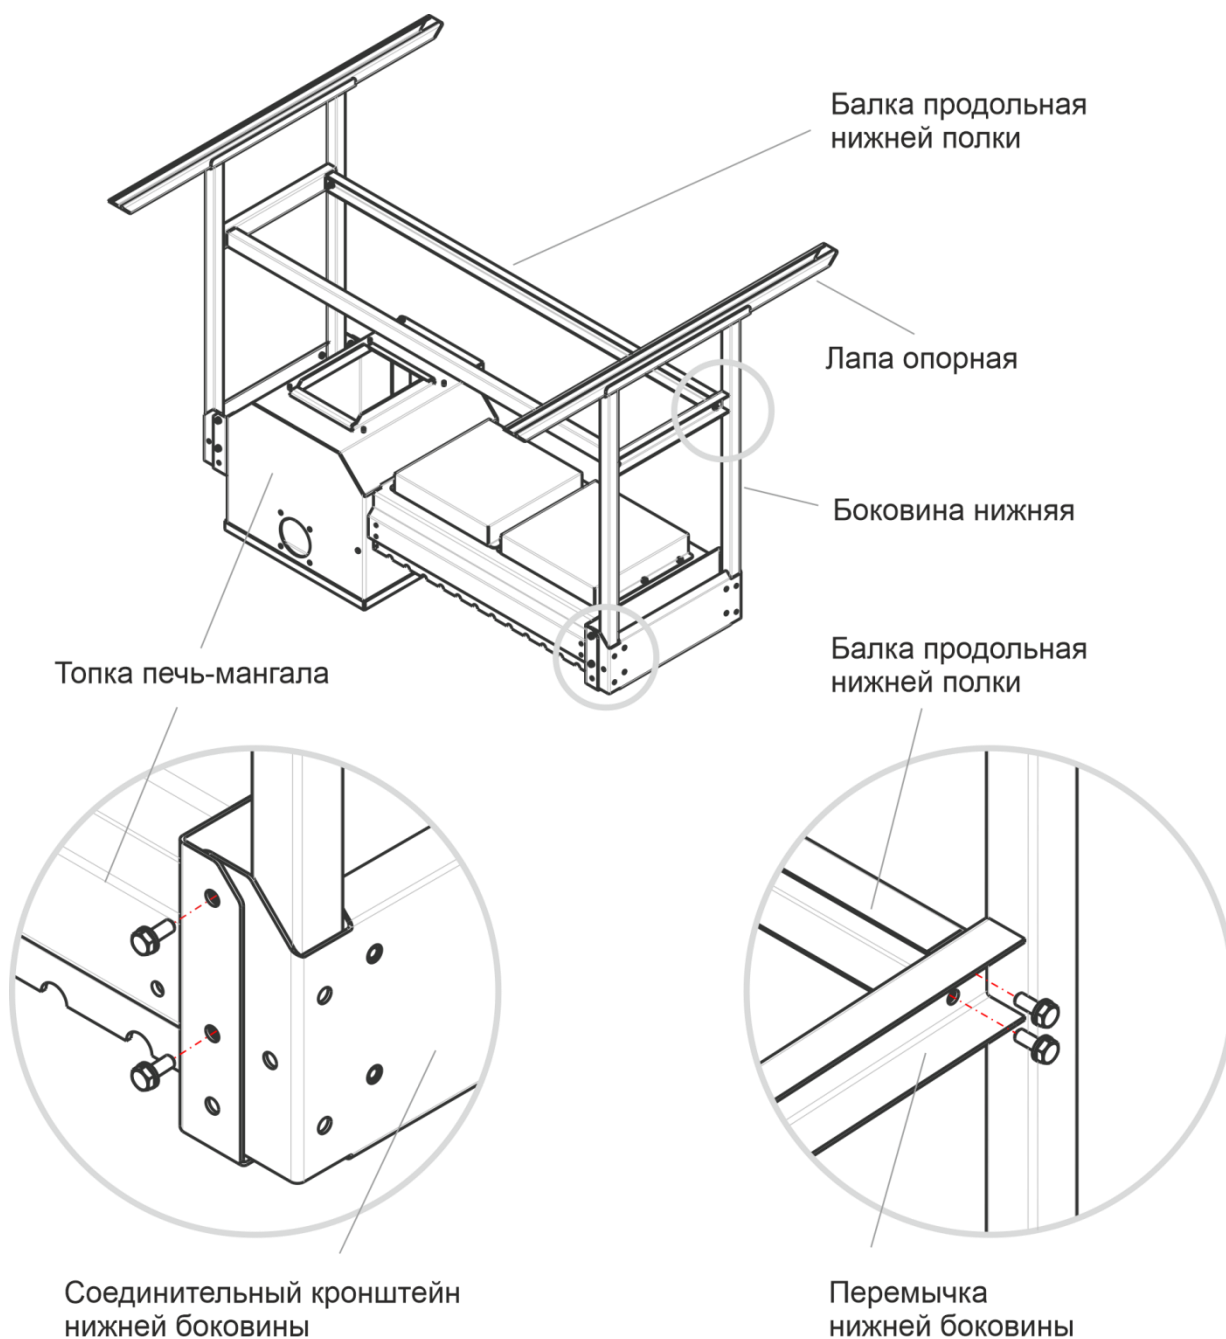

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации


№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите нижние боковины (2 шт) к топке Приставьте нижние боковины кронштейнами к торцевым стенкам топки, совместив по соответствующим отверстиям (см. рисунок). Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.	Болт М6х16 Шайба 6	8 8
2	Прикрепите опорные лапы (2 шт) к нижним боковинам Приставьте опорные лапы к низу нижних боковин, совместив по соответствующим отверстиям для крепления. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы.	Болт М8х16 Шайба 8	4 4
3	Прикрепите продольные балки (2 шт) нижней полки к нижним боковинам Приставьте продольные балки нижней полки к перемычкам нижних боковин, совместив по соответствующим отверстиям для крепления. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы.	Болт М6х16 Шайба 6	8 8
4	Окончательно закрепите нижние боковины к топке Стяните торцевые стенки топки и кронштейны боковин сверху. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы.	Болт М6х16 Шайба 6	4 4

Далее топку с собранной нижней частью обвязки следует перевернуть и поставить на опорные лапы.

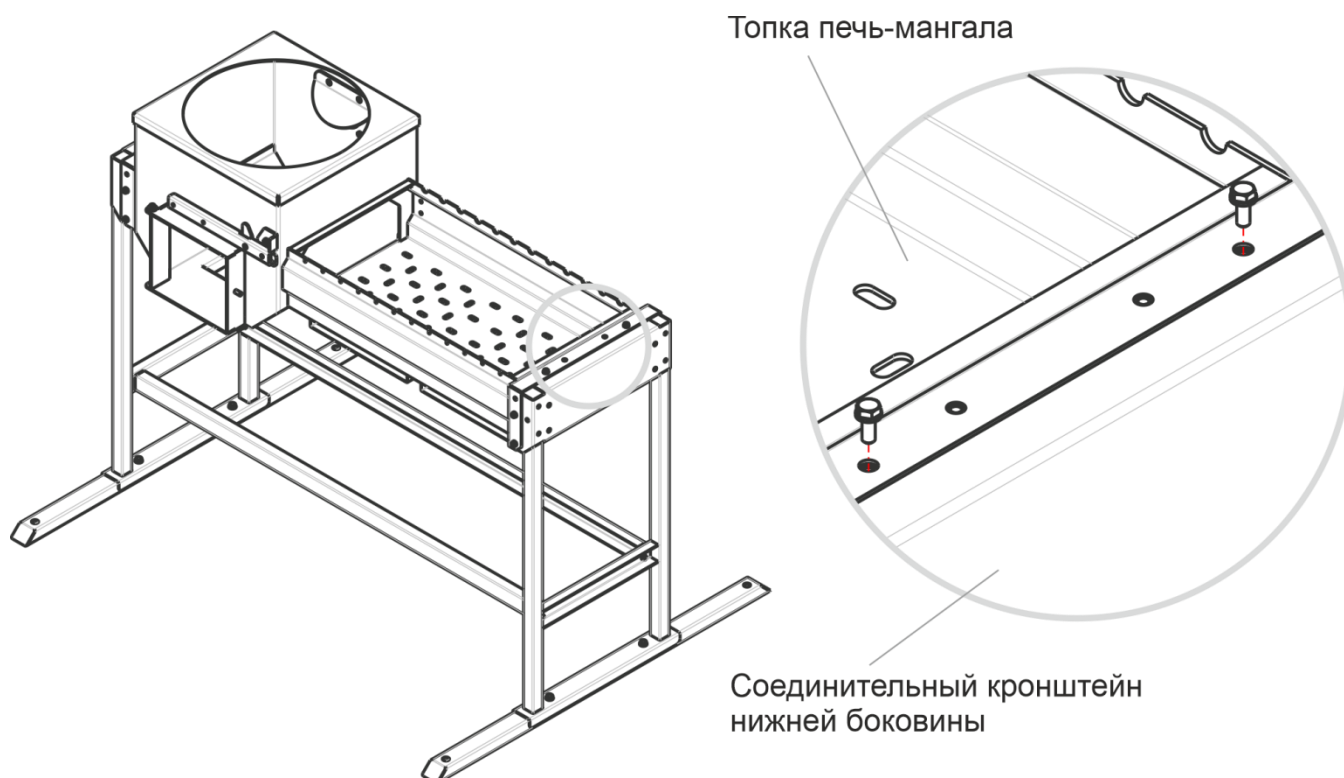


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
5	Установите прижимные уголки (4 шт) для крепления боковин Вставьте сверху в трубы нижних боковин прижимные уголки и зафиксируйте каждый из них, одним болтом снизу, не затягивая.	Болт М6х16 Шайба 6	4 4
6	Прикрепите верхние боковины к нижним боковинам Установите верхние боковины на нижние, надевая сверху трубами на прижимные уголки. Вкрутите болты, проставив шайбы, и затяните.	Болт М6х16 Шайба 6	8 8

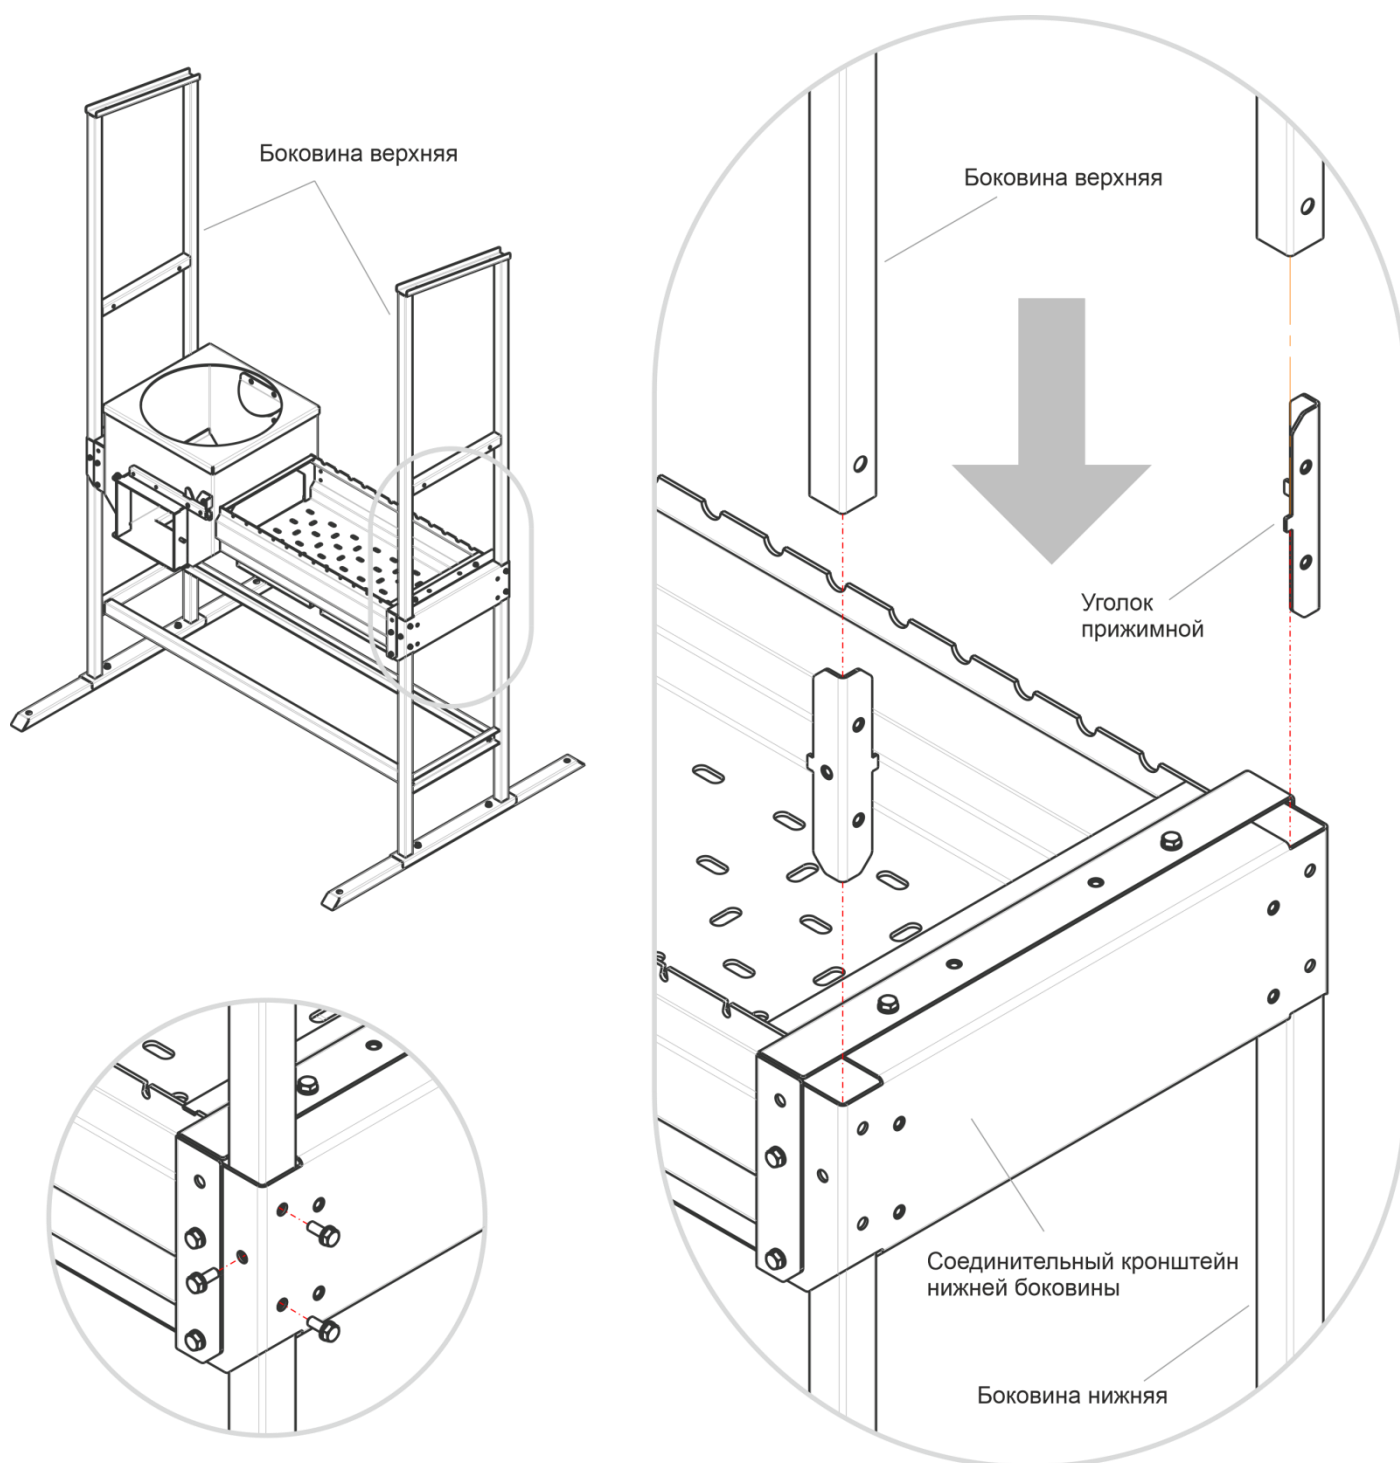





Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
7	Соедините панели навеса Положите панели навеса на ровную поверхность, совместите по крепежным отверстиям и стяните панели друг с другом крепежом.	Болт М6х16 Гайка М6 Шайба 6	3 3 6
8	Прикрепите соединительные уголки (4 шт) к продольным балкам навеса Установите соединительные уголки навеса (по 2 шт на 1 балку) на продольные балки навеса, надевая отверстиями на соответствующие шпильки. Проставьте шайбы, накрутите гайки и затяните.	Гайка М6 Шайба 6	8 8
9	Прикрепите продольные балки (2 шт) навеса к панелям Вставьте продольные балки внутрь стянутых панелей, совместив по отверстиям крепления. Вкрутите винты, проставив шайбы, и затяните.	Винт М6х12 (с внутр. шестигранником) Шайба 6	8 8

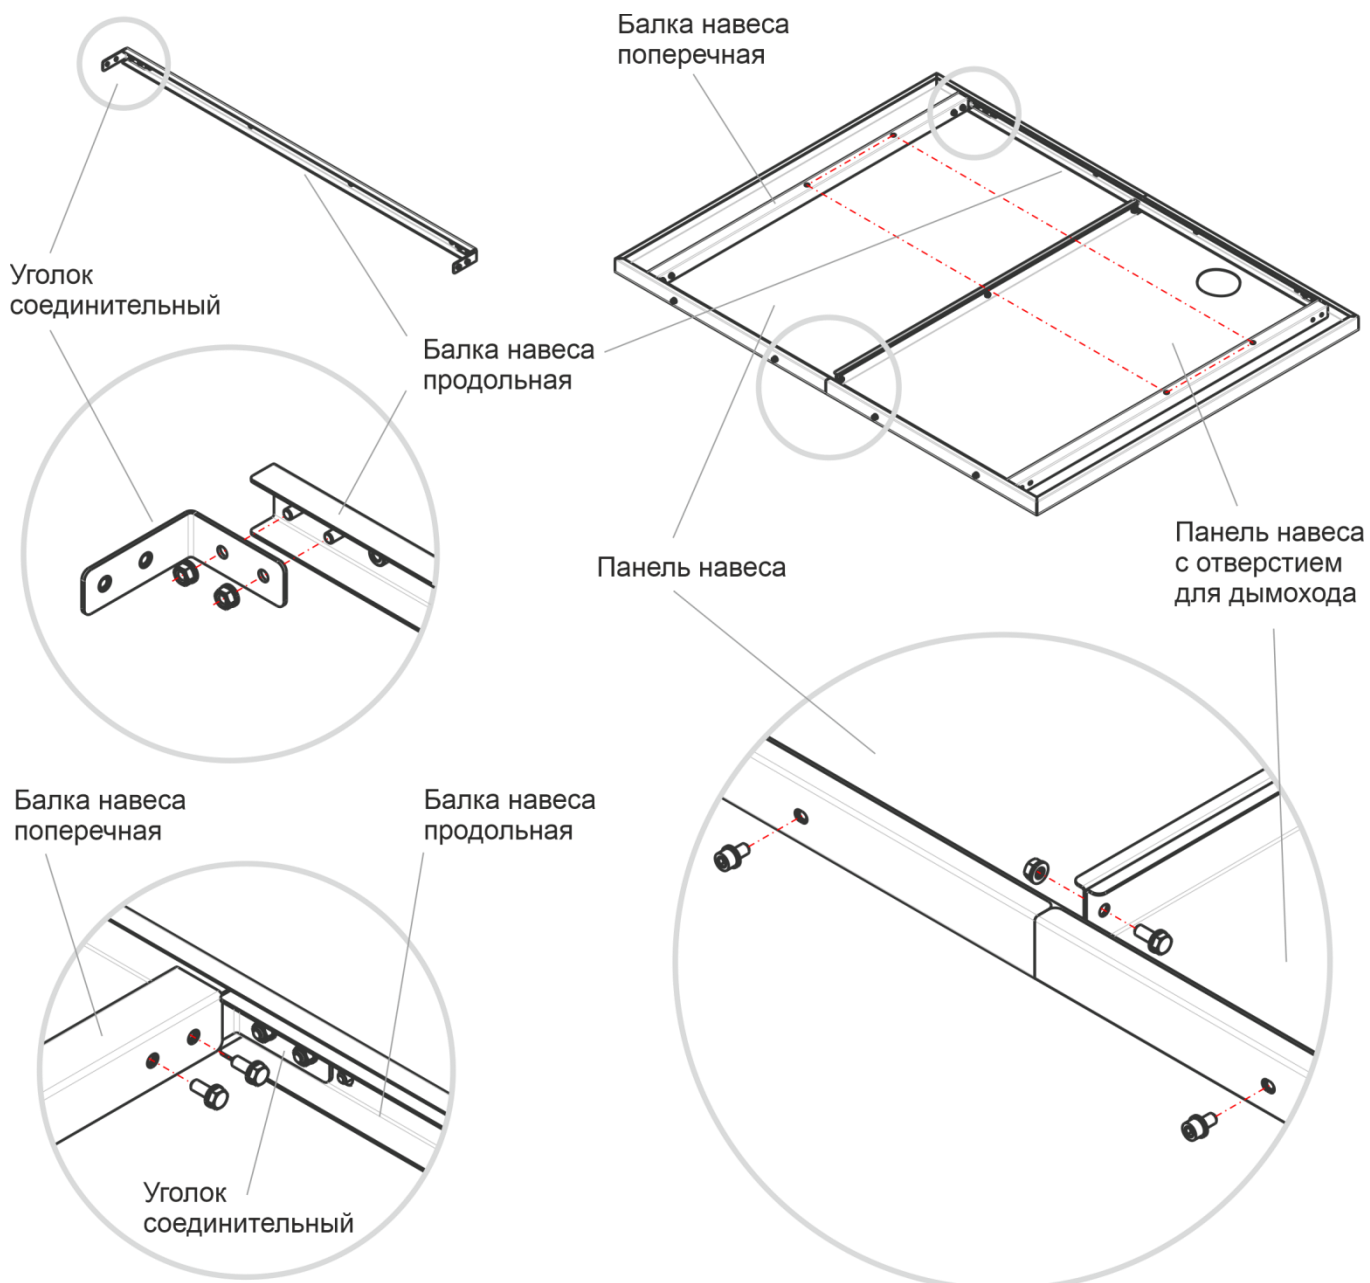


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
10	Прикрепите поперечные опорные балки (2 шт) навеса Приставьте поперечные балки к соединительным уголкам, совместив по отверстиям крепления. При этом балки располагайте так, чтобы отверстия для последующего крепления к верхним боковинам были ближе к задней части навеса (в сторону большого отверстия для прохода дымохода в панели). Вкрутите болты, проставив шайбы, и затяните.	Болт М6х16 Шайба 6	8 8
11	Прикрепите навес к верхним боковинам Приставьте навес поперечными балками к верху боковин, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, вставьте и затяните крепеж.	Болт М8х16 Шайба 8	4 4

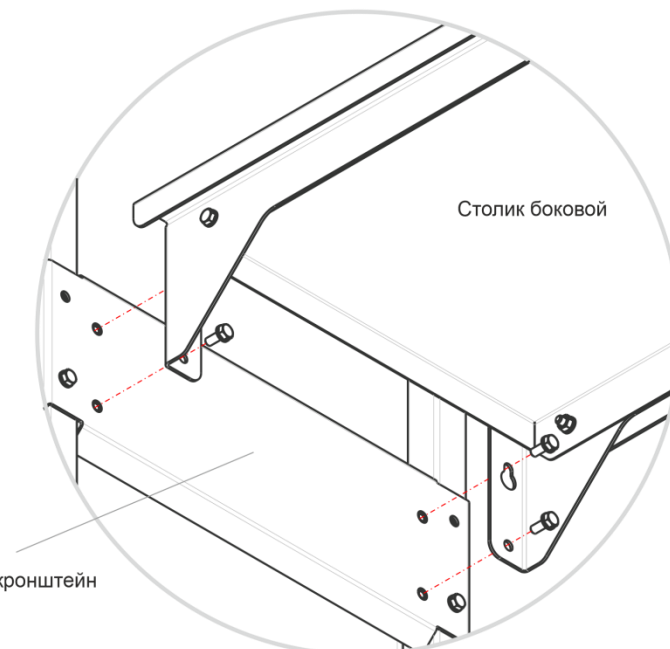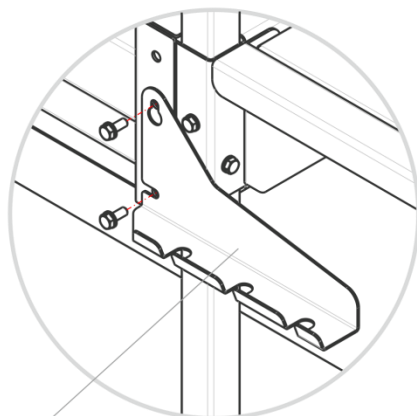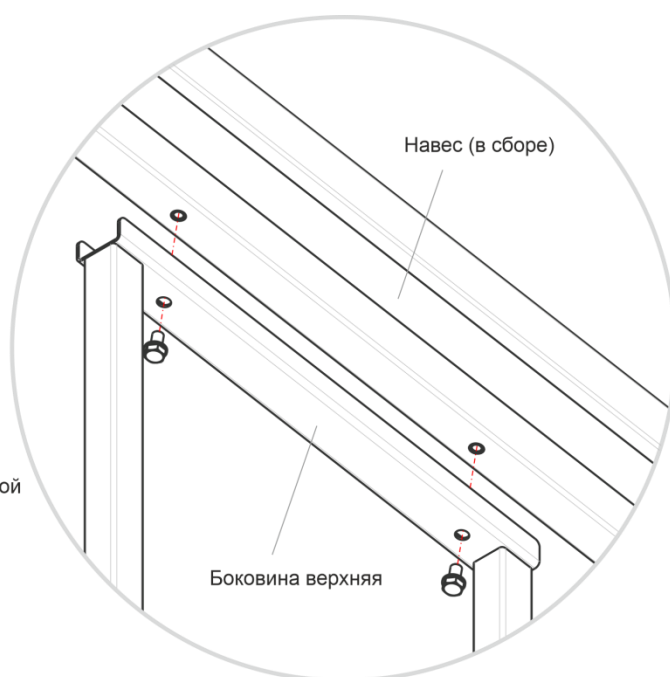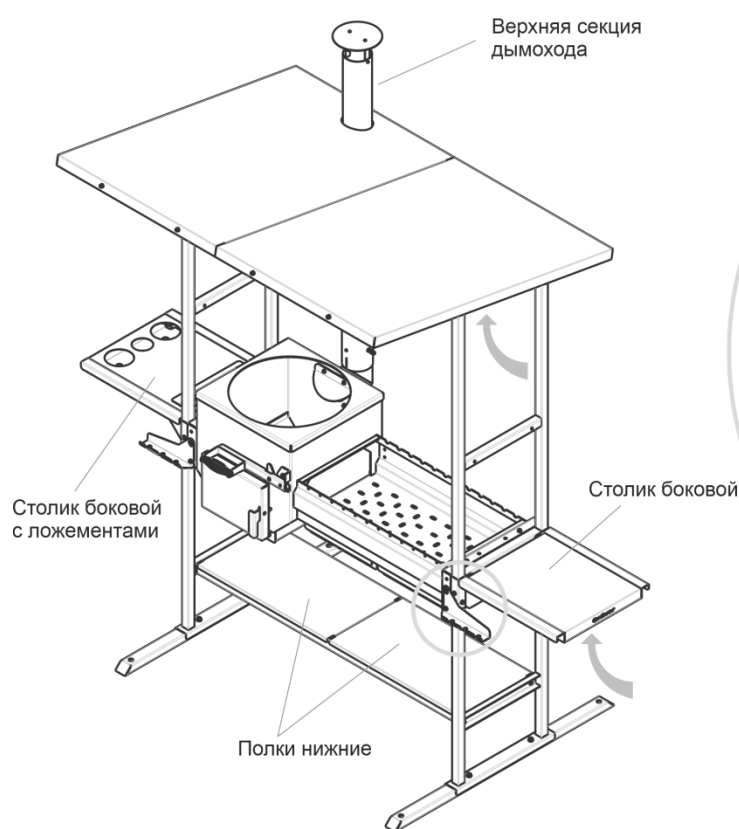

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации


№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
12	Соберите боковые столики (2 шт) Столики могут поставляться в сборе (крепёж для сборки столиков в таблице общей комплектности не указан). Закрепите ложемент и держатель крышки казана на соответствующем столике (с отверстиями)	Болт М6х16 Шайба 6 Гайка М6 Гайка М6 Шайба 6	4х2 8х2 4х2 2 2

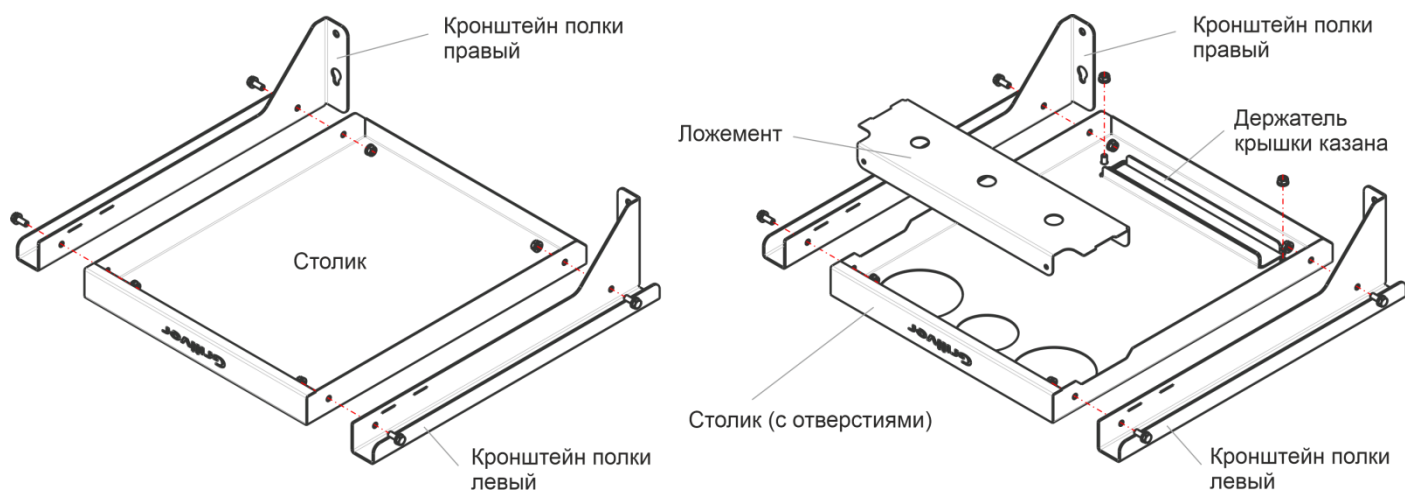

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
13	Установите боковые столики (2 шт) Приставьте боковые столики к соединительным кронштейнам нижних боковин, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, вставьте и затяните крепеж.	Болт М6х16 Шайба 6	4х2 4х2
14	Установите дымоход Установите нижнюю (с заслонкой) и среднюю секции дымохода на отводящий патрубок топки печи. Верхнюю секцию дымохода (с прикреплённым зонтиком) заведите сверху через отверстие в панели навеса, опустите вниз и состыкуйте со средней секций дымохода.		
15	Положите нижние полки на продольные балки		
16	Установите собранный печь-мангал на место. Забейте анкеры в грунт сквозь отверстия в опорных лапах.		

Крышка Гриль Искандер 400 (опция)

На печь-мангалы **ИСКАНДЕР-400** дополнительно возможна установка крышки с решёткой-гриль.

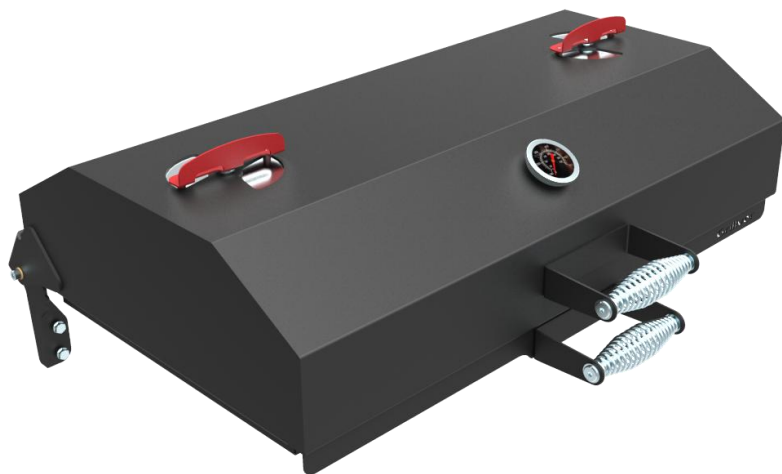

Крышка – откидная, на шарнирах. Шарниры с ограничителем раскрытия крышки крепятся на уже подготовленные места топки мангала.

Крышка снабжена вентиляционными заслонками.

Интенсивность горения углей и температура под крышкой регулируется открытием зольных ящиков, а также открытием или закрытием вентиляционных заслонок на крышке.

Для контроля температуры крышка оснащена термометром.

Крышка может комплектоваться разными решётками гриль – из чугуна или из нержавеющей стали.

Чугунная решётка-гриль состоит из опорной металлической рамки, в которую вложены две чугунные решётки.



Решётка-гриль из нержавеющей стали также состоит из опорной рамки, на которой закреплены 2 нержавеющей профили, с отверстиями. В отверстия профилей вставлены нержавеющие стержни диаметром 6 мм.

Крышка и опорные рамки решёток-гриль снабжены рукоятками.

Рукоятки выполнены спиральными, в виде веретенообразной пружины – малый вес и большая площадь поверхности позволяет рукоятке меньше нагреваться и быстрее остывать.

Решётка-гриль легко устанавливается и извлекается из топки мангала.

На мангале с крышкой также можно готовить и без решеток, используя шампуры или сетки-барбекю.

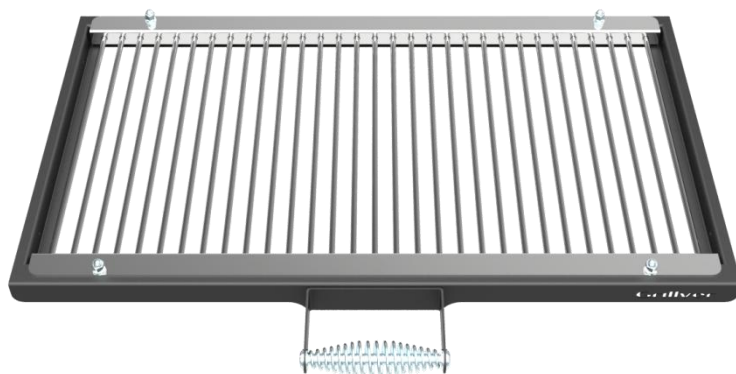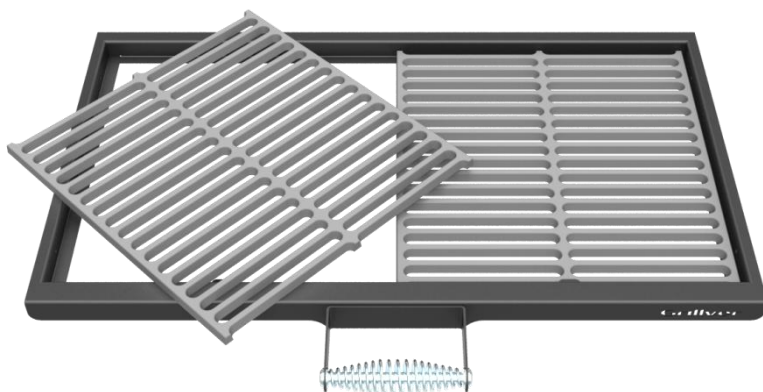

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

Характеристики

Тип решётки гриль >>>	Ед. изм.	Чугун	Нерж. сталь
Артикул		ПМ2.011	ПМ2.012
Габариты и вес			
Высота	мм	145 (без заслонок)	
Длина	мм	670 (без шарниров)	
Ширина	мм	404 (без шарниров и рукоятки)	
Вес (с решёткой-гриль)	кг	16,2	12,6
Вес (без решётки-гриль)	кг	7,7	
Крышка			
Вентиляционные заслонки			•
Шарнирные крепления к топке мангала			•
Термометр			•
Мало нагревающаяся рукоятка			•
Ограничитель раскрытия			•
Термостойкое покрытие Certa			•
Толщина металла	мм	1,5	
Решётки-гриль			
Опорная рамка			•
Мало нагревающаяся рукоятка			•
Материал решёток		Чугун	Нерж.сталь
Шаг стержней решеток	мм	20	
Рабочее поле для жарки	кв. см	2140	
Вес	кг	8,5	4,9

Комплектность

Позиция	Тип решётки гриль >>>	Ед. изм.	Чугун	Нерж. сталь
Комплектность крышки				
1	Крышка *	шт	1	
2	Рукоятка (комплект)	шт	1	
3	Заслонки	шт	2	
4	Ручки заслонок	шт	2	
5	Опоры шарнира (левая, правая)	шт	2	
6	Шарнирные планки (левая, правая)	шт	2	
7	Термометр*	шт	1	
Комплектность решёток				
8	Опорная рамка	шт	1	
2	Рукоятка (комплект)	шт	1	
9	Решётка чугунная 315х340 мм	шт	2	-
10	Нержавеющие стержни Ф6 мм	шт	-	31
11-12	Нержавеющие профили	шт	-	2
Крепеж** (в таблице указан весь крепеж, в т.ч. и предустановленный)				
	Болт М6х16	шт	6	
	Винт М4х10 (крест)	шт	4	
	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	2	
	Гайка М6	шт	12	
	Шайба 6	шт	16	
	Шайба 6 увеличенная	шт	2	
	Шайба 6 пружинная (гровер)	шт	2	
	Гайка колпачковая М6	шт	-	4
	Ключ шестигранный 5 мм	шт	1	

* - Крышка поставляется в сборе с установленным термометром

** - Крепёж может быть частично или полностью предустановленным, возможны изменения в наборе

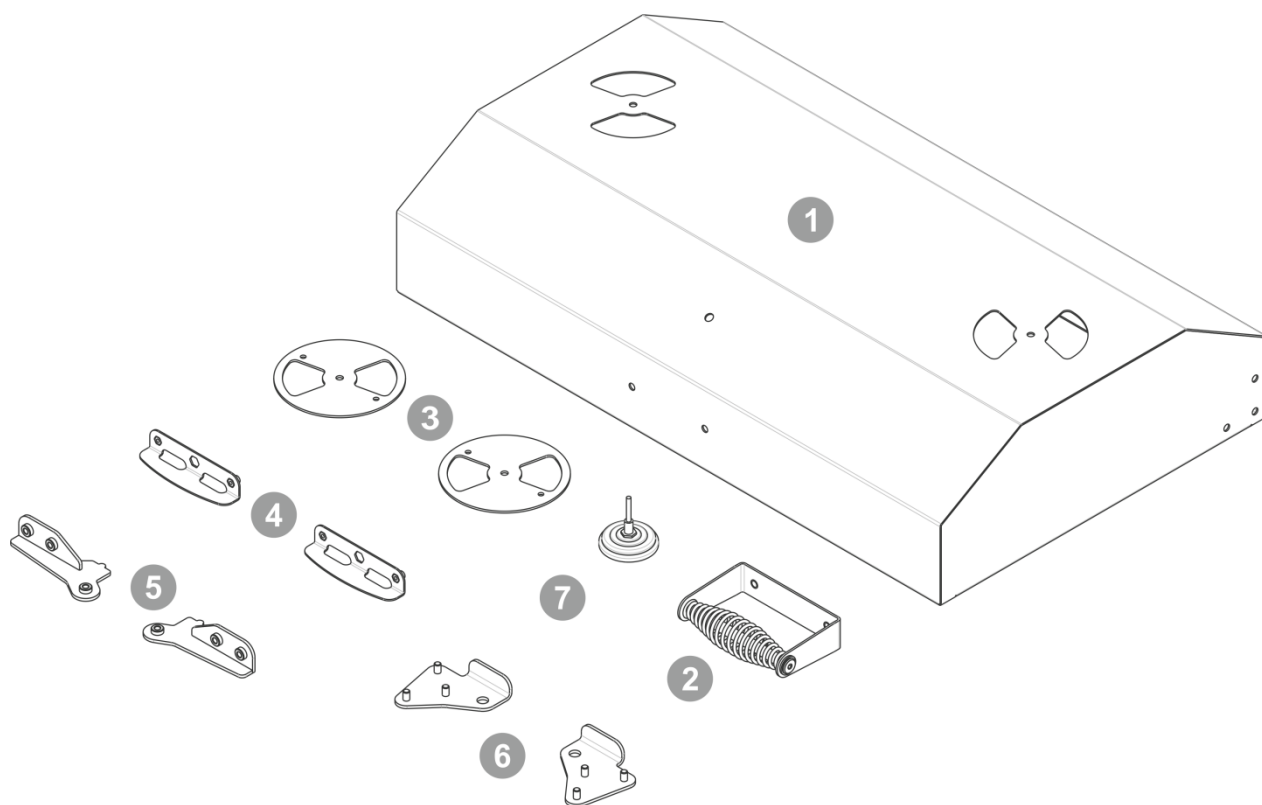


Рис. Комплектность крышки-гриль (без решёток)

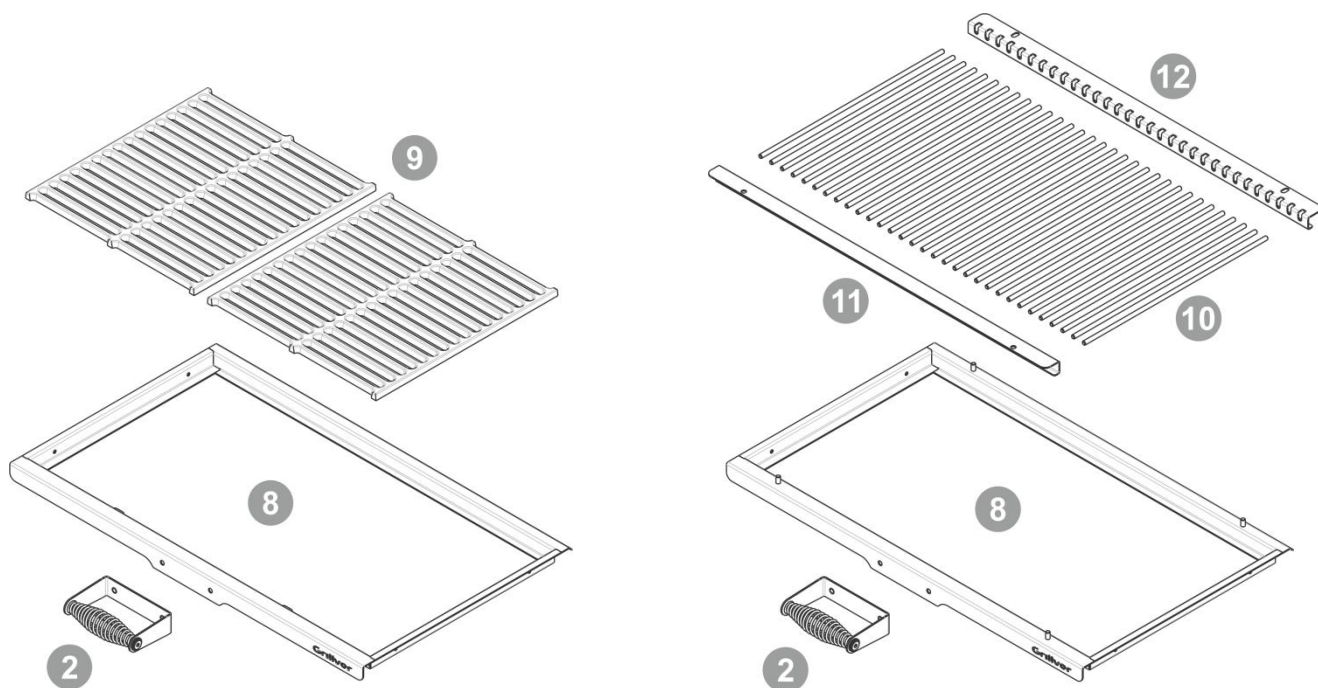


Рис. Комплектность решёток-гриль

Порядок сборки и установки на печь-мангал Искандер 400 крышки с решеткой-гриль

Необходимые инструменты:


- ключ гаечный 10
- ключ шестигранный 5
- отвертка крестовая

Общие указания:

Во избежание повреждения покрытия, сборку крышки производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.


Соблюдайте аккуратность при обращении с чугунными решётками - удар или падение решётки на пол может привести к её повреждению.

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите рукоятку к крышке. Установите рукоятку, вставив шпильки в соответствующие отверстия. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	2 2
2	Прикрепите шарнирные планки к крышке. Установите шарнирные планки (левая и правая) снаружи к боковым стенкам крышки, вставив шпильки в соответствующие отверстия. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	6 6

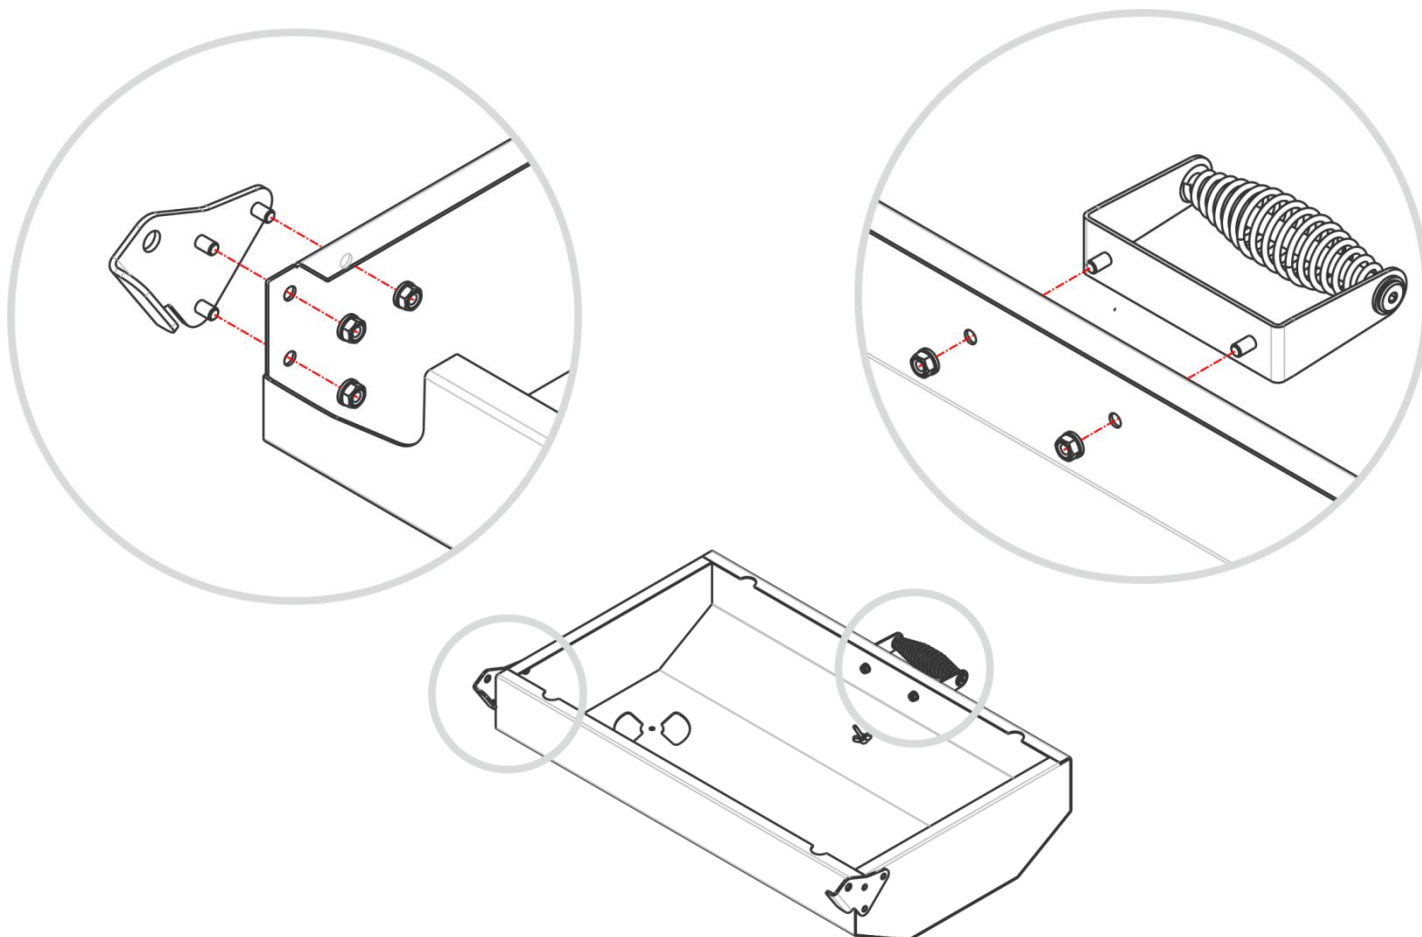



Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
3	Установите вентиляционные заслонки. Приставьте заслонку изнутри крышки к вентиляционному отверстию. Притяните заслонку к крышке болтом с гайкой, проставив шайбы под головку болта (см. рисунок). Приставьте ручку снаружи к заслонке, совместив крепёжные отверстия, при этом головка болта должна попасть в соответствующее шестигранное отверстие в ручке. Изнутри крышки вставьте винты М4х10 в соответствующие отверстия в ручке и затяните их. Затяжкой гайки М6 отрегулируйте прижим заслонки - заслонка должна вращаться свободно, с незначительным усилием. Относительно друг друга заслонки собираются «зеркально» (переворотом заслонки).	Болт М6х16 Шайба 6 увеличенная Шайба 6 Шайба 6 пружинная Гайка М6 Винт М4х10	2 2 2 2 2 4


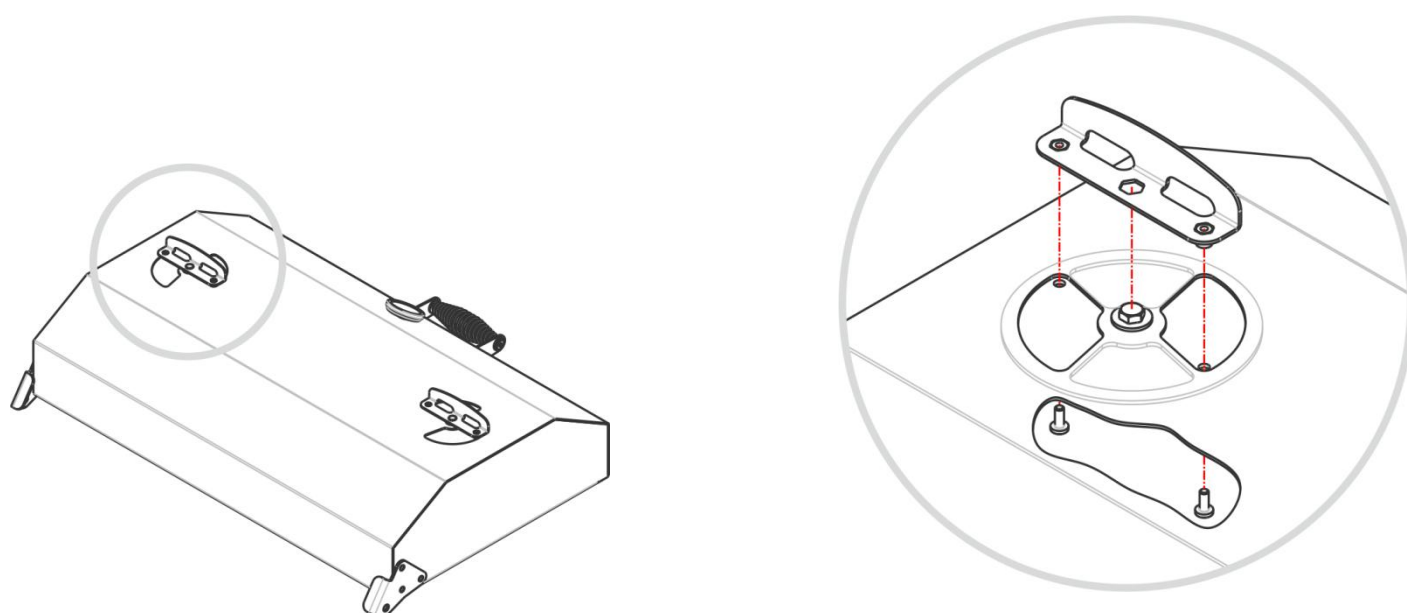


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
4	Прикрепите опоры шарниров на топку мангала. Установите снаружи на задней стенке мангальной топки левую и правую опоры шарниров, совместив с соответствующими отверстиями. Изнутри топки вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.	Болт М6х16 Шайба 6	4 4

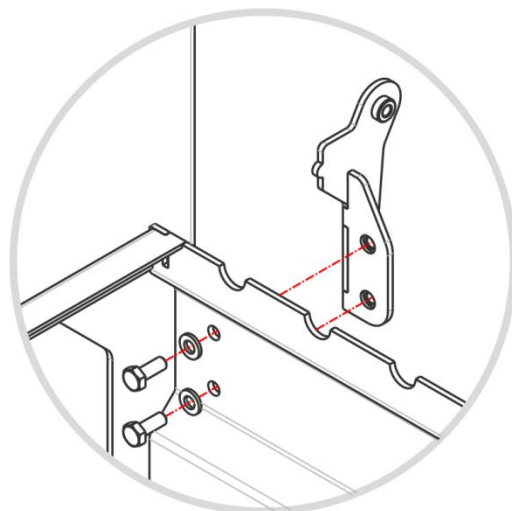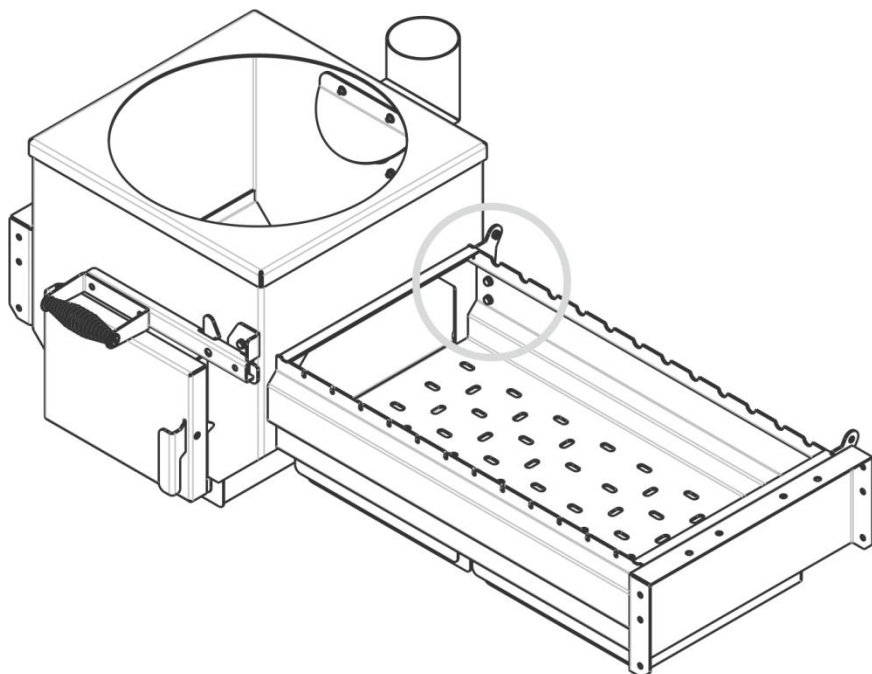


№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
5	Установите крышку на шарниры. Установите крышку на место, совместите опоры и шарнирные планки отверстиями. Вкрутите винты М6х12 в опоры сквозь отверстия в шарнирных планках. Винты установите без шайб. Головки винтов являются осями шарниров.	Винт М6х12 (с внутренним шестигранником)	2

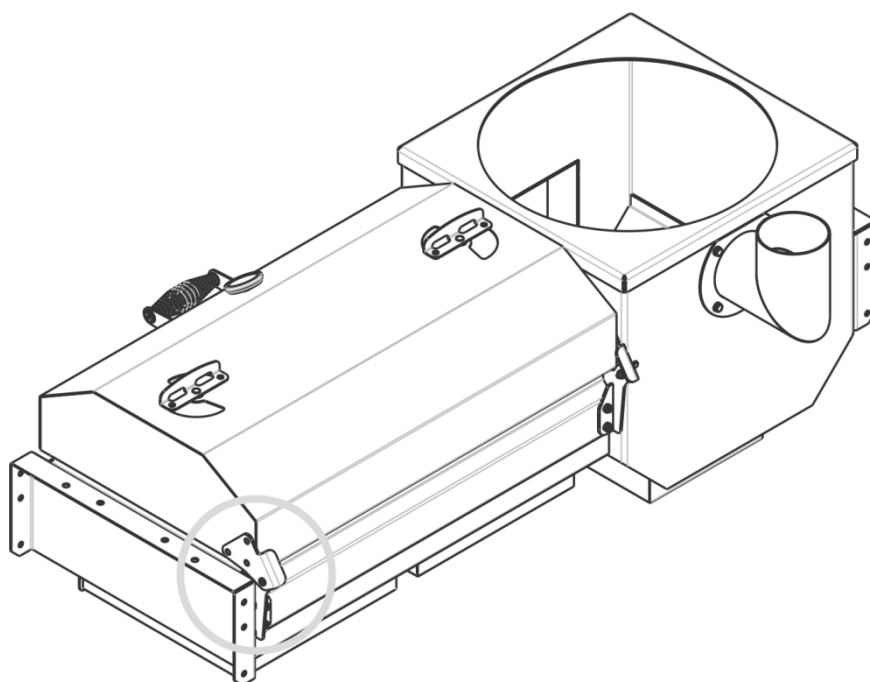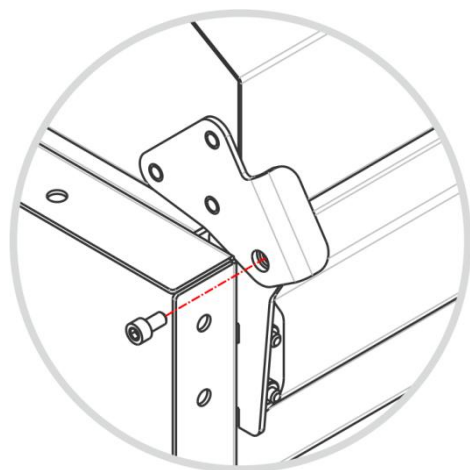

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
6	Прикрепите рукоятку к решётке-гриль. Установите рукоятку, вставив шпильки в соответствующие отверстия в опорной рамке. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.	Гайка М6 Шайба 6	2 2
7	Положите решётку-гриль на топку мангала.		

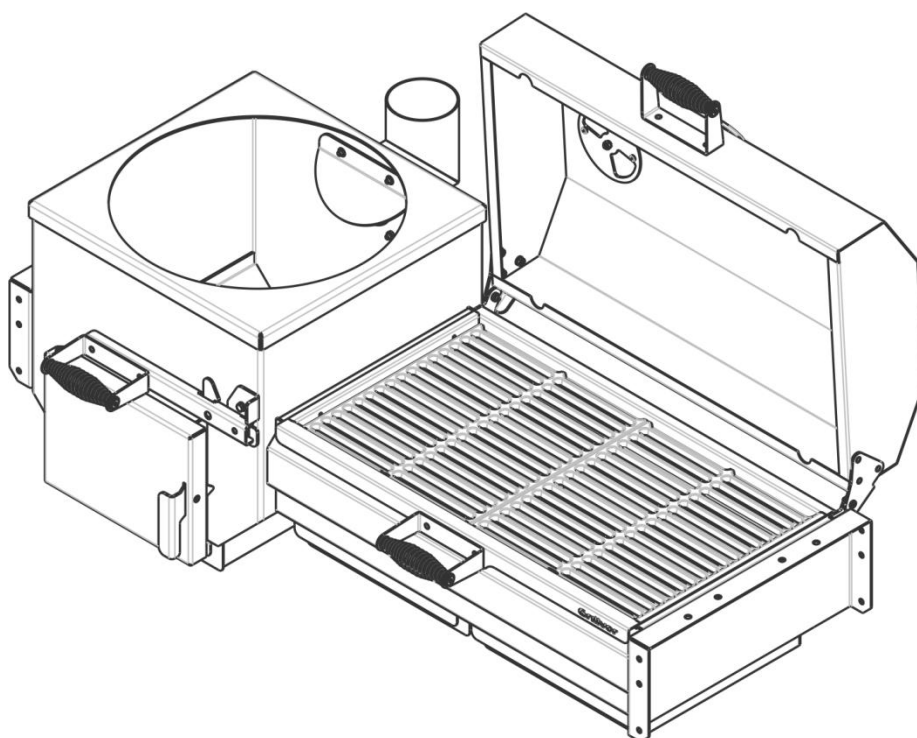

Правила эксплуатации

Долговечность изделия (мангал, печь или угольный гриль, далее по тексту – изделие) обеспечивается его правильной эксплуатацией.

Соблюдайте следующие правила эксплуатации:

1. Не разжигайте костёр из дров в мангальной топке изделия, используйте древесный уголь.
2. Не заливайте разогретую топку водой! Это неминуемо приводит к деформации.
3. Ставьте изделие на ровное место.
4. Не допускайте попадания на изделие влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега.
5. Храните изделие в сухом месте.
6. Содержите топку в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в топке после использования.
7. Не применяйте для очистки поверхностей изделий грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.
8. Восстанавливайте повреждённое покрытие топки и других частей конструкции изделий. Рекомендуется подкрашивать повреждённые места покрытия специальной термостойкой кремний-органической эмалью.

Первое использование (информация о покрытии)

Перед использованием изделия по назначению необходимо закрепить покрытие топки – обжечь топку древесными углями (без приготовления пищи) в течение примерно 0,5-1 часа. Затем дать топке остыть.

Покрытие топки – термостойкая кремний-органическая эмаль Certa – набирает прочность после первого обжига.

Во время первого обжига покрытие размягчается, и во избежание повреждения покрытия нежелательно пользоваться инструментами (кочергой, совком) и прикасаться ими к поверхностям изделий. После обжига и остывания покрытие окончательно упрочняется. При обжиге происходит дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем.

Покрытие выполняет функцию защиты от коррозии изделий при транспортировке и хранении, для сохранения товарного вида. Повреждения покрытия и изменение внешнего вида изделий при эксплуатации неизбежны. При соблюдении правил эксплуатации, защитные функции покрытия и внешний вид изделия могут сохраняться дольше.

Меры безопасности

1. Не используйте изделие не по назначению. Не используйте изделие для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным изделием – с прогоревшей топкой, коробами зольных ящиков.
3. Не используйте изделие для хранения посторонних предметов.
4. Не используйте изделие в закрытых помещениях.
5. Не устанавливайте изделие ближе, чем за 5 м от зданий, сооружений и иных построек.
6. Не устанавливайте изделие на деревянные или другие горючие поверхности.
7. Не используйте изделие для сушки одежды, обуви и других предметов.
8. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
9. Не оставляйте без присмотра работающее изделие с горящими (тлеющими) углями или дровами.
10. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, умственными способностями к работающему или остывающему изделию.
11. Не пользуйтесь изделием в ветреную погоду.
12. Не применяйте для розжига дров или углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
13. Не сжигайте в топке материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
14. Не переносите изделие с горящими (тлеющими) углями.
15. Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь в топке. Отработанный уголь и золу необходимо выгребсти из топки в какую-либо ёмкость и залить водой.
16. Не вносите изменений в конструкцию изделия самостоятельно, без согласования с предприятием-изготовителем.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке завода-изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. Во избежание разрыва упаковки не допускается кантование упакованных изделий.

Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о друга, а также стенки транспортного средства.

Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Срок службы

Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлены минимальный срок службы для данного изделия, который составляют не менее 10 лет для бытового использования.

Срок службы изделия действует с момента продажи и при соблюдении указанных правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем указанных правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи. При невозможности установить дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.
3. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить заводские дефекты путём ремонта или замены дефектных деталей.
4. Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).
5. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине завода-Изготовителя, а вследствие: несоблюдения Потребителем или третьими лицами указанных правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, землетрясение и т.п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей, в том числе воды.
6. Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
7. Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие, на пластиковые, резиновые и деревянные части конструкций.

С правилами эксплуатации, мерами безопасности, сроками и ограничениям по гарантии ознакомлен. Претензий к комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись _____ Фамилия И.О. _____

Дата _____

Внимание!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением указанных требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия.

Паспорт

Заполняется предприятием-изготовителем

Печь-Мангал **ИСКАНДЕР-400**

Комплектация:

- ☐ Комфорт Эйр
☐ Инклайн Эйр

Крышка-гриль (Искандер 400)

- ☐ С решёткой гриль из чугуна
☐ С решёткой гриль из нержавеющей стали

Соответствует технической документации и указанной комплектации

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Штамп
ОТК

Заполняется предприятием торговли

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

Печать
предприятия
торговли

Бесплатная линия для всех регионов России

8 (800) 1000 817

Эл. Почта отдела продаж: sales@grillver.ru

Адрес для корреспонденции: 656011, г. Барнаул, а/я 998

ООО "Феникс"

WWW.GRILLVER.RU

