


# УСТАНОВКА

## СВА UPP

Привод штор Casambi

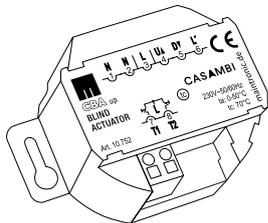

  
maintronic

Изделие:	№ изделия
CRD302 UP	10.752
Документ: 10752_IN_de-en_A5_CBAUP_20220602	





SCAN ME (на нем.)


Информация  
об изделии и связанные  
документы  
[qr.maintronic.de/10752de](http://qr.maintronic.de/10752de)

**Важно:** Ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности и **связанными документами** по установке и эксплуатации. Названия, торговые марки, изделия или компании можно запросить. Все права принадлежат соответствующим владельцам.

### 1. Характеристики

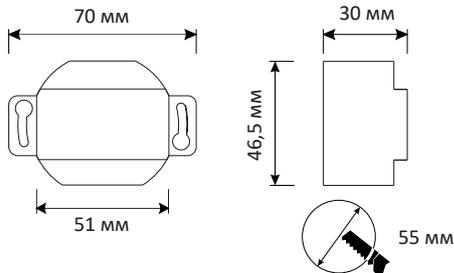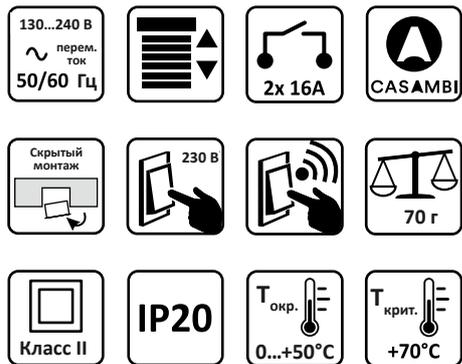

### 2. Подключения

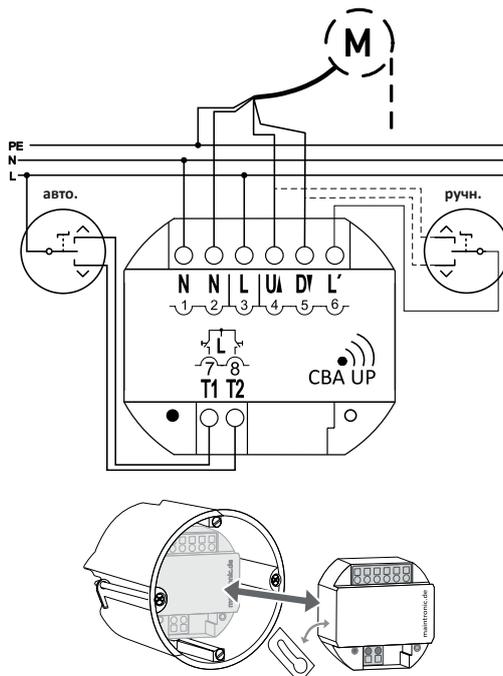

SCAN ME (на англ.)

Информация  
об изделии и связанные  
документы  
[qr.maintronic.de/10752en](http://qr.maintronic.de/10752en)

**Важно:** Ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности и **связанными документами** по установке и эксплуатации. Названия, торговые марки, изделия или компании можно запросить. Все права принадлежат соответствующим владельцам.

+7 495 147 80 55  
info@meshstore.ru  
www.meshstore.ru



### 3. Инструкции по технике безопасности



#### ВНИМАНИЕ!

Для собственной безопасности тщательно прочтите все инструкции и информацию в данном руководстве перед началом эксплуатации. Сохраняйте это руководство для дальнейшего обращения.

Инструкции являются неотъемлемой частью изделия и должны передаваться конечному потребителю.

Вся информация и инструкции в данном руководстве должны соблюдаться в полной мере. Производитель не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, возникающий из-за пренебрежения какой-либо информацией, изложенной в данном руководстве.



#### ОПАСНОСТЬ!

Устройство должно устанавливаться и обслуживаться только проверенными электриками в соответствии со всеми регламентами, предписаниями по обеспечению безопасности и предотвращению аварий, применимыми в стране.

Убедитесь, что имеющееся напряжение в сети соответствует указанному рабочему напряжению перед началом эксплуатации устройства.

Риск поражения электрическим током. Не используйте устройство без крышки. Даже в отключенном состоянии на выходах может присутствовать напряжение. При работах на устройстве или подключенной нагрузке всегда отключайте предохранитель выше по сети относительно источника питания.

Устанавливайте устройство только в местах с хорошей вентиляцией без высокой влажности или повышенных температур. Не допускайте попадания дождя или снега на устройство. Не используйте устройство рядом с источниками тепла, например, радиаторами. Не вскрывайте устройство. В противном случае вы рискуете повредить устройство и нарушить гарантию.

В следующих случаях не используйте устройство без предварительной проверки:

- если на устройство упали какие-либо объекты или пролилась жидкость,
- если устройство попало под дождь,
- если устройство работает с отклонениями, или его характеристики изменились,
- если устройство упало или его корпус поломан.

Для очистки используйте только сухую мягкую ткань. Ни в коем случае не применяйте жидкости.



#### Маркировка CE

Устройства соответствуют требованиям Директив ЕС, действующими на момент выхода устройств на рынок.



#### Утилизация отходов

В соответствии с требованиями Директивы ЕС 2002/96/ЕС более не используемые электронные устройства, а также дефектные или использованные аккумуляторы (Директива ЕС 2006/66/EG) должны собираться отдельно и утилизироваться экологически приемлемым способом.

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование в конце срока службы должно утилизироваться отдельно от стандартных отходов.

Если эти изделия больше не будут применяться, пользователь по закону обязан утилизировать старые приборы отдельно от бытовых отходов, например, в пункте сбора отходов местного управления или в центре утилизации отходов.