


# Схема подключения системы защиты от протечек

## ZONT SMART 2.0

### NEPTUN SMART

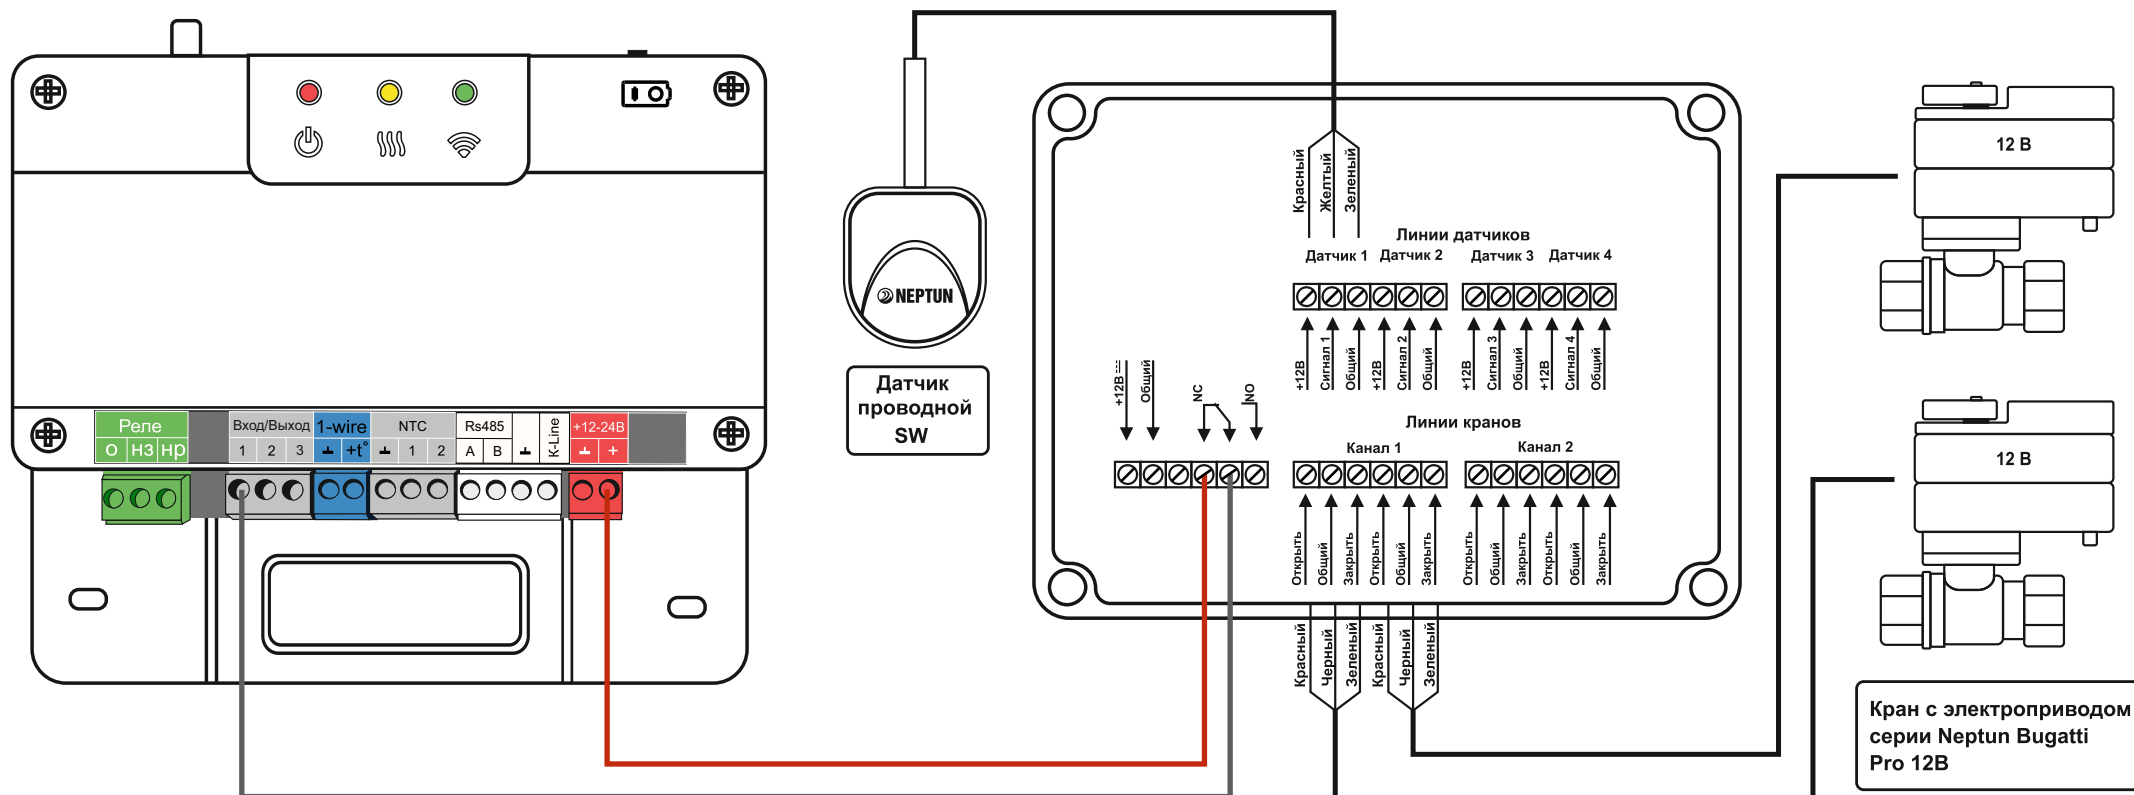

Реле Контроллера Нептун при нормальной работе нормально замкнуто (NC и центральный замкнуты).

Как только происходит сработка, контакты размыкаются до сброса в ручном режиме.