


Схема подключения устройств к модулю управления Neptun Base Pro SE

Дополнительное оборудование (в комплект не входит)

Если нужно подключить более 6-ти кранов или краны 230 В ~

Блок подключения кранов

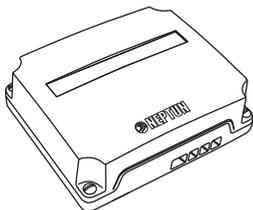


Если нужно подключить более 4-ех кранов

Внешний источник питания постоянного тока напряжением 12 В, мощность не более 5А



Если нужно подключить больше проводных датчиков


Блок расширения проводных датчиков

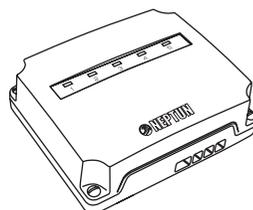

Вход для внешнего управления кранами
Положение «разомкнуто» закрывает краны, «замкнуто» открывает краны.
К данному входу можно подключить стандартный выключатель для дистанционного управления или GSM-модуль для управления кранами посредством SMS-сообщений.

Перекидной сухой контакт (max 5 А)

- GSM -модуль
- Лампа или сирена сигнализации
- Насос

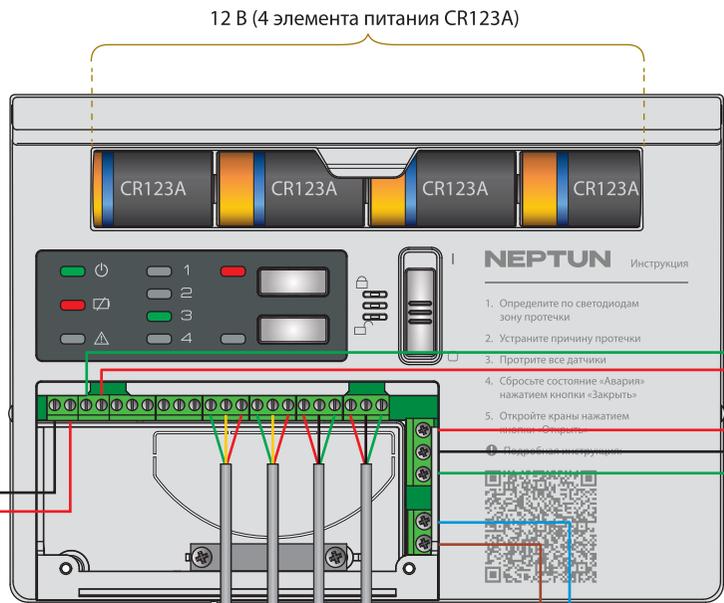


Кран шаровой 12 В
Устанавливается после вводных вентилях.
Количество устанавливаемых кранов:
Использование внутреннего источника – до 4 шт.
Использование внешнего источника – до 6 шт.




Напряжение питания 230 В ~

Макс. кол-во датчиков:
При 2 кранах: до 200 шт.
Без кранов: до 375 шт.

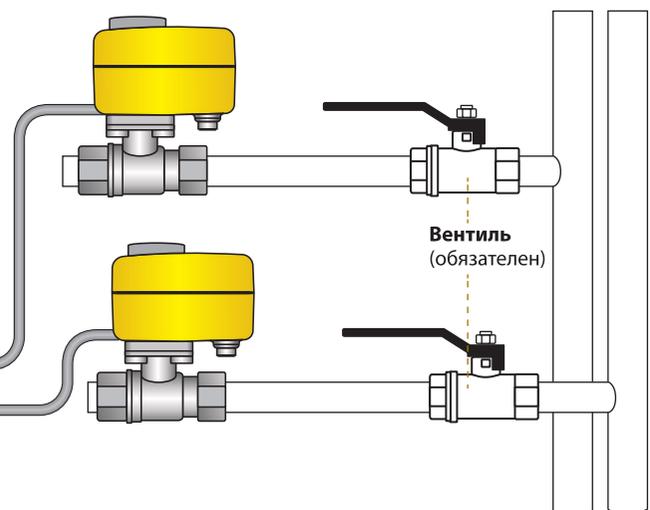


Правильное положение крана:

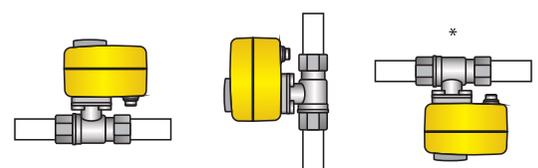

* при условии наличия внешней изоляции труб во избежании образования конденсата на шаровом кране

Поздравляем! Вы купили систему контроля протечки воды Neptun!

Состав системы:

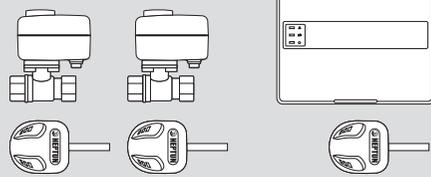

Составьте план размещения системы




Снимите сигнал «Авария» (🔒 ×1),
откройте краны (🔓 ×1).




Система готова к работе!
Ваш дом под защитой!

Проверка работоспособности


Замкните контакты датчика
металлическим предметом

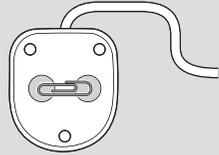

Убедитесь, что краны закрылись

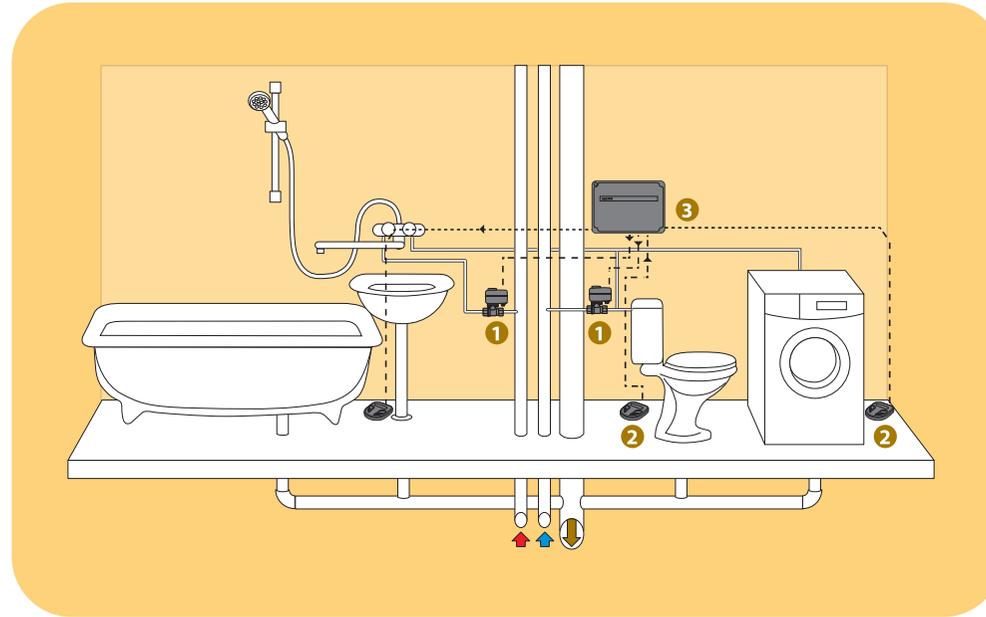

Установите краны 1

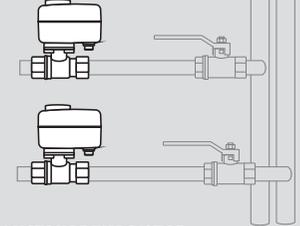

Краны устанавливаются
строго после вводных вентилей (см. оборот)

Установите проводные датчики 2


Монтаж в пол



Наружный монтаж




Монтаж в бокс для датчика (ссылка)




Подключите все компоненты системы

Для подключения снимите крышку
монтажного отсека спереди

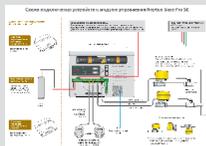

См. схему подключения на обороте

Установите модуль управления 3

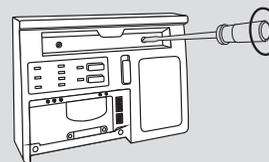

Модуль крепится на стену двумя винтами
в батарейном отсеке (крепеж в комплект
не входит)

Обеспечьте питание модуля управления


230 V:



(штатно)

или

12 V:



(опционально, блок питания 12 V
в комплект не входит)