

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Стиральная машина отличается особо экономным расходом воды и энергии.
Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безуемкость состояния.

Дополнительная информация на сайте:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данний прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Содержание

Использование по назначению 1
Программы 1
Выбор и настройка программы 3
Стирка 3/4
После стирки 4
Индивидуальные настройки 5/6
Важные указания 6
Обзор программ 7
Указания по технике безопасности 8
Параметры расхода 8
Уход 9
Указания на дисплее 9
Техническое обслуживание 10
Что делать, если 11

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономическому пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C выбирайте программу Хлопок 60 °C и дополнительную функцию EcoPerfect. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.

- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Программы

Подробный обзор программ – см. с. 7.
Температуру и скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа ее выполнения.

Хлопок прочные ткани

+ Предв. стирка носки текстильные изделия, предварительная стирка при 30 °C

Синтетика изделия, не требующие особых ухода

+ Предв. стирка изделия, не требующие особых ухода, предварительная стирка при 30 °C

Быстрая/Смеш. различные виды одежды

Тонкое бельё/Шёлк текстильные изделия, требующие деликатной стирки

Шерсть изделия из шерсти, пригодные для ручной/машинной стирки

Полоск./Отжим для выстиранного вручную белья, активизируйте клавишу Дополнительное полоскание; если белье нужно только отжать, деактивизируйте клавишу

Слив сливы воды для полоскания, в режиме (без отжима)

Супер быстрая 15' короткая программа

Детская одежда прочные ткани

Спортивная Текстильные изделия из микрофибры

Рубашки/Блузы рубашки, не требующие глажки

Пуховики Пригодные для машинной стирки, наполненные пухом текстильные изделия – см. с. 6

Джинсы тёмные текстильные изделия

Подготовка

Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Подключите вилку к розетке

- Только сухими руками!
- Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран

- Установите водопроводный кран

Ячейка II: моющее средство

средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка I: моющие средства


для предварительной стирки

Дополнительные функции

Дисплей/клавиши опций

Старт/дозагрузка

Ручка выбора программ

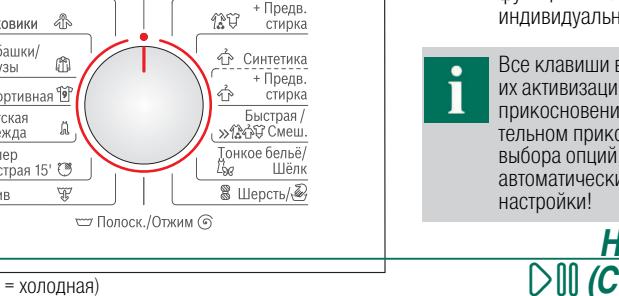

-90 °C & (Temp. °C) Выбор температуры (= холодная)

1-24 ч Ⓛ (Отложенное окончание) Окончание программы через ...

≤-1400* Ⓛ (Об/мин) Выбор скорости отжима (* в зависимости от модели) или Ⓛ (без отжима = без окончательного отжима), белье остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось, дисплей --

Индикаторы состояния Ⓛ Ⓛ -0- Индикация при выполнении программы:

YES YES Ⓛ -0- Блокировка для защиты детей –> стр. 5

YES YES Ⓛ Ⓛ Открытие загрузочного люка, добавление белья –> стр. 4, 5

Перед первой стиркой

проводите один цикл стирки без белья – см. с. 9.

Сортировка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!

В соответствии с указаниями на этикетках.

Не превышайте максимальную загрузку – см. с. 7.

Соблюдайте важные указания – см. с. 6!

Загружайте крупное и мелкое белье впередиышки!

Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья.

Это предотвращает закупоривание.

Выбор** и настройка программы

**Если на дисплее мигает символ –, блокировка для безопасности детей активна –> для деактивизации см. с. 5.

Информацию о дополнительных функциях и клавишах выбора опций см. в индивидуальных настройках на с. 5.

Блокировка для защиты детей и добавление белья

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установленных функций.

Лёгкая степень загрязнения Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите SpeedPerfect.

Сильная степень загрязнения Новая белье стирайте отдельно.

Загрузите меньше белья. Выберите программу с SpeedPerfect.

Загружайте белье одного цвета.

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите ручку выбора программы на Хлопок 30 °C и нажмите клавишу Start/Delayed Start. Примерно через 10 минут нажмите Start/Delayed Start, чтобыстановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу Start/Delayed Start, если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.

Если загорается YES + Ⓛ: добавлять бельё можно.

Если мигает NO (НЕТ): подождите, пока загорятся YES (ДА) + Ⓛ.

Указание: Открывайте дверцу только тогда, когда загорятся оба символа YES (ДА) + Ⓛ.

Указание: Блокировка для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины.

В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей следует деактивировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно.

Нажмите клавишу Start/Delayed Start, если хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья.

Если загорается YES + Ⓛ: добавлять бельё можно.

Если мигает NO (НЕТ): подождите, пока загорятся YES (ДА) + Ⓛ.

Указание: Открывайте дверцу только тогда, когда загорятся оба символа YES (ДА) + Ⓛ.

Указание: Для продолжения программы нажмите клавишу Start/Delayed Start.

Если загорается YES + Ⓛ: добавлять бельё можно.

Если мигает NO (НЕТ): отключите краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** красить.

– Нажмите Start/Delayed Start.

Открывание загрузочного люка, добавление белья –> стр. 4, 5

Клавиша Start/Delayed Start

К

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Стиральная машина отличается особо экономным расходом воды и энергии.

Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>



Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы.....	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Важные указания	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если	11



Охрана окружающей среды/рекомендации по экономическому пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выбирайте программу **Хлопок 60 °C** и дополнительную функцию **EcoPerfect**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.



- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Подготовка



Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину



- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Подключите вилку к розетке



Только сухими руками!
Беритесь только за вилку!


Откройте водопроводный кран



В



Д

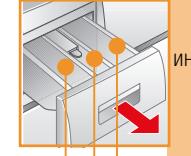


и

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ☀: смягчитель ткани, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

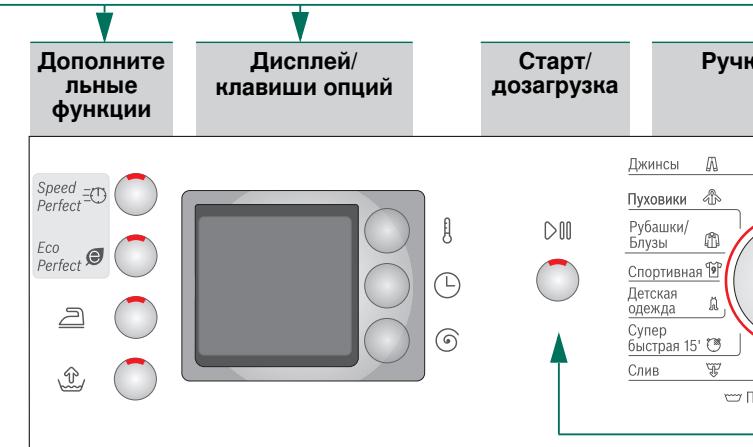

-90 °C ⚭ (Темп. °C) Выбор температуры (= холодная)

1-24 ч Ⓞ (Отложенное окончание) Окончание программы через ...

⌚-1400* Ⓛ (Об/мин) Выбор скорости отжима (* в зависимости от типа отжима, бельё остаётся лежа полоскало, дисплей --)

Индикаторы состояния Индикация при выполнении программы

⌚ ⚭ Ⓛ -0- Стирка, полоскание, отжим, время в

⌚-0 Блокировка для защиты детей -> стирка

⌚ Открывание загрузочного люка, дверь

Перед первой стиркой
проводите один цикл стирки без белья -> см. с. 9.

Сортировка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!
В соответствии с указаниями на этикетках
соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой
стирки.
Не превышайте максимальную загрузку -> см. с. 7.

Соблюдайте важные указания -> см. с. 6!
Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку!
Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между
дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства
зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую
информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района)
и указаний изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для
предотвращения деформации белья.
Это предотвращает закупоривание.

Выбор** и настройка программы



i **Если на дисплее мигает символ **-o**,
блокировка для безопасности детей
активна -> для деактивизации см. с. 5.
Информацию о дополнительных
функциях и клавишах выбора опций см. в
индивидуальных настройках на с. 5.

i Все клавиши высокочувствительны – для
их активизации достаточно легкого
прикосновения! При продолжи-
тельном прикосновении к клавишам
выбора опций, срабатывает
автоматический просмотр опций
настройки!

Нажатие клавиши **▷ II** (Старт/дозагрузка)

i Ручка выбора программ
служит для включения и
выключения машины, а также
для выбора программы. Её
можно поворачивать в обоих
направлениях.

... от модели) или **□** (без отжима = без окончания в воде, в которой оно последний раз

... выполнения программы или её окончание (-0-)
... завершение белья -> стр. 4, 5

Стирка

Кювета для моющих средств
с ячейками I, II, III

Барабан

Панель управления

Дверца загрузочного люка



Крышка отсека для
сервисного обслуживания

Стирка



Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье.
Если активен режим **□** (без отжима = без окончательного отжима):
установите ручку выбора программ на **排出** (Слив) или выберите
скорость отжима.

Нажмите **▷ II** (Старт/дозагрузка).

- Удалите из белья посторонние предметы – опасность
появления ржавчины.
- Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы
просушить её.



Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется -> пояснения в
инструкции по установке.



Выключение

Установите ручку выбора программ на **Выкл.**



Окончание программы ...

... Мигает **▷ II** (Старт/дозагрузка) и на дисплее появляется **-0-**.

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья выберите **水流** (Полоскание)/**排水** (Отжим).
- Нажмите **▷ II** (Старт/дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите **水流** (Полоскание)/**排水** (Отжим) (деактивизируйте клавишу
水流 (Дополнительное полоскание)) или **排出** (Слив).
- Нажмите **▷ II** (Старт/дозагрузка).

Изменение программы, если ...

... во время выполнения программы выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите **▷ II** (Старт/дозагрузка). Начинается выполнение новой
программы.

Добавление белья, если ... -> страница 5

... была нажата клавиша **▷ II** (Старт/дозагрузка) и после этого на
дисплее загорелись оба символа **YES** (ДА) + **NO** (НЕТ), открывать загрузочный люк нельзя.

- Нажмите **▷ II** (Старт/дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Клавиши выбора опций

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

⑧ (Температура °C)

Отображаемую температуру стирки можно изменить. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.

⌚ (Отложенное окончание)

После выбора программы на дисплее отображается её продолжительность. Вы можете отложить начало запуска программы. Настройка времени отложенного окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу ⌚ (Отложенное окончание) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h=час). Нажмите ▶ (Старт/дозагрузка).

⌚ Об/мин (скорость отжима / без отжима)

Отображаемую скорость отжима можно изменить. Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, страница 7

⌚ SpeedPerfect

Для стирки за более короткое время со сравнимым моющим действием по сравнению со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья -> обзор программ, страница 7.

⌚ EcoPerfect

Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

💻 (Лёгкое гладжение)

Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повышенна.

⌚ (Дополнительное полоскание)

Дополнительный цикл полоскания. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Блокировка для защиты детей и добавление белья

🚫 (Блокировка для защиты детей)

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установленных функций.

ВКЛ/ВЫКЛ: после запуска/завершения программы удерживайте нажатой в течение прим. 5 секунд клавишу ▶ (Старт/дозагрузка).

Указание: блокировка для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины.

В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей следует деактивировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно.

YES + Ⓛ (Добавление белья)

Нажмите клавишу ▶ (Старт/дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья.

Если загорается YES + Ⓛ: добавлять бельё можно.

Если мигает NO (НЕТ): подождите, пока загорятся YES (ДА) + Ⓛ.

Указание: Открывайте дверцу только тогда, когда загорятся оба символа YES (ДА) + Ⓛ.

Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для продолжения программы нажмите клавишу ▶ (Старт/дозагрузка).

▶ (Старт/дозагрузка)

Для запуска программы или для добавления белья и для активации/деактивации блокировки для защиты детей.


Индивидуальные настройки

Сигнал

- Активизация режима настройки громкости сигнала



2. Настройте громкость ...



* при необходимости повторите несколько раз

Сигналы при нажатии




настройте громкость*

Сигналы указаний



настройте громкость*

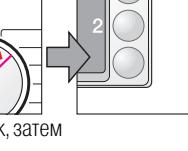

Важные указания



Берегите белье и машину

- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мешок.



Белье различной степени загрязнения

Лёгкая степень загрязнения



Новое белье стирайте отдельно.

Сильная степень загрязнения



Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите дополнительную функцию ⌚ SpeedPerfect.

По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.

Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.



Замачивание

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите ручку выбора программ на ☀ Хлопок 30 °C и нажмите клавишу ▶ (Старт/дозагрузка). Примерно через 10 минут нажмите ▶ (Старт/дозагрузка), чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу ▶ (Старт/дозагрузка), если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.



Подкрахмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером. Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера ☀ (при необходимости сначала очистить).



Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине нельзя отбеливать бельё!



Пуховики

Кондиционер добавлять нельзя.

Можно стирать только пуховую одежду. Стирать пуховые подушки и одеяла нельзя! Крупные изделия стирать по отдельности. Моющее средство следует дозировать экономно. После стирки одежду высушить в сушильной машине, чтобы избежать образования комков из пуха.

Обзор программ

Указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 6!

Программы		°С	Макс.	Вид белья	Дополнительные функции; пояснения
Хлопок	15 °C + Предв. стирка	** - 90 °C	7 кг / 4 кг*	Носки текстильные изделия, не портящиеся от чистки. Чистка текстильных изделий из хлопка или льна	⊕ SpeedPerfect*, ☈ EcoPerfect, ☈ (Лёгкое глахение), ☈ (Дополнительное полоскание)
Детская одежда	15 °C + Предв. стирка	** - 60 °C	3 кг	Носки текстильные изделия из хлопка или льна не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	⊕ SpeedPerfect*, ☈ EcoPerfect, ☈ (Лёгкое глахение), ☈ (Дополнительное полоскание); для особено чувствительной кожи, дополнительное полоскание заданной температуре, повышенный расход воды, дополнительное полоскание
Синтетика	15 °C + Предв. стирка	** - 60 °C	3 кг	Текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	⊕ SpeedPerfect, ☈ EcoPerfect, ☈ (Лёгкое глахение), ☈ (Дополнительное полоскание); различные виды одежды можно стирать вместе
Быстрая стирка/кашемишанное	15 °C + Предв. стирка	** - 40 °C	2 кг	Тёмные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода	⊕ SpeedPerfect, ☈ EcoPerfect, ☈ (Лёгкое глахение), ☈ (Дополнительное полоскание); щадящее полоскание и окончательный отжим
Джинсы	15 °C + Предв. стирка	** - 40 °C	2 кг	Не требующие глахения рубашки и сорочки из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	⊕ SpeedPerfect, ☈ EcoPerfect, ☈ (Лёгкое глахение), ☈ (Дополнительное полоскание); ☈ (Лёгкое глахение); только короткий отжим, белье развеивается, когда с него еще стекает вода
Рубашки/Блузы	15 °C + Предв. стирка	** - 60 °C	2 кг	Для деликатного тонкого белья, например, из шелка, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)	⊕ SpeedPerfect, ☈ EcoPerfect, ☈ (Лёгкое глахение), ☈ (Дополнительное полоскание); без отжима между циклами полоскания
Тонкое белье/Шёлк	15 °C + Предв. стирка	** - 40 °C	2 кг	Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки	Особенно шатающаяся программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства)
Шерсть	15 °C + Предв. стирка	** - 40 °C	2 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Короткая программа, прим. 15 минут, подходит для белья с легкой степенью загрязнения
Супер быстрая 15'	15 °C + Предв. стирка	** - 40 °C	2 кг	Текстильные изделия из микрофибры	⊕ SpeedPerfect, ☈ EcoPerfect, ☈ (Лёгкое глахение), ☈ (Дополнительное полоскание)
Спортивная	15 °C + Предв. стирка	** - 40 °C	1 кг	Пригодные для машинной стирки наполненные пухом текстильные изделия (не подушки и не одеяла)	⊕ SpeedPerfect, ☈ EcoPerfect, ☈ (Дополнительное полоскание); крупные изделия стирать по отдельности. Моющее средство следует дозировать экономно → см. с. 6
Дополнительные программы					Полоскание/Отжим, ☈ Слив,
* Ограниченнная загрузка при дополнительной функции ⊕ SpeedPerfect (Оптимальная скорость). ** Для быстрой стирки подходит программа ☈ ☈ Быстрая стирка/смешанное 40 °C с макс. скоростью отжима . При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в аченку I, а при выборе программ с предварительной стиркой – в аченку II.					
0709 / 9000485308	WAE284430E ...				Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery Str. 34 81730 München/Denmark



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
 - Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения
электрическим током

- Опасно для жизни

Digitized by srujanika@gmail.com

- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым Вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья!

 - Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.

Опасность отравления!

 - Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность взрыва!

 - Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пяновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву.
Такое белье предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

Опасность травмирования!

 - Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
 - Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
 - Нельзя залезать на стиральную машину.
 - Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
 - Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.
 - Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки.

Параметры расхода

Программа	Дополнитель- ная функция	Загрузка	Электричес- кий ток ***	Вода ***	Время выполнения программы ***
Хлопок 30 °C**		7 кг	0,55 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 40 °C**		7 кг	0,69 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 60 °C**		7 кг	1,33 кВт*ч	60 л	2:39 ч
Хлопок 60 °C	EcoPerfect*	7 кг	1,05 кВт*ч	47 л	3:08 ч
Хлопок 90 °C		7 кг	2,00 кВт*ч	64 л	2:47 ч
Синтетика 40 °C**		3 кг	0,55 кВт*ч	55 л	1:17 ч
Быстрая стирка/смешанное 40 °C**		3 кг	0,48 кВт*ч	32 л	1:03 ч
Тонкое/шёлк *		2 кг	0,06 кВт*ч	31 л	0:41 ч
Тонкое/шёлк 30 °C		2 кг	0,21 кВт*ч	31 л	0:41 ч
Шерсть *		2 кг	0,10 кВт*ч	39 л	0:40 ч
Шерсть 30 °C		2 кг	0,19 кВт*ч	39 л	0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/EЭС

Настройка программы для проверки и маркировки со уровня потребителя

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём загрузки с максимальной скоростью отжима.

Для **быстрой стирки** цветного белья следует выбирать программу »**Быстрая стирка/смешанное 40 °C** с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход



- **Опасность поражения электрическим током!**
Выньте вилку из розетки!
- **Опасность взрыва!** Не используйте растворители!



Перед первой стиркой

Не загружайте белье. Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II прим. 1 литр воды и добавьте ½ мерного стакана моющего средства. Установите ручку выбора программы на  Синтетика 60 °C и нажмите на  (Старт/дозагрузка). После окончания программы установите ручку выбора программ на Выкл.



Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.



Очистите кювету для моющих средств ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.



1. Извлеките, прижмите вставку вниз, полностью извлеките.

Извлеките вставку: выдавите ее пальцами движением снизу вверх.





2. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щеткой и просушите.



3. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штифт).



4. Задвиньте кювету для моющих средств.

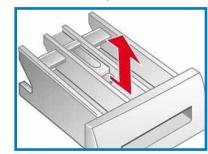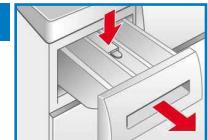

Барабан

Оставьте открытой дверцу загрузочного люка для просушки барабана.

При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.



Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии

После появления тока выполнение программы продолжится. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:



Опасность ошпаривания!

Раствор моющего средства и само белье могут быть горячими. Сначала дайте им остить. Если барабан еще вращается, не пытайтесь проникнуть руку внутрь него.


Не открывайте дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.



1. Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

2. Слейте раствор моющего средства → страница 10.

3. Потяните вниз приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется.

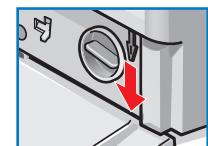

Указания на дисплее

в зависимости от модели



Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилось белье.



Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или пережат; очистите сетчатый фильтр → стр. 10, давление воды слишком низкое.



Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос → стр. 10. Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → стр. 10.



Неправильность мотора. Вызовите специалиста Сервисной службы.



Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста Сервисной службы.

Техническое обслуживание




- **Опасность ошпаривания!** Дождитесь остывания раствора моющего средства.
- Закройте водопроводный кран!

Откачивающий насос

Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.

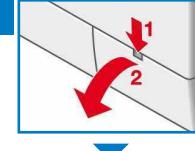

2. Для моделей со сливным шлангом: выньте сливной шланг из держателя и вытяните его из корпуса. Подставьте под него какую-нибудь ёмкость.

Снимите колпачок, дайте стечь мыльной воде.
Наденьте заглушку и поместите сливной шланг в держатель.



- 2*. Для моделей без сливного шланга: Осторожно отвинчивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину наполнится, заверните пробку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не сольется вся мыльная вода.



3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода!).

4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).

5. Установите крышку насоса на место и заверните ее.

6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу  Слив.



Шланг для слива воды через сифон

Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).

2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.

3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

Сетчатый фильтр в подводе воды

Опасность поражения электрическим током!

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!

2. Выберите любую программу (кроме  Полоскание/ Отжим //  Слив).

3. Нажмите  (Старт/дозагрузка). Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.

4. Установите ручку выбора программ на Выкл. Выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:

1. В зависимости от модели:

Отсоедините шланг от водопроводного крана.

Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки.



Или у моделей Standard и Aqua-Secure:

отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.

2. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.



Что делать, если ...


Выливается вода.	<ul style="list-style-type: none">- Правильно закрепите или замените сливной шланг.- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
Не поступает вода. Моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none">- Не нажали (Старт/дозагрузка)?- Открыт ли водопроводный кран?- Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр -> см. с. 10.- Согнут или пережат шланг для подачи воды?
Дверца загрузочного люка не открывается.	<ul style="list-style-type: none">- Включена функция защиты. Программа прервана? -> см. с. 4.- Выбран режим (Без отжима = без окончательного отжима)? -> см. с. 3,4.- Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки? -> см. с. 9.
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">- Нажали (Старт/дозагрузка) или время (Отложенного окончания)?- Закрыта ли дверца загрузочного люка?- Активна блокировка для защиты от детей? Для деактивации -> см. с. 5.
Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none">- Выбран режим (Без отжима = без окончательного отжима)? -> см. с. 3,4.- очистите откачивающий насос -> см. с. 10.- Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – Уровень воды ниже, чем можно увидеть.
Результат отжима неудовлетворительный.	<ul style="list-style-type: none">- Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.- Выбран режим (Лёгкое глахание)? -> см. с. 5.- Выбрано низкое число оборотов? -> см. с. 5.
Многократное начало отжима.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – Система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
Остаточная вода в ячейке для средств по уходу.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью - Эффективность действия средства по уходу не изменяется.- При необходимости очистите вставку -> см. с. 9.
Неприятный запах в машине.	<ul style="list-style-type: none">- Запустите программу Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.
Мигает индикатор состояния . Зафиксировано передозирование моющего средства.	<ul style="list-style-type: none">- Превышен объём моющего средства? Если из кювета для моющих средств выступает пена: смешайте 1 столовую ложку кондиционера для смягчения с ½ л воды и залейте этот раствор в ячейку Kammer II. (Не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков!).- Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none">- Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины -> см. инструкцию по установке.- Удалены транспортировочные фиксаторы? Удалите транспортировочные фиксаторы -> см. инструкцию по установке.
Дисплей/индикаторы не функционируют во время работы.	<ul style="list-style-type: none">- Сбой в подаче электропитания?- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста Сервисной службы.
Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.- Это не является неисправностью - Активна система контроля качества пены - включается дополнительный цикл олоскания.
Остатки моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none">- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.- Выберите режим Полосканье/ Отжим или после стирки вычистите бельё щёткой.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы -> см. инструкцию по установке.



Стиральная машина

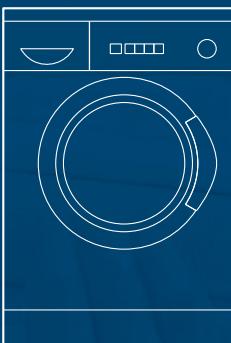

Инструкция по эксплуатации

ru



Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!



Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!