

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Данная стиральная машина отличается очень низким расходом воды и электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Содержание

Использование по назначению	1
Программы	1
Задание программ	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Выбор вида пятен	6
Обзор программ	7
Важная информация	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если ...	11
Указания по безопасности	12
Параметры расхода	12
Служба сервиса/ Гарантия на систему Aqua-Stop	13

Защита окружающей среды/ Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C задайте программу Хлопок Эко 60 °C и включите дополнительную функцию ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИЛЬНОЕ. Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировка моющего средства проводите согласно рекомендациям его изготовителя.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации автомата скорость отжима.

Выведение пятен в автоматическом режиме

В автоматическом режиме можно вывести 14 различных видов пятен. В этом случае нет необходимости в предварительной обработке пятен – стиральная машина автоматически подбирает необходимый процесс проведения стирки –> Стр. 6.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

⚠ Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

⚠ Вставьте вилку в розетку
Только сухими руками!
Браться только за вилку!

⚠ Откройте водопроводный кран

Программы
Подробный обзор программ –> Стр. 7.
Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально, в зависимости от выбранной программы и выполняемого этапа программы.

Хлопок
Хлопок Эко
Энергичная 60'
Чувствительная
Синтетика
Смешанное бельё
Тонкое бельё/Шёлк
Шерсть
Полоскание
Отжим
Слив
Память 1
Память 2
Супер быстрая 15'
Спортивная
Память 1
Память 2
0, 400 - 1600*
Выбор скорости отжима ('в зависимости от модели) (0 = никакого отжима в течение всего процесса выполнения программы)

Супер быстрая 15' .. короткая программа
Спортивная .. текстильные изделия из микроволокна
Память 1 .. программа согласно Вашему желанию –> Стр. 5
Память 2 .. программа согласно Вашему желанию –> Стр. 5
0, 400 - 1600* ..
Выбор скорости отжима ('в зависимости от модели) (0 = никакого отжима в течение всего процесса выполнения программы)

Подготовка

Перед первой стиркой
проводите стирку без белья –> Стр. 8.

⚠ Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной Инструкции по установке.

⚠ Проверка машины
- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

⚠ Вставьте вилку в розетку

⚠ Откройте водопроводный кран

Вставка для жидкого моющего средства

II Основная стирка: моющее средство, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для удаления пятен

Средства по уходу за бельем: кондиционер для умягчения белья, средство для пропитки белья

I Предварительная стирка: моющее средство, средство для подкрахмаливания

БЕЗ ОТЖИМА –>

ВОДА ПЛЮС –>

СИГНАЛ –>

ЗЫЙК

Символы на дисплее

БЛОКИРОВКА/блокировка машины –>

Распознавание пены

Программа согласно Вашему желанию

Дополнительные программы

Память 1 и Память 2

Символы на дисплее

Память 1 и Память 2

Стирка

Перед первой стиркой
проводите стирку без белья –> Стр. 8.

Сортировка белья
Выполните указания изготавителей по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не загружайте в машину белья больше, чем допустимо –> Стр. 7.

⚠ Удалите из белья посторонние предметы (если такие имеются) – опасность появления ржавчины.

⚠ Непременно учтывайте важную информацию –> Стр. 8!

Время окончания
Время окончания программы на дисплее появляется ее продолжительность, которая показывается до окончания программы. Ее можно изменять по шагам (один шаг – один час), макс. до 24h. Нажмите на кнопку Change (Изменение) –/+ до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам количество часов (h=час). После запуска программы больше ничего изменять нельзя.

Закройте водопроводный кран
Информация по системе Aqua-Stop –> Стр. 13.

Выключение
Переведите ручку выбора программ в положение Выключено.

Программа окончена, если ...
... на дисплее появляется: ГОТОВО, ВЫГРУЗ.

БЕЛЬЕ
Средства для стирки и ухода за бельем

Панель управления
Ручка дверцы

Кювета для моющих средств
Дверца загрузочного люка

ПРЕДВ. СТИРКА –>
ВЫКЛ. – ВКЛ.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ –>
ЛЕГКОЕ – СРЕДНЕЕ –>
СИЛЬНОЕ –>

ВЫБОР ПЯТЕН –>

ДОП. ПОЛОСКАН. –>

ЛЕГКО ГЛАД. –>
ВЫКЛ. – ВКЛ.

ВОДА ПЛЮС –>
ВЫКЛ. – ВКЛ.

СИГНАЛ –>

ЗЫЙК

Блокировка стиральной машины с целью предотвращения изменения заданных функций по ошибке.

Включение/выключение: нажмите в течение 5 секунд на кнопку Options < (Меню).

Замачивание в теплой воде, затем стирка с повышенным расходом воды и дополнительными процессами полоскания с целью удаления частичек загрязнения.

Слишком много пены в стиральной машине. Включается система контроля количества пены – запускается специальная программа для сбивания пены.

Кровь сначала «расторгается» в холодной воде, затем включается выбранная программа стирки.

Для остальных видов пятен мы разработали в процессе интенсивных поисков похожие решения.

– включите Отжим или Слив.
– нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).

– нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).

– Нажмите на кнопку ⌂ Start/Pause (Старт/Пауза).

Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и выгрузите белье.

Если включена функция БЕЗ ОТЖИМА –> установите ручку выбора программы на Слив или Отжим. Нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).

Информация по процессу выполнения программы при необх. с гистограммами процесса выполнения программы или загрузки белья

Change (Изменение) –/+ можно выполнить в зависимости от заданной программы

Опции смотрите также обзор программ

ВРЕМЯ ОКОНЧАН. При выборе программы на дисплее появляется ее продолжительность, которая показывается до окончания программы. Ее можно изменять по шагам (один шаг – один час), макс. до 24h. Нажмите на кнопку Change (Изменение) –/+ до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам количество часов (h=час). После запуска программы больше ничего изменять нельзя.

Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку! Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.

Средства для стирки и ухода за бельем

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость дозатора и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служб предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изгот. вида средства. Для моделей машин без вставки для жидкого моющего средства: Жидкое

Важная информация

С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, биостягатели с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.

Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее $\frac{1}{2}$ мерного стаканчика моющего средства. Задайте программу Синтетика 60 °C и нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение Выключено.

Различные степени загрязнения белья

легкое	Новые вещи стирайте отдельно. Без предварительной стирки. При необходимости выберите ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДНЕЕ или ВЫБОР ПЯТЕН .
сильное	Загрузите меньшее белье. При необходимости проведите предварительную стирку. Выберите ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИЛЬНОЕ или ВЫБОР ПЯТЕН .

Замачивание Загружайте белье одинакового цвета. Загрузите в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно рекомендациям изготовителя. Задайте программу Хлопок 30 °C и нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза). По истечении необходимого Вам времени замачивания снова нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза) (если программа будет продолжаться) или измените программу.

Подкращмаливание Белье не должно быть обработано кондиционером. Руководствуясь рекомендациями изготовителя, растворите примерно в 15 литрах воды соответствующее количество средства для подкращмаливания.

Окрашивание/Обесцвечивание В стиральной машине белье нельзя ни окрашивать, ни обесцвечивать.

Вставка для жидкого моющего средства в зависимости от модели

Для дозировки жидкого моющего средства переведите вставку в соответствующее положение:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств \rightarrow Стр. 9.
- Передвиньте вставку вперед.
- Не пользуйтесь вставкой (передвиньте ее вперед):
 - при использовании гелеподобных моющих средств и моющего порошка;
 - при задании программ с предварительной стиркой и опцией ВРЕМЯ ОКОНЧАН.

Правильно закройте крышку загрузочного отверстия; возможно, было зажато белье.

Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; Чистка фильтра \rightarrow Стр. 10; слишком низкое давление воды.

Проведите чистку насоса для слива раствора моющего средства \rightarrow Стр. 10; водосточная труба/сливной шланг засорились.

F: 23 Вода в поддоне, нарушенна герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!

F: 34 Дверцу загрузочного люка невозможно заблокировать. Откройте дверцу загрузочного люка и затем закройте ее со щелчком; выключите и снова включите машину; задайте программы и выполните необходимые ам установки; включите программу F: 42, 43, 44 Неисправность двигателя. Вызовите специалистов сервисного центра!

8

9

10

11

12

13

Уход

Корпус машины, панель управления

Кювета для моющих средств следует чистить ...

Барабан стиральной машины

Удаление накипи В машине не должно быть белья!

Указания на дисплее в зависимости от модели

ЛЮК ОТКРЫТЬ? Правильно закройте крышку загрузочного отверстия; возможно, было зажато белье.

КРАН ЗАКРЫТЬ? Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; Чистка фильтра \rightarrow Стр. 10; слишком низкое давление воды.

НАСОС ЗАСОРЕН! Проведите чистку насоса для слива раствора моющего средства \rightarrow Стр. 10; водосточная труба/сливной шланг засорились.

F: 23 Вода в поддоне, нарушенна герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!

F: 34 Дверцу загрузочного люка невозможно заблокировать. Откройте дверцу загрузочного люка и затем закройте ее со щелчком; выключите и снова включите машину; задайте программы и выполните необходимые ам установки; включите программу F: 42, 43, 44 Неисправность двигателя. Вызовите специалистов сервисного центра!

10

11

12

13

Техническое обслуживание

Что делать, если ...

Служба сервиса

Указания по безопасности

Служба сервиса

Прежде чем вызвать специалистов сервисного центра, проверьте, не сможете ли Вы устранить неполадки самостоятельно. \rightarrow стр. 11; разделе Что делать, если ...

Переведите ручку выбора программ в положение Выключено, извлеките вилку из розетки.

1. Откройте крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.

2. Извлеките из держателя сливной шланг. Откройте конец шланга, слейте раствор моющего средства. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

3. Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).

4. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).

5. Установите на место крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

6. Установите на место крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.

Фильтр в системе подачи воды

Опасность электрического удара! Извлекайте вилку из розетки!

Опасность для жизни

Опасность удушья

Опасность отравления

Взрывоопасность

Опасность травмирования

Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.

Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.

1. Протрите мягкой, влажной тряпкой.

2. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

3. Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средства.

4. Чистить машину струей воды запрещено.

1. Откройте крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.

2. Извлеките из держателя сливной шланг.

3. Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средства.

4. Чистить машину струей воды запрещено.

1. Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью. Извлеките вставку: надавите на нее пальцами в направлении или кондитера.

2. Промойте ванночку кюветы и вставку в воде с помощью щетки и просушите их.

3. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штырь).

4. Установите кювету на место.

1. Извлеките вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5. Включена загрузочная функция. Подождите примерно 2 минуты.

6. Выбрана БЕЗ ОТКИМА \rightarrow Стр. 4.

1. Включите вилку из розетки.

2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.

3. Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате закройте шланг пробкой.

4. Нажата кнопка Start/Pause (Старт/Пауза) или ВРЕМЯ ОКОНЧАН?

5

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Данная стиральная машина отличается очень низким расходом воды и электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы	1
Задание программ	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Выбор вида пятен	6
Обзор программ	7
Важная информация	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если	11
Указания по безопасности	12
Параметры расхода	12
Служба сервиса/Гарантия на систему Aqua-Stop	13



Защита окружающей среды/ Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** задайте программу **Хлопок Эко 60 °C** и включите дополнительную функцию **ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИЛЬНОЕ** Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировку моющего средства проводите согласно рекомендациям его изготовителя.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации автомата скорость отжима.

Выведение пятен в автоматическом режиме

В автоматическом режиме можно вывести 14 различных видов пятен. В этом случае нет необходимости в предварительной обработке пятен – стиральная машина автоматически подбирает необходимый процесс проведения стирки **> Стр. 6**.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства;
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- ⚠ Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!**
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!**

Программы

Подробный обзор программ **> Стр. 7**.

Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально, в зависимости от выбранной программы и выполняемого этапа программы.

Хлопок	для носков текстильных изделий
Хлопок Эко	
Энергичная 60' ...	
Чувствительная ...	
Синтетика	текстильные изделия, не требующие особого ухода
Смешанное бельё ...	для белья различного вида
Тонкое бельё/Шёлк ..	«чувствительные» текстильные изделия, пригодные для машинной стирки
Шерсть/ ..	шерстяные/шелковые изделия, пригодные для ручной/машинной стирки
Полоскание	дополнительное полоскание с отжимом
Отжим	дополнительный отжим с задаваемой по желанию скоростью
Слив	воды, в которой полоскалось белье, при выборе функции БЕЗ ОТЖИМА
Супер быстрая 15' ..	короткая программа
Спортивная	текстильные изделия из микроволокна
Память 1	программа согласно Вашему желанию > Стр. 5
Память 2	программа согласно Вашему желанию > Стр. 5

Подготовка

Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной Инструкции по установке.

Проверка машины

- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

Вставьте вилку в розетку

⚠ Только сухими руками!
Браться только за вилку!

Откройте водопроводный кран

Вставка для жидкого моющего средства
(в зависимости от модели), Стр. 8.

II Основная стирка: моющее средство, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для удаления пятен

❖ Средства по уходу за бельем: кондиционер для умягчения белья, средство для пропитки белья

I Предварительная стирка: моющее средство, средство для подкрахмаливания

The diagram illustrates the control panel of the washing machine. It features a central display screen flanked by two sets of buttons: one set on the left with symbols for Options, -, and Change, and another on the right with symbols for Options, +, and Change. Below these are buttons for temperature control (°C down/up) and spin speed (down/up). To the right of the panel, there is a vertical list of wash programs:

- Память 1
- Память 2
- Спортивная
- Чувствительная
- Энергичная 60'
- Супер быстрая 15'
- Слив

Below the panel, there are two sections of text:

—, 30° – 90° °C ↑↓ (Температура)
Установка температуры (— = холодная)

0, 400 – 1600* ↓↑ ⊗ (Отжим)
Выбор скорости отжима (*в зависимости от модели) (0 = никакого отжима в течение всего процесса выполнения программы)

A green information icon with the letter 'i' is located at the bottom right, indicating further details.

Перед первой стиркой
проводите стирку без белья -> Стр. 8.

Сортировка белья

Выполнайте указания изготовителей по уходу за бельем!
Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте
вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не
загружайте в машину белья больше, чем допустимо -> Стр. 7.

Непременно учитывайте важную информацию -> Стр. 8!

Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку!
Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым
уплотнением люка не были зажаты вещи.

Средства для стирки и ухода за бельем

Проводите дозировку в соответствии с количеством белья,
степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую
информацию можно получить у служащих предприятия,
ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно
указаниям изготавителя средства. Для моделей машин без
вставки для жидкого моющего средства: Жидкое
моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и
положите в барабан машины. Во время эксплуатации:
осторожно при открывании кюветы для моющих средств!

i Густые средства по уходу за бельем следует
разбавлять водой. Тем самым Вы предотвратите
загрязнение переливного устройства.

Задание программ

i Все кнопки очень
«чувствительные»,
достаточно слегка
прикоснуться к ним!

Загрузите белье/ моющее средство


i Принимайте во
внимание указания
на дисплее!

Закройте дверцу загрузочного люка

Индивидуальная
настройка -> стр. 5.

Выбор вида пятен -> стр. 6.

Задание температуры/
скорости отжима -> стр. 2.

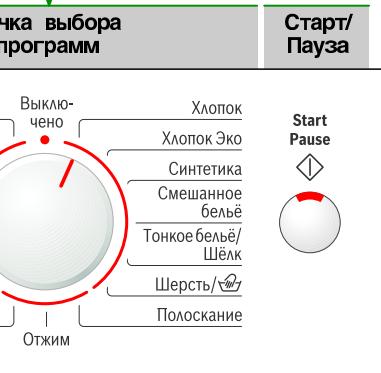

Для выбора программ
включения и выключения
и установки программ.
поворачивать в обоих
направлениях.

Стирка



1


2

3

4

5

3

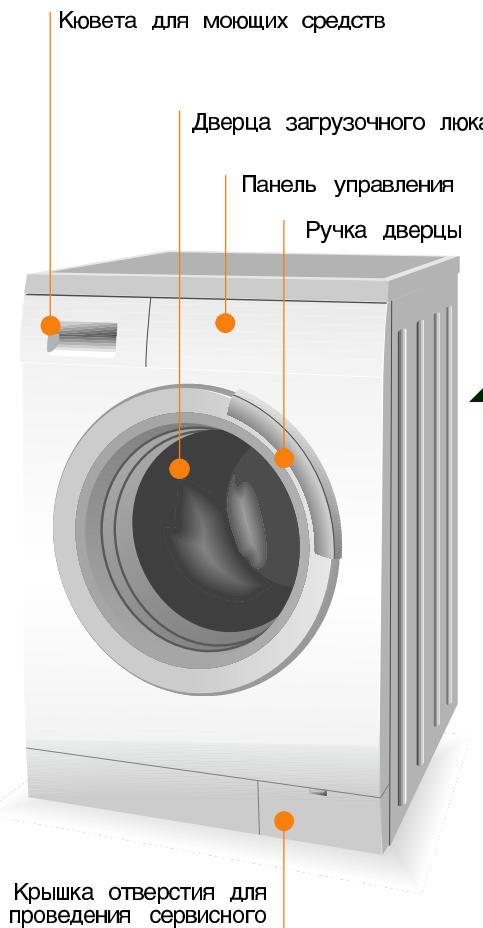

Стирка

**Нажмите на кнопку
Start/Pause (Старт/Пауза)**



6

Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и
выгрузите белье.

Если включена функция БЕЗ ОТЖИМА □:
установите ручку выбора программ на Слив или
Отжим. Нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).

Удалите из белья посторонние предметы (если
таковые имеются) – опасность появления ржавчины.

Закройте водопроводный кран

Информация по системе Aqua-Stop -> Стр. 13.

Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение
Выключено.

Программа окончена, если ...

... на дисплее появляется: ГОТОВО, ВЫГРУЗ.
БЕЛЬЕ

Изменение программы ...

Если Вы по ошибке установили не ту программу:
– проведите повторную установку,
– нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).

Прерывание программы

– Нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).
– Руководствуйтесь указаниями, появляющимися на
дисплее; при необх. проведите дозагрузку белья.
– нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).

... или прерывание

Для программ, выполняемых при высокой
температуре:

– охладите белье: включите Полоскание.
– нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).


Для программ, выполняемых при низкой
температуре:

– включите Отжим или Слив.
– нажмите на кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).

4

Индивидуальная настройка

Выбор Options (Меню) </>

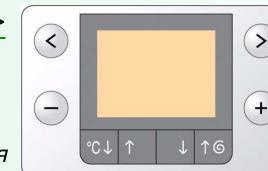

Информация по процессу выполнения программы; при необх. с гистограммами процесса выполнения программы или загрузки белья

Change (Изменение) –/+
Можно выполнить в зависимости от заданной программы

Опции смотрите также обзор программ

ВРЕМЯ ОКОНЧАН.	При выборе программы на дисплее появляется ее продолжительность, которая показывается до окончания программы. Ее можно изменять по шагово (один шаг – один час), макс. до 24h. Нажимайте на кнопку Change (Изменение) –/+ до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам количество часов (h=час). После запуска программы больше ничего изменить нельзя.
ПРЕДВ. СТИРКА ▼ Выкл. – Вкл.	Для сильно загрязненного белья. Предварительная стирка проводится при макс. 30 °C.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕГКОЕ – СРЕДНЕЕ ☐ – СИЛЬНОЕ ☑	Увеличение продолжительности стирки для более интенсивной очистки сильно загрязненного белья.
ВЫБОР ПЯТЕН ☐	Выведение пятен в автоматическом режиме –> Стр. 6.
ДОП. ПОЛОСКАН. ☐ макс. + 3 доп. полоскания	Дополнительное полоскание. Более продолжительная программа стирки. Рекомендации по применению: в областях с очень мягкой водой.
ЛЕГКО ГЛАД. ☐ Выкл. – Вкл.	Специально разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме при пониженной скорости вращения центрифуги – остаточная влажность белья повышается.
БЕЗ ОТЖИМА □ Выкл. – Вкл.	По окончании последнего полоскания белье остается лежать в воде, в которой оно полоскалось.
ВОДА ПЛЮС ☐ Выкл. – Вкл.	Повышенный уровень воды. Более бережное обращение с бельем.
СИГНАЛ ☐	Выбор громкости указательных сигналов. Выкл. – ТИХО – СРЕДНЕ – ГРОМКО – ОЧЕНЬ ГРОМКО
СИГНАЛ КЛАВИШ	Сигнал, звучащий при нажатии кнопок Выкл. – ТИХО – СРЕДНЕ – ГРОМКО – ОЧЕНЬ ГРОМКО
ЯЗЫК	Выбор языка текстовых сообщений на дисплее.

Символы на дисплее

БЛОКИРОВКА/блокировка машины → Выкл. – Вкл.	Блокировка стиральной машины с целью предотвращения возможности изменения заданных функций по ошибке. Включение/выключение: нажмите в течение 5 секунд на кнопку Options < (Меню).
Распознавание пены ☐	Слишком много пены в стиральной машине. Включается система контроля количества пены – запускается специальная программа для сбивания пены.

Программа согласно Вашему желанию

Под пунктами **Память 1** и **Память 2** остаются неизменными выбранная программа и все выполненные установки:

- Переведите ручку выбора программ в положение **Память 1** или **Память 2**.
- С помощью кнопок –/+ выберите необходимую Вам программу.
- С помощью кнопок </> выберите необходимую опцию, если нужно, то с помощью кнопок –/+ установку можно изменить.
- С помощью кнопок °C↑↓ (Температура) и ↑↓◎ (Отжим) выполните необходимые установки.
- Нажмите на кнопку ◇ Start/Pause (Старт/Пауза).

Выбор вида пятен

Для каждого пятна – подходящая обработка

 Не давайте пятнам высохнуть. Твердые составляющие пятна следует предварительно удалить. Рассортируйте белье, как обычно, и загрузите его в стиральную машину. Выберите один из видов пятен (несколько видов пятен скомбинировать невозможно).

На выбор имеется в общем и целом 14 различных видов пятен. Стиральная машина целенаправленно «подбирает» под выбранный вид пятна температуру стирки, движения барабана и продолжительность замачивания. Горячая или холодная вода, плавное или интенсивное перемещение белья в барабане (благодаря новой структуре последнего) и продолжительное или кратковременное замачивание: все это определяет процесс выполнения программы специально для конкретного вида пятна.

С помощью клавиш выбора меню/клавиш проведения изменений для любой стандартной программы («Хлопок», «Хлопок Эко», «Синтетика») можно выбрать дополнительно один из видов пятен.

Результат: без дополнительного использования специальных моющих средств проводится оптимальная обработка пятен.

Детская пища	Кофе	Грязные носки
Кровь	Косметика	Масло пищ.
Яйца	Красное вино	Чай
Земля/песок	Шоколад	Помидоры
Трава	Пот	

В случае с загрязнениями, которые невозможно причислить ни к одному из предлагаемых видов пятен (или если на текстильном изделии имеется несколько пятен различного вида), можно изменять интенсивность стирки с помощью опции Загрязнение (легкое – среднее ☐ – сильное ☑).

3-ступенчатое изменение интенсивности стирки согласуется с данными изготовителей моющих средств –> смотрите информацию на упаковке моющего средства.

Обработка отдельных видов пятен – 2 примера

Яйца	Замачивание в теплой воде, затем стирка с повышенным расходом воды и дополнительными процессами полоскания с целью удаления частичек загрязнения.
Кровь	Кровь сначала «растворяется» в холодной воде, затем включается выбранная программа стирки.

Для остальных видов пятен мы разработали в процессе интенсивных поисков похожие решения.

Обзор программ

Смотрите также описание на странице 8

Программы

	°С	макс.	Вид	Белья	Опции: указания
Хлопок	— ... 90			Носки текстильные изделия, текстильные изделия из хлопка или льна, пригодные для кипячения	ПРЕДВ. СТИРКА, ВОДА ПЛОС., ЛЕГКО ГЛАД., ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ДОП. ПОЛОСКАН.; для стирки одежды людей с особенно чувствительной кожей, более продолжительная стирка при выбранной температуре; более высокий уровень воды, дополнительное полоскание
Чувствительная	— ... 60	8,0 кг		Носки текстильные изделия из хлопка или льна	ПРЕДВ. СТИРКА, ВОДА ПЛОС., ЛЕГКО ГЛАД., ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ДОП. ПОЛОСКАН.; для стирки одежды людей с особенно чувствительной кожей, более продолжительная стирка при выбранной температуре; более высокий уровень воды, дополнительное полоскание
Энергичная 60'	— ... 60	5,0 кг		Носки текстильные изделия из хлопка или смешанных волокон	Программа оптимальной продолжительности
Синтетика	— ... 60			Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	ПРЕДВ. СТИРКА, ВЫБОР ПЯТЕН, ВОДА ПЛОС., ЛЕГКО ГЛАД., ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ДОП. ПОЛОСКАН.
Смешанное бельё	— ... 40	3,5 кг		Текстильные изделия из хлопка и изделия, не требующие особого ухода	ПРЕДВ. СТИРКА, ВОДА ПЛОС., ЛЕГКО ГЛАД., ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ДОП. ПОЛОСКАН.; различные виды белья можно стирать вместе
Спортивная				Текстильные изделия из микроволокна	ПРЕДВ. СТИРКА, ВОДА ПЛОС., ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ДОП. ПОЛОСКАН.
Шерсть	— ... 40	2,0 кг		Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки	Подходит также для шелковых изделий, предназначенных для стирки вручную; сокращенная продолжительность полоскания и окончательного отжима
Тонкое бельё/Шёлк				Для «чувствительных», пригодных для машинной стирки текстильных изделий, напр. из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., гардин)	ПРЕДВ. СТИРКА, ВОДА ПЛОС., ЛЕГКО ГЛАД., ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ДОП. ПОЛОСКАН.; между полосканиями лишь легкий отжим
Супер быстрая 15'				Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	Короткая программа (продолжительность ок. 15 минут)
Дополнительные программы					
Полоскание, Отжим, Слив					
1 Продолжительность программ оптимально подходит для стирки слегка загрязненных текстильных изделий. Если текстильные изделия сильно загрязнены, то следует уменьшить количество загружаемого белья или выбрать, например, опцию ЗАГРЯЗНЕНИЕ . В программах без предварительной стирки загружайте мылощее средство в ячейку II , в программах с предварительной стиркой распределите мылощее средство по ячейкам I и II .					
Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте: http://www.bosch-hb.ru или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.					

Важная информация



С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, бюстгальтеры с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин колца или положите их в сетку/мешок.



Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее $\frac{1}{2}$ мерного стаканчика моющего средства. Задайте программу **Синтетика 60 °C** и нажмите на кнопку **Start/Pause** (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение **Выключено**.



Различная степень загрязнения белья

легкое	Новые вещи стирайте отдельно. Без предварительной стирки. При необх. выберите ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕГКОЕ .
сильное	Выберите ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДНЕЕ или ВЫБОР ПЯТЕН . Загрузите меньше белья. При необх. проведите предварительную стирку. Выберите ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИЛЬНОЕ или ВЫБОР ПЯТЕН .



Замачивание

Загружайте белье одинакового цвета.
Загрузите в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно рекомендациям изготовителя. Задайте программу **Хлопок 30 °C** и нажмите на кнопку **Start/Pause** (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите на кнопку **Start/Pause** (Старт/Пауза). По истечении необходимого Вам времени замачивания снова нажмите на кнопку **Start/Pause** (Старт/Пауза) (если программа будет продолжаться) или измените программу.



Подкрахмаливание

Белье не должно быть обработано кондиционером.
Руководствуясь рекомендациями изготовителя, растворите примерно в 15 литрах воды соответствующее количество средства для подкрахмаливания.
Установите ручку выбора программ в положение **Полоскание**, установите необходимое число оборотов центрифуги и нажмите на кнопку **Start/Pause** (Старт/Пауза). Как только в машину начнет подаваться вода: залейте в ячейку I раствор средства для подкрахмаливания.




Окрашивание/Обесцвечивание

В стиральной машине белье нельзя ни окрашивать, ни обесцвечивать.



Вставка для жидкого моющего средства

в зависимости от модели

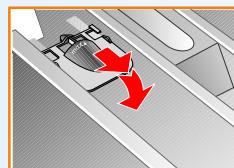

Для дозировки жидкого моющего средства переведите вставку в соответствующее положение:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств -> Стр. 9.
- Передвиньте вставку вперед.

Не пользуйтесь вставкой (передвиньте ее вверх):

- при использовании гелеподобных моющих средств и моющего порошка;
- при задании программ с предварительной стиркой и опцией **ВРЕМЯ ОКОНЧАН.**

Уход



- Опасность электрического удара!
Извлекайте вилку из розетки!
- Взрывоопасность! Никаких растворителей!



Корпус машины, панель управления



- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средства.
- Чистить машину струей воды запрещено.



Кювету для моющих средств следует чистить ...

... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.

1. Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью. Извлеките вставку: надавите на нее пальцами в направлении снизу вверх.
2. Промойте ванночку кюветы и вставку в воде с помощью щетки и просушите их.
3. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штырь).
4. Установите кювету на место.

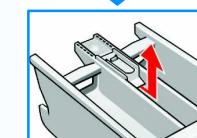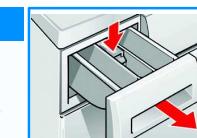

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.



Барабан стиральной машины

Оставьте дверцу загрузочного отверстия открытой, чтобы барабан просох. Появились пятна ржавчины – удалите с помощью чистящего средства без содержания хлора, стальной сеткой пользоваться нельзя.



Удаление накипи В машине не должно быть белья!

Отпадает при правильной дозировке моющего средства. Если все-таки в этом возникла необходимость, поступайте согласно указаниям изготовителя средства для удаления накипи по его правильному применению.

Указания на дисплее

в зависимости от модели

ЛЮК ОТКРЫТЬ?

Правильно закройте крышку загрузочного отверстия; возможно, было зажато белье.

КРАН ЗАКРЫТЬ?

Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; Чистка фильтра -> Стр. 10; слишком низкое давление воды.

НАСОС ЗАСОРЕН!

Проведите чистку насоса для слива раствора моющего средства -> Стр. 10; водосточная труба/сливной шланг засорились.

F: 23

Вода в поддоне, нарушена герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!

F: 34

Дверцу загрузочного люка невозможно заблокировать. Откройте дверцу загрузочного люка и затем закройте ее со щелчком; выключите и снова включите машину; задайте программу и выполните необходимые ам установки; включите программу.

F: 42, 43, 44

Неисправность двигателя. Вызовите специалистов сервисного центра!

Техническое обслуживание





- Опасность ошпаривания!
- Дайте раствору моющего средства остить!
- Закройте водопроводный кран!

Насос для слива раствора моющего средства

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**, извлеките вилку из розетки.

- Откройте крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.
- Извлеките из держателя сливной шланг. Откройте конец шланга, слейте раствор моющего средства. Закройте шланг пробкой.
- Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).
- Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
- Установите на место крышку насоса и прочно закрутите ее, ручка крышки должна располагаться вертикально. Вставьте сливной шланг в держатель.
- Установите на место крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

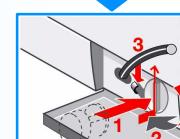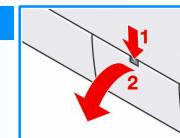

Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованным через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Слив**.



Фильтр в системе подачи воды

! Опасность электрического удара! Защитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).

Сбросьте давление воды в подающем шланге:

- Закройте водопроводный кран!
- Включите любую из программ (**кроме Отжим/Слив**).
- нажмите на кнопку **Start/Pause** (Старт/Пауза). Прервите программу примерно через 40 секунд.
- Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**. Извлеките вилку из розетки.

Чистка фильтра:


- В зависимости от модели машины:

Снимите шланг с водопроводного крана.
Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.

или

отсоедините шланг от задней стенки машины.
Извлеките фильтр с помощью щипцов и промойте его.

- Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.

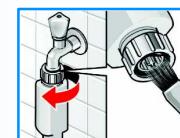

Что делать, если ...



Вода вытекает.

- Прочно закрепите/замените сливной шланг.
- Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
- Не нажата кнопка **Start/Pause** (Старт/Пауза)?
- Не открыт водопроводный кран?
- Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку -> Стр. 10.
- Подающий шланг перегнут или зажат?



Крышку загрузочного отверстия не удается открыть.

- Включена защитная функция. Подождите примерно 2 минуты.
- Выбрана **БЕЗ ОТЖИМА** ? -> Стр. 4.



Программа не включается.

- Нажата кнопка **Start/Pause** (Старт/Пауза) или **ВРЕМЯ ОКОНЧАН?**
- Закрыт загрузочный люк?



Раствор моющего средства не сливается.

- Проведите чистку насоса -> Стр. 10.
- Проведите чистку водосточной трубы и/или сливного шланга.



Вода внутри барабана не видна.

- Это не неисправность! Вода находится за пределами видимости.



Результат отжима неудовлетворительный.

- Стирайте вперемежку крупные и мелкие вещи.
- Выбрана функция **ЛЕГКО ГЛАД.** ? -> Стр. 5.
- Установлена слишком низкая скорость вращения центрифуги? -> Стр. 3.



Многократные попытки проведения отжима.

- Это не неисправность! Система контроля избавляется от дисбаланса.



Ячейка ☈ не полностью промыта.

- Извлеките вставку. Проведите чистку кюветы для моющих средств и вставки -> Стр. 9.



Из стиральной машины неприятно пахнет.

- Выполните программу **Хлопок 90 °C** без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.



Из кюветы для моющих средств выступает пена.

- Загрузили слишком много моющего средства? Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с $\frac{1}{2}$ литра воды и залейте раствор в ячейку II кюветы для моющих средств.
- При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.



Сильные шумы, вибрация и съезжание машины с места во время отжима.

- Ножки машины зафиксированы? Зафиксируйте ножки машины -> Инструкция по установке, Стр. 5.
- Транспортные крепления сняты? Снимите транспортные крепления -> Инструкция по установке, Стр. 3.



Дисплей/индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.

- Отключили электроэнергию?
- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
- Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.



Программа выполняется дольше, чем обычно.

- Это не неисправность! Многократно распределяя белье внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
- Это не неисправность – включилась система контроля количества пены -> Стр. 5.



На белье остатки моющего средства.

- Некоторые фосфатосодержащие моющие средства включают в себя нерастворимые в воде компоненты.
- Включите **Полоскание** или почистите белье после стирки щеткой.



Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:

- переведите ручку выбора программ в положение **Выключено** и извлеките вилку из розетки,
- закройте водопроводный кран и позвоните в Службу сервиса -> Стр. 13.

! Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.

Опасность электрического удара	<ul style="list-style-type: none">- Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!- Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.
Опасность для жизни	Для отслуживших свой срок бытовых приборов: <ul style="list-style-type: none">- Извлеките вилку из розетки.- Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.- Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате маленькие дети не смогут запереться в машине и подвергнуть тем самым свою жизнь опасности.
Опасность удушья	<ul style="list-style-type: none">- Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.
Опасность отравления	<ul style="list-style-type: none">- Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.
Взрыво-опасность	<ul style="list-style-type: none">- Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промывочным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.
Опасность травмирования	<ul style="list-style-type: none">- Дверца загрузочного отверстия может очень сильно нагреться.- Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.- Не вставайте на стиральную машину.- Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного отверстия.- Не вставляйте руку в барабан машины, пока он еще вращается.

Параметры расхода

Программа	Опция ЗАГРЯЗНЕНИЕ	Загрузка	Электро-энергия**	Вода**	Продолжит. программы**
Хлопок 30 °C*	СИЛЬНОЕ	8,0 кг	0,61 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок 40 °C*	СИЛЬНОЕ	8,0 кг	0,94 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок 60 °C	СИЛЬНОЕ	8,0 кг	1,65 кВтч	80 л	2:12 ч
Хлопок Эко °C*	СИЛЬНОЕ	8,0 кг	1,36 кВтч	56 л	2:15 ч
Хлопок 90 °C	ЛЕГКОЕ	8,0 кг	2,42 кВтч	94 л	2:00 ч
Синтетика 40 °C*	СИЛЬНОЕ	3,5 кг	0,55 кВтч	53 л	1:12 ч
Синтетика 40 °C (можно использовать также качестве короткой программы)	ЛЕГКОЕ	3,5 кг	0,54 кВтч	53 л	0:45 ч
Тонкое бельё/Шёлк -- (холодная)	ЛЕГКОЕ	2,0 кг	0,03 кВтч	39 л	0:40 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	ЛЕГКОЕ	2,0 кг	0,20 кВтч	39 л	0:40 ч
Шерсть -- (холодная)	--	2,0 кг	0,07 кВтч	30 л	0:40 ч
Шерсть 30 °C	--	2,0 кг	0,17 кВтч	30 л	0:40 ч

* Для проверки задается программа с опцией **ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИЛЬНОЕ** и устанавливается максимально возможное число оборотов центрифуги, как указано в действующей европейской нормативной документации под номером 60456.

** Приведенные в таблице значения параметров отличаются от фактических в зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Служба сервиса

Прежде чем вызывать специалистов сервисного центра, проверьте, пожалуйста, не сможете ли Вы устранить неполадки самостоятельно. -> стр. 11; разделе Что делать, если

В случае вызова специалистов только для консультации Вам придется оплачивать вызов даже во время гарантийного срока.

Адрес ближайшего к Вам уполномоченного сервисного центра Вы сможете найти в прилагаемом перечне. Назовите, пожалуйста, сервисной службе номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашей машины.

E-Nr. _____ FD _____

Номер изделия Заводской номер

Помогите, пожалуйста, специалистам сервисной службы избежать ненужных поездок, назвав правильно номер изделия и заводской номер Вашей машины. Тем самым Вам удастся сэкономить связанные с этим затраты.


Эти данные Вы сможете найти внутри открытой крышки для проведения сервисного обслуживания и на задней стенке машины.

Гарантия на систему Aqua-Stop

Только для машин с системой **Aqua-Stop**

Дополнительно к праву покупателя на гарантийное обслуживание, вытекающему из договора о покупке, и дополнительно к нашей гарантии на машину фирма обязуется возместить ущерб на следующих условиях:

1. Если из-за неисправности в системе Aqua-Stop в результате затопления пользователю был причинен материальный ущерб, то мы обязуемся его возместить.
2. Данная гарантия действительна в течение всего срока службы машины.
3. Условием выполнения гарантийных обязательств является квалифицированная установка и подключение машины с системой Aqua-Stop с соблюдением приведенных в нашей инструкции указаний; сюда включается также квалифицированно установленный удлинитель Aqua-Stop (фирменная принадлежность). Наша гарантия не распространяется на поврежденные подающий шланг или арматуру, расположенные перед системой Aqua-Stop, прикрепленной к водопроводному крану.
4. Машины с системой Aqua-Stop не нуждаются в присмотре во время работы, так же как нет необходимости в последующем закрывании водопроводного крана. Только в случае, если Вы покидаете квартиру надолго, например, на время многонедельного отпуска, водопроводный кран следует закрыть.

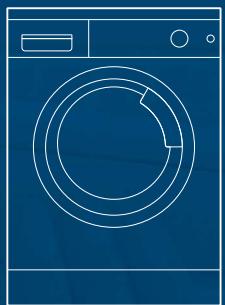

Стиральная машина ru

Инструкция по эксплуатации



BOSCH



Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после
прочтения данной Инструкции!

Прочтите также отдельную Инструкцию по установке.

Выполняйте указания по безопасности, приведенные на странице 12!