

# Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Стиральная машина отличается особо экономным потреблением энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте:  
<http://www.bosch-hausgeraete.de>  
Bosch-Infoteam: [bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)

**Экологичная утилизация**  
При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

**Содержание**

Использование по назначению ..... 1
Программы ..... 1
Выбор и настройка программы ..... 3
Стирка ..... 3/4
После стирки ..... 4
Индивидуальные настройки ..... 5/6
Важные указания ..... 6
Обзор программ ..... 7
Указания по технике безопасности ..... 8
Параметры расхода ..... 8
Ход ..... 9
Пояснения к индикаторам ..... 9
Техническое обслуживание ..... 10
Что делать, если ..... 11

**Охрана окружающей среды/рекомендации по экономическому пользованию**

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C выбирайте программу Хлопок 60 °C и дополнительную функцию EcoPerfect. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

## Использование по назначению

- только для бытового использования.
  - для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
  - для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.
- ! Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!**  
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.  
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!
- ! Подключите вилку к розетке**  
Только сухими руками!  
Беритесь только за вилку!
- ! Откройте водопроводный кран**

(\*в зависимости от модели)



**i** Все клавиши являются высокочувствительными – для их активизации достаточно легкого прикосновения! При продолжительном прикосновении к кнопке установки скорости отжима срабатывает автоматический просмотр опций настройки!

## Подготовка

Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

### Проверьте машину

Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!

Уведомите сервисную службу!

### Подключите вилку к розетке

Только сухими руками!

Беритесь только за вилку!


### Откройте водопроводный кран

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка I: смачиватель ткани, крахмал

Ячейка II: моющие средства для предварительной стирки

(\*в зависимости от модели)

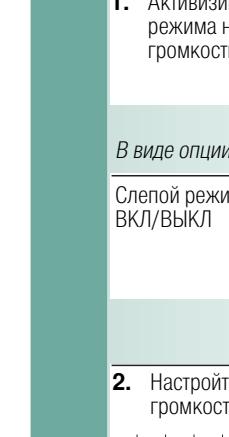

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щелчок

Нажмите и удерживайте

+ 1 щелчок

отпустите

Установите на •

1 щел



# Ваша новая стиральная машина

**Поздравляем!** Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Стиральная машина отличается особо экономным потреблением энергии.

Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте:

<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Bosch-Infoteam: [bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)



## Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

## Содержание

Страница

Использование по назначению .....	1
Программы.....	1
Выбор и настройка программы .....	3
Стирка .....	3/4
После стирки .....	4
Индивидуальные настройки .....	5/6
Важные указания .....	6
Обзор программ .....	7
Указания по технике безопасности .....	8
Параметры расхода .....	8
Уход .....	9
Пояснения к индикаторам .....	9
Техническое обслуживание .....	10
Что делать, если .....	11



## Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C выбирайте программу Хлопок 60 °C и дополнительную функцию EcoPerfect. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

## Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.



- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

## Подготовка

Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



## Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!



## Подключите вилку к розетке



Только сухими руками!  
Беритесь только за вилку!



## Откройте водопроводный кран

**Ячейка II:** моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

**Ячейка I:** смягчитель ткани, крахмал

**Ячейка II:** моющие средства для предварительной стирки

(\*в зависимости от модели)



**i** Все клавиши являются высокочувствительными – для их активизации достаточно легкого прикосновения! При продолжительном прикосновении к кнопке установки скорости отжима срабатывает автоматический просмотр опций настройки!

**i**

**Перед первой стиркой**  
проводите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

## Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!  
В соответствии с указаниями на этикетках  
соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой  
стирки. Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 6!

Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку!

Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между  
дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

## Добавление моющего средства и средства по уходу


Дозировка моющего средства  
зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую  
информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района)  
и указаний изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

**i** Разбавьте водой густой кондиционер или средство для  
предотвращения деформации белья.  
Это предотвращает закупоривание.

## Выбор и настройка программы

### Ручка выбора программ

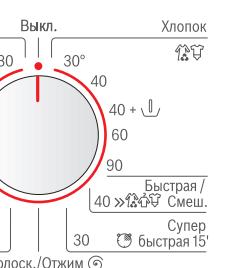

Ручка выбора программ  
служит для включения и  
выключения машины, а  
также для выбора  
программы. Её можно  
поворачивать в обоих  
направлениях.



Информацию о дополнительных  
функциях и скорости отжима  
→ см. в индивидуальных  
настройках, страница 5.

### Нажатие клавиши ▷ (Старт/Пауза)



1

2

## Стирка

## Стирка



3



## Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье.  
Если активен режим (без окончательного отжима):  
установите ручку выбора программ на Слив или  
выберите скорость отжима.

Нажмите ▷ (Старт/Пауза).

- Удалите из белья посторонние предметы
  - опасность появления ржавчины.
- Оставьте выдвинутой кювету для моющих  
средств, чтобы просушить её.



## Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется  
→ пояснения в инструкции по установке.



## Выключение

Установите ручку выбора программ на Выкл..



## Окончание программы ...

... Мигает ▷ (Старт/Пауза) и горит индикатор ⇒ (Готово).



## Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья выберите Полоск./  
Отжим.
- Нажмите ▷ (Старт/Пауза).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите Полоск./  
Отжим (деактивизируйте  
клавишу (Добавление воды)) или Слив.
- Нажмите ▷ (Старт/Пауза).



## Изменение программы, если ...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите ▷ (Старт/Пауза). Начинается выполнение  
новой программы.

# Индивидуальные настройки

## Скорость отжима

→ в зависимости от модели  
Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима или установить режим (= без окончательного отжима, бельё остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось). Результат зависит от этапа выполнения программы.

Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

## Дополнительные функции

**SpeedPerfect** Для стирки за более короткое время со сравнимым моющим действием по сравнению со стандартной программой.  
Максимальное количество загружаемого белья → обзор программ, страница 7.

**EcoPerfect** Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

(Лёгкое гладжение) Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повышена.

(Добавление воды) Повышенный уровень воды и дополнительное полоскание.  
Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

## ▷ (Старт/Пауза)

Для запуска или прерывания программы.

## Сигнал

1. Активизация режима настройки громкости сигнала  
Установите на •  
1 щелчок  
Нажмите и удерживайте  
+ 1 щелчок  
отпустить

В виде опции:  
Слепой режим\* ВКЛ/ВЫКЛ  
Установите на •  
 сразу  
\*Короткий сигнал - функция включена.  
Длинный сигнал - функция выключена.

2. Настройте громкость ...  
1 щелчок  
Настройте громкость\*  
\*\*при необходимости повторите несколько раз  
Установите на •  
Сигналы при нажатии  
Сигналы указаний

# Важные указания

## Берегите белье и машину

- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отверотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мешок.

## Белье различной степени загрязнения

Лёгкая степень загрязнения  
Новое белье стирайте отдельно.

Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите дополнительную функцию SpeedPerfect.

Сильная степень загрязнения  
По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.  
Загрузите меньше белья.  
Выберите программу с предварительной стиркой (предварительная стирка при 30 °C).

## Замачивание

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите ручку выбора программ на Хлопок 30 °C и нажмите ▷ (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите ▷ (Старт/Пауза), чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу ▷ (Старт/Пауза), если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.

## Подкрахмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером.  
Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера (при необходимости сначала очистить).

## Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

# Обзор программ

→ Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 6!

## Программы



С



## Макс.



## Вид белья



## Дополнительные функции: пояснения

	Хлопок	30, 40, 60, 90 °C	6 кг/ 4 кг*	Носки текстильные изделия, не портящиеся от кипичания текстильные изделия из хлопка или лыны
+	(+ Предварительная стирка)	40 °C		

	Синтетика	30, 40, 60 °C	3 кг	Нетребующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода
>>	Быстрые/Смеш.	40 °C		Для деликатного тонкого белья, например, из шелка, сатина, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)

	Тонкое бельё/ Шёлк	30 °C	2 кг	Стирка шерстяных или полушиерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки
	Супер быстрая 15'	30 °C		Нетребующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани

## Дополнительные программы

\* Ограниченнная загрузка при дополнительной функции

и Для быстрой стирки **пойдет программа >> Быстрая/Смеш. 40 °C с макс. скоростью отжима.**

При выборе программы без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейки I и II.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Deutschland

WAE201630E ...



## Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

### Опасность поражения электрическим током!

#### Опасно для жизни!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

Для отслуживших приборов:

- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертими внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.
- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву.  
Такое белье предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Нельзя залезать на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!

## Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
Хлопок 30 °C**		6 кг	0,51 кВт*ч	55 л	2:21 ч
Хлопок 40 °C**		6 кг	0,63 кВт*ч	55 л	2:21 ч
Хлопок 60 °C**		6 кг	1,26 кВт*ч	55 л	2:29 ч
Хлопок 60 °C		6 кг	1,02 кВт*ч	45 л	2:49 ч
Хлопок 90 °C		6 кг	1,98 кВт*ч	59 л	2:34 ч
Синтетика 40 °C**		3 кг	0,55 кВт*ч	55 л	1:17 ч
>> Быстрая/Смеш. 40 °C**		3 кг	0,48 кВт*ч	32 л	1:03 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C		2 кг	0,21 кВт*ч	31 л	0:41 ч
/ Шерсть/ холодная		2 кг	0,10 кВт*ч	39 л	0:40 ч
/ Шерсть/ 30 °C		2 кг	0,19 кВт*ч	39 л	0:40 ч

\* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/EЭС.

\*\* Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: проверочные программы тестируются с указанным объемом загрузки и с максимальной скоростью отжима.

Для быстрой стирки цветного белья следует выбирать программу >> Быстрая/Смеш. 40 °C с максимальной скоростью отжима.

\*\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

# Уход



## Перед первой стиркой

Не загружайте белье. Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II прим. 1 литр воды и добавьте 1/2 мерного стакана моющего средства. Установите ручку выбора программ на Синтетика 60 °C и нажмите (Старт/Пауза). После окончания программы установите ручку выбора программ на Выкл..



- Опасность поражения электрическим током!  
Выньте вилку из розетки!
- Опасность взрыва! Не используйте растворители!



## Корпус машины, панель управления



- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.



## Очистите кювету для моющих средств ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Извлеките, прижмите вставку вниз, полностью извлеките кювету.
2. Извлеките вставку: выдавите ее пальцами движением снизу вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щеткой и просушите.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.

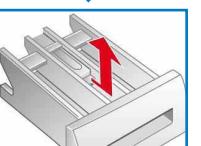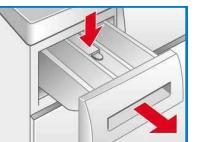

Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить ее.



## Барабан

Оставьте открытой дверцу загрузочного люка для просушки барабана. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



## Удаление накипи

## В машине не должно быть белья!

Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.

# Пояснения к индикаторам

в зависимости от модели

☒ Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилось белье.	☒ Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос -> см. с. 10. Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон -> см. с. 10.	☒ Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или пережат; очистите сетчатый фильтр -> см. с. 10, давление воды слишком низкое.
☒ Неисправность мотора. Вызовите специалиста сервисной службы.	☒ Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы.	



- Опасность поражения электрическим током!  
Выньте вилку из розетки!
- Опасность взрыва! Не используйте растворители!

# Техническое обслуживание




- Опасность ошпаривания! Дождитесь остывания раствора моющего средства.
- Закройте водопроводный кран!


## Откачивающий насос

Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.


1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.

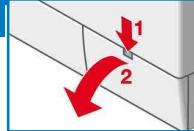

2. Для моделей со сливным шлангом: выньте сливной шланг из держателя и вытяните его из корпуса. Подставьте под него какую-нибудь емкость. Снимите колпачок, дайте стечь мыльной воде. Наденьте заглушку и поместите сливной шланг в держатель.

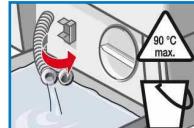

- 2\*. Для моделей без сливного шланга: Осторожно отвинчивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину наполнится, заверните пробку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не сольется вся мыльная вода.
3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода!).
4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).

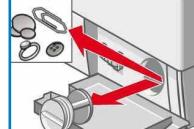

5. Установите крышку насоса на место и заверните ее.
6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу Слив.

## Шланг для слива воды через сифон

Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может осться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.



## Сетчатый фильтр в подводе воды


### Опасность поражения электрическим током!

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).



Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме Полоск./ Отжим / Слив).
3. Нажмите (Старт/Пауза). Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
4. Установите ручку выбора программ на Выкл. Выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:
  - 1. В зависимости от модели:  
Отсоедините шланг от водопроводного крана.  
Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки.
  - и/или для моделей с системой Standard и Aqua-Secure:  
отсоедините шланг от задней стенки машины,  
извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.
  - 2. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

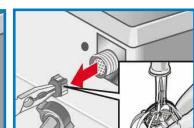

# Что делать, если ...


Выливается вода.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Правильно закрепите или замените сливной шланг.</li><li>- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.</li></ul>
Не поступает вода. Моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Не нажала ▶ (Старт/Пауза)?</li><li>- Открыт ли водопроводный кран?</li><li>- Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр -&gt; см. с. 10.</li><li>- Согнут или пережат шланг для подачи воды?</li></ul>
Дверца загрузочного люка не открывается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Включена функция защиты. Подождите прим. 2 минуты.</li><li>- Выбрана программа ▷ (= без окончательного отжима)? -&gt; см. с. 3,4.</li></ul>
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Была нажата клавиша ▶ (Старт/Пауза)?</li><li>- Закрыта ли дверца загрузочного люка?</li></ul>
Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Выбрана программа ▷ (= без окончательного отжима)? -&gt; см. с. 3,4.</li><li>- Очистите откачивающий насос -&gt; см. с. 10.</li><li>- Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.</li></ul>
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.</li></ul>
Результат отжима неудовлетворительный.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.</li><li>- Выбран режим □ (Лёгкое гладжение)? -&gt; см. с. 5.</li><li>- Выбрано низкое число оборотов? -&gt; см. с. 5.</li></ul>
Многократное начало отжима.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.</li></ul>
Остаточная вода в ячейке для средств по уходу.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.</li><li>- При необходимости очистите вставку -&gt; см. с. 9.</li></ul>
Неприятный запах в машине.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Запустите программу □ Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.</li></ul>
Из кюветы для моющих средств выступает пена.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Превышен объём моющего средства? Если из кюветы для моющих средств выступает пена: смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ л воды и залейте этот раствор в ячейку II. (Не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков!)</li><li>- Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.</li></ul>
Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины -&gt; см. инструкцию по установке.</li><li>- Удалены транспортировочные фиксаторы? Удалите транспортировочные фиксаторы -&gt; см. инструкцию по установке.</li></ul>
Во время работы стиральной машины индикаторы не горят.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Сбой в подаче электропитания?</li><li>- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.</li><li>- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.</li></ul>
Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.</li><li>- Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.</li></ul>
Остатки моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.</li><li>- Выберите режим Полоск./⌚ Отжим или после стирки вычистите бельё щёткой.</li></ul>

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы -> см. инструкцию по установке.



## Стиральная машина

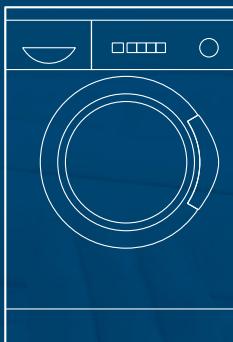

## Инструкция по эксплуатации

ru



Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!



Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!