

Atmosphera



Лёгкая чистка


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
искусственная замша
нового поколения
ПРОСТОТА В УХОДЕ
АТМОСФЕРА
защитное покрытие

КОМФОРТ
износостойкость

Великолепная фактура и безупречный стиль встречаются с не менее безупречным исполнением. Коллекция искусственной замши Atmosphera подчеркнет благородство интерьера и акцентирует внимание на главном, не упуская из виду детали.

Многофункциональная и легко адаптируемая к любому стилю, Atmosphera соединяет в себе последние текстильные разработки с инновационным покрытием Easy Clean от компании Dupont.

- | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| чистка мылом и х/б тканью | профессиональная химчистка | не использовать отбеливатель | беречь от прямых лучей | не использовать абразивные средства | не ближе 40-60 см от источника тепла |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

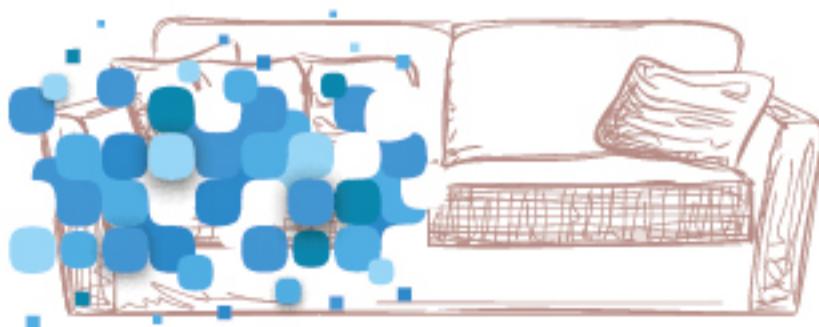

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 100%
Ширина: 141 ± 1 см
Плотность ткани или вес $1 \text{ м}^2 : 500 \text{ г}/\text{м}^2$
Устойчивость к истиранию: 50 000 циклов

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ Жидкие загрязнения

(чай, газированные и алкогольные напитки, соки, кофе и т.д.)

Жидкость необходимо немедленно промокнуть хлопковой тканью или бумажным полотенцем. Пятна данного типа убираются без усилий, постарайтесь максимально осушить место намокания. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Загрязнения вязкими жидкостями

(кетчуп, горчица, майонез, йогурт и т.д.)

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Чернильные пятна (шариковая ручка, фломастер, карандаш)

Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Пятна от косметических средств

(губной помады, блеска для губ, косметического карандаша и т.д.)

Необходимо промокнуть пятно бумажным полотенцем для того, чтобы удалить излишки загрязнения. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Сухие пятна (пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)

Аккуратно пропылесосить загрязнение и протереть его сухой тканью. Не использовать воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. С мокрой ткани загрязнения удалятся не будут.

ВАЖНО! В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку.

Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.

Atmosphera 000

Atmosphera 010

Atmosphera 100

Atmosphera 900

Atmosphera 150

Atmosphera 200

Atmosphera 240

Atmosphera 230

Atmosphera 396

Atmosphera 236

Atmosphera 980

Atmosphera 997

Atmosphera 590

Atmosphera 780

Atmosphera 750

Atmosphera 695

Atmosphera 670

