



FlexBoots





General Information

1. As a producer of original equipment GKN supplies vehicle manufacturers on a world-wide basis.
2. SPIDAN and LÖBRO are the trade marks of GKN in the European aftermarket.
3. SPIDAN and LÖBRO stand for quality, service reliability and profitability.
4. Reference numbers of parts or designation of types by vehicle manufacturers or competitors are stated for purpose of comparison only. The use of such details in invoices to vehicle owners is not allowed. Damage claims based on statements made in this catalogue are excluded. Subject to change without notice.
5. All cross references are for guidance only, vehicles may have had alternative parts fitted and therefore it is essential to verify that the new part is correct for the application before fitting. If in doubt contact us for further details.
6. Copyright by GKN. Copies, even extracts, are only allowed with the written approval of GKN Service International GmbH.



Allgemeine Hinweise

1. GKN beliefert mit ihren Produkten als Erstausrüster weltweit die Hersteller von Kraftfahrzeugen.
2. SPIDAN und LÖBRO sind europaweit eingeführte Warenzeichen für Ersatzteile der GKN.
3. SPIDAN und LÖBRO stehen für Qualität, hohen Servicegrad und Gewinn für unsere Kunden.
4. Die Angaben von Ersatzteilnummern oder Typenbezeichnungen der Fahrzeughersteller oder des Wettbewerbs dienen nur zu Vergleichszwecken. Eine Verwendung von solchen Angaben ist in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht statthaft. Ersatzansprüche auf Grund von Angaben in diesem Katalog sind ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten.
5. Alle Cross-Referenzen sind nur eine Richtlinie, für die Fahrzeuge könnten alternative Teile passen und deshalb ist die Überprüfung der Teile vor dem Einbau notwendig. In Zweifelsfällen kontaktieren Sie uns für weitere Details.
6. Copyright bei GKN. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der GKN Service International GmbH zulässig.



Informations générales

1. Fabricant pour la première monte GKN fournit les constructeurs du monde entier.
2. SPIDAN et Löbro sont des marque de distribution de GKN pour le marché Européen de la rechange des véhicules.
3. SPIDAN et Löbro sont l'assurance de la qualité, de la compétence et de la rentabilité.
4. Les références d'origine ou les désignations des types de véhicules selon les constructeurs ou les concurrents sont données à titre indicatif exclusivement. L'utilisation de ce type d'information pour la facturation au propriétaire du véhicule n'est pas autorisée. Toutes réclamations, faisant suite à l'utilisation des informations de ce catalogue ne seront pas recevables. Peut être modifié sans préavis.
5. Toutes les références croisées sont données à titre indicatif, les véhicules ont pu être montés avec des pièces adaptables et par conséquent il est essentiel de vérifier la conformité de la nouvelle pièce avant sa mise en place et son utilisation. En cas de doute contactez GKN.
6. GKN est une marque déposée. Toute reproduction même partielle n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de GKN Service International GmbH.



Información general

1. Como fabricante de piezas originales GKN es el proveedor de los principales fabricantes de automóviles en todo el mundo.
2. SPIDAN y LÖBRO son las marcas con la que GKN Driveline comercializa sus productos en el mercado de automoción Europeo.
3. SPIDAN y LÖBRO representan calidad, servicio, fiabilidad y rentabilidad.
4. Las referencias de las piezas o las descripciones de los modelos de los fabricantes de vehículos o de la competencia aparecen solo con el propósito de poder comparar. El uso de dicha información en las facturas del propietario del vehículo no está permitido. Las reclamaciones por daños y perjuicios basadas en declaraciones hechas en este catálogo están excluidas. Sujeto a cambios sin previo aviso.
5. Los cruces de referencia se deben utilizar como guía, algunos vehículos pueden llevar piezas alternativas por lo que es totalmente necesario verificar físicamente que la pieza nueva es la correcta antes de montarla. En caso de duda contacta GKN.
6. Copyright by GKN. Cualquier copia, total o parcial de este catálogo, estará solamente permitida con la aprobación por escrito de GKN Service International GmbH.



Algemene informatie

1. Als producent van originele onderdelen levert GKN onderdelen aan autofabrikanten over de hele wereld.
2. SPIDAN en LÖBRO is een merknaam van GKN in de Europese Automobiel aftermarket.
3. SPIDAN en LÖBRO staat voor kwaliteit, service en winstgevendheid.
4. Vermeldingen van onderdeelnummers of typeaanduidingen van de autofabrikanten of van andere aanbieders dienen alleen ter vergelijking. Gebruik van zulke vermeldingen op rekeningen aan de autobezitter is niet toegestaan. Schadeclaims op grond van vermeldingen in deze catalogus worden niet erkend. Veranderingen voorbehouden.
5. Alle cross referenties dienen alleen als hulpmiddel, de auto kan over passende alternatieve onderdelen beschikken maar het is dan noodzakelijk dat er wordt gecontroleerd in de applicatielijst of het nieuwe onderdeel juist is voordat het wordt gemonteerd. Bij twijfel kunt u contact opnemen voor details bij GKN.
6. Copyright GKN. Kopieën, zelfs uittreksels, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van GKN Service International GmbH.



Informazioni generali

1. GKN fornisce componenti di primo equipaggiamento ai principali costruttori leader nella produzione di veicoli in tutto il mondo.
2. SPIDAN e Löbro sono il marchio della GKN nel mercato Europeo dell' Aftermarket sia per l'auto che per i veicoli industriali.
3. SPIDAN e Löbro sono sinonimo di qualità, affidabilità nel servizio e redditività.
4. I numeri di riferimento dei componenti o la specifica del costruttore per tipologia di veicolo sono indicati al solo scopo comparativo. Non è consentito l'utilizzo di queste informazioni sulle fatture inviate ai proprietari dei veicoli. Non sono ammesse richieste di danni fondate sulle specifiche contenute in questo catalogo. Eventuali modifiche saranno effettuate senza ulteriore preavviso.
5. I riferimenti incrociati sono solo a scopo orientativo, componenti alternativi possono essere stati montati sui veicoli e quindi è essenziale verificare la correttezza dell'applicazione del nuovo componente prima del montaggio. In caso di dubbio vi preghiamo di volere contattare GKN.
6. Tutti i diritti sono riservati a GKN. Copie o estratti del presente catalogo sono concessi solo previa autorizzazione scritta di GKN Service International GmbH.



Общая информация

1. Являясь производителем оригинального оборудования, фирма GKN осуществляет поставки производителям транспортных средств по всему миру.
2. SPIDAN и LÖBRO - это торговые марки GKN на европейском автомобильном рынке запчастей.
3. SPIDAN и LÖBRO гарантируют качество, надёжный сервис и рентабельность.
4. Для сравнения приведены оригинальные номера производителей транспортных средств. Использование данной информации в счетах, предоставляемых владельцам транспортных средств, запрещено. Претензии по возмещению ущерба на основании каталога исключаются. GKN сохраняет за собой право на изменения.
5. Перед установкой важно проверить, что новая деталь подходит для данного автомобиля. В случае возникновения каких-либо сомнений вы можете обратиться к нам для получения дальнейшей информации.
6. GKN сохраняет за собой авторское право. Копии, а также краткие выдержки разрешены только с письменного разрешения GKN Service International GmbH.



Ogólne wskazówki

1. Jako producent oryginalnego wyposażenia firma GKN dostarcza swoje produkty na całym świecie producentom pojazdów mechanicznych.
2. SPIDAN i LÖBRO to zastrzeżone na obszarze całej Europy znaki towarowe dla części zamiennych produkcji GKN.
3. SPIDAN i LÖBRO to synonim jakości, wysokiego poziomu serwisu i zysku dla naszych klientów.
4. Podanie nazwy typu, jakiej używa producent pojazdu lub firma konkurencyjna, służy celom porównawczym. Podawanie takich informacji na fakturach wystawianych właścicielom pojazdów nie jest dopuszczalne. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze wynikające z danych podanych w niniejszym katalogu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
5. W przypadkach wątpliwych prosimy o sprawdzenie części przed montażem. W sytuacjach niepewnych prosimy o skontaktowanie się z centrum serwisowym, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
6. Copyright: GKN. Powielanie, także częściowe, wymaga uzyskania pisemnej zgody firmy GKN Service International GmbH.



Generelle informationer

1. Som producent af originale dele leverer GKN til motorkøretøjsproducenter over hele verden.
2. SPIDAN og LÖBRO er i hele Europa indførte varemærker for reservedele fra GKN.
3. SPIDAN og LÖBRO står for kvalitet, en høj servicegrad og udbytte for vores kunder.
4. Oplysninger om køretøjsproducenternes eller konkurrenternes typebetegnelser bruges til sammenligningsformål. En brug af sådanne oplysninger i fakturaer til køretøjssejerne er ikke tilladt. Erstatningskrav på grund oplysninger i dette katalog er udelukket. Ændringer forbeholdt.
5. Kontrollér i tvilstilfælde delene inden monteringen. Henvend dig i sådanne tilfælde til vores servicecentre for yderligere detaljer.
6. Copyright: GKN. Mangfoldiggørelse – også i uddrag – er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra GKN Service International GmbH.



Allmän information

1. GKN, i egenskab av originalutrustningstillverkare, levererar sina produkter till bitillverkare över hela världen.
2. SPIDAN och LÖBRO är varumärken för reservdelar från GKN på den europeiska marknaden.
3. SPIDAN och LÖBRO står för kvalitet, en hög servicegrad och kundnytta.
4. Bitillverkares eller konkurrenters typbeteckningar används endast i jämförande syfte. Sådana uppgifter får inte användas i fakturor till fordonsägare. Skadeståndsanspråk p.g.a. uppgifter i denna katalog är uteslutna. Ändringar förbehållna.
5. I tveksamma fall: kontrollera komponenterna före monteringen. I tveksamma fall: kontakta även något av våra servicecentra för mer information.
6. Copyright: GKN. Mångfaldigande, även delvis, medges endast med skriftligt tillstånd från GKN Service International GmbH.



Generell informasjon

1. Som produsent av originalutstyr, leverer GKN sine produkter til produsenter av motorkjøretøy verden over.
2. SPIDAN og LÖBRO er varemerker for reservedeler som tilhører GKN, og markedsføres i hele Europa.
3. SPIDAN og LÖBRO står for kvalitet, høy servicepålitelighet og profit for våre kunder.
4. Typebetegnelsene som er angitt av kjøretøyprodusentene eller konkurrentene, brukes kun til sammenligningsformål. Bruk av slike spesifikasjoner i fakturaer til kjøretøyeiere er ikke tillatt. Erstatningskrav som er basert på angivelser i denne katalogen, er utelukket. Med forbehold om endringer.
5. I tvilstilfelle må delene vennligst kontrolleres før de monteres. Ta kontakt med en av våre servicesentre for ytterligere detaljer i tvilstilfeller.
6. Copyright: GKN. Mangfoldiggjøring, også i utdrag, er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra GKN Service International GmbH.



Všeobecná upozornění

1. GKN zásobuje svými výrobky jako výrobce originálního příslušenství výrobce automobilů na celém světě.
2. Uni-Cardan a LÖBRO jsou v Evropě zavedené ochranné značky GKN pro náhradní díly.
3. Uni-Cardan a LÖBRO jsou synonymem pro kvalitu, vysokou úroveň servisu a zisku pro naše zákazníky.
4. Údaje o typových označeních výrobců automobilů nebo konkurenčního podniku slouží jen na účely porovnání. Použití takových údajů na fakturách určených pro majitele vozidel není dovoleno. Nároky na náhradu z důvodu údajů uvedených v tomto katalogu jsou vyloučeny. Změny se vyhražují.
5. V případě pochybností proveďte díly ještě před montáží. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte jedno z našich servisních center ohledně dalších informací.
6. Copyright: GKN. Kopírování, a to i částečné, je povoleno pouze na základě písemného souhlasu společnosti GKN Service International GmbH.



Пиктограммы и сокращения

Подробнее об изделии

Применения автомобилей






Привод колеса

Пыльник

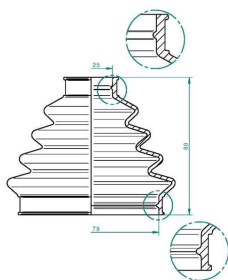
Пыльник, приводной вал.....	8
-----------------------------	---



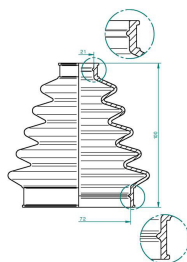
	gkn_logo
...→	Год выпуска с
FL	Сторона установки, передний мост слева
FR	Сторона установки, передний мост справа
GS	Сторона установки, со стороны коробки передач
H:...mm	Высота [мм]
Position ...	Сторона установки
RL	Сторона установки, Задний мост слева
RR	Сторона установки, Задний мост справа
Vers. ...	Версия
WS	Сторона установки, со стороны колеса
→...	Год выпуска до
→ CHNR:....	Номер шасси до



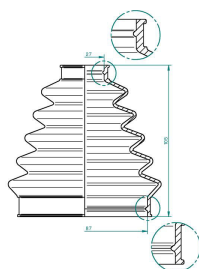
Пыльник, приводной вал

190963


Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1(мм)	25
Внутренний диаметр 2 (мм)	79
Высота [мм]	80
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

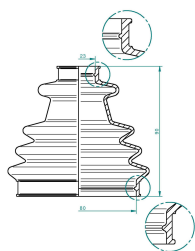
190964


Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1(мм)	21
Внутренний диаметр 2 (мм)	72
Высота [мм]	100
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

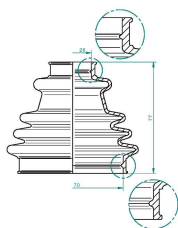
190965


Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1(мм)	27
Внутренний диаметр 2 (мм)	84
Высота [мм]	105
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

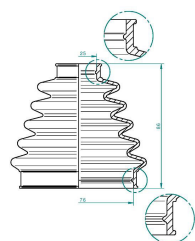
Пыльник, приводной вал

190966

Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1(мм)	23
Внутренний диаметр 2 (мм)	80
Высота [мм]	90
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

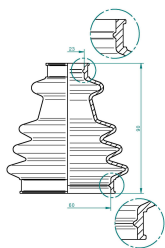
190967

Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1(мм)	26
Внутренний диаметр 2 (мм)	70
Высота [мм]	77
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

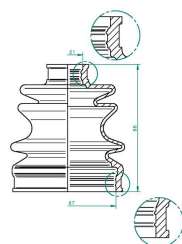
190968

Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1(мм)	25
Внутренний диаметр 2 (мм)	76
Высота [мм]	86
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

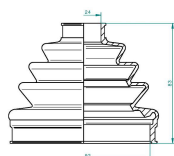
Пыльник, приводной вал

190969


Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1 (мм)	23
Внутренний диаметр 2 (мм)	60
Высота [мм]	90
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

190970


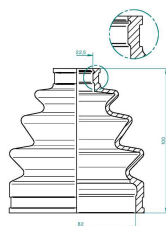
Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1 (мм)	21
Внутренний диаметр 2 (мм)	67
Высота [мм]	88
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

190971


Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1 (мм)	24
Внутренний диаметр 2 (мм)	92
Высота [мм]	83
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

Пыльник, приводной вал







190972



Версия	FlexBoot
Внутренний диаметр 1 (мм)	22,5
Внутренний диаметр 2 (мм)	82
Высота [мм]	100
Материал	Полихлоропрен (неопрен)

ABARTH.....	13	SAAB.....	277
ALFA ROMEO.....	14	SEAT.....	280
ASTON MARTIN.....	20	SKODA.....	289
AUDI.....	21	SMART.....	296
AUSTIN.....	46	SUBARU.....	297
AUTOBIANCHI.....	47	SUZUKI.....	301
BMW.....	48	TALBOT.....	304
CHEVROLET.....	54	TOYOTA.....	305
CHRYSLER.....	57	VAUXHALL.....	319
CITROJIN.....	59	VOLVO.....	334
DACIA.....	78	VW.....	344
DAEWOO.....	80	ZASTAVA.....	378
DAIHATSU.....	83		
FIAT.....	86		
FORD.....	109		
FORD USA.....	126		
HONDA.....	127		
HYUNDAI.....	135		
INNOCENTI.....	140		
ISUZU.....	141		
JEEP.....	142		
KIA.....	143		
LADA.....	146		
LANCIA.....	148		
LAND ROVER.....	154		
LEXUS.....	156		
MAZDA.....	157		
MERCEDES-BENZ.....	168		
MG.....	179		
MINI.....	180		
MITSUBISHI.....	181		
MOSKVICH.....	190		
NISSAN.....	191		
OPEL.....	200		
PEUGEOT.....	222		
PORSCHE.....	241		
PROTON.....	243		
RENAULT.....	244		
RENAULT TRUCKS.....	273		
ROVER.....	274		



     		412			
ABARTH - 500 (312_)			08/08→		
1.4	118 kW	1,4 l	08/08→	01/09→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
ABARTH - GRANDE PUNTO (199_)			12/07→06/10		
1.4	114 kW	1,4 l	12/07→06/10	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
ABARTH - RITMO (138A_)			11/81→12/87		
125 TC 2.0	92 kW	2 l	11/81→12/87	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
130 TC 2.0	96 kW	2 l	04/83→12/87	тип модели: Ritmo; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал



					412
ALFA ROMEO - 146 (930_)					12/94→01/01
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	12/94→12/96	05/95→09/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e.	76 kW	1,6 l	12/94→12/96		
1.7 i.e. 16V	95 kW	1,7 l	12/94→12/96	05/95→09/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	11/96→01/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. 16V T.S.	88 kW	1,6 l	11/96→01/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. 16V T.S.	106 kW	1,8 l	03/98→01/01		
1.9 TD	66 kW	1,9 l	12/94→02/99	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01		
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	11/96→01/01	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 02/99; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	02/99→01/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Quadrifoglio	114 kW	2 l	03/98→01/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)					05/00→05/06
1.6 16V T.SPARK. (932A4)	88 kW	1,6 l	05/00→05/06	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 16V T.SPARK (932B31_)	103 kW	1,8 l	10/00→05/06		
1.8 16V T.SPARK (932A3)	106 kW	1,8 l	05/00→10/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V T.SPARK (932A2)	114 kW	2 l	05/00→06/02		
2.0 16V T.SPARK (932B21_)	110 kW	2 l	10/00→03/02	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 JTS	119 kW	2 l	03/02→05/06		
2.0 JTS (932BXA)	122 kW	2 l	03/02→05/06		
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	11/02→11/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	85 kW	1,9 l	05/01→05/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	03/05→05/06	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (932B2)	77 kW	1,9 l	05/00→10/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (932B2B_)	81 kW	1,9 l	10/00→05/01		
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→05/06		
2.5 V6 24V (932B11_)	141 kW	2,5 l	10/00→05/06		
1.9 JTD 16V Q4	110 kW	1,9 l	07/04→05/06	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→05/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (932B1)	100 kW	2,4 l	05/00→09/03	→ 09/02; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				→ 09/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (932B1B_)	103 kW	2,4 l	10/00→05/06	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (932BXC)	110 kW	2,4 l	03/02→05/06	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V (932A1)	140 kW	2,5 l	05/00→08/03	→ 09/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - SPIDER (916_)					04/95→04/05
1.8 16V (916S3)	106 kW	1,8 l	05/98→04/05	→ 03/03; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 JTS	121 kW	2 l	04/03→04/05	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	114 kW	2 l	05/98→08/00		
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	110 kW	2 l	06/95→04/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 V6 Turbo (916S2A)	148 kW	2 l	05/98→04/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 (916S1)	141 kW	3 l	06/95→04/05		
3.0 V6	141 kW	3 l	04/95→04/98	04/95→04/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал









				412		
ALFA ROMEO - SPIDER (916_)					04/95→04/05	
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	04/03→04/05	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
ALFA ROMEO - 147 (937_)					01/01→03/10	
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	88 kW	1,6 l	01/01→03/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	77 kW	1,6 l	01/01→03/10	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	110 kW	2 l	01/01→03/10		190969 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	06/03→03/10	→ 09/06; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTD (937AXD1A)	85 kW	1,9 l	04/01→03/10	→ 09/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTDM	85 kW	1,9 l	10/04→03/10	→ 09/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTD 16V	93 kW	1,9 l	09/03→09/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTD 16V	100 kW	1,9 l	10/04→03/10	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTDM 8V	88 kW	1,9 l	07/05→03/10		→ 05/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→03/10		→ 05/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 JTDM 16V	110 kW	1,9 l	09/04→03/10	03/05→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTDM 16V	125 kW	1,9 l	06/08→03/10	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
3.2 GTA	184 kW	3,2 l	02/03→03/10	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал	
ALFA ROMEO - ARNA (920_)					03/83→12/86	
1.2	46 kW	1,2 l	03/83→12/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.2 (920.AA)	44 kW	1,2 l	01/85→12/86		190964 Пыльник, приводной вал	
1.2 (920.AB, 920.AC)	50 kW	1,2 l	01/85→12/86		190964 Пыльник, приводной вал	
1.3	58 kW	1,3 l	01/85→12/86		190964 Пыльник, приводной вал	
1.3 TI (920.A1B)	63 kW	1,3 l	03/83→12/86		190964 Пыльник, приводной вал	
ALFA ROMEO - 33 (907A_)					01/90→09/94	
1.5	77 kW	1,5 l	01/90→04/93	07/90→ 09/92; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал	
1.5 i.e	71 kW	1,5 l	01/90→09/94	07/90→ 08/93; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал	
1.7 16V (907.A1B)	101 kW	1,7 l	01/90→03/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 16V (907.A1C)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 16V (907.A1C)	97 kW	1,7 l	01/90→03/92		190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 16V 4x4 (907.A1G)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 16V 4x4 (907.A1G)	97 kW	1,7 l	01/90→09/94		190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 16V 4x4 (907.A1F)	101 kW	1,7 l	01/90→09/94		190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 i.e. (907.A1A)	79 kW	1,7 l	01/90→09/94	→ 03/92; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал	
1.8 TD (907A5)	62 kW	1,8 l	07/90→09/94	→ 12/92; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал	
ALFA ROMEO - GTV (916_)					06/95→10/05	
1.8 16V (916C3)	106 kW	1,8 l	05/98→10/05	→ 03/03; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.0 T.SPARK 16V (916.C2_, 916C2C00)	110 kW	2 l	06/95→10/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.0 T.SPARK 16V (916C2C)	114 kW	2 l	05/98→08/00	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.0 V6 Turbo (916.C2A)	148 kW	2 l	06/95→09/98	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
3.0 V6 24V (916.C1)	162 kW	3 l	10/96→10/00	→ 03/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
3.0 V6 24V (916.C1B_)	160 kW	3 l	10/00→10/05		190972 Пыльник, приводной вал	
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	04/03→10/05	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал	
ALFA ROMEO - GIULIETTA (940_)					04/10→	
1.4 BiFuel	88 kW	1,4 l	12/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TB	77 kW	1,4 l	04/11→		190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TB	85 kW	1,4 l	04/10→		190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TB	88 kW	1,4 l	04/10→		190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TB	110 kW	1,4 l	09/14→		190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TB	120 kW	1,4 l	04/10→		190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TB	125 kW	1,4 l	04/10→		190972 Пыльник, приводной вал	







				412	
ALFA ROMEO - GIULIETTA (940 _)					04/10→
1.6 JTDM	77 kW	1,6 l	04/10→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TBi	173 kW	1,8 l	04/10→		
1.8 TBi	177 kW	1,8 l	09/13→		
2.0 JTDM	100 kW	2 l	04/10→		
2.0 JTDM	103 kW	2 l	04/10→		
2.0 JTDM	110 kW	2 l	08/13→		
2.0 JTDM	120 kW	2 l	04/10→		
2.0 JTDM	125 kW	2 l	04/10→		
2.0 JTDM	129 kW	2 l	11/13→		
ALFA ROMEO - 33 (905 _)					05/83→12/93
1.2 (905.A)	50 kW	1,2 l	06/83→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	58 kW	1,3 l	05/83→12/89		
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H)	63 kW	1,3 l	10/84→12/89		
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G)	55 kW	1,3 l	06/83→12/89	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.7 i.e. (905.A3D)	77 kW	1,7 l	09/88→12/89		
1.5	70 kW	1,5 l	05/83→12/93	07/85→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 4x4 (905.A2A)	70 kW	1,5 l	01/84→12/89		
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T)	77 kW	1,5 l	09/86→12/89		
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	77 kW	1,5 l	06/84→12/89	07/85→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.7	87 kW	1,7 l	01/86→12/89	04/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	54 kW	1,8 l	01/86→06/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - 155 (167 _)					01/92→12/97
1.6 16V T.S.	88 kW	1,6 l	05/96→12/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 TD (167.A1A)	92 kW	2,5 l	04/93→12/97		
1.7 T.S.	83 kW	1,7 l	04/93→04/96	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 (167.A1)	121 kW	2,5 l	02/92→09/96		
				→ 05/95; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)	85 kW	1,7 l	04/93→04/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 T.S.	77 kW	1,8 l	02/92→12/97		
1.8 T.S.	95 kW	1,8 l	02/92→06/93	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E)	93 kW	1,8 l	01/92→12/96		
1.9 TD (167.A3)	66 kW	1,9 l	04/93→12/97		
2.0 16V Turbo Q4	140 kW	2 l	01/92→12/97		
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)	137 kW	2 l	01/92→12/97		
2.0 T.S. (167.A2)	106 kW	2 l	02/92→04/93		
2.0 T.S. (167.A2A)	104 kW	2 l	02/92→02/95		
2.0 T.S. 16V (167.A2G)	110 kW	2 l	03/95→12/97		
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)	120 kW	2,5 l	10/92→12/97		
1.7 T.S. 16V	103 kW	1,7 l	05/96→12/97	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - 166 (936 _)					09/98→06/07
2.0 T.Spark (936A3A _)	114 kW	2 l	09/98→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/00; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 T.Spark (936A3B _)	110 kW	2 l	10/00→06/07	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 V6 (936A3 _)	151 kW	2 l	09/98→10/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V (936A21 _)	138 kW	2,5 l	10/00→06/07		
3.0 V6 24V (936A1 _)	166 kW	3 l	09/98→10/00		
3.0 V6 24V (936A11 _)	162 kW	3 l	10/00→06/07		
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	04/02→06/07	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→06/07	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (936A2A _)	100 kW	2,4 l	09/98→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V (936A2 _)	140 kW	2,5 l	09/98→10/00		
2.4 JTD (936A2B _)	103 kW	2,4 l	10/00→06/07	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал

				412			
ALFA ROMEO - 4C SPIDER (960_)					10/14→		
1.8 Tbi	177 kW	1,8 l	10/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
ALFA ROMEO - BRERA (939_)					01/06→06/10		
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→06/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 JTDM	120 kW	2 l	03/08→06/10				
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→06/10				
2.4 JTDM 20V	147 kW	2,4 l	01/06→06/10				
2.4 JTDM 20V	154 kW	2,4 l	05/07→06/10				
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	03/08→06/10				
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	01/06→06/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.2 JTS Q4	191 kW	3,2 l	01/06→06/10				
ALFA ROMEO - 164 (164_)					06/87→09/98		
2.0	105 kW	2 l	11/87→10/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	105 kW	2 l	06/87→09/92				
2.0 T.S. (164.H3)	106 kW	2 l	09/92→09/98	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
2.0 Turbo	128 kW	2 l	10/87→09/98				
2.0 Twin Spark	105 kW	2 l	07/90→10/92				
2.0 Twin Spark	109 kW	2 l	06/87→06/90				
2.0 V6 Turbo (164.K3)	148 kW	2 l	09/92→09/98				
2.0 T.S. (164.A2H)	109 kW	2 l	06/87→12/90	→ 06/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 06/90; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
2.5 TD (164.A1A)	84 kW	2,5 l	06/87→09/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	170 kW	3 l	02/94→09/98				
3.0 V6 (164.A)	141 kW	3 l	06/87→09/92				
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	135 kW	3 l	06/87→09/92				
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	132 kW	3 l	09/92→09/98				
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	92 kW	2,5 l	09/92→09/98	→ 10/97; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
3.0	138 kW	3 l	11/87→09/91	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
3.0 24V (164.K1)	155 kW	3 l	09/92→09/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
3.0 24V QV (164.H1)	171 kW	3 l	09/92→09/98				
3.0 i.e. QV (164.AG)	147 kW	3 l	09/90→09/92	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
ALFA ROMEO - 145 (930_)					07/94→01/01		
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	07/94→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 i.e.	76 kW	1,6 l	10/94→12/96				
1.7 i.e. 16V	95 kW	1,7 l	10/94→12/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	12/96→01/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
1.6 i.e. 16V T.S.	88 kW	1,6 l	12/96→01/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 i.e. 16V	106 kW	1,8 l	03/98→01/01				
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	12/96→12/98	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/94→02/99				
2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01				
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	02/99→01/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2.0 16V Quadrifoglio	114 kW	2 l	03/98→01/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
ALFA ROMEO - MITO (955_)					09/08→		
1.3 Multijet	59 kW	1,3 l	12/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.3 Multijet	62 kW	1,3 l	01/11→				
1.3 Multijet	70 kW	1,3 l	10/09→				
1.4	70 kW	1,4 l	09/08→				
1.4 Bifuel	88 kW	1,4 l	07/11→				
1.4 TJet	88 kW	1,4 l	09/08→				
1.4 Turbo MultiAir	99 kW	1,4 l	10/09→				
1.4 Turbo MultiAir	120 kW	1,4 l	10/09→				
1.3 Multijet	66 kW	1,3 l	09/08→			→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
						→ 12/11; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
ALFA ROMEO - MITO (955_)					09/08→
1.4	57 kW	1,4 l	03/11→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	58 kW	1,4 l	09/08→	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 MultiAir	77 kW	1,4 l	08/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo MultiAir	125 kW	1,4 l	10/09→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - 159 (939_)					09/05→11/11
1.8 MPI	103 kW	1,8 l	03/07→11/11	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TBi	147 kW	1,8 l	05/09→11/11		
2.0 JTDM	120 kW	2 l	05/09→11/11		
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→11/11		
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	09/05→11/11		
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	05/07→11/11		
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	02/08→11/11		
1.9 JTDM 16V	100 kW	1,9 l	09/05→11/11	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 JTDM 16V	110 kW	1,9 l	09/05→11/11		
1.9 JTDM 8V	88 kW	1,9 l	09/05→11/11		
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	09/05→11/11		
1.9 JTS	118 kW	1,9 l	09/05→11/11	12/05→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - GT (937_)					11/03→09/10
1.8 TS	103 kW	1,8 l	11/03→09/10	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 JTS	119 kW	2 l	12/06→09/10		
2.0 JTS	121 kW	2 l	11/03→09/10		
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	11/03→09/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (905A_)					09/84→12/89
1.5	70 kW	1,5 l	09/84→12/87	05/85→ 04/87; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5	77 kW	1,5 l	12/86→12/89	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 4x4	70 kW	1,5 l	09/84→12/87		
1.5 4x4 (905.A2U)	77 kW	1,5 l	12/86→03/89		
1.7	87 kW	1,7 l	03/88→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 i.e.	77 kW	1,7 l	09/88→12/89		
1.7 i.e. 4x4	77 kW	1,7 l	09/88→12/89		
1.8 TD	62 kW	1,8 l	01/86→12/89		
ALFA ROMEO - 159 Sportwagon (939_)					03/06→11/11
1.8 MPI	103 kW	1,8 l	03/07→11/11	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TBi	147 kW	1,8 l	05/09→11/11		
1.9 JTS	118 kW	1,9 l	03/06→11/11		
2.0 JTDM	120 kW	2 l	05/09→11/11		
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→11/11		
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	03/06→11/11		
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	05/07→11/11		
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	02/08→11/11		
ALFA ROMEO - ALFASUD Sprint (902_)					09/76→12/89
1.3 (902.A0)	55 kW	1,3 l	09/76→12/81	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	05/78→02/80		
1.4	63 kW	1,4 l	07/79→12/89		
1.5	77 kW	1,5 l	01/83→12/87		
1.5 (902.A1)	61 kW	1,5 l	05/78→12/81		
1.5 (902.A5)	70 kW	1,5 l	07/79→01/87		
1.7	87 kW	1,7 l	03/87→12/89		
1.7 i.e.	77 kW	1,7 l	10/87→12/89		
1.5 Veloce	75 kW	1,5 l	01/80→12/87		

     				412	
ALFA ROMEO - 156 (932_)				09/97→09/05	
1.6 16V T.SPARK (932A4)	88 kW	1,6 l	09/97→09/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V T.SPARK (932A3)	106 kW	1,8 l	09/97→10/00	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 16V T.SPARK (932A2)	114 kW	2 l	09/97→10/00		
2.0 16V T.SPARK (932A21_)	110 kW	2 l	10/00→03/02		
2.0 JTS	119 kW	2 l	01/02→09/05		
2.0 JTS (932AXA)	122 kW	2 l	03/02→09/05		
1.8 16V T.SPARK (932A31_)	103 kW	1,8 l	10/00→09/05	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	07/04→09/05	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (932A2B_)	81 kW	1,9 l	10/00→05/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	85 kW	1,9 l	05/01→09/05		
1.9 JTD (932B2)	77 kW	1,9 l	09/97→10/00		
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→09/05		
2.5 V6 24V (932A1)	140 kW	2,5 l	09/97→12/01		
2.5 V6 24V (932A11_)	141 kW	2,5 l	10/00→09/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→09/05		
2.4 JTD (932A1B_)	103 kW	2,4 l	10/00→09/05	→ 09/02; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				→ 09/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (932AXC)	110 kW	2,4 l	03/02→09/05	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (932B1)	100 kW	2,4 l	09/97→09/03	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - ALFASUD (901_)				06/72→12/84	
1.2 (901.D0, 901.D1)	46 kW	1,2 l	06/72→09/84	05/73→ 04/80; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 (901.D5)	44 kW	1,2 l	03/80→09/84	→ 06/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 ti (901.G4)	63 kW	1,3 l	03/80→12/84		
1.5 ti	70 kW	1,5 l	03/80→12/84		
1.2 ti	50 kW	1,2 l	11/73→09/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1)	61 kW	1,5 l	01/79→09/84		
1.5 ti Sprint	77 kW	1,5 l	01/83→12/84		
1.3 (901.F0)	50 kW	1,3 l	01/78→02/80	05/78→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 SC/ti Super	55 kW	1,3 l	09/77→09/84	04/78→ 06/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 Super (901.F2)	51 kW	1,3 l	01/79→09/84	→ 04/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 ti (901.G0)	55 kW	1,3 l	09/77→09/84	05/78→ 04/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ALFA ROMEO - ALFASUD Giardinetta (904_)				01/78→12/81	
1.2	46 kW	1,2 l	01/78→12/81	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	48 kW	1,3 l	01/78→07/79		
1.3	51 kW	1,3 l	03/80→12/81		
ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (907B_)				01/90→09/94	
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	06/91→09/94	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.7 i.e. (907.B1A)	77 kW	1,7 l	04/92→09/94		
1.7 i.e. (907.B1A)	79 kW	1,7 l	01/90→03/92		
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	79 kW	1,7 l	01/90→03/92		
1.7 16V	101 kW	1,7 l	01/90→03/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 16V (907.B1G)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V (907.B1G)	97 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.B1H)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.B1H)	97 kW	1,7 l	01/90→03/92		
ALFA ROMEO - SPIDER (939_)				04/07→06/10	
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→06/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 JTDM	120 kW	2 l	04/09→06/10		
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→06/10		
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	04/07→06/10		
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	03/08→06/10		
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	03/08→06/10		
ALFA ROMEO - 4C (960_)				03/13→	
1.8 Tbi	177 kW	1,8 l	03/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



 	 	 13		412	
ASTON MARTIN - VANTAGE Roadster				10/08 →	
4.7	313 kW	4,7 l	10/08 →	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал



				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08	
1.6	75 kW	1,6 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/04→06/08		
2.0 TFSI	162 kW	2 l	06/05→06/08		
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	01/06→06/08		
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→06/08		
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/05→06/08		
1.8 T	120 kW	1,8 l	11/04→06/08		
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	11/04→06/08		
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→09/06		
2.0 TDI	93 kW	2 l	11/05→11/06		
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/04→06/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08		
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/04→07/06		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/05→06/08		
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	09/05→06/08		
S4 quattro	253 kW	4,2 l	11/04→06/08		
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/07; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	96 kW	2 l	11/04→06/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/06→06/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	11/04→06/08		
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	06/05→06/08		
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/04→05/06		
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/06→ 10/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/06→ 10/07; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	125 kW	2 l	10/06→06/08	03/07→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/05→06/08	03/06→ 10/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0	160 kW	3 l	11/04→05/06	→ 02/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - V8 (44_, 4C_)				10/88→02/94	
3.6 quattro	180 kW	3,6 l	04/93→02/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
3.6 quattro	184 kW	3,6 l	10/88→02/94	→ 11/93; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				→ 11/93; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 11/93; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
4.2 quattro	206 kW	4,2 l	10/91→02/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - TT Roadster (8N9)				10/99→06/06	
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/01→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	120 kW	1,8 l	09/05→06/06		
1.8 T	140 kW	1,8 l	09/05→06/06		
1.8 T	132 kW	1,8 l	10/99→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	02/00→06/06	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/99→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - TT Roadster (8N9)					10/99→06/06
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
3.2 VR6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)					11/04→06/08
1.6	75 kW	1,6 l	11/04→06/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	120 kW	1,8 l	11/04→06/08		
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	11/04→06/08		
2.0 TDI	93 kW	2 l	11/05→11/06		
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/04→06/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08		
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/04→07/06		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/05→06/08		
S4 quattro	253 kW	4,2 l	11/04→06/08		
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	→ 03/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 03/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	96 kW	2 l	11/04→06/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	11/04→06/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/04→05/06		
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→09/06	01/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 03/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/04→06/08		
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	01/06→06/08		
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→06/08		
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/05→06/08		
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/06→ 03/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/06→ 03/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	125 kW	2 l	10/06→06/08	03/07→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	162 kW	2 l	06/05→06/08	02/06→ 03/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	06/05→06/08	02/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				02/06→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.7 Tdi	120 kW	2,7 l	11/05→03/08	03/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0	160 kW	3 l	11/04→05/06	→ 02/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	09/05→06/08	04/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A4 Allroad (8KH, B8)					04/09→05/16
2.0 TDI quattro	100 kW	2 l	09/09→05/16	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	09/09→05/16		
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	04/09→05/16		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	04/09→05/16		
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	11/11→05/16		
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	04/09→05/16		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	04/09→01/12		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	01/12→05/16		
AUDI - A2 (8Z0)					02/00→08/05
1.2 TDI	45 kW	1,2 l	03/01→08/05	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	02/00→08/05	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	02/00→08/05		
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/03→08/05		
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	05/02→08/05		
AUDI - 200 Avant (44, 44Q)					09/83→12/91
2.1 Turbo quattro	134 kW	2,1 l	09/83→01/88	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - 200 Avant (44, 44Q)					09/83→12/91
2.2 20V Turbo quattro	162 kW	2,2 l	07/89→12/90	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/85→09/91	→ 12/87; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/87; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	09/83→12/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 Turbo quattro	147 kW	2,2 l	02/88→12/91	→ 11/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 (4A, C4)					06/94→10/97
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/94→10/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	74 kW	2 l	06/94→10/97	→ 06/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
	85 kW	2 l	06/94→10/97	→ 06/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	06/94→10/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
	110 kW	2,6 l	06/94→10/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V quattro	103 kW	2 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
	110 kW	2,6 l	06/94→10/97		
2.3	98 kW	2,3 l	06/94→12/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	84 kW	2,5 l	01/95→10/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
	85 kW	2,5 l	06/94→10/97		
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/94→10/97	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
	128 kW	2,8 l	06/94→10/97		
2.5 TDI quattro	103 kW	2,5 l	10/95→10/97	→ 04/97; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	120 kW	2,8 l	08/95→07/96	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
	240 kW	4,2 l	04/96→10/97		
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 04/97; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
S6 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→04/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→04/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				09/94→04/97; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→10/97	09/94→04/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→04/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				09/94→04/97; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - A4 (8D2, B5)					11/94→09/01
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→10/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	07/00→11/00		
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→11/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/95→11/00		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/95→11/00	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	85 kW	1,8 l	04/95→11/00	07/95→06/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				07/95→06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	11/94→11/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/95→11/00	10/95→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				10/95→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/95→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→11/00	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.6	102 kW	2,6 l	01/96→07/97		
S4 quattro	195 kW	2,7 l	09/97→09/01		

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)					11/94→09/01
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	12/95→11/00	03/96→06/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				03/96→06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				03/96→06/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/95→11/00	02/96→06/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				02/96→06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				02/96→06/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	03/00→11/00	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI quattro	85 kW	1,9 l	03/00→11/00	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4	120 kW	2,4 l	08/97→11/00		
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	09/97→11/00		
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	09/97→11/00		
2.8	128 kW	2,8 l	09/95→07/97		
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→07/99		
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→11/00		
1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→11/00	→ 01/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 01/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 01/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4	110 kW	2,4 l	07/95→07/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4	121 kW	2,4 l	03/97→11/00	08/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				08/97→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	03/97→11/00	08/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.6	110 kW	2,6 l	01/95→11/00	→ 07/98; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/98; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 07/98; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	01/95→11/00	→ 07/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/98; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/95→07/97	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/96; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→08/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

AUDI - A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
04/02→03/09

1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→03/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	01/06→03/09		
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/06→03/09		
2.0 TFSI 16V	147 kW	2 l	01/06→03/09		
2.4	125 kW	2,4 l	04/02→12/05		
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	06/06→03/09		
3.0	160 kW	3 l	04/02→12/05		
3.0	162 kW	3 l	04/02→12/05		
3.0 quattro	162 kW	3 l	05/03→12/05		
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	01/06→03/09		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→03/09		
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/06→03/09		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/06→03/09		
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/04→03/09		

				412	
AUDI - A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)					04/02→03/09
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	05/03→03/09	→ 12/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	96 kW	2 l	09/04→12/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	08/02→12/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4	120 kW	2,4 l	04/02→12/05	06/03→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	06/06→03/09	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 Allroad (4GH, 4GJ)					01/12→
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	01/12→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	01/12→		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	01/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	01/12→		
AUDI - COUPE (81, 85)					08/80→10/88
1.8	55 kW	1,8 l	08/81→07/83	→ 07/82; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GT	65 kW	1,8 l	04/86→10/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GT	66 kW	1,8 l	09/82→10/88		
1.8 GT	68 kW	1,8 l	01/85→07/88		
1.8 GT	79 kW	1,8 l	08/86→10/87		
1.9	85 kW	1,9 l	08/80→07/83		
2.0	85 kW	2 l	09/83→07/86		
2.2 GT	85 kW	2,2 l	07/81→10/87		
2.2 GT	100 kW	2,2 l	09/84→10/88		
1.8 GT	82 kW	1,8 l	08/86→10/88	→ 07/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 GT	96 kW	2,1 l	09/82→10/87	→ 08/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 Avant (4A, C4)					06/94→12/97
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/94→12/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	74 kW	2 l	06/94→12/97	→ 07/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	06/94→12/97	→ 06/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	06/94→12/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.6	110 kW	2,6 l	06/94→12/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V quattro	103 kW	2 l	06/94→12/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3	98 kW	2,3 l	06/94→12/95		
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/94→12/97		
2.5 TDI	84 kW	2,5 l	01/95→12/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	06/94→12/97		
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/94→12/97	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	128 kW	2,8 l	06/94→12/97		
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	06/94→12/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→12/97	09/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				09/94→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
S6 Plus quattro	240 kW	4,2 l	04/96→12/97	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

				412			
AUDI - A6 Avant (4A, C4)					06/94→12/97		
S6 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	06/94→12/97	→ 07/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 07/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
				→ 07/97; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A8 (4D2, 4D8)					03/94→09/02		
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	01/97→04/00	06/97→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	09/00→09/02	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	07/97→04/00				
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	09/00→09/02				
2.8	120 kW	2,8 l	07/95→03/96				
2.8	142 kW	2,8 l	04/96→09/02				
2.8 quattro	120 kW	2,8 l	07/95→03/96				
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	04/96→09/02				
3.3 TDI quattro	165 kW	3,3 l	06/00→09/02				
3.7	169 kW	3,7 l	07/95→12/98				
3.7	191 kW	3,7 l	11/98→09/02				
3.7 quattro	169 kW	3,7 l	07/95→11/98				
3.7 quattro	191 kW	3,7 l	11/98→09/02				
4.2 quattro	175 kW	4,2 l	02/99→04/00				
S 8 quattro	265 kW	4,2 l	06/99→09/02				
2.8	128 kW	2,8 l	03/94→03/96			06/94→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	03/94→03/96			06/94→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	03/94→11/98				
4.2 quattro	180 kW	4,2 l	03/94→07/96	06/94→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
4.2 quattro	228 kW	4,2 l	11/98→09/02	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
6.0 W12 quattro	309 kW	6 l	01/01→09/02	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
S8 quattro	250 kW	4,2 l	07/96→06/99	→ 12/98; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A3 кабрио (8V7, 8VE)					10/13→		
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	02/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	10/13→				
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→				
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	05/14→				
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	10/13→				
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	03/14→				
S3 quattro	221 kW	2 l	04/14→				
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/13→			05/14→; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/14→; Position WS, FL, FR			
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/13→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	03/14→				
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/14→				
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR			
AUDI - A5 (8T3)					06/07→		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	05/09→	→ 09/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→				
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→				
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→				
RS 5 quattro	331 kW	4,2 l	03/10→				
S5 quattro	245 kW	3 l	10/11→				
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/08→			→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	08/08→				
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	09/07→				
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	06/07→				
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	06/07→				
S5 quattro	260 kW	4,2 l	06/07→				
2.0 TFSI	132 kW	2 l	11/08→			→ 03/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	06/07→				
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	06/07→				
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/08→	→ 11/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	03/08→	→ 05/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		

				412			
AUDI - TT Roadster (8J9)					03/07→06/14		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	06/08→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/07→06/10				
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→06/14				
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	06/08→06/10				
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→06/14				
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/08→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 TTS quattro	195 kW	2 l	05/08→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14				
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	03/07→06/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.5 RS quattro	250 kW	2,5 l	07/09→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.5 RS quattro	265 kW	2,5 l	03/12→06/14	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)					05/13→		
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	05/13→				
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→				
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/14→				
1.6 TDI quattro	81 kW	1,6 l	05/15→				
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/13→				
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	05/13→				
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→				
S3 quattro	206 kW	2 l	10/13→				
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→				
S3 quattro	221 kW	2 l	10/13→				
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/13→			Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	105 kW	2 l	10/13→				
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→				
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14→				
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/14→				
AUDI - Q3 (8U)					06/11→		
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	10/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	88 kW	2 l	03/15→				
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/11→				
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→				
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15→				
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	11/14→				
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	11/14→				
2.0 TFSI	132 kW	2 l	05/15→				
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	11/14→				
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	11/14→				
RS 2.5 quattro	250 kW	2,5 l	05/13→				
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/11→			→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	130 kW	2 l	05/13→				
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/12→				
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/11→			→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/11→			→ 04/15; Position GS, FL, FR	
2.0 TFSI quattro	125 kW	2 l	06/11→				
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/11→				
RS 2.5 quattro	228 kW	2,5 l	10/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
RS performance 2.5 quattro	270 kW	2,5 l	01/15→	03/16→; Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)					04/01→12/04		
1.6	75 kW	1,6 l	09/01→12/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→12/04				
1.8 T	140 kW	1,8 l	11/02→12/04				
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	09/01→07/02				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/04→12/04				
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/01→12/04				
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	11/01→12/04				
2.4	120 kW	2,4 l	09/01→12/04				
2.4	125 kW	2,4 l	09/01→12/04				
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	09/01→12/04				

				412			
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)					04/01→12/04		
3.0	160 kW	3 l	04/01→12/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.0	162 kW	3 l	09/01→12/04				
3.0 quattro	162 kW	3 l	09/01→12/04				
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04				
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/01→07/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	07/02→12/04				
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	11/02→12/04	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0	96 kW	2 l	09/01→12/04				
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/02→12/04				
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	09/01→07/02				
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/01→12/04			→ 05/04; Position WS, FL, FR	
AUDI - A1 Sportback (8XA, 8XF)					09/11→		
1.0 TFSI	70 kW	1 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 TFSI	141 kW	1,8 l	02/15→				
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	01/12→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	11/11→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/11→				
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12→	03/13→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	11/11→				
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/12→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/11→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/11→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				→ 04/15; Position WS, FL, FR			
S1 quattro	170 kW	2 l	03/14→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A5 кабрио (8F7)					03/09→		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	09/09→	→ 03/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→				
2.0 TFSI	132 kW	2 l	03/09→				
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	05/09→				
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	03/09→				
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	03/09→				
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	03/09→				
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	03/09→				
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/11→			Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→				
2.0 TFSI	155 kW	2 l	03/09→				
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→				
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	03/09→				
RS 5 quattro	331 kW	4,2 l	02/13→				
S5 quattro	245 kW	3 l	06/09→				
2.0 TDI	105 kW	2 l	10/11→	→ 05/15; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/09→	→ 06/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A3 (8L1)					09/96→05/03		
1.6	74 kW	1,6 l	09/96→05/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8	92 kW	1,8 l	09/96→05/03				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→07/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→07/01				
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		

				412	
AUDI - A3 (8L1)					09/96→05/03
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/98→05/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	08/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/97→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				08/97→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→05/03	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	08/00→05/03		
S3 quattro	154 kW	1,8 l	03/99→04/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/00→05/03	01/01→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/01→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				01/01→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/00→05/03	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
S3 quattro	165 kW	1,8 l	10/01→05/03	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
AUDI - A4 (8E2, B6)					11/00→12/04
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→12/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→12/04		
1.8 T	140 kW	1,8 l	11/02→12/04		
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/04→12/04		
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→12/04		
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	11/01→12/04		
2.4	120 kW	2,4 l	09/01→12/04		
2.4	125 kW	2,4 l	09/01→12/04		
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	11/00→12/04		
3.0	160 kW	3 l	04/01→12/04		
3.0	162 kW	3 l	11/00→12/04		
3.0 quattro	162 kW	3 l	11/00→12/04		
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04		
1.8 T	110 kW	1,8 l	11/00→07/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	11/00→07/02		
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	11/02→12/04		
2.0	96 kW	2 l	11/00→12/04		
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/02→12/04		
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→07/02		
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04		
1.8 T quattro	125 kW	1,8 l	07/01→12/04	тип модели: A4 Quattro; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	05/01→12/04	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A7 Sportback (4GA, 4GF)					11/10→
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/10→	→ 03/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	12/10→		
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→		
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	05/14→		
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	05/14→		
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	05/14→		
RS7 quattro	412 kW	4 l	10/13→		
S7 quattro	331 kW	4 l	07/14→		
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	01/11→	11/11→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
S7 quattro	309 kW	4 l	02/12→	→ 03/15; тип модели: S7 Sportback Quattro; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412			
AUDI - 100 (4A, C4)					12/90→06/94		
2.0	74 kW	2 l	12/90→06/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 E	85 kW	2 l	12/90→06/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 E 16V	103 kW	2 l	01/92→06/94				
2.3 E	98 kW	2,3 l	12/90→06/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.6	110 kW	2,6 l	03/92→06/94				
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	07/92→06/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 E quattro	85 kW	2 l	12/90→07/92				
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	12/90→06/94				
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	04/92→06/94				
2.4 D	60 kW	2,4 l	12/90→06/94	05/91→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				05/91→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	12/90→06/94	06/91→ 07/92; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
				06/91→ 07/92; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
2.8 E	128 kW	2,8 l	12/90→06/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	12/90→06/94	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
S4 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	08/91→06/94	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
S4 V8 quattro	206 kW	4,2 l	10/92→06/94	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
AUDI - ALLROAD (4BH, C5)					05/00→08/05		
2.5 TDI quattro	120 kW	2,5 l	05/03→08/05	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	05/00→08/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	05/00→08/05				
4.2 V8 quattro	220 kW	4,2 l	07/02→08/05	04/03→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A5 Sportback (8TA)					09/09→		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/09→	→ 09/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	08/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/09→				
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/09→				
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→				
2.0 TDI	120 kW	2 l	09/09→				
2.0 TDI	130 kW	2 l	10/11→				
2.0 TFSI	155 kW	2 l	09/09→				
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→				
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	09/09→				
3.0 TDI	150 kW	3 l	10/11→				
S5 quattro	245 kW	3 l	01/10→				
2.0 TDI	125 kW	2 l	09/09→			→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	09/09→			Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	09/09→				
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	09/09→				
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	09/09→				
2.0 TFSI	132 kW	2 l	09/09→	→ 06/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	09/09→	→ 03/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
AUDI - A3 (8P1)					05/03→08/12		
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→08/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.6 E-Power	75 kW	1,6 l	01/11→08/12				
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/03→09/07				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→08/12				
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→08/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→08/12				
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→08/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
S3 quattro	188 kW	2 l	02/07→08/12				
S3 quattro	195 kW	2 l	11/06→08/12				

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
1.6	75 kW	1,6 l	05/03→08/12	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/03→06/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→08/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→08/12		
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/03→08/12		
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→06/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→08/12		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	09/04→08/12		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	05/03→05/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/03→08/12	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	08/04→08/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→08/12	Position WS, RL, RR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	→ 05/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→05/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, RL, RR	190972 Пыльник, приводной вал
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
1.8 TFSI	88 kW	1,8 l	01/08→12/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/07→03/12		
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/11→12/15		
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	09/08→03/12		
1.8 TFSI quattro	125 kW	1,8 l	11/11→12/15		
2.0 TDI	88 kW	2 l	06/08→12/15		
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/07→12/15		
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/07→12/15		
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→12/15		
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/11→12/15		
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/08→12/15		
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/08→05/13		
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TFSI flexible fuel	132 kW	2 l	11/09→12/15		
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132 kW	2 l	11/09→12/15		
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→12/15		
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/07→03/12		
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	11/07→03/12		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	06/08→05/10		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/07→03/12		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	11/11→12/15		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	02/12→12/15		
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	09/08→03/12		
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	11/07→03/12		
2.0 TDI	125 kW	2 l	01/08→03/12	08/08→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	01/08→03/12		
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	11/08→12/15	05/09→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	11/09→03/12	11/09→ 03/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
S4 quattro	245 kW	3 l	11/08→12/15	03/09→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A1 (8X1, 8XK)				05/10→	
1.0 TFSI	70 kW	1 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI	141 kW	1,8 l	02/15→		
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	05/10→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	05/10→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10→		
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12→	03/13→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - A1 (8X1, 8XK)					05/10→
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	01/11→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/12→		
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/11→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/11→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 04/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI quattro	188 kW	2 l	03/12→	→ 11/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
S1 quattro	170 kW	2 l	03/14→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A3 (8V1, 8VK)					04/12→
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	02/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→		
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	04/12→		
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→		
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	04/12→		
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	08/12→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/13→		
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/13→		
S3 quattro	206 kW	2 l	02/13→		
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/12→		
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/12→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/12→		190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	12/12→	05/13→; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)					09/12→
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	05/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→		
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	09/12→		
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→		
1.6 TDI quattro	81 kW	1,6 l	05/15→		
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	09/12→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/12→		
RS3 quattro	270 kW	2,5 l	03/15→		
S3 quattro	206 kW	2 l	05/13→		
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→		
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	03/13→	→ 11/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/12→	01/13→ 05/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	05/13→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	105 kW	2 l	03/13→		
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	02/13→		
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/13→		
S3 quattro	221 kW	2 l	11/12→	05/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - COUPE (89, 8B)					10/88→12/96
2.0	82 kW	2 l	03/90→07/90	тип модели: Coupe; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	05/89→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3	98 kW	2,3 l	03/90→12/96		
2.3	100 kW	2,3 l	10/88→07/94		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16 V	103 kW	2 l	08/92→12/96	→ 06/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 20 V quattro	118 kW	2 l	08/89→07/91	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 20V	123 kW	2,3 l	08/90→07/91	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 20V	125 kW	2,3 l	08/89→07/91		
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.3 20V quattro	123 kW	2,3 l	05/90→12/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - COUPE (89, 8B)					10/88→12/96
2.6	110 kW	2,6 l	08/92→12/96	→ 05/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→12/96	→ 05/96; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	08/92→12/96	→ 04/95; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	08/91→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 Avant (4F5, C6)					03/05→08/11
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/05→08/11		
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→10/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	04/09→08/11		
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/08→08/11		
2.0 TFSI	125 kW	2 l	06/05→08/11		
2.4	130 kW	2,4 l	03/05→10/08		
2.4 quattro	130 kW	2,4 l	03/05→10/08		
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	10/08→08/11		
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	06/05→08/11		
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→08/11		
2.8 FSI	140 kW	2,8 l	10/08→08/11		
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	11/06→10/08		
2.8 FSI	162 kW	2,8 l	10/08→08/11		
2.8 FSI quattro	140 kW	2,8 l	10/08→08/11		
2.8 FSI quattro	154 kW	2,8 l	06/07→10/08		
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	10/08→08/11		
3.0	160 kW	3 l	03/05→05/06		
3.0 quattro	160 kW	3 l	03/05→05/06		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	03/05→08/11		
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	03/05→05/06		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	06/06→10/08		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→08/11		
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→08/11		
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/08→08/11		
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	03/05→10/08		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	03/05→10/08		
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→08/11		
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	03/05→05/06		
RS6 quattro	426 kW	5 l	04/08→08/10		
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	03/05→10/08	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	03/05→10/08	06/05→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
S6 quattro	320 kW	5,2 l	03/06→08/11	06/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - QUATTRO (85)					07/80→07/91
2.1 20V Turbo	225 kW	2,1 l	05/84→07/87	Position WS, FL, FR, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
2.1 Turbo	147 kW	2,1 l	07/80→07/87		
2.2 20V Turbo	162 kW	2,2 l	08/89→07/91		
2.2 Turbo	147 kW	2,2 l	08/87→07/89		
AUDI - A4 (8W2, B9)					05/15→
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	08/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/15→		
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/15→		
2.0 TFSI	185 kW	2 l	05/15→	08/15→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - 200 (43)					10/79→09/82
2.1 5E	100 kW	2,1 l	10/79→09/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 5T	100 kW	2,1 l	10/79→09/82		
2.1 5T	125 kW	2,1 l	10/79→08/82	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)					08/82→07/91
1.8	55 kW	1,8 l	08/82→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/88		
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89		
1.8 KAT	66 kW	1,8 l	03/85→11/90		
1.9	74 kW	1,9 l	08/82→07/84		
2.0	83 kW	2 l	08/86→11/87		
2.0	85 kW	2 l	08/84→12/87		
2.0 D	51 kW	2 l	08/82→07/88		
2.0 D Turbo	64 kW	2 l	08/82→02/88		
2.0 D Turbo	74 kW	2 l	03/88→11/90		
2.0 KAT	85 kW	2 l	01/88→11/90		

				412			
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)					08/82→07/91		
2.1	100 kW	2,1 l	08/82→07/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.2	85 kW	2,2 l	10/84→09/86				
2.2	96 kW	2,2 l	08/82→07/84				
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86→07/90	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84→07/88				
1.8 quattro KAT	66 kW	1,8 l	08/85→11/90				
2.2 E quattro	88 kW	2,2 l	08/85→07/86				
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84→12/88				
2.2 quattro KAT	101 kW	2,2 l	06/89→11/90				
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86→11/90				
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.2 KAT	101 kW	2,2 l	06/89→11/90				
2.3 E	100 kW	2,3 l	10/86→11/90	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.5 TDI	88 kW	2,5 l	01/90→11/90				
2.2 E Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	→ 07/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 07/90; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
2.3 E	98 kW	2,3 l	01/90→11/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2.4 D	60 kW	2,4 l	08/89→07/91	→ 11/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 11/90; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
AUDI - Q7 (4L)					03/07→08/15		
4.2 TDI quattro	240 kW	4,2 l	03/07→06/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
4.2 TDI quattro	250 kW	4,2 l	05/09→08/15				
6.0 TDI quattro	368 kW	6 l	09/08→05/14				
AUDI - 80 (8C, B4)					09/91→12/94		
1.6	52 kW	1,6 l	09/91→12/94	01/92→06/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 E	74 kW	1,6 l	06/93→12/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 E 16V	101 kW	2 l	09/91→07/92				
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/92→12/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	09/91→12/94				
1.9 TD	55 kW	1,9 l	09/91→12/94				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/91→12/94				
2.0	66 kW	2 l	09/91→12/94			Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 E	85 kW	2 l	09/91→12/94				
2.0 E 16V	103 kW	2 l	08/92→12/94				
2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91→12/94				
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	04/92→12/94	07/94→; Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 E quattro	85 kW	2 l	09/91→12/94	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→12/94				
2.6	110 kW	2,6 l	07/92→12/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→12/94				
S2 quattro	169 kW	2,2 l	02/93→12/94	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
AUDI - 100 (C1)					10/70→07/76		
1.6	63 kW	1,6 l	01/75→07/76	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8	74 kW	1,8 l	10/70→07/76	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9	82 kW	1,9 l	09/71→07/76				
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
AUDI - 80 Avant (8C, B4)					09/91→01/96		
1.6 E	74 kW	1,6 l	06/93→01/96	→ 07/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TD	55 kW	1,9 l	09/91→12/94	07/93→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/92→01/96	→ 07/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 E	85 kW	2 l	07/92→01/96				
2.0 E 16V	103 kW	2 l	02/93→01/96	→ 07/95; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		

				412	
AUDI - 80 Avant (8C, B4)					09/91→01/96
2.0	66 kW	2 l	07/92→01/96	→ 06/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/95; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	12/92→07/95	07/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 E	98 kW	2,3 l	07/92→01/96	→ 11/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 11/94; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→11/94	08/92→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.6	110 kW	2,6 l	07/92→01/96	→ 07/95; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 07/95; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	07/92→07/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	08/92→07/95		
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→01/96	08/92→ 07/95; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				08/92→ 07/95; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
RS2 quattro	232 kW	2,2 l	03/94→05/95	Position WS, RL, RR	190966 Пыльник, приводной вал
S2 quattro	169 kW	2,2 l	02/93→07/95	07/93→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - 80 (80, 82, B1)					05/72→07/78
1.3	40 kW	1,3 l	05/72→07/78	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	05/72→07/78		
1.5	55 kW	1,5 l	05/72→08/75		
1.6	55 kW	1,6 l	09/75→07/78		
1.6	63 kW	1,6 l	09/75→07/78		
1.6 GT	74 kW	1,6 l	09/73→07/76		
1.6 GTE	81 kW	1,6 l	01/76→07/78		
1.5	63 kW	1,5 l	05/72→07/76	05/73→ 07/75; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
AUDI - TT (8N3)					10/98→06/06
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/02→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	120 kW	1,8 l	09/05→06/06		
1.8 T	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	176 kW	1,8 l	03/05→06/06		
3.2 VR6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 (4F2, C6)					05/04→03/11
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/04→03/11		
2.0 TDI	103 kW	2 l	07/04→10/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	04/09→03/11		
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/08→03/11		
2.0 TFSI	125 kW	2 l	06/05→03/11		
2.4	130 kW	2,4 l	05/04→10/08		
2.4 quattro	130 kW	2,4 l	01/05→10/08		
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	10/08→03/11		
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	06/05→03/11		
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→03/11		
2.8 FSI	140 kW	2,8 l	10/08→03/11		
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	11/06→10/08		
2.8 FSI	162 kW	2,8 l	10/08→03/11		








				412	
AUDI - A6 (4F2, C6)				05/04→03/11	
2.8 FSI quattro	140 kW	2,8 l	10/08→03/11	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 FSI quattro	154 kW	2,8 l	06/07→10/08		
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	10/08→03/11		
3.0	160 kW	3 l	08/04→05/06		
3.0 quattro	160 kW	3 l	05/04→05/06		
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	05/04→05/06		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	06/06→10/08		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→03/11		
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→03/11		
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/08→03/11		
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	05/04→05/09		
3.2 FSI quattro	183 kW	3,2 l	09/06→10/08		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	05/04→10/08		
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→03/11		
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	05/04→05/06		
RS6 quattro	426 kW	5 l	09/08→08/10		
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	06/05→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	05/04→03/11	02/05→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
S6 quattro	320 kW	5,2 l	03/06→03/11	06/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A4 Avant (8W5, B9)				08/15→	
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	140 kW	2 l	08/15→		
AUDI - 200 (44, 44Q)				08/83→12/91	
2.1 5E	100 kW	2,1 l	08/83→07/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→07/85		
2.2 20V Turbo quattro	162 kW	2,2 l	03/89→12/90		
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	01/85→12/91		
2.2 Turbo quattro	147 kW	2,2 l	02/88→11/90		
2.1 Turbo	134 kW	2,1 l	08/83→01/88	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.1 Turbo quattro	134 kW	2,1 l	08/83→09/86	11/84→; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/84→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/85→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 Turbo	147 kW	2,2 l	02/88→12/90	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.2 Turbo	140 kW	2,2 l	02/88→12/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
AUDI - 100 (43, C2)				06/76→07/82	
1.6	63 kW	1,6 l	08/76→07/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	06/76→08/78		
2.1	85 kW	2,1 l	10/77→07/82	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.1	100 kW	2,1 l	03/77→07/82		
1.9	74 kW	1,9 l	08/80→07/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 D	51 kW	2 l	08/78→07/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - A8 (4H_)				11/09→	
2.0 TFSI hybrid	155 kW	2 l	02/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	08/10→		
3.0 TDI quattro	184 kW	3 l	07/10→		
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	10/13→		
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	07/10→		
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	11/11→		
4.0 TFSI quattro	320 kW	4 l	10/13→		
6.3 W12 quattro	368 kW	6,3 l	01/11→		
S8 quattro	382 kW	4 l	04/12→		
3.0 TDI	150 kW	3 l	09/11→		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	06/10→	→ 04/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
4.2 TDI quattro	258 kW	4,2 l	11/09→		

		412			
AUDI - A8 (4H_)			11/09→		
4.0 TFSI quattro	309 kW	4 l	03/12→	→ 12/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
4.2 FSI quattro	273 kW	4,2 l	11/09→	→ 06/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)			11/07→12/15		
1.8 TFSI	88 kW	1,8 l	04/08→12/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/07→03/12		
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/11→12/15		
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	09/08→03/12		
1.8 TFSI quattro	125 kW	1,8 l	11/11→12/15		
2.0 TDI	88 kW	2 l	06/08→12/15		
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→12/15		
2.0 TDI	105 kW	2 l	04/08→12/15		
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→12/15		
2.0 TDI	125 kW	2 l	04/08→03/12		
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/11→12/15		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	08/08→03/12		
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/08→05/13		
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TFSI flexible fuel	132 kW	2 l	11/09→12/15		
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132 kW	2 l	11/09→12/15		
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→12/15		
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	06/08→03/12		
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	04/08→03/12		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	06/08→05/10		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	04/08→03/12		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	11/11→12/15		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	02/12→12/15		
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	09/08→03/12		
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	04/08→03/12		
RS4 quattro	331 kW	4,2 l	05/12→08/15		
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	04/08→12/15	11/08→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/08→12/15	→ 03/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
S4 quattro	245 kW	3 l	11/08→12/15	03/09→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)			12/97→01/05		
1.8	85 kW	1,8 l	02/98→01/05	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/01; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	04/99→01/05	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/98→04/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/01→01/05		
2.0	96 kW	2 l	08/01→01/05	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4	100 kW	2,4 l	07/98→01/05		
2.4	120 kW	2,4 l	12/97→01/05		
2.4	125 kW	2,4 l	08/01→01/05		
2.4 quattro	115 kW	2,4 l	08/98→05/01		
2.4 quattro	125 kW	2,4 l	08/01→01/05		
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→01/05		
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	08/01→01/05		
3.0	162 kW	3 l	08/01→01/05		
3.0 quattro	162 kW	3 l	08/01→01/05		
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	11/00→ 04/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				11/00→ 04/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

					412
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					12/97→01/05
2.4	115 kW	2,4 l	12/97→01/05	04/98→ 04/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				04/98→ 04/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4	121 kW	2,4 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	12/97→01/05	→ 09/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	142 kW	2,8 l	12/97→01/05		
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	12/97→01/05		
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	12/97→01/05	→ 04/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	140 kW	2,8 l	07/99→01/05		
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→01/05	→ 06/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 06/02; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	132 kW	2,8 l	12/97→05/00		
S6 quattro	250 kW	4,2 l	09/99→01/05		
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 T	169 kW	2,7 l	02/99→01/05	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 T quattro	169 kW	2,7 l	12/97→01/05	02/99→ 05/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.0	160 kW	3 l	06/01→01/05	06/01→ 01/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.0 quattro	160 kW	3 l	06/01→01/05		
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 Avant (4G5, C7, 4GD)					05/11→
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/11→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	130 kW	2 l	05/11→		
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/11→		
3.0 TDI	150 kW	3 l	05/11→		
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	05/11→		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	05/11→		
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→		
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	11/11→		
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	05/11→04/15		
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	05/11→04/15		
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	05/11→05/12		
RS6 quattro	412 kW	4 l	01/13→		
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→09/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	07/00→09/01		
1.8 T	110 kW	1,8 l	03/96→09/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/96→09/01		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	02/96→09/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	02/96→09/01		
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/96→09/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	02/96→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				02/96→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→09/01	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
S4 quattro	195 kW	2,7 l	09/97→09/01		
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	03/96→09/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/96→09/01	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→09/01	→ 01/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 01/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 01/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI quattro	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4	120 kW	2,4 l	08/97→09/01		
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	09/97→09/01	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	09/97→09/01		
2.8	128 kW	2,8 l	03/96→09/96		
2.4	121 kW	2,4 l	03/97→09/01	08/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				08/97→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	03/97→09/01	08/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.6	110 kW	2,6 l	02/96→09/01	→ 07/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/98; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 07/98; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	01/96→09/01	→ 07/98; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→09/01	→ 06/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 06/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/96→09/96	тип модели: A4 Quattro; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: A4 Quattro; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: A4 Quattro; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→09/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	280 kW	2,8 l	10/00→09/01	11/00→ 09/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
RS4 quattro	280 kW	2,7 l	05/00→09/01	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - 100 Avant (43, C2)					07/77→02/83
1.6	63 kW	1,6 l	07/77→02/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9	74 kW	1,9 l	08/80→07/82		
2.0	85 kW	2 l	08/77→07/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1	85 kW	2,1 l	07/77→02/83		
2.1	100 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 D	51 kW	2 l	08/78→02/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал



				     13 	 412
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
1.8	85 kW	1,8 l	05/97→01/05	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	07/97→01/05	12/97→ 04/01; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				12/97→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/97→01/05	04/97→ 05/04; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				04/97→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				04/97→ 05/04; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	02/97→01/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/97→10/00	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/01→01/05		
2.4 quattro	115 kW	2,4 l	08/98→07/99	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.0 quattro	160 kW	3 l	06/01→07/04		
3.0 quattro	162 kW	3 l	08/01→01/05		
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	→ 04/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 04/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.0	96 kW	2 l	08/01→01/05	→ 05/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4	100 kW	2,4 l	07/98→01/05		
2.4	120 kW	2,4 l	02/97→01/05	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4 quattro	125 kW	2,4 l	08/01→01/05		
2.4	115 kW	2,4 l	02/97→01/05	04/98→ 04/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				04/98→ 04/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4	121 kW	2,4 l	02/97→01/05	→ 09/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	→ 07/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→01/05		
3.0	162 kW	3 l	08/01→01/05	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	02/97→01/05	05/97→ 05/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/97→01/05	→ 04/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	140 kW	2,8 l	07/99→01/05		
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→01/05	→ 06/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 06/02; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	07/97→01/05	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	02/97→01/05		
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/04; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 T	169 kW	2,7 l	02/99→01/05	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 T quattro	169 kW	2,7 l	12/97→01/05	02/99→ 05/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	08/01→01/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 quattro	140 kW	2,8 l	07/99→05/01		

				412			
AUDI - A6 (4B2, C5)					01/97→01/05		
2.8	132 kW	2,8 l	10/97→05/00	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
RS6 quattro	331 kW	4,2 l	07/02→01/05				
S6 quattro	250 kW	4,2 l	09/99→01/05				
2.8	142 kW	2,8 l	02/97→01/05	05/97→09/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
3.0	160 kW	3 l	06/01→01/05	06/01→01/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал		
AUDI - TT (8J3)					08/06→06/14		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	06/08→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	08/06→06/10				
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→06/14				
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	06/08→06/10				
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/08→06/14				
2.0 TTS quattro	195 kW	2 l	05/08→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.5 RS quattro	250 kW	2,5 l	07/09→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.5 RS quattro	265 kW	2,5 l	05/11→06/14	Position GS, FL, FR			
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	08/06→06/10				
AUDI - A8 (4E_)					10/02→07/10		
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	08/07→07/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.0	160 kW	3 l	07/03→05/06				
3.0	162 kW	3 l	07/03→05/05				
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/03→05/04				
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	11/03→07/10				
3.2 FSI	191 kW	3,2 l	06/05→07/10				
3.2 FSI quattro	191 kW	3,2 l	06/05→07/10				
3.7 quattro	206 kW	3,7 l	10/02→05/06				
4.0 TDI quattro	202 kW	4 l	05/03→07/05				
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→07/10				
4.2 TDI quattro	235 kW	4,2 l	01/05→06/05				
4.2 TDI quattro	240 kW	4,2 l	07/05→07/10				
6.0 W12 quattro	331 kW	6 l	12/03→07/10				
S8 quattro	331 kW	5,2 l	06/06→07/10				
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	08/03→07/10			02/04→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	10/02→07/10			→ 05/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
S8 quattro	324 kW	5,2 l	09/06→07/10	06/06→07/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
AUDI - 80 (81, 85, B2)					08/78→08/86		
1.3	40 kW	1,3 l	09/78→07/81	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.3	44 kW	1,3 l	09/78→07/81				
1.3	44 kW	1,3 l	09/78→07/86				
1.6	51 kW	1,6 l	08/78→07/81				
1.6	54 kW	1,6 l	02/86→07/86				
1.6	63 kW	1,6 l	08/78→02/83				
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→08/86				
1.6 GLE	81 kW	1,6 l	08/78→07/82				
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/81→05/86				
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/86				
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→08/86				
1.8	68 kW	1,8 l	08/83→08/86				
1.8 GTE	81 kW	1,8 l	08/85→07/86				
1.8 GTE	82 kW	1,8 l	10/84→08/86				
1.9 CD-5S	85 kW	1,9 l	09/81→07/83				
2.0	85 kW	2 l	10/83→09/84				
2.0 quattro (85Q)	85 kW	2 l	10/83→09/84				
2.2	85 kW	2,2 l	10/80→07/83				
1.6	55 kW	1,6 l	08/78→07/86			→ 05/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
						Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86	
1.8 CC quattro (85Q)	66 kW	1,8 l	08/84→08/86	Position WS, FL, FR, RL, RR Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
1.8 CC quattro (85Q)	68 kW	1,8 l	08/85→08/86	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GTE quattro (85Q)	81 kW	1,8 l	03/85→08/86	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GTE quattro (85Q)	82 kW	1,8 l	08/84→08/86	Position WS, FL, FR, RL, RR Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 Allroad (4FH, C6)				05/06→08/11	
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	05/06→08/11	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	05/06→10/08		
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→08/11		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	05/06→08/11		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	05/06→10/08		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→08/11		
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→08/11		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	05/06→10/08		
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	05/06→12/10		
AUDI - TT Roadster (FV9)				11/14→	
2.0 TDI	135 kW	2 l	11/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	169 kW	2 l	11/14→		
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	11/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TTS quattro	228 kW	2 l	11/14→		
AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)				04/87→09/91	
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/87→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	07/88→09/91		
2.0 20 V	118 kW	2 l	08/89→07/91		
2.3 E	100 kW	2,3 l	04/87→07/91		
2.2 E	100 kW	2,2 l	04/87→07/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 E	98 kW	2,3 l	04/87→09/91	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	04/87→09/91	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 E 20V quattro	125 kW	2,3 l	06/88→09/91		
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	04/87→09/91		
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	04/87→07/91		
2.3 E 20V	125 kW	2,3 l	08/88→07/91	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.3 E 20V quattro	123 kW	2,3 l	04/90→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
AUDI - 100 Avant (4A, C4)				12/90→06/94	
2.0 E	74 kW	2 l	09/91→06/94	→ 07/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/93; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 E	85 kW	2 l	09/91→06/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91→06/94		
2.6	110 kW	2,6 l	03/92→06/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 E quattro	85 kW	2 l	12/90→07/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→06/94		
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	07/92→06/94		
2.4 D	60 kW	2,4 l	12/90→06/94	05/91→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				05/91→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	12/90→06/94	06/91→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/91→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 E	128 kW	2,8 l	09/91→06/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	09/91→06/94		
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - 100 Avant (4A, C4)					12/90→06/94
S4 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	09/91→06/94	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
S4 V8 quattro	206 kW	4,2 l	10/92→06/94	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - TT (FV3)					07/14→
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	169 kW	2 l	07/14→		
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TTS quattro	228 kW	2 l	11/14→		
AUDI - Q5 (8R)					11/08→
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→	11/11→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/10→		
2.0 TDI quattro	100 kW	2 l	08/09→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	08/09→		
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	11/08→		
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/12→		
2.0 TFSI hybrid quattro	155 kW	2 l	06/11→		
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	08/09→		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/08→		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	06/12→		
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	11/13→		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	06/12→		
SQ5 TDI quattro	230 kW	3 l	12/12→		
SQ5 TFSI quattro	260 kW	3 l	05/13→		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	11/08→	→ 09/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	11/08→		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	11/08→		
3.2 FSI quattro	199 kW	3,2 l	11/08→		
AUDI - CABRIOLET (8G7, B4)					05/91→08/00
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/95→08/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 E	85 kW	2 l	01/93→07/98	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 E	98 kW	2,3 l	05/91→07/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.6	110 kW	2,6 l	06/93→08/00	01/94→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/94→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	128 kW	2,8 l	11/92→08/00	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - A6 (4G2, C7, 4GC)					11/10→
2.0 TDI	120 kW	2 l	03/11→	→ 04/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	130 kW	2 l	03/11→		
2.0 TFSI	132 kW	2 l	05/11→		
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/10→		
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	03/11→		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	03/11→		
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→		
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	03/11→		
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	155 kW	2 l	03/11→05/13		
2.0 TFSI hybrid	155 kW	2 l	11/11→		
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	11/10→04/15		
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	11/10→04/15		
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	11/10→05/12		
AUDI - A3 Sportback (8PA)					09/04→03/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→03/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 E-Power	75 kW	1,6 l	01/11→03/13		
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/04→09/07		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→03/13		
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)					09/04→03/13
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→03/13	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	09/04→06/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→03/13	→ 08/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→03/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→03/13		
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→03/13		
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→06/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→03/13		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	09/04→03/13		
S3 quattro	188 kW	2 l	07/08→03/13		
S3 quattro	195 kW	2 l	06/08→03/13		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→05/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	09/04→03/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RS3 quattro	250 kW	2,5 l	01/11→12/12	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	11/05→03/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→03/13		
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→03/13	Position WS, RL, RR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/07→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	09/04→05/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, RL, RR	190972 Пыльник, приводной вал
AUDI - A3 кабрио (8P7)					04/08→05/13
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	03/10→05/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	09/08→05/10		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→05/13		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/08→10/09		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	04/08→05/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/08→05/13		
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→05/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/08→05/13	Position GS, FL, FR	
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)					08/82→11/90
1.8	55 kW	1,8 l	08/82→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89		
1.8 KAT	66 kW	1,8 l	03/85→11/90		
1.9	74 kW	1,9 l	02/83→07/84		
2.0	83 kW	2 l	09/86→11/87		
2.0 D	51 kW	2 l	03/83→11/90		
2.0 E	85 kW	2 l	01/85→12/87		
2.0 E KAT	85 kW	2 l	01/88→11/90		
2.0 TD	64 kW	2 l	03/83→10/87		
2.0 TD	74 kW	2 l	03/88→11/90		
2.1	100 kW	2,1 l	08/82→07/84		
2.2	85 kW	2,2 l	10/84→09/86		
2.3	98 kW	2,3 l	03/90→11/90		
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/90	08/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86→07/90	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84→07/88		
1.8 quattro KAT	66 kW	1,8 l	08/85→10/90		
2.2 E quattro	88 kW	2,2 l	08/85→07/86		
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84→12/88		
2.2 quattro KAT	101 kW	2,2 l	06/89→11/90		
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86→11/90		
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 KAT	101 kW	2,2 l	06/89→11/90		
2.3	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4 D	60 kW	2,4 l	08/89→11/90		
2.5 TDI	88 kW	2,5 l	01/90→11/90		

				412	
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90	
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91	
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/87→07/89		
1.6 TD	59 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.8	55 kW	1,8 l	10/86→01/90		
1.8	83 kW	1,8 l	09/86→07/88		
1.8 S	65 kW	1,8 l	08/86→01/90		
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→10/91		
1.9 D	50 kW	1,9 l	08/89→08/91		
2.0	82 kW	2 l	10/90→08/91		
2.0 E	83 kW	2 l	08/88→10/90		
2.0 E 16V	101 kW	2 l	03/90→09/91		
2.3 quattro	98 kW	2,3 l	10/87→07/89		
1.8 E	82 kW	1,8 l	06/86→08/91	09/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 E quattro	82 kW	1,8 l	09/86→08/91	Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 S quattro	65 kW	1,8 l	09/86→07/90		
1.8 S quattro	66 kW	1,8 l	09/86→09/91		
2.0 E 16V quattro	101 kW	2 l	03/90→08/91		
2.0 E quattro	83 kW	2 l	08/88→09/90		
2.0 quattro	82 kW	2 l	08/88→07/90		
2.0 quattro	85 kW	2 l	10/90→08/91		
1.8 quattro	83 kW	1,8 l	09/86→08/90	→ 07/88; Position WS, FL, FR, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
AUDI - 90 (81, 85, B2)				10/84→03/87	
1.6 TD	51 kW	1,6 l	10/85→01/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	83 kW	2 l	03/86→03/87		
2.0	85 kW	2 l	10/84→03/87		
2.2	85 kW	2,2 l	01/85→03/87		
2.2	100 kW	2,2 l	10/84→03/87		
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	11/84→03/87	→ 08/86; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал







		412		
AUSTIN - PRINCESS 2			10/78→10/82	
1700	65 kW	1,7 l	10/78→10/82	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
2000	69 kW	2 l	10/78→10/82	
2200	82 kW	2,2 l	10/78→10/82	
AUSTIN - PRINCESS			04/76→09/78	
1800 HL	60 kW	1,8 l	04/76→09/78	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
2200 HLS	81 kW	2,2 l	04/76→09/78	
AUSTIN - AMBASSADOR			03/82→10/84	
1.7	62 kW	1,7 l	03/82→02/84	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
2.0	69 kW	2 l	03/82→10/84	
2.0	75 kW	2 l	03/82→10/84	
AUSTIN - MONTEGO универсал (XE)			10/84→10/88	
1.3	51 kW	1,3 l	10/84→10/88	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
AUSTIN - MAXI			04/69→10/80	
1750	53 kW	1,7 l	04/69→10/80	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1750 HL	66 kW	1,7 l	10/72→10/80	
AUSTIN - MAXI II			10/80→12/82	
1750 HLS	67 kW	1,7 l	10/80→12/82	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
AUSTIN - MINI			10/69→06/93	
1000 Mayfair Sport	30 kW	1 l	09/88→06/93	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1275 GT	39 kW	1,3 l	10/69→08/80	
				Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал









				412	
AUTOBIANCHI - A 112					10/69→12/85
0.9	32 kW	0,9 l	10/69→12/72	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.9	33 kW	0,9 l	01/76→12/78		
0.9 E	34 kW	0,9 l	01/73→12/77		
1.0 Abarth	43 kW	1 l	09/71→12/75		
1.0 Abarth	51 kW	1 l	01/74→12/84		
0.9 Junior	31 kW	0,9 l	07/75→12/85	→ 08/85; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 E,Elite,LX	35 kW	1 l	11/77→12/85		
AUTOBIANCHI - Y10					03/85→10/95
1.0	33 kW	1 l	03/85→10/95	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.0	41 kW	1 l	03/85→10/95		
1.0 KAT	33 kW	1 l	10/87→10/95	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 4WD	37 kW	1 l	12/86→10/95	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.0 Turbo	63 kW	1 l	03/85→10/95	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.3 i.e. GT	57 kW	1,3 l	06/89→10/95	Position WS, FL, FR	
				Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.1	42 kW	1,1 l	06/89→10/95	→ 09/94; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.1 i.e. KAT	42 kW	1,1 l	09/90→10/95	→ 09/94; Position WS, FL, FR	
				→ 09/94; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1 4WD	42 kW	1,1 l	06/89→10/95	→ 09/94; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.3 i.e. GT	54 kW	1,3 l	06/89→10/95	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	
				Position GS, FL, FR	



					412
BMW - 3 (E46)					06/00→02/05
325 xi	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
330 xd	135 kW	3 l	06/00→02/05	→ 02/03; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 02/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
330 xd	150 kW	3 l	03/03→02/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
330 xi	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position GS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
BMW - 5 Gran Turismo (F07)					10/09→
530 d xDrive	180 kW	3 l	09/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
535 d xDrive	220 kW	3 l	09/10→		
535 i xDrive	225 kW	3 l	09/10→		
550 i xDrive	300 kW	4,4 l	09/10→		
550 i xDrive	330 kW	4,4 l	05/12→		
530 d xDrive	190 kW	3 l	10/09→	07/12→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
535 d xDrive	230 kW	3 l	02/12→	08/12→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
BMW - 2500-3.3 (E3)					10/68→04/77
2.8 L	125 kW	2,8 l	02/75→04/77	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2500	110 kW	2,5 l	10/68→04/77		
2800	125 kW	2,8 l	10/68→07/75		
3.0 L	132 kW	3 l	02/75→04/77		
3.0 S	132 kW	3 l	05/71→04/77		
3.0 Si	143 kW	3 l	10/75→04/77		
3.2 Li	147 kW	3,2 l	10/75→04/77		
3.3 L	140 kW	3,3 l	01/74→09/76		
3.0 Si	147 kW	3 l	07/71→09/75	→ 09/73; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
BMW - 3 (E30)					03/86→08/91
325 i X	125 kW	2,5 l	12/86→08/91	→ 08/90; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
325 i X	126 kW	2,5 l	03/86→12/87	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
BMW - 1 (F20)					01/11→
118 d xDrive	105 kW	2 l	07/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
120 d xDrive	135 kW	2 l	02/12→		
M 135 i xDrive	235 kW	3 l	02/12→		
120 d xDrive	147 kW	2 l	01/11→	02/12→ 02/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
BMW - 3 Touring (F31)					01/12→
318 d xDrive	105 kW	2 l	01/13→	07/13→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
320 d xDrive	120 kW	2 l	06/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
320 d xDrive	147 kW	2 l	01/13→		
335 d xDrive	230 kW	3 l	09/13→		
335 i xDrive	225 kW	3 l	03/13→		
335 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→		
320 i xDrive	135 kW	2 l	06/12→	03/13→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
335 i xDrive	240 kW	3 l	01/12→07/13		
328 i xDrive	180 kW	2 l	06/12→	02/13→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
330 d xDrive	190 kW	3 l	06/12→		
BMW - 4 кабрио (F33, F83)					01/14→
428 i xDrive	180 kW	2 l	01/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
435 d xDrive	230 kW	3 l	07/14→		
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/14→		
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/14→		
BMW - 3 (F30, F35, F80)					05/12→
318 d xDrive	105 kW	2 l	11/12→	07/13→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

     				412
BMW - 3 (F30, F35, F80)				05/12→
320 d xDrive	147 kW	2 l	05/12→	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
330 d xDrive	190 kW	3 l	03/13→	
335 d xDrive	230 kW	3 l	07/13→	
BMW - Z3 купе (E36)				02/98→06/03
M	236 kW	3,2 l	02/98→06/01	Position WS, RL, RR 190965 Пыльник, приводной вал
M	239 kW	3,2 l	06/01→06/03	→ 10/02; Position WS, RL, RR 190965 Пыльник, приводной вал
BMW - 3 Touring (E91)				09/05→06/12
320 d xDrive	120 kW	2 l	07/09→06/12	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
320 d xDrive	130 kW	2 l	09/08→06/12	
320 d xDrive	135 kW	2 l	01/10→06/12	
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→06/12	
330 xi	190 kW	3 l	09/05→08/07	
330 xi	200 kW	3 l	09/07→06/12	
335 i xDrive	225 kW	3 l	09/08→06/12	
320 xd	130 kW	2 l	09/07→06/12	→ 08/08; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
325 xi	160 kW	3 l	09/07→06/12	→ 08/08; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
330 xd	170 kW	3 l	09/05→06/12	
325 i xDrive	160 kW	3 l	09/07→06/12	09/08→; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/07→06/12	→ 06/07; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
325 xi	160 kW	2,5 l	09/05→08/11	
335 xi	225 kW	3 l	03/07→06/12	09/07→ 08/08; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
BMW - X3 (E83)				01/04→12/10
2.0 d	110 kW	2 l	10/04→12/10	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 d	130 kW	2 l	09/07→03/09	
2.0 i	110 kW	2 l	07/05→08/08	
2.5 i	141 kW	2,5 l	01/04→08/06	
2.5 si	160 kW	2,5 l	09/06→08/08	
3.0 d	150 kW	3 l	01/04→08/05	
3.0 i xDrive	170 kW	3 l	01/04→08/06	
3.0 sd	210 kW	3 l	09/06→08/08	
3.0 si	200 kW	3 l	09/06→08/08	
3.0 d	160 kW	3 l	01/04→08/08	09/05→; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
BMW - 5 (E12)				08/73→05/81
525	107 kW	2,5 l	08/73→10/76	Position WS, GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
525	110 kW	2,5 l	08/76→05/81	
528	121 kW	2,8 l	01/75→08/77	Position WS, GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
528	125 kW	2,8 l	01/75→08/77	
528 i	135 kW	2,8 l	04/77→05/81	
528 i	130 kW	2,8 l	04/77→05/81	→ 08/79; Position WS, GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)				09/09→12/15
730 d xDrive	190 kW	3 l	07/12→12/15	→ 08/15; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
740 d xDrive	230 kW	3 l	07/12→12/15	
740 i, Li xDrive	235 kW	3 l	07/12→12/15	
750 d xDrive	280 kW	3 l	07/12→12/15	
750 i xDrive	330 kW	4,4 l	10/12→12/15	
740 d xDrive	225 kW	3 l	09/09→12/15	03/10→ 06/12; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
750 i xDrive	300 kW	4,4 l	09/09→12/15	→ 06/12; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
BMW - 6 Gran Coupe (F06)				11/11→
640 d xDrive	230 kW	3 l	01/13→	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→	
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	
BMW - 5 Touring (E61)				07/05→12/10
525 d xDrive	145 kW	3 l	09/08→12/10	→ 05/10; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
525 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→12/10	→ 03/10; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
530 d xDrive	173 kW	3 l	09/08→12/10	
530 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/10	
525 xd	145 kW	3 l	01/07→12/10	05/07→ 08/08; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал



				     	412
BMW - 5 Touring (E61)					07/05→12/10
525 xi	160 kW	2,5 l	07/05→12/10	→ 02/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
530 xd	170 kW	3 l	07/05→12/10		
525 xi	160 kW	3 l	01/07→12/10	09/07→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
530 xd	173 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
530 xi	200 kW	3 l	01/07→12/10		
530 xi	190 kW	3 l	07/05→12/10	→ 01/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
BMW - 3 Touring (E30)					06/88→10/93
325 i X	125 kW	2,5 l	06/88→10/93	09/88→; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
BMW - 5 (F10, F18)					08/10→
520 d xDrive	120 kW	2 l	02/13→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
520 d xDrive	140 kW	2 l	07/14→		
525 d xDrive	155 kW	2 l	09/11→		
525 d xDrive	160 kW	2 l	09/11→		
528 i xDrive	180 kW	2 l	09/11→		
530 d xDrive	210 kW	3 l	10/15→		
535 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→		
535 i xDrive	225 kW	3 l	03/11→		
535 i xDrive	240 kW	3 l	07/13→		
550 i xDrive	300 kW	4,4 l	08/10→		
550 i xDrive	330 kW	4,4 l	05/13→		
M 550 d xDrive	280 kW	3 l	01/12→		
520 d xDrive	135 kW	2 l	02/13→	07/13→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
BMW - 5 (E60)					07/05→03/10
525 d xDrive	145 kW	3 l	09/08→03/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
530 d xDrive	173 kW	3 l	09/08→03/10		
530 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→03/10		
525 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→03/10	тип модели: 525i xDrive; Position WS, FL, FR тип модели: 525i; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
525 xd	145 kW	3 l	01/07→03/10	08/07→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
525 xi	160 kW	2,5 l	07/05→03/10	→ 02/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
530 xd	170 kW	3 l	07/05→03/10		
525 xi	160 kW	3 l	01/07→03/10	09/07→; тип модели: 525i; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
530 xd	173 kW	3 l	01/07→03/10	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
530 xi	200 kW	3 l	01/07→03/10		
530 xi	190 kW	3 l	07/05→03/10	→ 01/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
BMW - 3 Touring (E46)					06/00→02/05
325 xi	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
330 xd	150 kW	3 l	03/03→02/05		
330 xi	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
330 xd	135 kW	3 l	06/00→02/05	→ 02/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 02/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
BMW - 2 купе (F22, F87)					07/14→
M 235 i xDrive	240 kW	3 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
BMW - X5 (E53)					05/00→12/06
3.0 d	135 kW	3 l	05/01→12/03	→ 09/03; Position WS, GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
4.4 i	210 kW	4,4 l	05/00→12/03		
				→ 09/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.0 d	155 kW	3 l	09/03→12/06	08/04→; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				08/04→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.0 d	160 kW	3 l	12/03→12/06	Position WS, GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 i	170 kW	3 l	05/00→12/06		
4.4 i	235 kW	4,4 l	12/03→09/06	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
4.6 is	255 kW	4,6 l	02/02→12/03		
4.8 is	265 kW	4,8 l	04/04→09/06		

				412	
BMW - 3 кабрио (E36)					01/94→10/95
M3 3.0	210 kW	3 l	01/94→10/95	→ 03/95; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
BMW - X5 (E70)					02/07→06/13
3.0 d	155 kW	3 l	02/07→09/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
M	408 kW	4,4 l	09/09→06/13		
xDrive 30 d	155 kW	3 l	09/08→06/13		
xDrive 35 i	225 kW	3 l	09/10→06/13		
xDrive 35 i	235 kW	3 l	02/12→06/13		
xDrive 48 i	261 kW	4,8 l	09/08→06/13		
xDrive 50 i	300 kW	4,4 l	06/10→06/13		
3.0 d	173 kW	3 l	02/07→09/08	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
4.8 i xDrive	261 kW	4,8 l	02/07→09/08		
3.0 sd	210 kW	3 l	09/07→02/09	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
3.0 si	200 kW	3 l	02/07→09/08	тип модели: X5; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
xDrive 30 d	173 kW	3 l	09/08→06/13	→ 06/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
xDrive 30 i	200 kW	3 l	09/08→03/10	тип модели: X5 xDrive 30i; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
xDrive 35 d	210 kW	3 l	09/08→06/13	→ 06/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
BMW - 3 купе (E92)					09/06→12/13
320 d xDrive	130 kW	2 l	09/08→12/13	→ 07/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
320 d xDrive	135 kW	2 l	01/10→12/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
325 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→12/13		
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→12/13		
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/13		
330 xd	180 kW	3 l	01/09→12/13		
335 i xDrive	225 kW	3 l	09/08→12/13		
320 xd	130 kW	2 l	03/07→12/13	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
325 xi	160 kW	3 l	09/07→12/13		
330 xd	170 kW	3 l	09/06→12/13		
325 i xDrive	150 kW	2,5 l	09/06→12/13	03/12→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
325 xi	160 kW	2,5 l	09/06→12/13	→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position WS, FL, FR 03/10→ 03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
330 xi	190 kW	3 l	09/06→12/13	→ 09/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
330 xi	200 kW	3 l	09/06→12/13	03/07→ 08/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
335 xi	225 kW	3 l	09/06→12/13	06/07→ 12/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
BMW - 3 купе (E36)					10/92→01/95
M3 3.0	210 kW	3 l	10/92→01/95	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
BMW - 6 кабрио (F12)					06/11→
640 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→		
650 i xDrive	300 kW	4,4 l	06/11→		
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	03/12→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
BMW - X5 (F15, F85)					07/13→
xDrive 50 i	330 kW	4,4 l	07/13→	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
BMW - 4 Gran Coupe (F36)					03/14→
420 d xDrive	120 kW	2 l	03/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
420 d xDrive	135 kW	2 l	03/14→03/15		
420 d xDrive	147 kW	2 l	03/14→03/15		
420 i xDrive	120 kW	2 l	03/14→		
420 i xDrive	135 kW	2 l	07/14→		
428 i xDrive	180 kW	2 l	03/14→		
430 d xDrive	190 kW	3 l	07/14→		
430 d xDrive	210 kW	3 l	07/14→		
435 d xDrive	230 kW	3 l	07/14→		
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/14→		
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/14→		







				412	
BMW - 6 купе (F13)				06/11→	
640 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→		
650 i xDrive	300 kW	4,4 l	06/11→		
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→		
BMW - 6 (E24)				04/76→08/88	
630 CS	135 kW	3 l	04/76→08/79	→ 08/78; Position WS, GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал	
630 CS	136 kW	3 l	04/76→08/79	Position WS, GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал	
633 CSi	145 kW	3,2 l	09/78→08/84		
633 CSi	147 kW	3,2 l	04/76→09/78		
635 CSi	160 kW	3,4 l	06/78→08/88		
BMW - 3 (E90)				01/05→12/11	
320 d xDrive	120 kW	2 l	07/08→12/11	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
320 d xDrive	135 kW	2 l	01/10→12/11		
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→12/11	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/11		
335 i xDrive	225 kW	3 l	09/08→12/11		
335 xi	225 kW	3 l	09/07→12/11		
320 d xDrive	130 kW	2 l	09/08→12/11	тип модели: 320d; Position WS, FL, FR тип модели: 320d xDrive; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
320 xd	130 kW	2 l	09/07→12/11	тип модели: 320d; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
325 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→12/11	тип модели: 325i; Position WS, FL, FR тип модели: 325i xDrive; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
325 xi	160 kW	2,5 l	01/05→12/11	10/05→08/08; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
325 xi	160 kW	3 l	09/07→12/11	тип модели: 325i; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
330 xd	170 kW	3 l	09/05→12/11	→ 08/08; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
330 xi	200 kW	3 l	09/07→12/11	10/05→; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
330 xi	190 kW	3 l	01/05→08/07		
BMW - 4 купе (F32, F82)				07/13→	
420 d xDrive	135 kW	2 l	11/13→03/15	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
420 d xDrive	147 kW	2 l	11/13→03/15		
420 i xDrive	120 kW	2 l	11/13→		
420 i xDrive	135 kW	2 l	11/13→		
428 i xDrive	180 kW	2 l	07/13→		
430 d xDrive	190 kW	3 l	01/14→		
430 d xDrive	210 kW	3 l	11/13→		
435 d xDrive	230 kW	3 l	11/13→		
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/13→		
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→		
BMW - X6 (E71, E72)					05/08→06/14
30 d	173 kW	3 l	05/08→08/08		Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
35 i	225 kW	3 l	05/08→08/08		
50 i	300 kW	4,4 l	05/08→06/14	09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
ActiveHybrid	300 kW	4,4 l	10/10→06/14	Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
ActiveHybrid	357 kW	4,4 l	10/10→06/14		
M	408 kW	4,4 l	09/09→06/14		
xDrive 30 d	173 kW	3 l	09/08→06/14		
xDrive 35 d	210 kW	3 l	09/08→06/14		
xDrive 35 i	225 kW	3 l	09/08→06/14		
xDrive 35 i	235 kW	3 l	01/12→06/14		
xDrive 35 i	240 kW	3 l	08/09→03/10		
xDrive 50 i	330 kW	4,4 l	08/09→06/14		
xDrive 50 i	300 kW	4,4 l	09/08→06/14	тип модели: X6 xDrive 50i; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
BMW - 5 Touring (F11)				09/11→	
520 d xDrive	140 kW	2 l	05/14→	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
525 d xDrive	155 kW	2 l	09/11→		
525 d xDrive	160 kW	2 l	09/11→		
528 i xDrive	180 kW	2 l	09/11→		
530 d xDrive	190 kW	3 l	09/11→		
530 d xDrive	210 kW	3 l	10/15→		
535 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→		
535 i xDrive	225 kW	3 l	09/11→		
535 i xDrive	240 kW	3 l	10/15→		
M 550 d xDrive	280 kW	3 l	01/12→		

				412			
BMW - X3 (F25)					09/10→		
xDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
xDrive 28 i	190 kW	3 l	04/11→				
xDrive 30 d	190 kW	3 l	05/11→				
xDrive 35 d	230 kW	3 l	09/11→				
xDrive 35 i	225 kW	3 l	09/10→				
BMW - 2000-3.2 купе (E9)					01/69→03/76		
2.5 CS	110 kW	2,5 l	09/74→03/76	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
2800 CS	125 kW	2,8 l	01/69→04/71				
3.0 Csi	147 kW	3 l	07/71→03/76				
3.0 CS	132 kW	3 l	05/71→03/76	10/71→; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
BMW - Z3 (E36)					03/97→01/03		
M 3.2	236 kW	3,2 l	03/97→06/01	07/98→; Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал		
M 3.2	239 kW	3,2 l	06/01→01/03	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал		
BMW - 7 (E23)					05/77→08/86		
728	125 kW	2,8 l	05/77→08/79	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
730	135 kW	3 l	05/77→08/79				
735 i	160 kW	3,4 l	09/79→08/86				
745 i	185 kW	3,2 l	04/80→04/83				
733 i	145 kW	3,2 l	05/77→08/86	→ 08/79; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
BMW - 8 (E31)					04/90→12/99		
840 i	210 kW	4 l	02/93→02/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
850 CSi	280 kW	5,6 l	04/93→12/96				
850 i,Ci	220 kW	5 l	04/90→10/94				
850 Ci	240 kW	5,4 l	09/94→12/99	11/95→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
BMW - 3 Gran Turismo (F34)					03/13→		
320 d xDrive	120 kW	2 l	03/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
320 d xDrive	135 kW	2 l	03/13→07/15				
320 d xDrive	147 kW	2 l	05/13→				
320 i xDrive	120 kW	2 l	03/13→				
330 d xDrive	190 kW	3 l	01/14→				
335 d xDrive	230 kW	3 l	01/14→				
335 i xDrive	225 kW	3 l	03/13→				
335 i xDrive	240 kW	3 l	03/13→03/14				
335 i xDrive	250 kW	3 l	03/14→				
328 i xDrive	180 kW	2 l	03/13→				
						07/13→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
BMW - X1 (E84)						03/09→06/15	
xDrive 18 d	100 kW	2 l	03/09→06/15			12/09→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
xDrive 18 d	105 kW	2 l	10/09→06/15	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
xDrive 20 d	120 kW	2 l	03/10→06/15				
xDrive 20 d	130 kW	2 l	10/09→06/15				
xDrive 20 d	135 kW	2 l	07/12→06/15				
xDrive 23 d	150 kW	2 l	10/09→06/15				
xDrive 28 i	180 kW	2 l	04/11→06/15				
xDrive 28 i	190 kW	3 l	10/09→06/15				
xDrive 25 d	160 kW	2 l	10/09→06/15			07/12→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
xDrive 25 i	160 kW	3 l	01/10→06/15			→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
xDrive 28 i Flex	180 kW	2 l	04/11→06/15			04/11→ 06/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
BMW - 1 (F21)					01/12→		
118 d xDrive	105 kW	2 l	05/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
120 d xDrive	135 kW	2 l	02/12→				
M 135 i xDrive	235 kW	3 l	02/12→				
120 d xDrive	147 kW	2 l	01/12→	→ 02/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		

412					
CHEVROLET - AVEO седан (Т250, Т255)					05/05→12/07
1.2	53 kW	1,2 l	03/06→12/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2	62 kW	1,2 l	01/08→	04/08→ 05/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 LPG	62 kW	1,2 l	01/09→	→ 05/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	69 kW	1,4 l	03/06→12/07	02/07→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				02/07→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	74 kW	1,4 l	09/08→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	62 kW	1,5 l	05/05→	→ 05/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CHEVROLET - SPARK (М300)					03/10→
1.0	50 kW	1 l	03/10→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 LPG	48 kW	1 l	07/10→		
1.2	60 kW	1,2 l	03/10→		
CHEVROLET - AVEO Наклонная задняя часть (Т200)					01/04→05/08
1.2	53 kW	1,2 l	01/04→05/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	62 kW	1,5 l	01/05→05/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CHEVROLET - EVANDA					03/05→
2.0	96 kW	2 l	03/05→	→ 12/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CHEVROLET - REZZO					03/05→
1.6	77 kW	1,6 l	03/05→	→ 10/08; тип модели: Rezzo; Position WS, FL, FR → 09/10; тип модели: Tacuma; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	89 kW	2 l	03/05→	→ 03/09; тип модели: Rezzo; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 09/09; тип модели: Tacuma; Position GS, FL, FR	
CHEVROLET - NUBIRA седан					01/05→
1.4	69 kW	1,4 l	01/05→	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	70 kW	1,4 l	01/06→	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	89 kW	1,8 l	01/06→	→ 09/07; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D	89 kW	2 l	01/05→	08/06→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
CHEVROLET - NUBIRA универсал					03/05→
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 D	89 kW	2 l	01/07→		
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал







412						
CHEVROLET - VOLT						11/11→
EV 150	111 kW	1,4 l	11/11→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - EPICA (KL1_)						01/05→12/06
2.0	94 kW	2 l	01/05→12/06	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
2.0	98 kW	2 l	01/05→12/06			
CHEVROLET - MATIZ (M200, M250)						03/05→
1.0	49 kW	1 l	03/05→	→ 12/06; тип модели: Spark; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - AVEO седан (T200)						05/03→01/07
1.4	69 kW	1,4 l	05/03→01/07	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - LACETTI универсал (J200)						08/05→
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 03/13; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/11; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - LACETTI седан						03/05→03/13
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→03/13	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - CAPTIVA (C100, C140)						06/06→
2.0 D 4WD	110 kW	2 l	10/06→	→ 02/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
2.4 4WD	100 kW	2,4 l	06/06→			
3.2 4WD	169 kW	3,2 l	06/06→			
CHEVROLET - LACETTI (J200)						03/05→
1.4 16V	70 kW	1,4 l	03/05→	→ 03/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 03/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 03/13; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/11; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.0 D	89 kW	2 l	01/07→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - KALOS						03/05→
1.2	53 kW	1,2 l	03/05→	→ 05/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.4	61 kW	1,4 l	03/05→	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 16V	69 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 05/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - SPARK						05/05→
1.0 SX	49 kW	1 l	05/05→	→ 12/06; тип модели: Spark; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
CHEVROLET - AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)						04/08→
1.2	55 kW	1,2 l	04/08→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.2	62 kW	1,2 l	04/08→	→ 05/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.4	74 kW	1,4 l	04/08→			
1.2 LPG	62 kW	1,2 l	04/08→	→ 11/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	









 				 13		412
CHEVROLET - KALOS седан						03/05→
1.2	53 kW	1,2 l	03/05→	→ 05/08; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.4	61 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/06; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	69 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/08; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/08; Position GS, FL, FR		190970 Пыльник, приводной вал





     				412
CHRYSLER - VOYAGER II (ES)				08/90→09/95
2.5 i	72 kW	2,5 l	01/91→09/95	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.5 i	74 kW	2,5 l	08/90→09/95	
2.5 TD	87 kW	2,5 l	01/92→09/95	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 i	108 kW	3 l	01/91→09/95	
3.3 i	110 kW	3,3 l	08/90→09/95	тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.3 i	120 kW	3,3 l	08/90→09/95	тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.3 i AWD	110 kW	3,3 l	08/90→09/95	→ 09/94; тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.3 i AWD	120 kW	3,3 l	08/90→09/95	тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
CHRYSLER - YPSILON				05/11→
1.2	51 kW	1,2 l	05/11→	09/11→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
CHRYSLER - PT CRUISER кабрио				03/04→03/08
2.4	105 kW	2,4 l	03/04→03/08	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.4 GT	164 kW	2,4 l	03/04→03/08	
CHRYSLER - NEON II				08/99→12/06
1.6	85 kW	1,6 l	11/01→12/06	→ 09/05; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	98 kW	2 l	08/99→12/06	
2.0 16V R/T	110 kW	2 l	10/01→12/06	→ 10/04; тип модели: Neon (Nato); Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
CHRYSLER - VOYAGER IV (RG, RS)				02/00→12/08
2.4	108 kW	2,4 l	02/00→12/08	→ 05/07; тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CRD	105 kW	2,5 l	02/00→12/08	тип модели: Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.3	128 kW	3,3 l	02/00→12/08	→ 05/07; тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.3 AWD	128 kW	3,3 l	02/00→12/08	→ 05/07; тип модели: Voyager; Position WS, FL, FR
CHRYSLER - SEBRING кабрио (JR)				04/01→06/07
2.0	104 kW	2 l	04/01→06/07	→ 10/05; Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал
2.7 V6 24V	149 kW	2,7 l	04/01→06/07	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал
CHRYSLER - PT CRUISER (PT_)				06/00→12/10
1.6	85 kW	1,6 l	11/01→12/10	06/02→ 09/07; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0	104 kW	2 l	06/00→12/10	→ 09/04; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.2 CRD	89 kW	2,2 l	03/02→12/10	06/02→ 08/09; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.2 CRD	110 kW	2,2 l	08/05→12/10	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.4	105 kW	2,4 l	08/05→12/10	→ 09/10; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.4	110 kW	2,4 l	06/00→12/10	
2.4	169 kW	2,4 l	09/04→12/10	→ 09/08; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
GT 2.4	164 kW	2,4 l	08/03→12/10	
CHRYSLER - SEBRING (JR)				04/01→06/07
2.0	104 kW	2 l	04/01→06/07	→ 10/05; Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал
2.7 V6 24V	149 kW	2,7 l	04/01→06/07	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал
CHRYSLER - 300 M (LR)				07/98→09/04
2.7 V6 24V	149 kW	2,7 l	11/98→08/00	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.5 V6 24V	185 kW	3,5 l	08/00→09/04	
3.5 V6 24V	187 kW	3,5 l	07/98→08/00	
2.7 V6 24V	150 kW	2,7 l	08/00→09/04	→ 12/01; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
CHRYSLER - VOYAGER III (GS)				01/95→03/01
2.0 i	98 kW	2 l	01/95→03/01	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.0	112 kW	3 l	01/95→03/01	
2.4 i	111 kW	2,4 l	01/95→03/01	тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	85 kW	2,5 l	01/95→03/01	
3.3 i	116 kW	3,3 l	01/95→03/01	



 				 13		412
CHRYSLER - VOYAGER III (GS)						01/95→03/01
3.8 i AWD	122 kW	3,8 l	01/95→03/01	10/95→09/97; тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 10/95→09/97; тип модели: Voyager; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
3.8 i AWD	131 kW	3,8 l	01/95→03/01	10/97→; тип модели: Grand Voyager; Position WS, FL, FR 10/97→; тип модели: Voyager; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	



				412	
CITROËN - NEMO универсал					04/09→
1.4	54 kW	1,4 l	04/09→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
CITROËN - JUMPY					01/07→
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11→	тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	07/10→	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 95	72 kW	2 l	07/11→		
2.0 i	103 kW	2 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
CITROËN - C1 (PM_, PN_)					06/05→
1.0	50 kW	1 l	06/05→	→ 03/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/14; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	40 kW	1,4 l	06/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
CITROËN - JUMPER автобус (230P)					02/94→04/02
1.9 D	51 kW	1,9 l	01/99→04/02	тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1000; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR тип модели: Relay 1000; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/94→04/02	→ 10/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/98; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	80 kW	2 l	02/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR 09/97→ 10/00; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR 09/97→ 10/00; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94→04/02	тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position GS, FL, FR 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position WS, FL, FR 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	08/96→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)					02/94→04/02
2.5 TD	76 kW	2,5 l	08/94→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR 06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position GS, FL, FR 10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR → 08/97; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR 06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position WS, FL, FR 10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	08/96→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR тип модели: Relay 1800; Position GS, FL, FR 11/97→; тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR тип модели: Relay 1800; Position WS, FL, FR 11/97→; тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
CITROËN - JUMPY фургон					01/07→
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11→	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 95	72 kW	2 l	07/11→		
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	07/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 i	103 kW	2 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
CITROËN - C4 Picasso I (UD_)					02/07→08/13
2.0 HDi 138	100 kW	2 l	02/07→08/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 150	110 kW	2 l	07/09→08/13		
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/10→08/13		
CITROËN - NEMO фургон (AA_)					02/08→
1.4	54 kW	1,4 l	02/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
CITROËN - C4 CACTUS					09/14→
1.2 VTi 75	55 kW	1,2 l	09/14→	Position WS, FL	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	09/14→		
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	09/14→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	09/14→		
CITROËN - C2 (JM_)					09/03→
1.1	44 kW	1,1 l	09/03→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	54 kW	1,4 l	09/03→	→ 12/09; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	09/03→	→ 12/09; Position WS, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	10/06→	→ 12/09; Position WS, FL → 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	65 kW	1,4 l	06/06→	→ 12/09; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 VTS	90 kW	1,6 l	01/05→	→ 12/09; Position WS, FR → 12/09; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROÏN - C2 (JM_)					09/03→
1.6	80 kW	1,6 l	09/03→	→ 10/10; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/10; Position WS, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 10/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CITROÏN - C3 Pluriel (HB_)					05/03→
1.4	54 kW	1,4 l	05/03→	→ 12/11; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Hybrid	54 kW	1,4 l	05/05→	→ 12/11; Position WS, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/04→	→ 12/11; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	05/03→		
CITROÏN - VISA					03/82→03/91
14 GT	55 kW	1,4 l	03/82→03/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
14 GT	58 kW	1,4 l	03/82→03/91		
16 GTI	76 kW	1,6 l	01/85→06/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16 GTI	83 kW	1,6 l	06/86→03/91	→ 08/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/88; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
17 D	44 kW	1,8 l	04/84→03/91	→ 10/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/89; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CITROÏN - SAXO (S0, S1)					05/96→04/04
1.0 X	33 kW	1 l	05/96→11/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0 X	37 kW	1 l	05/98→06/03		
1.1 X,SX	40 kW	1,1 l	05/96→09/03	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1 X,SX	44 kW	1,1 l	05/96→09/03		
1.5 D	40 kW	1,5 l	09/96→09/03		
1.5 D	42 kW	1,5 l	09/96→06/01		
1.1 BiFuel	44 kW	1,1 l	07/00→06/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 D	43 kW	1,5 l	07/01→04/04		
1.6 VTL,VTR	65 kW	1,6 l	05/96→06/03		
1.6 VTS	87 kW	1,6 l	06/96→09/03		
Electric	20 kW		11/96→06/03		
1.4 VTS	55 kW	1,4 l	05/96→06/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR; →CHNR.: 7727	190970 Пыльник, приводной вал
CITROÏN - XM Break (Y3)					11/91→04/94
2.0 i	89 kW	2 l	11/91→04/94	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 i (Y3A)	79 kW	2 l	11/91→04/94		
2.1 D 12V	60 kW	2,1 l	11/91→04/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	104 kW	2 l	09/92→04/94	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	11/91→04/94		
3.0 V6	123 kW	3 l	11/91→04/94	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROÏN - C4 Picasso II					09/13→
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	09/14→		
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/14→		
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	09/13→		
2.0 BlueHDi 135	100 kW	2 l	09/13→	01/14→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROÏN - C4 Grand Picasso II					09/13→
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	09/14→		
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/14→		
2.0 BlueHDi 135	100 kW	2 l	09/13→		

				412	
CITROJIN - C1 II					04/14→
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	04/14→	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - LNA					11/76→10/86
0.6	24 kW	0,6 l	11/76→07/79	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
0.6	25 kW	0,6 l	07/82→04/85		
0.6	26 kW	0,6 l	11/78→07/86		
1.0	33 kW	1 l	07/84→10/86		
CITROJIN - CX I Break (MA)					09/75→08/85
2000	75 kW	2 l	09/75→05/79	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2000	78 kW	2 l	06/79→08/85		
2200	85 kW	2,2 l	06/81→08/85		
2200 D	49 kW	2,2 l	08/76→02/79		
2400	85 kW	2,3 l	08/76→06/80		
2400	88 kW	2,3 l	05/80→05/82		
2400 GTi	94 kW	2,3 l	07/82→06/83		
2500 D	55 kW	2,5 l	02/78→08/85		
2500 D Turbo	70 kW	2,5 l	04/83→08/85		
25 TRI	100 kW	2,5 l	07/83→08/85		
CITROJIN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть					
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11→	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - JUMPY (U6U)					10/95→12/06
1.6	58 kW	1,6 l	10/95→	→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR → 08/00; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/95→04/98	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	04/98→	→ 11/03; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 11/03; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR → 12/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR → 11/03; тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR → 12/06; тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	04/96→	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	04/00→12/06	тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR → 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR → 10/06; тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00→	→ 10/06; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - C8 (EA_, EB_)					07/02→
2.0	100 kW	2 l	07/02→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROËN - C8 (EA_, EB_)					07/02→
2.0 HDi	79 kW	2 l	07/02→	→ 08/07; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/07; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 08/07; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	88 kW	2 l	07/06→	03/07→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	03/06→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/07→	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	03/06→	04/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				04/10→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.2	116 kW	2,2 l	07/02→	→ 08/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/07; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	94 kW	2,2 l	07/02→	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	06/06→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/12; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
3.0 V6	150 kW	3 l	07/02→	10/02→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/02→ 12/10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
CITROËN - C6 (TD_)					06/06→12/10
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/06→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	06/06→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 HDi	177 kW	3 l	04/09→		190965 Пыльник, приводной вал
3.0 HDi	155 kW	3 l	06/09→12/10	06/09→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROËN - GS					09/70→07/86
1.0	40 kW	1 l	09/70→09/77	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	42 kW	1,1 l	09/77→07/81		
1.2	43 kW	1,2 l	04/73→06/79		
A 1.3	48 kW	1,3 l	09/79→07/86		
X 2	46 kW	1,2 l	09/75→07/79		
CITROËN - DS3					04/10→07/15
1.4 HDi 70	50 kW	1,4 l	04/10→07/15	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	04/10→07/15	Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 VTi 95 LPG	70 kW	1,4 l	08/12→07/15		
CITROËN - ZX Break (N2)					10/93→02/98
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/93→10/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	65 kW	1,6 l	10/93→10/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i	74 kW	1,8 l	10/93→10/97		
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/96→02/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/93→10/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	10/93→10/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→10/97		
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/93→10/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CITROËN - ACADIANE					08/78→10/88
6	22 kW	0,6 l	08/78→10/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
6	23 kW	0,6 l	08/78→10/88		

				412	
CITROJIN - XM (Y3)					05/89→06/94
2.0	84 kW	2 l	05/89→04/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	94 kW	2 l	05/89→06/94	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 i	79 kW	2 l	05/89→04/94	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 i	89 kW	2 l	05/89→06/94		
2.1 D 12V	60 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i Turbo	104 kW	2 l	09/92→06/94	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/89→06/94		
3.0 V6	123 kW	3 l	05/89→06/94	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	07/90→06/94		
CITROJIN - JUMPER фургон (244)					04/02→
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 bivalent	81 kW	2 l	02/03→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	05/04→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412			
CITROÏN - XSARA (N1)					05/01→03/05		
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→03/05	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал		
CITROÏN - C3 II					11/09→		
1.4 VTi	72 kW	1,4 l	11/09→	07/10→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	11/09→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 Flex	81 kW	1,6 l	11/09→	→ 08/10; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 08/10; Position WS, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
				→ 08/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
CITROÏN - DYANE					08/67→10/84		
4	13 kW	0,4 l	08/67→03/68	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
4	17 kW	0,4 l	04/68→07/75				
6	21 kW	0,6 l	12/68→10/84				
6	24 kW	0,6 l	05/72→12/80				
CITROÏN - DS5					11/11→07/15		
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	11/13→07/15				
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	11/11→07/15				
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	06/12→07/15				
1.6 THP 200	147 kW	1,6 l	11/11→07/15				
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	07/14→07/15				
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	08/13→07/15				
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	11/11→07/15				
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	120 kW	2 l	12/11→07/15				
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	11/11→07/15			11/11→ 07/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROÏN - C-ELYSEE					11/12→		
1.2 VTi 72	53 kW	1,2 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал		
1.6 VTi 115	85 kW	1,6 l	11/12→				
CITROÏN - XANTIA Break (X1)					06/95→01/98		
1.8 i	66 kW	1,8 l	04/97→01/98	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал		
1.8 i	74 kW	1,8 l	06/95→01/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	06/95→01/98				
1.9 SD	55 kW	1,9 l	04/97→01/98	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	06/95→01/98				
2.0 i 16V	97 kW	2 l	06/95→01/98	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
2.0 i	89 kW	2 l	06/95→01/98				
						Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
						Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/95→01/98	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	06/96→01/98	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
CITROÏN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244)					02/02→06/06		
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR			
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR			
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR			
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR			
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	02/02→06/06	→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		

				412	
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244)					02/02→06/06
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	05/04→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	02/02→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - GS Break					07/71→07/86
1.0	40 kW	1 l	07/71→09/77	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	40 kW	1,1 l	09/77→06/80		
A 1.2	43 kW	1,2 l	04/73→06/79		
A 1.3	48 kW	1,3 l	09/79→07/86		
A Spezial	42 kW	1,1 l	07/80→05/82		
CITROJIN - JUMPER автобус (244, Z_)					04/02→
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 bivalent	81 kW	2 l	02/03→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi Привод на все колеса	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROËN - C2 ENTERPRISE					04/09→
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/09→	→ 12/09; Position WS, FL → 12/09; Position WS, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал
CITROËN - DS4					04/11→07/15
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	04/11→07/15	04/11→ 07/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 THP 200	147 kW	1,6 l	04/11→07/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	09/11→07/15		
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/11→07/15		
CITROËN - JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)					10/95→08/00
1.6 i	58 kW	1,6 l	10/95→	→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR → 08/00; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	04/98→	→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	
1.9 DT	65 kW	1,9 l	10/95→08/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→	→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	01/02→	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	
				→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	
2.0 HDi 95	69 kW	2 l	10/99→	→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				02/00→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				02/00→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00→	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
CITROËN - MEHARI					05/68→10/87
0.6	19 kW	0,6 l	05/68→10/79	09/68→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
0.6	21 kW	0,6 l	10/79→10/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
4x4	21 kW	0,6 l	10/79→10/87		
CITROËN - AX (ZA-_)					07/86→12/98
1.3 Sport	70 kW	1,3 l	04/87→12/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 GTi	69 kW	1,4 l	06/91→12/96		
1.4 GTi	74 kW	1,4 l	06/91→12/92		
10 E	30 kW	1 l	12/86→12/88		
14	49 kW	1,4 l	06/88→12/89		
1.4 GTi	66 kW	1,4 l	08/91→12/96	08/92→ 10/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROJIN - AX (ZA-)					07/86→12/98
10	32 kW	1 l	09/86→06/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
11	40 kW	1,1 l	12/86→04/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
11 KAT	40 kW	1,1 l	09/88→12/89		
14	44 kW	1,4 l	12/86→12/88		
14	55 kW	1,4 l	04/87→04/97		
14 D	37 kW	1,4 l	08/91→12/97		
14 D	38 kW	1,4 l	09/88→06/92		
15 D	43 kW	1,5 l	08/94→12/97		
10	33 kW	1 l	07/86→12/98	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
14 4x4	55 kW	1,4 l	08/91→12/96	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
10	37 kW	1 l	02/87→12/98	→ 04/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
11	44 kW	1,1 l	09/86→12/97	→ 04/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
15 D	40 kW	1,5 l	08/94→12/97		
11 4x4	40 kW	1,1 l	06/91→07/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
14	62 kW	1,4 l	01/88→12/92	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - 2 CV					01/70→07/90
4	17 kW	0,4 l	01/70→12/75	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
6	20 kW	0,6 l	08/79→07/90	→ 03/79; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
6	21 kW	0,6 l	02/70→10/85		
6	18 kW	0,6 l	09/75→06/81		
CITROJIN - AMI Break					05/68→12/77
10 Super (AM3)	40 kW	1 l	03/73→12/77	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
6 (AMB)	24 kW	0,6 l	05/68→07/69		
8 (AM3)	24 kW	0,6 l	07/69→12/77		
CITROJIN - ZX (N2)					03/91→10/97
1.1	44 kW	1,1 l	03/91→06/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	03/91→06/97	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 i	55 kW	1,4 l	03/91→06/97		
1.6	66 kW	1,6 l	07/94→10/97		
1.9 DT	65 kW	1,9 l	07/94→10/97		
1.9 DT	68 kW	1,9 l	06/92→06/94		
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/91→06/97		
1.9 D	47 kW	1,9 l	03/91→06/97		
1.9 i	88 kW	1,9 l	03/91→06/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	76 kW	1,8 l	07/94→10/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i	74 kW	1,8 l	07/92→06/97	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/93→06/97	06/94→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				06/94→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/94→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/92→06/97	→ 06/94; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 06/94; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i	89 kW	2 l	07/92→06/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/94→06/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	112 kW	2 l	07/92→10/94		
2.0 i 16V	120 kW	2 l	05/96→06/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROËN - EVASION (22, U6)					06/94→07/02
1.8	73 kW	1,8 l	05/97→07/02	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	11/94→07/02	тип модели: Evasion; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	10/95→12/98	тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→04/00	тип модели: Evasion; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI	80 kW	2 l	08/99→07/02	тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Evasion; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Synergie; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0	89 kW	2 l	06/94→07/02	10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Evasion; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Evasion; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	100 kW	2 l	05/00→07/02	09/00→; тип модели: Evasion; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				09/00→; тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				09/00→; тип модели: Evasion; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				09/00→; тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				09/00→; тип модели: Evasion; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				09/00→; тип модели: Synergie; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI 16V	80 kW	2 l	09/99→07/02	тип модели: Evasion; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Synergie; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Evasion; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Synergie; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo C.T.	108 kW	2 l	06/94→07/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.1 TD	80 kW	2,1 l	05/96→07/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
CITROËN - BX Break (XB-)					09/83→12/94
14	47 kW	1,4 l	01/89→12/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
14	53 kW	1,4 l	01/86→02/93		
14	55 kW	1,4 l	01/89→02/93		
15	59 kW	1,6 l	10/87→05/92	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
16	65 kW	1,6 l	05/89→12/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16	53 kW	1,6 l	09/88→12/94	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16	55 kW	1,6 l	09/88→12/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
18 D	44 kW	1,8 l	10/85→09/93		
19	70 kW	1,9 l	12/87→12/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
19	75 kW	1,9 l	07/86→12/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
19	80 kW	1,9 l	06/88→12/94		
19	88 kW	1,9 l	06/88→12/94		
19 4x4	80 kW	1,9 l	10/90→05/91		
19 D	51 kW	1,9 l	03/87→12/94		
19 KAT	75 kW	1,9 l	07/86→12/94		
16	64 kW	1,6 l	07/85→12/94	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
16	66 kW	1,6 l	06/85→06/88		
16	76 kW	1,6 l	03/86→12/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROËN - BX Break (XB-)					09/83→12/94
19 D	47 kW	1,9 l	09/83→11/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
TRD Turbo	66 kW	1,8 l	03/88→12/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CITROËN - XSARA Break (N2)					02/99→08/05
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	02/99→08/05	→ 03/05; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 03/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CITROËN - JUMPER фургон (230L)					02/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1000; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1000; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/94→04/02	тип модели: Relay 1000; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1000; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 08/96; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 01/02; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	03/95→; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1800; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1800; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал







				412	
CITROËN - JUMPER фургон (230L)					02/94→04/02
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				11/97→; тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR	
				11/97→; тип модели: Relay 1800; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 27; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				11/97→; тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	
				11/97→; тип модели: Relay 1800; Position WS, FL, FR	
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→11/00	тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
CITROËN - XANTIA (X2)					01/98→04/03
1.6 i SX	65 kW	1,6 l	01/98→03/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i	66 kW	1,8 l	01/98→04/03	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	01/98→04/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98→04/03	→ 12/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i	89 kW	2 l	01/98→04/03	→ 08/99; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	108 kW	2 l	01/98→04/03	→ 08/99; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	01/98→02/99	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
CITROËN - XANTIA Break (X2)					01/98→04/03
1.8 i	66 kW	1,8 l	01/98→04/03	→ 12/01; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	01/98→04/03	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98→04/03	→ 12/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i	89 kW	2 l	01/98→04/03	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	108 kW	2 l	01/98→04/03	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	01/98→02/99	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
CITROËN - C15 (VD-)					10/84→12/00
1.0	33 kW	1 l	10/84→12/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	47 kW	1,3 l	07/87→05/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	49 kW	1,4 l	07/87→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 E	40 kW	1,4 l	07/87→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

					412
CITROJIN - C15 (VD-)					10/84→12/00
1.1	35 kW	1,1 l	10/84→12/96	→ 07/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/88; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1 i	44 kW	1,1 l	07/88→12/96	→ 07/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 E	44 kW	1,4 l	05/87→12/96	→ 09/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i	55 kW	1,4 l	05/91→12/96	11/92→ 07/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/86→12/00	тип модели: C15 Champ; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: C15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: C15; Position WS, FL, FR тип модели: C15 Champ; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: C15; Position GS, FL, FR тип модели: C15 Champ; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - AMI					01/63→12/77
10 Super (AM3)	40 kW	1 l	03/73→12/77	→ 06/76; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
6 (AM, AMB)	18 kW	0,6 l	01/63→05/68	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
6 (AM, AMB)	24 kW	0,6 l	05/68→07/69		
8 (AM3)	24 kW	0,6 l	07/69→12/77		
CITROJIN - XM (Y4)					05/94→10/00
2.0 i 16V	97 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→ 04/00; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/94→10/00	08/94→ 04/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	95 kW	2,5 l	05/94→10/00		
2.0 Turbo	108 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→ 07/99; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				08/94→ 07/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6	123 kW	3 l	05/94→10/00	08/94→ 12/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				08/94→ 12/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6	140 kW	3 l	04/97→10/00	→ 04/00; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	05/94→10/00	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - C25 автобус (280_, 290_)					09/81→02/94
1.8 E	51 kW	1,8 l	07/87→02/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	60 kW	1,9 l	04/92→02/94		
2.0	62 kW	2 l	02/91→02/94		
2.0 E	58 kW	2 l	09/81→02/94		
2.5 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/87→02/94		
1.9 D	51 kW	1,9 l	07/87→02/94	01/88→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D Turbo 4x4	70 kW	2,5 l	08/87→02/94	→ 10/92; тип модели: C25; Position WS, FL, FR 11/92→; тип модели: C25 Relay; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - C3 I (FC_)					02/02→09/05
1.1 i	44 kW	1,1 l	02/02→	→ 12/09; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i	54 kW	1,4 l	02/02→	→ 12/09; Position WS, FL	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	65 kW	1,4 l	12/03→	→ 08/10; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/02→	→ 08/10; Position WS, FL	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 08/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 16V HDi	66 kW	1,4 l	02/02→	→ 06/08; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; Position WS, FL	190967 Пыльник, приводной вал

				412	
CITROËN - C3 I (FC_)					02/02→09/05
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/02→	→ 12/09; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/09; Position WS, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 12/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	55 kW	1,4 l	05/05→	→ 12/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i Bivalent	54 kW	1,4 l	02/02→	→ 12/09; Position WS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/09; Position WS, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	81 kW	1,6 l	05/03→09/05	Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V HDi	66 kW	1,6 l	10/05→	→ 12/09; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
CITROËN - CX II					07/85→12/92
20 RE	78 kW	2 l	08/85→12/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
22 TRS	83 kW	2,2 l	07/85→12/92		
22 TRS	85 kW	2,2 l	07/85→07/89		
25 D	54 kW	2,5 l	08/85→12/92		
25 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/85→12/86		
25 D Turbo	88 kW	2,5 l	01/87→12/92		
25 GTi	89 kW	2,5 l	05/86→12/92		
25 GTi Turbo 2	115 kW	2,5 l	09/86→12/92		
25 GTi Turbo 2	122 kW	2,5 l	08/85→12/92		
25 TRi	100 kW	2,5 l	08/85→12/92		
CITROËN - CX I (MA)					09/74→08/85
2000	75 kW	2 l	09/74→05/79	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2000	78 kW	2 l	06/79→08/85		
2200	82 kW	2,2 l	09/74→07/76		
2200	85 kW	2,2 l	06/81→08/85		
2200 D	49 kW	2,2 l	10/75→02/79		
2400	85 kW	2,3 l	08/76→06/80		
2400	88 kW	2,3 l	05/80→05/82		
2400 GTi	94 kW	2,3 l	06/77→06/82		
2400 GTi	96 kW	2,3 l	06/77→06/82		
2500 D	55 kW	2,5 l	02/78→06/82		
25 D Turbo	70 kW	2,5 l	04/83→08/85		
25 GTi Turbo 2	122 kW	2,5 l	06/84→08/85		
25 TRi	100 kW	2,5 l	07/83→08/85		
CITROËN - XANTIA (X1)					03/93→01/98
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/93→01/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i	66 kW	1,8 l	04/97→01/98		
1.8 i	74 kW	1,8 l	03/93→01/98	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	06/95→01/98		
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→01/98		
1.9 SD	55 kW	1,9 l	02/96→01/98		
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	10/94→01/98		
2.0 i 16V	97 kW	2 l	06/95→01/98		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/94→01/98		
2.0 i 16V	112 kW	2 l	03/93→01/98		
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/94→01/98	→ 10/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 10/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i	89 kW	2 l	03/93→01/98	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/95→01/98	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	06/95→01/98	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал

				412			
CITROJIN - C4 II (B7)					11/09→		
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	11/09→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
CITROJIN - C5 III (RD_)					02/08→		
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/08→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→				
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/12→				
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	07/10→				
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/09→				
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/10→				
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08→				
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08→				
2.0 HDi	100 kW	2 l	02/08→				
2.0 HDi 140	103 kW	2 l	04/09→				
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/09→				
2.2 HDi 200	150 kW	2,2 l	07/10→				
3.0 HDi 240	177 kW	3 l	04/09→				
2.0 16V BioFlex	103 kW	2 l	02/08→			→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - C4 Grand Picasso I (UA_)					10/06→		
2.0 HDi 138	100 kW	2 l	10/06→	02/07→ 12/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 HDi 150	110 kW	2 l	07/09→	→ 08/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/10→				
CITROJIN - BERLINGO (MF)					07/96→		
1.6 16V (MFNFU)	80 kW	1,6 l	10/00→	→ 05/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 D (MFA9A)	43 kW	1,8 l	07/98→	→ 10/02; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
				→ 10/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 D (MFDJY)	50 kW	1,9 l	07/96→	→ 12/03; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
CITROJIN - C5 III Break (TD_)					02/08→		
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/08→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→				
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	04/09→				
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/09→				
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/10→				
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08→				
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08→				
2.0 16V BioFlex	103 kW	2 l	02/08→				
2.0 HDi	100 kW	2 l	02/08→				
2.0 HDi 140	103 kW	2 l	04/09→				
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/09→				
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/09→				
2.2 HDi 200	150 kW	2,2 l	07/10→				
3.0 HDi 240	177 kW	3 l	04/09→				
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/12→			06/12→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROJIN - BERLINGO фургон (M_)						07/96→	
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)	44 kW	1,1 l	07/96→	→ 03/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 D (MBA9A, MCA9A)	43 kW	1,8 l	07/96→	→ 10/02; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
				→ 10/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 D (MBDJY)	51 kW	1,9 l	07/96→	→ 12/03; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
CITROJIN - XM Break (Y4)					05/94→10/00		
2.0 i 16V	97 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→ 04/00; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/94→10/00				
2.5 TD	95 kW	2,5 l	05/94→10/00	08/94→ 04/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		



     				412	
CITROËN - XM Break (Y4)				05/94→10/00	
2.0 Turbo	108 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→07/99; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				08/94→07/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.1 D12	60 kW	2,1 l	07/94→06/96	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6	123 kW	3 l	05/94→10/00	08/94→12/98; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				08/94→12/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
CITROËN - C25 с бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_)				01/87→03/94	
2.0	62 kW	2 l	01/87→03/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
CITROËN - BX (XB-_)				10/82→06/94	
1.8 D	44 kW	1,8 l	10/85→09/93	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
15	59 kW	1,6 l	10/87→05/92		
16	53 kW	1,6 l	01/87→02/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16	55 kW	1,6 l	09/88→02/93		
16 E	65 kW	1,6 l	05/89→02/93	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
19	77 kW	1,9 l	07/86→05/89		
11	40 kW	1,1 l	10/88→06/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
11	42 kW	1,1 l	10/86→06/92		
14	47 kW	1,4 l	01/89→12/89		
14	55 kW	1,4 l	01/89→02/93		
14 E	45 kW	1,4 l	10/82→06/88		
14 E	49 kW	1,4 l	09/85→02/93		
14 E	52 kW	1,4 l	04/83→07/89		
14 E	59 kW	1,4 l	10/85→05/89		
19 GTi 16V	108 kW	1,9 l	03/88→02/93		
19 GTi 16V	116 kW	1,9 l	09/87→12/88		
14 E	53 kW	1,4 l	04/83→02/93	→ 12/86; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16	58 kW	1,6 l	09/87→02/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
19	70 kW	1,9 l	09/86→11/89		
19 D	51 kW	1,9 l	03/87→02/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
19 E 4x4	80 kW	1,9 l	04/89→02/93	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16	64 kW	1,6 l	07/85→02/93	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
16	66 kW	1,6 l	10/82→06/88		
19	75 kW	1,9 l	07/86→05/89	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16	68 kW	1,6 l	10/82→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
16	76 kW	1,6 l	03/86→02/93	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
19 D	47 kW	1,9 l	09/83→09/93	→ 12/87; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/87; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/87; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
19 E	80 kW	1,9 l	06/88→02/93	→ 01/92; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 01/92; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 01/92; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал







				412	
CITROJIN - BX (XB-)					10/82→06/94
19 GTi	88 kW	1,9 l	06/88→02/93	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
19 GTi	90 kW	1,9 l	10/84→06/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
19 GTi	90 kW	1,9 l	07/86→02/93		
TRD Turbo	66 kW	1,8 l	03/88→02/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
19 GTi 4x4	88 kW	1,9 l	06/88→02/93	09/88→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/88→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				09/88→; Position GS, FL, FR	
CITROJIN - C25 фургон (280_, 290_)					09/81→03/94
2.0	62 kW	2 l	02/91→03/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 E	58 kW	2 l	09/81→03/94		
CITROJIN - CX II Break					07/85→12/92
20	78 kW	2 l	08/85→08/86	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
22TRS	85 kW	2,2 l	07/85→07/89		
22 TRS	83 kW	2,2 l	07/85→12/92		
2500 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/85→12/86		
25 D	54 kW	2,5 l	05/86→12/92		
25 D Turbo 2	88 kW	2,5 l	01/87→12/92		
25 i	89 kW	2,5 l	05/86→12/92		
25 TRI	100 kW	2,5 l	08/85→12/92		
CITROJIN - XSARA купе (N0)					02/99→03/05
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→03/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→03/05		
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)					03/94→04/02
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1800; Position GS, FL, FR	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Relay 1800; Position WS, FL, FR	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR	
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→04/02	→ 09/00; тип модели: Jumper 31; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; тип модели: Jumper 35; Position GS, FL, FR	
				11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position GS, FL, FR	
				→ 09/00; тип модели: Jumper 31; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; тип модели: Jumper 35; Position WS, FL, FR	
				11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position WS, FL, FR	
CITROJIN - AXEL					01/84→03/91
11	42 kW	1,1 l	01/84→03/91	07/84→ 06/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
11	45 kW	1,3 l	01/84→03/91		
CITROJIN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX					10/99→10/06
1.9 TD	68 kW	1,9 l	10/99→	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал



		412			
CITROËN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX			10/99→10/06		
2.0	100 kW	2 l	12/03→10/06	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	12/03→10/06	тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 110 16V	80 kW	2 l	12/03→10/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 95	69 kW	2 l	10/99→	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал





     				412	
DACIA - LOGAN MCV II					02/13 →
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.2	55 kW	1,2 l	02/13→		
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	02/13→		
DACIA - LOGAN II					10/12 →
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.2	55 kW	1,2 l	10/12→		
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	10/12→		
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	10/12→		
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	01/13→		
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/12→		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	01/13→		
TCe 90	66 kW	0,9 l	10/12→		
DACIA - LOGAN (LS_)					09/05 →
1.2 16V LPG	55 kW	1,2 l	02/06→	06/09→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (LS04)	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (LS0J, LS0Y)	48 kW	1,5 l	09/05→		
1.5 dCi (LS0K)	50 kW	1,5 l	01/06→		
1.6 16V (LS0M)	77 kW	1,6 l	02/06→		
1.6 16V Flexifuel	77 kW	1,6 l	07/10→		
1.6 Bifuel	62 kW	1,6 l	05/10→		
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→		
1.5 dCi (LS04)	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (LS0W)	63 kW	1,5 l	09/07→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
DACIA - LOGAN EXPRESS (FS_)					03/09 →
1.4	55 kW	1,4 l	03/09→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10→		
1.5 dCi (FS0K)	50 kW	1,5 l	03/09→		
1.5 dCi (FS0W)	63 kW	1,5 l	03/09→		
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	64 kW	1,6 l	03/09→		
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→		
DACIA - DUSTER фургон					04/11 →
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	04/13→		
1.5 dCi 4x4	80 kW	1,5 l	04/13→		
1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V 4x4	77 kW	1,6 l	04/11→	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
DACIA - LOGAN пикап (US_)					03/08 →
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (US0K)	50 kW	1,5 l	03/08→		
1.5 dCi (US0W)	63 kW	1,5 l	03/08→		
1.6	64 kW	1,6 l	03/08→		
1.6 Bifuel	62 kW	1,6 l	05/10→		
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→		
DACIA - DUSTER					04/10 →
1.2 TCe 125	92 kW	1,2 l	10/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/10→		
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/10→		
1.5 dCi	79 kW	1,5 l	06/10→		
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	08/13→		
1.5 dCi 4x4	80 kW	1,5 l	08/13→		
1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	10/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



		412			
DACIA - DUSTER			04/10→		
1.5 dCi 4x4	81 kW	1,5 l	10/10→	→ 07/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	77 kW	1,6 l	04/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V LPG	77 kW	1,6 l	04/11→		
1.6 16V 4x4	77 kW	1,6 l	06/10→	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	08/10→	01/11→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
DACIA - SANDERO			11/08→10/12		
1.2 16V LPG	55 kW	1,2 l	11/08→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10→		
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10→		
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	11/08→	→ 12/12; тип модели: Sandero; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	11/08→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	77 kW	1,6 l	07/11→		
1.6 16V Bifuel	77 kW	1,6 l	01/11→		
1.6 LPG	62 kW	1,6 l	05/10→10/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	01/11→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/11→ 06/13; тип модели: Sandero; Position WS, FL, FR	
DACIA - SANDERO II			10/12→		
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.2	55 kW	1,2 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	10/12→	06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Sandero; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	01/13→	06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TCe 90	66 kW	0,9 l	10/12→		
DACIA - LOGAN MCV (KS_)			02/07→		
1.4	55 kW	1,4 l	02/07→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KS0W)	63 kW	1,5 l	09/07→		
1.5 dCi (KS04)	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KS04)	65 kW	1,5 l	05/10→		
1.5 dCi (KS0K)	50 kW	1,5 l	02/07→		
1.6	64 kW	1,6 l	02/07→		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/07→		
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	11/09→		
1.6 Bifuel	64 kW	1,6 l	11/08→		
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→		

				412	
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAN)					07/03→
1.6	80 kW	1,6 l	07/03→	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	07/03→	→ 12/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/04; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN)					02/04→
1.4	70 kW	1,4 l	02/04→	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	02/04→	→ 12/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	02/04→		
DAEWOO - MAGNUS					07/99→
2.0	96 kW	2 l	07/99→	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - LACETTI седан					06/99→07/03
1.6	78 kW	1,6 l	06/99→07/03	06/02→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - ARANOS					01/95→11/97
1.5	66 kW	1,5 l	01/95→11/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	70 kW	1,8 l	01/95→11/97		
2.0	77 kW	2 l	01/95→11/97		
DAEWOO - KALOS (KLAS)					09/02→
1.2	53 kW	1,2 l	04/03→	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	61 kW	1,4 l	09/02→		
1.4 16V	69 kW	1,4 l	04/03→	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - LACETTI седан (J200)					08/03→12/04
1.8 CDX	90 kW	1,8 l	08/03→12/04	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - CIELO седан (KLETN)					02/95→08/97
1.5	44 kW	1,5 l	08/96→08/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	52 kW	1,5 l	02/95→08/97		
1.5	55 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→08/97		
DAEWOO - MATIZ (KLYA)					09/98→
0.8	38 kW	0,8 l	09/98→	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - CIELO (KLETN)					02/95→08/97
1.5	44 kW	1,5 l	08/96→08/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	52 kW	1,5 l	02/95→08/97		
1.5	55 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→08/97		
DAEWOO - ESPERO (KLEJ)					10/91→09/99
1.5	55 kW	1,5 l	10/97→08/99	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	65 kW	1,5 l	10/93→09/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	74 kW	2 l	10/91→09/93	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→06/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	70 kW	1,8 l	02/95→06/99		
2.0	77 kW	2 l	02/95→06/99		
1.8	66 kW	1,8 l	02/95→09/99	→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - CIELO					06/94→07/98
1.5	66 kW	1,5 l	06/94→07/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
DAEWOO - LANOS / SENS (KLAT)					05/97→06/99
1.3	55 kW	1,3 l	05/97→	→ 12/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	63 kW	1,5 l	05/97→		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→		
1.5	73 kW	1,5 l	10/97→06/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - KONDOR (KLAV)					06/97→04/04
2.0	133 kW	2 l	01/01→12/02	01/01→ 12/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	93 kW	2 l	07/00→04/04	→ 12/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	98 kW	2 l	06/97→12/02	тип модели: Leganza; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Leganza; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); Position GS, FL, FR	
2.2 16V	100 kW	2,2 l	04/99→12/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - EVANDA (KLAL)					08/02→
2.0	96 kW	2 l	08/02→	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - NUBIRA Wagon (KLAN)					07/03→
1.6	80 kW	1,6 l	07/03→	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	07/03→	→ 12/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - LANOS / SENS седан (KLAT)					02/97→06/99
1.3	55 kW	1,3 l	05/97→	→ 12/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	63 kW	1,5 l	05/97→	→ 10/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	73 kW	1,5 l	10/97→06/99	тип модели: Lanos; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/97→	05/97→ 12/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - ORION универсал (KLAJ)					05/97→
1.6 16V	66 kW	1,6 l	06/97→	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	76 kW	1,6 l	12/00→	→ 08/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 07/03; тип модели: Nubira; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position WS, FL, FR	
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	93 kW	2 l	12/00→	→ 03/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position GS, FL, FR	
DAEWOO - TOSCA					02/06→
2.0 XT	105 kW	2 l	02/06→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 Executive	115 kW	2,5 l	02/06→		

				412	
DAEWOO - KALOS седан (KLAS)					11/02→12/04
1.4	61 kW	1,4 l	11/02→12/04	05/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	62 kW	1,5 l	11/02→12/04		
1.4	69 kW	1,4 l	05/03→12/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - REZZO (KLAU)					09/00→12/04
1.6	77 kW	1,6 l	09/00→	→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position WS, FL, FR	
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position GS, FL, FR	
1.6 SX	66 kW	1,6 l	08/01→12/04	тип модели: Rezzo; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Tacuma; Position GS, FL, FR	
1.8	67 kW	1,8 l	09/00→	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position GS, FL, FR	
1.8	72 kW	1,8 l	09/00→	→ 12/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	09/00→	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	89 kW	2 l	09/01→	→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	94 kW	2 l	09/00→	→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position WS, FL, FR	
DAEWOO - ORION (KLAJ)					05/97→07/03
1.6	76 kW	1,6 l	08/02→07/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 07/03; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→ 12/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDX	93 kW	2 l	08/02→07/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAEWOO - MUSSO (F)					01/99→
2.2 TD	74 kW	2,2 l	09/99→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.3	103 kW	2,3 l	01/99→		
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAJ)					05/97→07/03
1.6 16V	76 kW	1,6 l	07/00→	→ 07/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	81 kW	2 l	06/99→07/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	93 kW	2 l	12/00→	→ 03/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал







				412	
DAIHATSU - MATERIA (M4_)					10/06→
1.3	67 kW	1,3 l	10/06→	→ 11/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	76 kW	1,5 l	10/06→		
1.5 ECO 4WD	76 kW	1,5 l	10/06→		
DAIHATSU - MOVE (L6_, L9_)					10/96→09/02
0.8	31 kW	0,8 l	10/96→09/02	01/97→ 11/99; Position GS, FL, FR 01/97→ 11/99; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i	40 kW	1 l	10/98→12/00	10/98→ 12/00; Position WS, FL, FR 10/98→ 12/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i	41 kW	1 l	10/98→09/02	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - HIJET фургон (S85)					12/92→05/98
1.0	33 kW	1 l	12/92→05/98	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 D	26 kW	1,2 l	05/95→03/98	Position WS, FL, FR	
1.0 i	35 kW	1 l	07/94→05/98	10/94→; Position GS, FL, FR 10/94→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i 16V	48 kW	1,3 l	05/98→	→ 10/05; Position GS, FL, FR → 10/05; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 D	28 kW	1,4 l	03/98→	→ 12/00; Position GS, FL, FR → 12/00; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CUORE V (L7_)					10/98→05/03
1.0 DVVT	43 kW	1 l	10/00→02/03	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i (L701)	41 kW	1 l	10/98→05/03	→ 12/02; Position GS, FL, FR → 12/02; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CUORE II (L80, L81)					09/85→12/90
0.8 (L80)	29 kW	0,8 l	11/89→12/90	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.8 4WD (L81)	32 kW	0,8 l	09/86→10/88	Position WS, FL, FR	
0.8 (L80)	32 kW	0,8 l	09/85→06/90	тип модели: Cuore; Position GS, FL, FR тип модели: Cuore; Position WS, FL, FR тип модели: Domino; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - GRAN MOVE (G3)					10/96→07/02
1.5 16V (G303)	66 kW	1,5 l	10/96→07/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 GLX	77 kW	1,6 l	06/98→07/02		
1.6 GX	67 kW	1,6 l	06/98→07/02		
1.6	70 kW	1,6 l	07/98→07/02	09/97→ 07/02; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (G301)	67 kW	1,6 l	05/98→	→ 09/03; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - HIJET автобус					06/86→12/89
0.8	29 kW	0,8 l	06/86→12/89	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	33 kW	1 l	06/86→12/89	Position WS, FL, FR	
DAIHATSU - APPLAUSE II (A101)					07/97→05/00
1.6 16V (A101)	73 kW	1,6 l	07/97→05/00	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CHARADE III седан (G102)					11/90→02/93
1.3	66 kW	1,3 l	11/90→02/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CUORE VI (L251, L250_, L260_)					05/03→
1.0	43 kW	1 l	05/03→	→ 07/08; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - HIJET автобус (S85)					07/94→05/98
1.0 i	35 kW	1 l	07/94→05/98	10/94→; Position GS, FL, FR 10/94→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CUORE IV (L501)					01/95→10/98
0.8	31 kW	0,8 l	11/96→10/98	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.8	32 kW	0,8 l	01/95→11/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - HIJET фургон					06/86→12/89
0.8	29 kW	0,8 l	06/86→12/89	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	33 kW	1 l	06/86→12/89	Position WS, FL, FR	

				412	
DAIHATSU - FERENZA Hard Top (F300)				10/88→12/99	
1.6 i 16V 4x4	70 kW	1,6 l	10/88→12/99	→ 12/97; тип модели: Feroza; Position WS, FL, FR → 12/97; тип модели: Sportrak; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - APPLAUSE I (A101, A111)				06/89→07/97	
1.6 16V (A101)	66 kW	1,6 l	06/89→07/97	→ 06/92; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (A101)	77 kW	1,6 l	06/89→07/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V 4WD (A111)	77 kW	1,6 l	06/89→07/97	09/89→09/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CHARADE I (G10)				10/77→02/83	
1.0	37 kW	1 l	10/77→02/81	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	38 kW	1 l	02/81→02/83	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - YRV (M2)				02/01→	
1.0	43 kW	1 l	02/01→	→ 08/06; Position GS, FL, FR → 08/06; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	64 kW	1,3 l	02/01→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 4WD	64 kW	1,3 l	02/01→	→ 08/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 GTi	95 kW	1,3 l	07/02→	→ 06/04; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - FERENZA Soft Top (F300)				10/88→12/99	
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	10/88→12/99	→ 08/93; тип модели: Sportrak; Position WS, FL, FR → 12/97; тип модели: Feroza; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CHARADE IV седан (G203)				08/94→	
1.5 16V	55 kW	1,5 l	10/94→	→ 01/01; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	08/94→	→ 11/99; тип модели: Valera; Position WS, FL, FR → 11/99; тип модели: Charade; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CHARADE IV (G200, G202)				01/93→09/00	
1.3	44 kW	1,3 l	09/96→11/99	07/97→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 16V	55 kW	1,3 l	05/96→11/99	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i 16V	62 kW	1,3 l	01/93→09/00		190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	01/97→11/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 GTi	77 kW	1,6 l	03/93→11/99	→ 03/96; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - TERIOS (J1_)				10/97→10/05	
1.3	63 kW	1,3 l	09/01→10/05	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
1.3 4WD	61 kW	1,3 l	10/97→10/00	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 4WD	63 kW	1,3 l	10/00→10/05	→ 09/02; Position WS, FL, FR → 09/02; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CHARADE III (G100, G101, G102)				03/87→01/93	
1.0 (G100)	38 kW	1 l	03/87→12/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 (G100)	40 kW	1 l	11/90→12/92		
1.0 (G100)	41 kW	1 l	04/89→12/92		
1.0 D (G101)	27 kW	1 l	03/87→12/92		
1.0 GTi (G100)	74 kW	1 l	03/87→12/92		
1.0 TD (G101)	35 kW	1 l	03/87→12/92		
1.0 Turbo (G100)	50 kW	1 l	03/87→10/90		
1.3 i (G102)	66 kW	1,3 l	06/88→12/92		
1.3 i 4WD (G102)	66 kW	1,3 l	06/88→01/93		
DAIHATSU - SIRION (M1)				04/98→03/05	
1.0	40 kW	1 l	04/98→10/00	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i	43 kW	1 l	09/00→01/05		
1.0 i 4WD	41 kW	1 l	04/99→09/00		
1.3 Rally 4WD	81 kW	1,3 l	06/02→03/05		

				412	
DAIHATSU - SIRION (M1)					04/98→03/05
1.0 i (M100)	41 kW	1 l	04/98→09/00	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i 4WD	43 kW	1 l	09/00→01/05	→ 10/02; Position GS, FL, FR → 10/02; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 Rally	81 kW	1,3 l	06/02→03/05	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 Sport	75 kW	1,3 l	08/00→01/05	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
1.3 Sport 4WD	75 kW	1,3 l	08/00→03/05	11/02→; Position WS, FL, FR 11/02→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - SIRION (M3_)					01/05→
1.0	51 kW	1 l	01/05→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	64 kW	1,3 l	01/05→	→ 03/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	67 kW	1,3 l	03/08→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 4WD	67 kW	1,3 l	03/08→		
1.3 4WD	64 kW	1,3 l	04/05→	→ 10/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	76 kW	1,5 l	03/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CUORE III (L201)					10/90→12/94
0.8	30 kW	0,8 l	10/90→12/94	→ 09/94; Position GS, FL, FR → 09/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
DAIHATSU - CHARADE II (G11, G30)					10/83→03/87
1.0 (G11)	38 kW	1 l	10/83→03/87	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 D (G30)	27 kW	1 l	10/83→03/87		
1.0 TD (G30)	34 kW	1 l	02/85→03/87		
1.0 Turbo (G11)	50 kW	1 l	10/83→03/87		

				412	
FIAT - PANDA Van (169_)					03/04→
1.1	40 kW	1,1 l	09/04→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	09/04→		
1.2	51 kW	1,2 l	09/10→		
1.2 4x4	44 kW	1,2 l	09/04→		
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	09/10→		
1.2 LPG	44 kW	1,2 l	04/09→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	03/04→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→		
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	01/06→	06/06→ 12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - 127 Panorama (127_)					01/77→12/86
1.0	37 kW	1 l	01/77→12/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 D	33 kW	1,3 l	06/81→12/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - PUNTO EVO (199_)					07/08→02/12
1.2	48 kW	1,2 l	10/09→02/12	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	07/09→02/12		
1.4	57 kW	1,4 l	10/09→02/12		
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→02/12		
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	07/08→02/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/09→02/12		
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/09→02/12		
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	10/09→02/12		
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	10/09→02/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	99 kW	1,4 l	10/09→02/12		
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	10/09→02/12		
1.4 16V	77 kW	1,4 l	10/09→02/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - 128 (128_)					03/69→12/84
1.1	33 kW	1,1 l	02/75→09/81	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 Sport	44 kW	1,3 l	08/74→12/84		
1.1	40 kW	1,1 l	03/69→12/84	→ 11/74; тип модели: 128 Personal; Position WS, FL, FR → 10/79; тип модели: 128; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 Rally (AR)	49 kW	1,3 l	09/71→02/76	→ 08/75; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - SEICENTO / 600 Van (287_)					01/98→01/10
0.9 (187AXA)	29 kW	0,9 l	01/98→01/10	→ 12/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1 (187CXB/C)	40 kW	1,1 l	01/98→01/10	03/00→ 04/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244_)					04/02→07/06
2.0	81 kW	2 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→07/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD Power	107 kW	2,8 l	05/04→07/06		
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	10/02→07/06	тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 15; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	
тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал				
FIAT - PANDA (141_)					10/80→07/04
1000	32 kW	1 l	01/86→04/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1000	37 kW	1 l	01/85→12/92		
1000 4x4	32 kW	1 l	01/86→07/89		
1000 4x4	33 kW	1 l	05/86→12/94		
1000 4x4	37 kW	1 l	01/86→12/92		
1000 i.e. KAT	33 kW	1 l	10/87→08/98		
1100	40 kW	1,1 l	02/95→09/03		
1100 4x4	40 kW	1,1 l	02/95→07/04		
750 (141A)	25 kW	0,8 l	01/86→01/95		



     				412	
FIAT - PANDA (141_)				10/80→07/04	
800	25 kW	0,8 l	02/81→12/85	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
900	29 kW	0,9 l	04/92→12/96		
900	33 kW	0,9 l	10/80→06/94		
950	35 kW	0,9 l	09/82→08/83		
1100	37 kW	1,1 l	05/91→12/99	→ 03/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1100 Trekking 4x4	37 kW	1,1 l	10/91→07/04		
1300 D	27 kW	1,3 l	04/86→12/92	→ 04/91; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
650	22 kW	0,65 l	01/82→07/04	→ 02/04; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
750	25 kW	0,8 l	01/86→10/03	→ 12/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
750 (141AM) KAT	25 kW	0,8 l	01/95→10/03		
950 4x4	35 kW	1 l	09/83→12/86	10/84→09/85; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - PUNTO кабрио (176_)				04/94→06/00	
60 1.2	43 kW	1,2 l	04/94→06/00	→ 03/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
60 1.2	44 kW	1,2 l	05/95→06/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
85 16V 1.2	63 kW	1,2 l	04/97→06/00		
90 1.6	65 kW	1,6 l	04/94→04/97		
FIAT - IDEA (350_)				12/03→	
1.2 16V	59 kW	1,2 l	01/04→	→ 12/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	12/03→		
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	01/04→		
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	01/04→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	03/09→		
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - UNO фургон (146_)				02/88→02/92	
1.7 D	43 kW	1,7 l	02/88→02/92	09/89→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				09/89→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (290_)				03/89→03/94	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	07/90→03/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	07/90→03/94		
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - BRAVO II (198_)				04/07→12/08	
1.4	66 kW	1,4 l	04/07→	→ 12/14; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	11/09→		
1.4 T-Jet	88 kW	1,4 l	09/07→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 T-Jet	110 kW	1,4 l	09/07→		
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	03/08→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	03/08→		
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	04/07→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	09/07→	03/08→ 12/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				03/08→ 12/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - BRAVO II (198_)					04/07→12/08
1.9 D Multijet	66 kW	1,9 l	04/07→12/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D Multijet	121 kW	2 l	09/08→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - 127 (127_)					06/71→12/86
0.9	29 kW	0,9 l	06/71→05/83	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 Sport	51 kW	1 l	07/78→02/82		
1.3 Sport	55 kW	1,3 l	12/81→05/83		
0.9	33 kW	0,9 l	06/71→12/86	→ 05/83; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	37 kW	1 l	04/77→12/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 Diesel	33 kW	1,3 l	04/81→12/86	07/81→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - RITMO II (138_)					10/82→12/88
100 1.6	74 kW	1,6 l	01/83→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
80 Turbo Diesel 1.9	59 kW	1,9 l	12/85→12/87		
90 1.6 i.e.	66 kW	1,6 l	12/85→12/87	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
105 1.6	77 kW	1,6 l	01/83→12/87	тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ritmo; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
60 1.1	40 kW	1,1 l	10/82→12/87	03/83→ 04/85; тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
60 1.1	43 kW	1,1 l	04/85→12/87	→ 09/87; тип модели: Strada; Position WS, FL, FR 10/85→; тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
60 Diesel 1.7	43 kW	1,7 l	10/82→10/85	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	05/85→12/87		
70 1.3	50 kW	1,3 l	01/83→04/85	тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR тип модели: Strada; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
75 1.5	55 kW	1,5 l	09/85→12/88	тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
85 1.5	58 kW	1,5 l	08/85→05/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
85 1.5	60 kW	1,5 l	01/83→12/87	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - TEMPRA (159_)					03/90→08/96
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	51 kW	1,4 l	03/92→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i.e. (159.AC)	57 kW	1,4 l	03/91→08/96		
1.6	63 kW	1,6 l	03/90→08/96	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (159.AE)	57 kW	1,6 l	06/90→07/92		
1.6 i.e. (159.AJ)	63 kW	1,6 l	06/94→08/96		
1.6 i.e. (159.AJ)	66 kW	1,6 l	06/94→08/96		
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	55 kW	1,6 l	06/92→08/96		
1.8 i.e. (159.AN)	77 kW	1,8 l	03/92→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (159.AN)	81 kW	1,8 l	03/90→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (159.AV)	76 kW	1,8 l	09/93→08/96		
1.8 i.e. (159.AZ)	66 kW	1,8 l	09/93→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (159.BY)	74 kW	1,8 l	10/94→08/96		
1.9 TD (159.AQ)	59 kW	1,9 l	07/92→08/96	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)	66 kW	1,9 l	05/90→08/96		
1.9 D (159.AG)	48 kW	1,9 l	07/91→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



				412	
FIAT - TEMPRA (159_)					03/90→08/96
2.0 i.e. (159.AP)	83 kW	2 l	10/90→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO фургон (230_)					03/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→08/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				11/94→08/98; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	59 kW	1,9 l	05/98→11/01	05/98→11/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 09/01; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.8 D 4x4	64 kW	2,8 l	08/98→04/02	→ 09/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 D	64 kW	2,8 l	05/98→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - DUCATO фургон (230_)					03/94→04/02
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	
				03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	
FIAT - TEMPRA S.W. (159_)					03/90→08/96
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	51 kW	1,4 l	10/92→08/96	07/93→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				07/93→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.4 i.e. (159.AC)	57 kW	1,4 l	03/91→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (159.AN)	77 kW	1,8 l	03/92→12/93		
1.8 i.e. (159.AN)	81 kW	1,8 l	03/90→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (159.AV)	76 kW	1,8 l	09/93→08/96		
1.8 i.e. (159.AZ)	66 kW	1,8 l	09/93→08/96	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (159.BY)	74 kW	1,8 l	10/94→08/96		
1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU)	66 kW	1,9 l	07/91→02/95		
1.9 TD (159.AQ)	59 kW	1,9 l	03/92→06/93		
1.6	63 kW	1,6 l	12/90→04/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (159.A)	66 kW	1,6 l	06/94→08/96	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (159.AE)	57 kW	1,6 l	10/90→08/96	04/91→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				04/91→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				04/91→; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	55 kW	1,6 l	10/92→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 D (159.AG)	48 kW	1,9 l	07/91→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. (159.AP)	83 kW	2 l	01/91→03/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. 4x4 (159.AP)	83 kW	2 l	03/92→03/95	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - FIORINO фургон/универсал (225_)					11/07→
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	11/07→	02/08→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	54 kW	1,4 l	11/07→		
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO Panorama (290_)					06/90→05/94
1.9 D	52 kW	1,9 l	07/90→03/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	07/90→03/94		
2.5 D	55 kW	2,5 l	07/90→03/94		
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	07/90→03/94		
2.5 TD	70 kW	2,5 l	08/90→03/94		
1.9 TD	60 kW	1,9 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	06/90→05/94	тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	01/91→03/94	тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	









				412	
FIAT - PUNTO (188_)					09/99→
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...)	59 kW	1,2 l	09/99→	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)	44 kW	1,2 l	09/99→	→ 03/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 Bifuel	44 kW	1,2 l	08/07→	→ 10/11; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	09/03→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	06/03→	→ 03/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/12; Position GS, FL	190969 Пыльник, приводной вал
1.4	70 kW	1,4 l	09/03→	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	71 kW	1,4 l	11/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 130 HGT (188.738, .718)	96 kW	1,8 l	09/99→	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/05; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)	44 kW	1,9 l	09/99→	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	10/01→	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/05; Position GS, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	06/03→	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)	59 kW	1,9 l	09/99→	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/03; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - ULYSSE (179_)					08/02→06/11
2.0	100 kW	2 l	08/02→06/11	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	79 kW	2 l	05/03→08/06	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	80 kW	2 l	08/02→08/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 JTD	94 kW	2,2 l	08/02→08/06		
3.0	150 kW	3 l	08/02→06/11		
FIAT - DUCATO автобус (230_)					03/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D Combinato	51 kW	1,9 l	06/95→04/02	→ 08/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 08/98; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 09/01; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD Combinato	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	
11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR					
1.9 TD Panorama/Combinato	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - PANDA (312_, 319_)					02/12→
0.9	48 kW	0,9 l	02/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
0.9 4x4	63 kW	0,9 l	09/12→		
0.9 4x4	66 kW	0,9 l	06/14→		
1.2	51 kW	1,2 l	02/12→		
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	06/12→		
1.3 D Multijet 4x4	59 kW	1,3 l	06/14→		
1.3 D Multijet 4x4	70 kW	1,3 l	04/15→		
FIAT - PUNTO Van (188_)					02/00→10/09
1.2 60	44 kW	1,2 l	02/00→10/09	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D 60	44 kW	1,9 l	02/00→10/09	09/00→10/03; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	02/00→10/09	09/01→10/05; Position GS, FR	190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - SEDICI (FY_)					06/06→
1.6 16V 4x4	79 kW	1,6 l	06/06→	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 16V 4x4	88 kW	1,6 l	06/06→	09/09→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 D Multijet 4x4	99 kW	2 l	06/06→		
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	06/06→	04/07→; Position GS, FL, FR 04/07→; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet 4x4	88 kW	1,9 l	06/06→	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - TALENTO с бортовой платформой/ходовая часть (290_)					03/89→03/94
1.9 D (290UAK, 290UTK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (290UA4)	55 kW	2 l	03/89→03/94		
FIAT - 500L (199_)					09/13→
1.4	88 kW	1,4 l	10/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	02/14→		
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	09/13→		
FIAT - DUCATO фургон (290_)					03/89→03/94
1.9 D	52 kW	1,9 l	07/90→03/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	07/90→03/94		
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	07/90→03/94		
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - DOBLO ВЭН (119_, 223_)					03/01→
1.2 (223AXA1A)	48 kW	1,2 l	03/01→	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D (223AXB1A)	46 kW	1,9 l	03/01→		
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	10/05→	→ 07/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	10/05→		
1.9 JTD (223AXE1A)	74 kW	1,9 l	10/01→		
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 08/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/13; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (223AXD1A)	76 kW	1,6 l	10/01→	→ 07/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Natural Power	76 kW	1,6 l	09/02→		
				→ 07/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	07/03→	→ 10/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - 500 (312_)					10/07→
0.9	63 kW	0,9 l	07/10→	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/07→		
1.4	74 kW	1,4 l	10/07→		
1.2	51 kW	1,2 l	10/07→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	12/10→		
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	12/09→		
FIAT - TALENTO фургон (290_)					03/89→03/94
1.9 D (290UK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (290U4)	55 kW	2 l	03/89→03/94		







				412	
FIAT - PANDA VAN (312_)					02/12→
1.2	51 kW	1,2 l	02/12→	01/13→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	06/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - DOBLO Cargo (223_)					03/01→01/10
1.2 (223XA1A)	48 kW	1,2 l	03/01→	→ 01/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/05→01/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	05/04→12/06		
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 08/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/13; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (223XD1A)	76 kW	1,6 l	10/01→	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Natural Power	76 kW	1,6 l	09/02→	→ 07/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D (223XB1A)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	07/03→	→ 12/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (223XE1A)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 07/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - MULTIPLA (186_)					04/99→06/10
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→06/10	10/01→; тип модели: Multipla Van; Position GS, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 100 16V (186AXA1A)	76 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Bipower (186AMB1A)	76 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 09/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Bipower (186AXC1A)	76 kW	1,6 l	10/01→06/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Blupower (186AMA1A)	70 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 02/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 105 (186AXB1A)	77 kW	1,9 l	04/99→06/10	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	03/01→07/02	→ 03/02; Position GS, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 115	85 kW	1,9 l	07/02→06/10	тип модели: Multipla; Position GS, FR 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position GS, FR	190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - BRAVO Van (198_)					03/08→06/14
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	03/08→06/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FIAT - MAREA Weekend (185_)					09/96→02/03
1.2 16V	60 kW	1,2 l	10/98→05/02	→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 100 16V	76 kW	1,6 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 115 16V	83 kW	1,8 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 75	55 kW	1,9 l	09/96→05/02		
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	01/01→05/02	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 100	74 kW	1,9 l	09/96→05/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал



     				412	
FIAT - MAREA Weekend (185_)				09/96→02/03	
2.0 150 20V	108 kW	2 l	09/96→04/99	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 155 20V	113 kW	2 l	04/99→02/03	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD 130	96 kW	2,4 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 TD 125	91 kW	2,4 l	09/96→04/99	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - STILO (192_)				10/01→11/06	
1.2 16V (192_XA1B)	59 kW	1,2 l	02/02→11/06	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	66 kW	1,4 l	03/05→11/06	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	100 kW	1,6 l	04/05→11/06		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/05→11/06		
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→11/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (192_XB1A)	76 kW	1,6 l	10/01→11/06	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V (192_XC1A)	98 kW	1,8 l	10/01→11/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	09/05→11/06	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	09/05→11/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	09/05→11/06		
1.9 JTD (192_XE1A)	85 kW	1,9 l	10/01→11/06		
2.4 20V (192_XD1A)	125 kW	2,4 l	10/01→11/06		
1.9 JTD (192_XF1A)	59 kW	1,9 l	02/02→11/06	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - TALENTO автобус (290_)				03/89→03/94	
1.9 D (290UEHK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (290UEH4)	55 kW	2 l	03/89→03/94		
FIAT - MAREA (185_)				09/96→05/02	
1.2 16V	60 kW	1,2 l	10/98→05/02	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 100 16V	76 kW	1,6 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 100 16V Bipower	76 kW	1,6 l	04/99→05/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 115 16V	83 kW	1,8 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 75	55 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	04/99→01/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	01/01→05/02	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 100	74 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 150 20V	108 kW	2 l	09/96→04/99	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - MAREA (185_)					09/96→05/02
2.0 155 20V	113 kW	2 l	04/99→01/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD 130	96 kW	2,4 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 TD 125	91 kW	2,4 l	09/96→04/99	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - PUNTO Van (199_)					03/09→
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/09→	03/12→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - UNO (146_)					01/83→12/96
1.3 Super Diesel	33 kW	1,3 l	06/83→03/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
45 0.9	33 kW	0,9 l	03/83→09/92		
45 1.0 (146A.ED)	32 kW	1 l	06/86→12/93		
50 1.1	37 kW	1,1 l	01/86→12/89		
50 i.e. 1.1	36 kW	1,1 l	06/92→12/93		
60 1.1	42 kW	1,1 l	04/89→12/92		
60 1.1 (146A.EG)	43 kW	1,1 l	05/85→08/89		
70 1.3	50 kW	1,3 l	01/83→04/85		
70 i.e. 1.4	53 kW	1,4 l	09/89→12/93		
70 S 1.4	52 kW	1,4 l	09/89→10/92		
70 TD 1.4	52 kW	1,4 l	10/86→10/90		
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	10/85→12/93		
1.3 Turbo i.e.	73 kW	1,3 l	01/87→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo i.e.	82 kW	1,4 l	09/89→09/93		
1.4 Turbo i.e.	87 kW	1,4 l	12/89→12/96		
1.3 Turbo i.e.	74 kW	1,3 l	09/89→03/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.3 Turbo i.e.	77 kW	1,3 l	04/85→08/89	→ 12/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/89→03/94	→ 07/93; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
45 i.e. 1.0	33 kW	1 l	04/84→10/95	10/84→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
50 1.1	37 kW	1,1 l	01/90→12/93	10/90→ 07/93; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
55 1.1	40 kW	1,1 l	01/83→08/89	06/83→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
60 Diesel 1.7	42 kW	1,7 l	09/89→12/93	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	07/86→08/89	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
70 1.3	48 kW	1,3 l	05/85→08/89	→ 08/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
70 i.e. 1.4	51 kW	1,4 l	09/89→07/96	→ 12/93; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - LINEA (323_)					06/07→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	06/07→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	09/09→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 T-Jet	88 kW	1,4 l	09/07→		
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	06/09→		
1.4	57 kW	1,4 l	06/07→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



     				412	
FIAT - CROMA (154_)				12/85→12/96	
1600	61 kW	1,6 l	12/85→12/90	08/86→; Position GS, FL, FR 08/86→; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
1900 Turbo D i.d. 2500 V6	69 kW 119 kW	1,9 l 2,5 l	11/92→12/96 06/93→08/96	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190969 Пыльник, приводной вал
1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 2000 CHT 2000 i.e. (154.AD) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 2000 i.e. Turbo 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) 2000 i.e. Turbo (154.AM) 2500 TD (154.LL, 154.PL) 2500 TDE 2000 16V	66 kW 74 kW 88 kW 85 kW 111 kW 110 kW 114 kW 85 kW 77 kW 101 kW	1,9 l 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l 2,5 l 2,5 l 2 l	05/89→10/92 01/91→09/92 03/87→09/92 10/87→08/96 11/86→11/88 06/87→08/96 12/85→06/90 05/89→08/96 12/91→08/96 08/92→08/96	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190969 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190969 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал 190963 Пыльник, приводной вал 190968 Пыльник, приводной вал
2000 CHT (154.AC)	66 kW	2 l	12/85→02/89	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2000 i.e. (154.AM)	83 kW	2 l	03/86→09/90	→ 03/90; Position WS, FL, FR → 03/90; Position GS, FL, FR → 03/90; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190969 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2500 D	55 kW	2,5 l	12/85→12/89	Position GS, FL, FR Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190969 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2500 TD (154.AE)	74 kW	2,4 l	12/85→08/89	06/86→ 08/87; Position WS, FL, FR 06/86→ 08/87; Position GS, FL, FR 06/86→ 08/87; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190969 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (280_)				07/82→08/90	
1.9 D	52 kW	1,9 l	01/88→08/90	тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	55 kW	2 l	07/85→08/90	тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	08/88→08/90	→ 05/90; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D	55 kW	2,5 l	07/82→08/90	тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	03/89→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR → 05/90; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	68 kW	2,5 l	01/86→08/90	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - ULYSSE (220_)				06/94→08/02	
1.8 (220.BB5) 2.0 (220.AC5)	73 kW 89 kW	1,8 l 2 l	05/97→08/02 06/94→08/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 TD (220AH5)	66 kW	1,9 l	02/95→08/02	05/95→ 08/00; Position WS, FL, FR 05/95→ 08/00; Position WS, FL, FR 05/95→ 08/00; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - ULYSSE (220_)					06/94→08/02
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→09/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→08/02		
2.0 JTD	80 kW	2 l	10/99→08/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.1 TD	80 kW	2,1 l	03/96→10/99	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo (220.AD5)	108 kW	2 l	06/94→08/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
FIAT - SIENA (172_)					11/07→
1.4	57 kW	1,4 l	11/07→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - SEICENTO / 600 (187_)					01/98→01/10
0.9 (187AXA, 187AXA1A)	29 kW	0,9 l	01/98→01/10	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1 (187AXB, 187AXB1A)	40 kW	1,1 l	01/98→01/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - REGATA (138_)					09/83→12/90
100 Super 1.6	70 kW	1,6 l	10/83→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
100 Super 1.6	74 kW	1,6 l	10/83→12/90		
90 i.e. 1.6	66 kW	1,6 l	01/87→07/89	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
60 Diesel 1.7	43 kW	1,7 l	09/83→12/86	→ 08/86; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	05/85→03/89	09/86→10/88; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
65 Diesel 1.9	48 kW	1,9 l	04/84→07/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
70 1.3	48 kW	1,3 l	09/83→07/89		
70 1.3	50 kW	1,3 l	09/83→07/86		
75 1.5	55 kW	1,5 l	12/83→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	07/85→07/89		
85 1.5	58 kW	1,5 l	05/85→12/87		
85 Super 1.5	60 kW	1,5 l	09/83→04/85		
80 Turbo Diesel 1.9	59 kW	1,9 l	05/86→07/89	09/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/86→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
85 1.6	60 kW	1,6 l	10/83→06/90	→ 06/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - REGATA Weekend (138_)					01/84→12/90
100 1.6 (RF)	74 kW	1,6 l	09/84→12/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
100 i.e. 1.6	74 kW	1,6 l	01/87→12/90		
90 i.e. 1.6	66 kW	1,6 l	01/87→07/89	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	01/84→12/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
65 Diesel 1.9	48 kW	1,9 l	04/84→07/89		
70 1.3	50 kW	1,3 l	01/84→07/89	→ 08/86; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
75 1.5	55 kW	1,5 l	09/84→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
75 1.5 i.e. KAT	55 kW	1,5 l	12/86→07/89		
80 Turbo Diesel 1.9	59 kW	1,9 l	05/86→07/89	09/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/86→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
85 1.5	60 kW	1,5 l	01/84→04/89	→ 08/86; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - FIORINO (127_)					10/77→12/87
1050	37 kW	1 l	01/80→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
900	33 kW	0,9 l	10/77→12/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - FIORINO Pick up (147_)					06/82→10/89
1.0	37 kW	1 l	06/82→10/87	10/82→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	41 kW	1 l	12/86→10/89	09/87→ 12/88; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 D	33 kW	1,3 l	05/84→12/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - BARCHETTA (183_)					04/95→05/05
1.8 16V	96 kW	1,8 l	04/95→05/05	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FIAT - CROMA (194_)					06/05→
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	06/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	06/05→		
2.4 D Multijet	147 kW	2,4 l	06/05→		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	06/05→	→ 12/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FIAT - PUNTO (176_)					09/93→09/99
1.2 16V	63 kW	1,2 l	04/97→09/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	04/94→09/97		
55 1.1	40 kW	1,1 l	09/93→09/99		
60 1.2	44 kW	1,2 l	03/94→09/99		
1.4 GT Turbo	96 kW	1,4 l	09/96→09/99	12/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	46 kW	1,7 l	09/96→09/99		
1.4 GT Turbo	98 kW	1,4 l	01/94→09/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	51 kW	1,7 l	01/94→09/99	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6	65 kW	1,6 l	01/94→04/97	04/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	52 kW	1,7 l	01/94→09/99	→ 03/97; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 03/97; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
60 1.2	43 kW	1,2 l	01/94→09/99	→ 03/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
75 1.2	54 kW	1,2 l	10/93→09/99	→ 10/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - RITMO I (138_)					01/78→05/87
105 Sport 1.6	77 kW	1,6 l	05/81→12/82	тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ritmo; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
55 Diesel 1.7	40 kW	1,7 l	10/79→09/82	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
55 Diesel 1.7	43 kW	1,7 l	10/79→09/82		
60 1.0	44 kW	1 l	09/78→09/82		
75 1.3	55 kW	1,3 l	01/81→09/82		
65 1.3	48 kW	1,3 l	01/78→08/85	тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
70 1.3	48 kW	1,3 l	11/83→08/85		
75 1.5	55 kW	1,5 l	01/78→05/87	тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	10/85→05/87		
85 1.5	63 kW	1,5 l	01/81→05/87	тип модели: Ritmo; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - RITMO кабрио (138_)					01/80→07/89
100 1.6	74 kW	1,6 l	10/85→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
100 1.6	77 kW	1,6 l	10/85→12/87	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
50 1.3	50 kW	1,3 l	10/85→12/87	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
85 1.5	60 kW	1,5 l	03/83→12/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
85 1.5	63 kW	1,5 l	01/80→07/89	→ 04/85; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUNA Weekend (146_)					01/87→12/91
1.7 DS	44 kW	1,7 l	01/87→12/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
70 1.3	49 kW	1,3 l	01/87→12/91		
60 1.1	43 kW	1,1 l	01/87→12/91	08/88→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - FIORINO (147_)					01/80→10/93
1.0	37 kW	1 l	01/80→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	41 kW	1 l	12/86→04/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	49 kW	1,3 l	12/87→08/93		
1.3 D	33 kW	1,3 l	03/82→12/87		
1.7 D	44 kW	1,7 l	12/87→12/90		
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/88→10/93	Position GS, FL	190967 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - DOBLO с бортовой платформой/ходовая часть (263_)					02/10→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	тип модели: Doblo Cargo; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→		
1.4	70 kW	1,4 l	04/10→	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	74 kW	1,6 l	02/11→		
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→	тип модели: Doblo Cargo; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FIAT - COUPE (175_)					11/93→08/00
1.8 16V	96 kW	1,8 l	03/96→08/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 20V	108 kW	2 l	08/96→04/98		
2.0 20V	113 kW	2 l	04/98→08/00		
2.0 16V	102 kW	2 l	11/93→08/96	02/94→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Turbo	140 kW	2 l	11/93→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 20V Turbo	162 kW	2 l	08/96→08/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - X 1/9 (128_)					05/73→12/89
1.3	54 kW	1,3 l	10/75→06/78	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	55 kW	1,3 l	05/73→12/79		
1.5	56 kW	1,5 l	06/85→12/89	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.5	63 kW	1,5 l	11/78→12/89		
FIAT - FIORINO Pick up (146_)					01/88→05/01
1.3	49 kW	1,3 l	01/88→12/94	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	49 kW	1,4 l	05/94→05/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	44 kW	1,7 l	05/88→10/99		
1.6	55 kW	1,6 l	01/94→05/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/93→10/99		
1.7 TD	46 kW	1,7 l	01/97→05/01		
FIAT - DOBLO фургон/универсал (263_)					02/10→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→		
1.4	70 kW	1,4 l	02/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	74 kW	1,6 l	02/10→		
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→		
FIAT - STRADA пикап (178_)					12/00→
1.2 Trekking	60 kW	1,2 l	11/05→	08/05→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	46 kW	1,9 l	12/00→	06/01→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/01→ 10/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



				412	
FIAT - STRADA пикап (178_)					12/00→
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	04/03→	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - DOBLO ВЭН (263_)					02/10→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→		
1.4	70 kW	1,4 l	02/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→		
FIAT - SCUDO Combinato (220_)					02/96→12/06
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→04/98	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	08/98→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 08/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD Eco	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	05/97→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				05/97→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/97→ 08/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	100 kW	2 l	06/00→12/06	09/00→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	69 kW	2 l	01/04→12/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD 16V	80 kW	2 l	05/99→12/06		
2.0 JTD	80 kW	2 l	12/99→12/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
FIAT - CINQUECENTO (170_)					07/91→07/99
0.7 (170AA)	23 kW	0,7 l	12/91→01/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
0.7 i (170AD)	22 kW	0,7 l	07/94→01/98		
0.9 (170AB)	30 kW	0,9 l	07/91→12/93		
0.9 i.e. (170AC)	30 kW	0,9 l	07/91→12/93		
1.1 Sporting (170AH)	40 kW	1,1 l	10/94→01/98		
0.9 i.e. S (170AF, 170CF)	29 kW	0,9 l	07/91→07/99	→ 07/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - PANDA Van (141_)					01/86→02/04
1000	32 kW	1 l	01/86→02/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
750	25 kW	0,8 l	01/86→07/92		
1000 i.e	33 kW	1 l	08/92→02/04	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - FIORINO фургон (146_)					01/88→05/01
1.7 TD	46 kW	1,7 l	11/96→05/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
65 1.7 TD	46 kW	1,7 l	01/97→05/01		
75 i.e. 1.6	55 kW	1,6 l	10/93→05/01		
60 1.1	40 kW	1,1 l	05/88→12/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
60 1.7 D	42 kW	1,7 l	05/88→10/96		
70 1.3	49 kW	1,3 l	01/88→12/94		
70 i.e. 1.4	49 kW	1,4 l	05/94→05/01		
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	05/88→12/93		
60 1.7 D	44 kW	1,7 l	05/88→05/00	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - DUCATO Panorama (280_)					07/82→08/90
1.8	51 kW	1,8 l	07/82→12/88	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	55 kW	2 l	01/86→08/90		
2.0	58 kW	2 l	07/82→05/85		
2.5 TD	68 kW	2,5 l	01/87→08/90		
2.5 TD 4x4	68 kW	2,5 l	01/86→08/90		
1.9 D	52 kW	1,9 l	02/87→08/90	05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	→05/90; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→05/90; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	
2.0	62 kW	2 l	09/88→08/90	→05/90; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	01/87→08/90		
2.4 D	53 kW	2,4 l	07/82→12/85	тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/86→08/90	тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	
FIAT - ALBEA (178_)					04/96→12/09
1.2	44 kW	1,2 l	09/01→12/09	тип модели: Siena; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→12/09		
1.2	54 kW	1,2 l	09/98→12/09	→12/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	51 kW	1,4 l	04/96→12/09		
1.4 KAT	51 kW	1,4 l	04/96→12/09		
1.6	76 kW	1,6 l	11/00→12/09	→12/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→12/01; тип модели: Siena; Position GS, FL, FR	
				09/01→; тип модели: Albea; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	78 kW	1,6 l	09/98→12/09	→12/04; Position WS, FL, FR	
FIAT - SCUDO с бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_)					01/07→
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
FIAT - PANDA (169_)					09/03→11/09
1.1	40 kW	1,1 l	09/03→	→12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	09/03→		
1.2	51 kW	1,2 l	03/10→		
1.2 4x4	44 kW	1,2 l	10/04→		
1.2 LPG	44 kW	1,2 l	04/09→		
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	11/10→		
1.3 D Multijet 4x4	51 kW	1,3 l	10/04→		
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	01/07→11/09		
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	09/03→	12/03→12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				12/03→12/12; Position GS, FL, FR	
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	06/06→	→12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	09/10→		
1.4	74 kW	1,4 l	10/06→	→12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→12/11; Position GS, FL, FR	
FIAT - 128 купе (128_)					03/72→02/81
1.1 (AC 5)	47 kW	1,1 l	03/72→02/81	07/72→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1 (AC 5)	48 kW	1,1 l	08/75→02/81	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (AC)	55 kW	1,3 l	03/72→12/79		
1.3 Berlinetta (AC)	54 kW	1,3 l	06/75→12/79		
FIAT - PUNTO (199_)					03/12→
1.2	51 kW	1,2 l	03/12→	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	57 kW	1,4 l	03/12→		
1.4 Bifuel	57 kW	1,4 l	03/12→		
1.4 Multi Air	77 kW	1,4 l	03/12→		
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	03/12→		
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/12→		
1.4 Turbo Multi Air	99 kW	1,4 l	03/12→		



				412
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01
1.2 16V 80	59 kW	1,2 l	10/00→10/01	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (182.AB)	76 kW	1,6 l	03/96→10/01	
1.6 16V (182.AH)	66 kW	1,6 l	10/95→10/01	
1.2 16V 80	60 kW	1,2 l	12/98→10/00	Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.4 (182.AA)	59 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 08/98; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/98; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.4 (182.AG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/97; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.8 GT (182.AC)	83 kW	1,8 l	10/95→10/01	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/95→10/01	→ 05/97; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	12/98→10/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 100 S (182.AF)	74 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
				09/96→; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 75 S (182.AF)	55 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HGT 20V (182.AD)	108 kW	2 l	10/95→07/98	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
2.0 HGT 20V (182.AQ)	113 kW	2 l	07/98→10/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/00; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→ 08/98; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				11/94→ 08/98; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				06/96→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
				11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR 06/96→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 09/01; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position WS, FL, FR 11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	06/94→ 09/01; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→ 09/01; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→ 08/98; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→ 08/98; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→ 04/98; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				06/94→ 04/98; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал







				412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)					03/94→04/02
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	85 kW	2,5 l	06/94→04/98	тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02		
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	11/94→04/98	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	06/98→04/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 D	64 kW	2,8 l	02/98→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	03/01→04/02	тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	12/98→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - SCUDO с бортовой платформой/ходовая часть (220_)					09/96→12/06
1.9 TD	68 kW	1,9 l	09/96→12/06	→ 07/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FIAT - SCUDO фургон (220_)					02/96→12/06
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 07/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	05/00→12/06		
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/98→12/06	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	69 kW	2 l	12/99→12/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	80 kW	2 l	12/02→12/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD 16V	80 kW	2 l	05/99→12/06		
FIAT - PUNTO Van (176_)					04/96→02/00
1.1	40 kW	1,1 l	04/96→02/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	04/96→02/00		
1.7 TD	52 kW	1,7 l	04/96→02/00		



				412	
FIAT - SCUDO (270_, 272_) 01/07→					
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
FIAT - SCUDO фургон (270_, 272_) 01/07→					
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
FIAT - 500 C (312_) 09/09→					
0.9	63 kW	0,9 l	09/09→	09/10→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	51 kW	1,2 l	09/09→	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	09/09→		
1.4	74 kW	1,4 l	09/09→		
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	09/09→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FIAT - PALIO Weekend (178_) 04/96→08/01					
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→	→ 10/04; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 (178DYA1A)	44 kW	1,2 l	02/01→		
1.6 16V (178DYC1A06)	76 kW	1,6 l	02/01→		
1.2 (178DX.G1A)	54 kW	1,2 l	04/96→02/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (178DX.D1A)	74 kW	1,6 l	04/96→02/01		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	51 kW	1,4 l	07/97→08/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 TD (178DX.H1A)	51 kW	1,7 l	04/96→03/01	07/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D (178DYD1A07)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 08/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - PALIO (178BX) 04/96→10/03					
1.0	45 kW	1 l	04/96→	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	40 kW	1,1 l	07/97→10/03	06/96→ 10/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	07/97→08/02	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	54 kW	1,2 l	06/98→	→ 10/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/96→		
				→ 10/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→	03/00→ 01/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	53 kW	1,7 l	09/01→	09/01→ 01/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUNA (146_) 01/87→12/91					
1.7 DS	44 kW	1,7 l	01/87→12/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
70 1.3	49 kW	1,3 l	01/87→12/91		
60 1.1	43 kW	1,1 l	01/87→12/91	08/88→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - GRANDE PUNTO (199_) 10/05→					
1.2	48 kW	1,2 l	10/05→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/13; Position GS, FL, FR	
1.2	51 kW	1,2 l	09/10→	→ 05/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	07/08→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	12/08→		
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	07/08→		
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	07/08→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/05→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	04/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/05→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	06/06→	→ 07/07; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
FIAT - GRANDE PUNTO (199_)					10/05→
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 10/12; тип модели: Grande Punto; Position WS, FL, FR 01/10→02/12; тип модели: Punto; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/12; тип модели: Grande Punto; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	70 kW	1,4 l	10/05→	→ 08/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/11; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 T-Jet	88 kW	1,4 l	09/07→	→ 08/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	10/05→	→ 07/12; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 07/12; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	96 kW	1,9 l	10/05→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 12/12; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FIAT - TIPO (160_)					07/87→10/95
1.1 (160.AA)	41 kW	1,1 l	01/88→10/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 (160.AC)	52 kW	1,4 l	07/87→12/89		
1.4 i.e.	57 kW	1,4 l	05/89→04/95	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)	51 kW	1,4 l	05/89→04/95		
1.6 (160.AE)	61 kW	1,6 l	01/88→10/91		
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	55 kW	1,6 l	10/92→04/95		
1.6 i.e. (160.AF)	57 kW	1,6 l	07/90→01/93		
1.6 i.e.	66 kW	1,6 l	02/88→05/91	→ 10/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/90; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 10/90; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.7 D (160.AG)	43 kW	1,7 l	01/88→10/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D (160.AG)	45 kW	1,7 l	01/88→10/95		
1.9 D	48 kW	1,9 l	07/91→08/95		
1.8 i.e.	71 kW	1,8 l	03/93→04/95	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e.	66 kW	1,8 l	09/93→04/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e.	81 kW	1,8 l	10/90→06/93		
1.8 i.e. (160.AY)	77 kW	1,8 l	10/90→06/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (160.ED)	76 kW	1,8 l	04/93→04/95		
1.9 TD (160.AW)	59 kW	1,9 l	03/92→06/93	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.El, 160.AR)	66 kW	1,9 l	09/90→04/95		
1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM)	74 kW	1,8 l	10/94→10/95	→ 04/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/95; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 04/95; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e.16V Sport	100 kW	1,8 l	11/89→06/92	04/90→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (160.AV)	107 kW	2 l	07/91→04/95	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. (160.AJ)	80 kW	2 l	06/90→03/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	83 kW	2 l	03/90→04/95	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF)	102 kW	2 l	03/93→04/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FIAT - STILO Multi Wagon (192_)					01/03→08/08
1.4 16V	66 kW	1,4 l	03/05→08/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	77 kW	1,6 l	03/05→12/07		
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→08/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	76 kW	1,6 l	01/03→08/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	98 kW	1,8 l	01/03→08/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал



     				412
FIAT - STILO Multi Wagon (192_)				01/03→08/08
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	09/05→08/08	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	01/03→08/08	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	09/05→08/08	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	01/03→08/08	→ 08/05; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/05; Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
FIAT - QUBO (225_)				02/08→
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	02/08→	09/08→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.4	54 kW	1,4 l	02/08→	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
FIAT - BRAVA (182_)				10/95→12/02
1.2 16V 80	59 kW	1,2 l	10/00→10/01	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.4 12 V (182.BA)	59 kW	1,4 l	10/95→08/98	Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.2 16V 80	60 kW	1,2 l	12/98→12/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.4 (182.BG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/97; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (182.BH)	66 kW	1,6 l	10/95→10/01	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (182.BU)	76 kW	1,6 l	01/99→12/02	09/00→ 05/02; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.8 GT 16V (182.BC)	83 kW	1,8 l	10/95→10/01	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/95→10/01	→ 05/97; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	12/98→10/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 100 S (182.BF)	74 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 75 S (182.BF)	55 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO автобус (244_)				04/02→07/06
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR
2.0 4x4	81 kW	2 l	05/02→07/06	тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR
2.0 Bipower	81 kW	2 l	11/02→	→ 07/06; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position GS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR 190967 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position GS, FL, FR
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR
→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR				







				412	
FIAT - DUCATO автобус (244_)					04/02→07/06
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position GS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD	107 kW	2,8 l	04/04→07/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 TD 4x4	90 kW	2,8 l	11/03→07/06	11/03→ 07/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - DUCATO фургон (244_)					04/02→
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Bipower	81 kW	2 l	11/02→	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 11; Position GS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 15; Position GS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position GS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 11; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 JTD Power	107 kW	2,8 l	05/04→	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FIAT - 128 Familiare (128_)					10/69→10/82
1.1 (AF)	33 kW	1,1 l	02/75→02/81	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1 (AF)	40 kW	1,1 l	10/69→10/82	→ 11/74; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (AF1)	44 kW	1,3 l	12/74→10/82	→ 06/81; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



				412	
FORD - FOCUS C-MAX					10/03→03/07
1.6	74 kW	1,6 l	10/03→03/07	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	08/04→03/07		
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	02/05→03/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	10/03→03/07		
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	01/05→03/07		
1.8	88 kW	1,8 l	10/03→03/07	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	04/04→03/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	01/06→03/07		
2.0	107 kW	2 l	03/04→03/07		
2.0 TDCi	100 kW	2 l	10/03→03/07		
FORD - FIESTA фургон (FVD)					08/83→11/89
1.0	33 kW	1 l	08/83→11/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - FIESTA IV (JA_, JB_)					08/95→01/02
1.25 i 16V	55 kW	1,25 l	08/95→01/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	04/96→01/02		
1.6 16V Sport	76 kW	1,6 l	02/00→01/02		
1.8 D	44 kW	1,8 l	08/95→04/00		
1.3 i	37 kW	1,3 l	08/95→01/02	01/96→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i	44 kW	1,3 l	08/95→01/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i	44 kW	1,3 l	04/96→08/99		
1.8 DI	55 kW	1,8 l	04/00→01/02	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
FORD - KUGA I					03/08→11/12
2.0 TDCi	100 kW	2 l	03/08→11/12	Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/10→11/12		
2.0 TDCi 4x4	100 kW	2 l	03/08→11/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDCi 4x4	103 kW	2 l	03/10→11/12		
2.0 TDCi 4x4	120 kW	2 l	03/10→11/12		
2.5	147 kW	2,5 l	03/09→11/12		
2.5 4x4	147 kW	2,5 l	03/09→	→ 11/12; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 11/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FORD - GALAXY (WGR)					03/95→05/06
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/95→05/06	тип модели: Galaxy; Position WS, FL, FR 09/96→; тип модели: Galaxy Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→04/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→05/06	тип модели: Galaxy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 V6	150 kW	2,8 l	04/00→05/06	тип модели: Galaxy Van; Position WS, FL, FR	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	02/03→05/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/05→05/06		
2.0 i	85 kW	2 l	11/95→05/06	тип модели: Galaxy; Position WS, FL, FR 03/96→; тип модели: Galaxy Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Galaxy; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 16V	103 kW	2,3 l	09/01→05/06	11/02→; тип модели: Galaxy; Position WS, FL, FR 11/02→; тип модели: Galaxy Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 16V	107 kW	2,3 l	01/97→05/06	→ 10/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 i V6	128 kW	2,8 l	11/95→04/00	тип модели: Galaxy; Position WS, FL, FR тип модели: Galaxy Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Galaxy; Position GS, FL, FR тип модели: Galaxy Van; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 i V6 4x4	128 kW	2,8 l	04/96→04/00	09/96→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/96→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - FIESTA фургон (JV_)					05/98→08/03
D 1.8	44 kW	1,8 l	05/98→04/02	тип модели: Fiesta Van; Position WS, FL, FR → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

					412
FORD - FIESTA фургон (JV_)					05/98→08/03
TD 1.8	55 kW	1,8 l	03/00→08/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT V универсал (GAL, AVL)					07/90→12/92
1.3	44 kW	1,3 l	09/91→09/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→09/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/92		
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→08/92	тип модели: Escort; Position WS, FL, FR 05/91→; тип модели: Escort-Nomade; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→09/92	тип модели: Escort; Position WS, FL, FR тип модели: Escort-Nomade; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT VII кабрио (ALL)					02/95→08/00
1.4	55 kW	1,4 l	02/95→08/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V XR3i	65 kW	1,6 l	02/95→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V XR3i	66 kW	1,6 l	02/95→09/99		
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/95→08/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/95→08/00		
1.8 16V XR3i	85 kW	1,8 l	10/95→08/98	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	09/95→08/98	→ 09/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	10/96→08/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - FOCUS универсал (DNW)					02/99→11/04
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/99→11/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/99→11/04		
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Flexifuel	75 kW	1,6 l	01/02→11/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/99→11/04		
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	02/99→11/04		
ST170	127 kW	2 l	08/02→11/04		
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04		
2.0 16V	96 kW	2 l	02/99→11/04	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - MONDEO II седан (BFP)					08/96→09/00
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/96→09/00	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	05/98→09/00		
1.8 i	85 kW	1,8 l	08/96→09/00		
2.0 i	96 kW	2 l	08/96→09/00		
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00		
2.5 24V	125 kW	2,5 l	06/00→09/00	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00		
FORD - ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)					01/95→12/99
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→10/98	→ 09/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	54 kW	1,4 l	01/95→12/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→10/98		
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95		
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→12/96		



     				412	
FORD - ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)				01/95→12/99	
1.6 16V	66 kW	1,6 l	01/95→10/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→10/98		
1.6 16V 4x4	66 kW	1,6 l	01/95→10/98	→ 08/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→10/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→10/98		
RS 2000	110 kW	2 l	02/95→02/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
RS 2000 4x4	110 kW	2 l	02/95→10/98	→ 12/97; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/97; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
RS Cosworth 4x4	162 kW	2 l	02/95→10/98	→ 10/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - FUSION (JU_)				08/02→12/12	
1.25	55 kW	1,25 l	08/04→12/12	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	11/02→07/05	11/02→ 07/05; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	08/02→12/12	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	08/02→11/08		
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	08/02→07/05	11/02→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - FOCUS II (DA_)				07/04→09/12	
1.4	59 kW	1,4 l	07/04→09/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	10/09→07/11		
1.6	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	07/04→09/12		
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	01/05→09/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	07/04→09/12		
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	01/05→09/12		
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	11/04→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	01/06→09/12		
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11		
2.0	107 kW	2 l	07/04→09/12	11/04→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/04→09/12		
FORD - ESCORT IV универсал (AWF, AVF)				10/85→10/90	
1.1	37 kW	1,1 l	10/85→09/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	01/86→07/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	51 kW	1,3 l	11/86→07/88		
1.4	51 kW	1,4 l	10/85→10/90		
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→07/90		
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→01/89		
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→07/90		
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90		
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90		
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	04/89→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT VI универсал (GAL)				09/92→01/95	
1.3	44 kW	1,3 l	09/92→01/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	52 kW	1,4 l	09/92→01/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	01/94→01/95		
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95		
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	09/92→01/95		
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/92→01/95		

				412	
FORD - ESCORT VI универсал (GAL)				09/92→01/95	
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	01/93→01/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	96 kW	1,8 l	02/93→01/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/93→01/95	тип модели: Escort-Nomade; Position WS, FL, FR 06/93→; тип модели: Escort; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - ORION I (AFD)				07/83→03/86	
1.3	51 kW	1,3 l	07/83→03/86	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	58 kW	1,6 l	07/83→03/86		
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→03/86		
1.6 i	77 kW	1,6 l	07/83→03/86		
FORD - ESCORT VI седан (GAL)				08/93→01/95	
1.3	44 kW	1,3 l	08/93→01/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	52 kW	1,4 l	08/93→04/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	08/93→01/95		
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95		
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	08/93→01/95		
1.8 D	44 kW	1,8 l	08/93→01/95		
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	08/93→01/95		
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/93→01/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT VII седан (GAL, AFL)				01/95→02/99	
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→02/99	→ 09/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→02/99	→ 09/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→12/96		
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	01/95→02/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→02/99		
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→02/99	04/96→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT VII универсал (GAL, ANL)				01/95→02/99	
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→01/99	→ 09/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→02/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→02/99		
1.6 16V	66 kW	1,6 l	01/95→02/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95		
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→02/99		
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→02/99	04/96→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT VI кабрио (ALL)				12/92→01/95	
1.4	52 kW	1,4 l	12/92→04/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i	55 kW	1,4 l	07/93→01/95		
1.6 16V XR3i	66 kW	1,6 l	12/92→01/95		
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	02/94→01/95		
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	12/92→01/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	12/92→01/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - RANGER (ER, EQ)				10/99→06/06	
2.5 D	57 kW	2,5 l	10/99→04/02	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	57 kW	2,5 l	10/99→04/02		
2.5 TD	62 kW	2,5 l	04/02→06/06	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4x4	62 kW	2,5 l	04/02→06/06		
2.5 TD 4x4	80 kW	2,5 l	10/99→06/06		



				412							
FORD - FIESTA III (GF)					01/89→01/97						
1.0	33 kW	1 l	03/89→12/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал						
1.1	37 kW	1,1 l	03/89→12/95								
1.1	40 kW	1,1 l	03/89→12/95								
1.3	44 kW	1,3 l	03/89→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
1.3 KAT	44 kW	1,3 l	05/91→01/97								
1.4	52 kW	1,4 l	03/89→12/95								
1.4	54 kW	1,4 l	03/89→12/95								
1.4 KAT	54 kW	1,4 l	03/89→12/95								
1.6	65 kW	1,6 l	01/89→01/94								
1.6	66 kW	1,6 l	03/89→12/92								
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→12/95								
1.6 Turbo (FBJT)	96 kW	1,6 l	03/90→10/92								
1.6 XR2i	81 kW	1,6 l	03/89→01/94								
1.8 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/95								
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/89→12/95								
1.8 XR2i 16V	96 kW	1,8 l	02/92→12/95								
1.3	44 kW	1,3 l	03/89→12/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал						
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал						
1.6 XR2i	76 kW	1,6 l	03/89→03/93	→ 12/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
FORD - FOCUS II седан (DA_)					04/05→09/12						
1.4	59 kW	1,4 l	04/05→09/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал						
1.6	74 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
				1.6 Ti	85 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал						
						1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	04/05→09/12		
						1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	04/05→09/12		
						1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	04/05→09/12		
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
						1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	06/06→07/11		
						2.0	107 kW	2 l	04/05→07/11		
						2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11		
						2.0 TDCi	100 kW	2 l	04/05→09/12		
FORD - ESCORT VI (GAL)					09/92→01/95						
1.3	44 kW	1,3 l	09/92→01/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал						
1.4	52 kW	1,4 l	09/92→01/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
						1.4	55 kW	1,4 l	01/94→01/95		
						1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95		
						1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	09/92→01/95		
						1.8 D	44 kW	1,8 l	09/92→01/95		
						1.8 XR3i 16V 4x4	77 kW	1,8 l	08/93→01/95		
						1.8 XR3i 16V 4x4	96 kW	1,8 l	08/93→01/95		
						RS 2000 4x4	110 kW	2 l	08/93→01/95		
						RS Cosworth 4x4	162 kW	2 l	09/92→01/95		
						1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
						1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
RS 2000	110 kW	2 l	09/92→01/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал						
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/93→01/95	06/93→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал						
FORD - ORION III (GAL)					07/90→12/93						
1.3	44 kW	1,3 l	07/90→12/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал						
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/93	→ 08/93; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
1.4	54 kW	1,4 l	07/90→12/93								
1.8 D	44 kW	1,8 l	11/90→12/93								
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→12/92	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал						
						1.6 i	77 kW	1,6 l	07/90→09/92		
						1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	07/92→12/93		

				412	
FORD - ORION III (GAL)					07/90→12/93
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/93	→ 08/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/93; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	96 kW	1,8 l	01/92→12/93	→ 08/93; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/93; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	03/92→12/93	09/92→08/93; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
FORD - CONSUL купе (GGCL)					01/72→12/75
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75		
1700	55 kW	1,7 l	01/72→12/75	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2300	79 kW	2,3 l	01/72→12/75		
FORD - FIESTA VI					06/08→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	01/13→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	09/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	68 kW	1,4 l	01/09→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/10→		
1.6 Ti	99 kW	1,6 l	12/10→		
1.4	71 kW	1,4 l	06/08→	10/08→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 TDCi	55 kW	1,6 l	06/08→		
1.6 Ti	88 kW	1,6 l	06/08→		
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	06/08→	10/08→12/12; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	09/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__)					08/00→05/06
2.0 DI (F_E_, F_F_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI (F_E_, F_F_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI (F_E_, F_F_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDCi (F_E_, F_F_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT '81 Express (AVA)					03/81→02/86
1.1	37 kW	1,1 l	03/81→02/86	тип модели: Escort 35; Position WS, FL, FR тип модели: Escort-Express 35; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	51 kW	1,3 l	03/81→02/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→02/86		
1.6	61 kW	1,6 l	03/81→02/86	тип модели: Escort 55; Position WS, FL, FR тип модели: Escort-Express 55; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - GRANADA (GGTL, GGFL)					01/72→08/77
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	→ 11/74; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
1.7	51 kW	1,7 l	12/74→08/77	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
1.7	55 kW	1,7 l	03/72→02/75		
2.0	64 kW	2 l	01/76→08/77		
2.0	66 kW	2 l	01/75→08/77		
2.0	70 kW	2 l	01/76→07/77		
2.0	73 kW	2 l	01/75→12/75		
2.3	79 kW	2,3 l	01/75→08/77		
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76		



				412	
FORD - ESCORT '91 Express (AVL)					07/90→12/94
1.3	46 kW	1,3 l	07/90→12/94	12/90→08/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				12/90→08/93; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/94	тип модели: Escort-Express 40; Position WS, FL, FR тип модели: Escort-Express 60; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/94	→08/94; тип модели: Escort-Express 40; Position WS, FL, FR →08/94; тип модели: Escort-Express 60; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - TRANSIT автобус (FD __, FB __, FS __, FZ __, FC __)					08/00→05/06
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	→08/03; тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR →08/03; тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR →08/03; тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FORD - COUGAR (EC __)					08/98→12/01
2.0 16V	96 kW	2 l	08/98→12/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	08/98→12/01		
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	06/00→12/01	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	01/00→12/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT '95 фургон (AVL)					01/95→06/01
1.4	54 kW	1,4 l	01/95→	→04/00; тип модели: Escort 75; Position WS, FL, FR →08/00; тип модели: Escort 55; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→	→08/00; тип модели: Escort 55; Position WS, FL, FR →08/00; тип модели: Escort 75; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→	→08/00; тип модели: Escort 55; Position WS, FL, FR →08/00; тип модели: Escort 75; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→06/01	тип модели: Escort 55; Position GS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FORD - B-MAX Van					10/12→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→		
1.4	66 kW	1,4 l	10/12→		
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→		
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	04/15→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	10/12→		
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	10/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - ESCORT '86 Express (AVF)					02/86→07/90
1.1	37 kW	1,1 l	05/86→07/90	→10/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→10/89; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	46 kW	1,3 l	07/88→07/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	02/86→07/90	тип модели: Escort-Express 55; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/88→07/90	тип модели: Escort 35; Position WS, FL, FR тип модели: Escort-Express 35; Position WS, FL, FR тип модели: Escort-Express 55; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - TOURNEO CONNECT					06/02→12/13
1.8 16V	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TDCi	66 kW	1,8 l	06/02→12/13		
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→12/13		
1.8 TDCi /TDDi /DI	55 kW	1,8 l	06/02→12/13	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FORD - MAVERICK VAN					06/96→04/98
2.7 TD	74 kW	2,7 l	06/96→04/98	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.7 TD	92 kW	2,7 l	06/96→04/98		

				412	
FORD - STREET KA (RL2)					05/03→07/05
1.6	70 kW	1,6 l	05/03→07/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - CONSUL (GGFL)					01/72→12/75
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75		
1700	55 kW	1,7 l	01/72→12/75	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2000	66 kW	2 l	09/74→12/75		
2300	79 kW	2,3 l	01/72→12/75		
FORD - C-MAX II Van					12/10→
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 EcoBoost	110 kW	1,6 l	12/10→		
FORD - FOCUS (DAW, DBW)					10/98→11/04
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Flexifuel ST170	75 kW 127 kW	1,6 l 2 l	01/02→11/04 03/02→11/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/98→11/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.8 DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/99→11/04	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04		
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	10/98→11/04	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	96 kW	2 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - CONSUL Turnier (GGNL)					01/72→12/75
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75		
1700	55 kW	1,7 l	01/72→12/75	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2300	79 kW	2,3 l	01/72→12/75		
FORD - TRANSIT фургон (FA_)					08/00→05/06
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDCi	92 kW	2 l	08/02→05/06	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FORD - GRANADA универсал (GNU)					08/77→08/85
1.7	54 kW	1,7 l	08/77→07/81	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0	64 kW	2 l	08/77→07/79		
2.0	66 kW	2 l	08/77→06/85		
2.3	79 kW	2,3 l	08/77→06/79		
2.8	97 kW	2,8 l	06/81→08/85		
2.8 i	118 kW	2,8 l	08/77→08/81		
2.3	82 kW	2,3 l	06/81→06/85	10/81→; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.3	84 kW	2,3 l	06/79→08/85	→ 04/85; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5 D	51 kW	2,5 l	08/82→08/85		
2.8 i	110 kW	2,8 l	10/82→08/85		

				412	
FORD - GRANADA универсал (GNU)					08/77→08/85
2.8 i	108 kW	2,8 l	08/77→08/85	→ 09/81; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
FORD - FOCUS II универсал (DA_)					07/04→09/12
1.4	59 kW	1,4 l	07/04→09/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	07/04→07/11		
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	10/09→09/12		
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	01/06→09/12		
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	07/04→09/12		
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	11/04→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	07/04→09/12		
1.6 TDCi	81 kW	1,6 l	12/07→09/12	→ 01/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	107 kW	2 l	07/04→09/12		
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11		
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/04→09/12		
FORD - GRANADA купе (GGCL)					01/72→02/76
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0	73 kW	2 l	03/72→02/75		
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76		
FORD - GRANADA (GU)					08/77→08/85
1.6	55 kW	1,6 l	07/81→08/85	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
1.7	54 kW	1,7 l	08/77→07/81		
2.0	64 kW	2 l	08/77→07/79		
2.0	74 kW	2 l	08/79→08/85		
2.1 D	46 kW	2,1 l	08/77→08/82		
2.3	79 kW	2,3 l	08/77→06/79		
2.8	97 kW	2,8 l	06/81→08/85		
2.8	99 kW	2,8 l	08/77→08/85		
2.8 i	118 kW	2,8 l	08/77→08/81		
1.7	51 kW	1,7 l	08/77→05/82	→ 09/81; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.8 i	108 kW	2,8 l	08/77→08/85		
2.0	66 kW	2 l	08/77→08/85	→ 04/85; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.3	84 kW	2,3 l	06/79→08/85		
2.5 D	51 kW	2,5 l	08/82→08/85		
2.8 i	110 kW	2,8 l	10/82→08/85		
2.3	82 kW	2,3 l	06/81→08/85	10/81→ 04/85; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
FORD - GRANADA универсал (GGNL)					01/72→08/77
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	→ 11/74; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
1.7	51 kW	1,7 l	12/74→08/77	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0	66 kW	2 l	01/75→08/77		
2.0	70 kW	2 l	01/76→07/77		
2.0	73 kW	2 l	01/75→12/75		
2.6	79 kW	2,6 l	01/76→08/77		
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5	88 kW	2,5 l	01/72→02/76	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76		
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76		
FORD - FOCUS седан (DFW)					02/99→03/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/99→11/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал

				412	
FORD - FOCUS седан (DFW)					02/99→03/05
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04		
1.8 Turbo DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/01→03/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	96 kW	2 l	02/99→11/04		
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - GRAND C-MAX Van					12/10→
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 EcoBoost	110 kW	1,6 l	12/10→		
FORD - FIESTA V (JH_, JD_)					11/01→06/08
1.25 16V	51 kW	1,25 l	03/03→06/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.25 16V	55 kW	1,25 l	05/02→06/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	11/01→06/08		
1.3	51 kW	1,3 l	11/01→06/08	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	59 kW	1,4 l	11/01→06/08		
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	11/01→06/08	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	11/01→06/08		
FORD - SCORPIO I седан (GGE)					09/86→12/94
2.0 i	85 kW	2 l	02/92→09/94	тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→09/94	→ 10/92; тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
				03/90→; тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	
2.0 i	92 kW	2 l	05/89→02/92	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	68 kW	2,5 l	06/88→07/93		
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	12/89→10/94	тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.4 i	92 kW	2,4 l	10/88→10/94		
				→ 10/92; тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR	
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/86→12/94	→ 09/94; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.9 i 24V	143 kW	2,9 l	04/91→09/94	тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
				08/91→; тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR	
FORD - ESCORT III (GAA)					09/80→07/86
1.1	37 kW	1,1 l	08/83→12/85	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	40 kW	1,1 l	09/80→08/83		
1.1	43 kW	1,1 l	09/80→08/83		
1.3	51 kW	1,3 l	09/80→12/85	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	48 kW	1,6 l	05/83→07/86	→ 02/86; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	58 kW	1,6 l	09/80→12/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	71 kW	1,6 l	09/80→10/82		
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→12/85		
1.6 i (GAA)	66 kW	1,6 l	07/85→12/85		
1.6 RS Turbo	97 kW	1,6 l	11/84→12/85		
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	10/82→12/85		
FORD - MONDEO II универсал (BNP)					08/96→09/00
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/96→09/00	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	05/98→09/00		
1.8 i	85 kW	1,8 l	08/96→09/00		
2.0 i	96 kW	2 l	08/96→09/00		
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00		
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	125 kW	2,5 l	10/99→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FORD - MONDEO I универсал (BNP)					01/93→08/96
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	04/93→08/96		
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96		



				412	
FORD - MONDEO I универсал (BNP)					01/93→08/96
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	04/93→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/93→08/96		
2.0 i 16V	100 kW	2 l	04/93→08/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V 4x4	85 kW	1,8 l	04/93→08/96	04/94→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				04/94→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	11/95→08/96		
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96		
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	04/93→08/96	07/93→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				07/93→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - MONDEO I (GBP)					02/93→08/96
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	02/93→08/96		
2.0 i 16V	97 kW	2 l	12/94→08/96		
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96		
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	02/93→08/96		
1.8 i 16V 4x4	85 kW	1,8 l	02/93→08/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/93→08/96		
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/95→08/96		
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96		
FORD - MONDEO II (BAP)					08/96→09/00
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/96→09/00	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	05/98→09/00		
1.8 i	85 kW	1,8 l	08/96→09/00		
2.0 i	96 kW	2 l	08/96→09/00		
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00		
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	125 kW	2,5 l	06/00→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
FORD - FOCUS III Van					09/14→
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	09/14→	тип модели: Focus Estate/Wagon; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 EcoBoost	134 kW	1,5 l	09/14→	тип модели: Focus; Position WS, FL, FR	
FORD - TRANSIT автобус					04/06→08/14
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR	
FORD - ESCORT III кабрио (ALD)					09/83→12/85
1.3	51 kW	1,3 l	09/83→12/85	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	77 kW	1,6 l	09/83→12/85		
1.6	58 kW	1,6 l	09/83→12/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - KA (RB_)					09/96→11/08
1.3 i	36 kW	1,3 l	06/98→11/08	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i	37 kW	1,3 l	09/96→10/02		
1.3 i	44 kW	1,3 l	09/96→11/08		
1.3 i	51 kW	1,3 l	08/02→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	71 kW	1,6 l	11/05→09/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	70 kW	1,6 l	09/00→11/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i	70 kW	1,6 l	07/03→11/08		

				412		
FORD - MONDEO III (B5Y)				10/00→03/07		
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07			
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07			
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07			
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07			
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07			
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07			
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07			
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07			
2.0 TDCi	92 kW	2 l	02/03→06/05	02/03→06/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
FORD - C-MAX (DM2)				02/07→09/10		
1.6	74 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал	
1.6	85 kW	1,6 l	04/07→09/10			
1.8	90 kW	1,8 l	02/07→09/10			
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	02/07→09/10			
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	02/07→09/10			
1.8	92 kW	1,8 l	02/07→09/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	02/07→09/10			
2.0	107 kW	2 l	02/07→09/10			
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→09/10			
2.0 TDCi	100 kW	2 l	02/07→09/10			
2.0 TDCi	100 kW	2 l	02/07→09/10			
FORD - MONDEO III седан (B4Y)				10/00→03/07		
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07			
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07			
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07			
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07			
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07			
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07			
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07			
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07			
2.5 V6	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	11/00→08/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE)				04/85→09/94		
1.8	66 kW	1,8 l	04/85→02/92	тип модели: Granada; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR		
2.0	77 kW	2 l	04/85→08/89	тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал	
				тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR		
2.0 i	85 kW	2 l	04/85→02/92	тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94			
2.8 i	110 kW	2,8 l	04/85→11/86			
2.8 i 4x4	110 kW	2,8 l	10/85→11/86			
2.9 i 4x4	110 kW	2,9 l	09/86→09/94			
2.0 i	74 kW	2 l	10/85→12/90			→ 02/90; Position WS, GS, RL, RR
2.0 i	85 kW	2 l	02/92→09/94			тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→09/94	тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.4 i KAT	92 kW	2,4 l	10/88→09/94	→ 10/92; тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR		
2.4 i	92 kW	2,4 l	10/88→02/92	тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.9 i 24V	143 kW	2,9 l	04/91→09/94			
2.4 i	96 kW	2,4 l	09/86→09/88	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.5 D	51 kW	2,5 l	12/85→02/92			
2.5 TD	68 kW	2,5 l	06/88→07/93			
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/86→09/94			
2.9 i KAT	107 kW	2,9 l	10/87→09/94			
2.9 i	110 kW	2,9 l	09/86→09/94			→ 08/92; тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	05/88→02/93			11/88→; Position WS, GS, RL, RR



				412			
FORD - MONDEO III универсал (BWY)					10/00→03/07		
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07				
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07				
1.8 Sci	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07				
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07				
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07				
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07				
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07				
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07				
FORD - ESCORT III универсал (AWA)					09/80→12/85		
1.1	37 kW	1,1 l	08/83→12/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.1	40 kW	1,1 l	09/80→08/83				
1.6	58 kW	1,6 l	09/80→12/85				
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→12/85	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.3	51 kW	1,3 l	03/81→12/85				
FORD - FIESTA V Van					10/03→12/10		
1.3	51 kW	1,3 l	10/03→07/05	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал		
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	10/03→12/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)					12/10→		
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6 EcoBoost	110 kW	1,6 l	12/10→				
1.6 EcoBoost	134 kW	1,6 l	12/10→				
FORD - ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)					02/99→07/00		
1.6 16V	66 kW	1,6 l	02/99→07/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/99→07/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)					10/85→10/90		
1.1	37 kW	1,1 l	12/85→07/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.3	44 kW	1,3 l	01/86→07/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
	51 kW	1,3 l	11/86→07/88				
1.3 (GAF)	46 kW	1,3 l	07/88→10/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.4	51 kW	1,4 l	10/85→10/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→12/88				
1.6	65 kW	1,6 l	04/89→07/90				
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→01/89				
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→05/90				
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90				
1.6 Turbo RS	97 kW	1,6 l	01/86→07/90				
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	01/86→08/89				
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90			Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90				
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	04/89→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)					06/02→12/13		
1.8 16V	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 TDCi	66 kW	1,8 l	06/02→12/13				
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→12/13				
1.8 16V LPG	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 Di	55 kW	1,8 l	06/02→12/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
FORD - FIESTA фургон (WFVT)					10/77→11/86		
1.0 (WFVT)	29 kW	1 l	10/77→11/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.1 (WFVT)	39 kW	1,1 l	10/77→11/86				

				412	
FORD - ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)					10/98→07/00
1.6 16V	66 kW	1,6 l	10/98→07/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/98→07/00		
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)					12/10→
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 EcoBoost	110 kW	1,6 l	12/10→		
1.6 EcoBoost	134 kW	1,6 l	12/10→		
FORD - TRANSIT TOURNEO					10/07→08/14
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14		
FORD - ESCORT V кабрио (ALL)					07/90→12/92
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→12/92		
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/92→12/92		
FORD - FOCUS III седан					07/10→
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	11/14→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 EcoBoost	134 kW	1,5 l	11/14→		
1.6 Flexifuel	110 kW	1,6 l	07/13→		
1.6 EcoBoost	110 kW	1,6 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 EcoBoost	134 kW	1,6 l	07/10→		
FORD - FOCUS III					07/10→
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	09/14→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 EcoBoost	134 kW	1,5 l	09/14→		
1.6 Flexifuel	110 kW	1,6 l	07/13→		
1.6 EcoBoost	110 kW	1,6 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 EcoBoost	134 kW	1,6 l	07/10→		
Electric	107 kW		07/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
FORD - P 100 I					04/82→09/87
1.6	54 kW	1,6 l	04/82→09/87	→ 02/87; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - KA Van (RB)					05/02→05/05
1.3 i	44 kW	1,3 l	05/02→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - B-MAX (JK)					10/12→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.0 EcoBoost	88 kW	1 l	10/12→		
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→		
1.4	66 kW	1,4 l	10/12→		
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	08/13→		
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→		
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	04/15→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	10/12→		
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	10/12→		
FORD - FOCUS III Turnier					
1.5 EcoBoost	110 kW	1,5 l	09/14→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 EcoBoost	134 kW	1,5 l	09/14→		
1.6 Flexifuel	110 kW	1,6 l	07/13→		
1.6 EcoBoost	110 kW	1,6 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 EcoBoost	134 kW	1,6 l	07/10→		
FORD - ESCORT V (GAL)					07/90→12/92
1.3	44 kW	1,3 l	07/90→09/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→09/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→08/92		
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→12/92		
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/92		









				412	
FORD - ESCORT V (GAL)					07/90→12/92
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
RS 2000	110 kW	2 l	05/91→12/92		
FORD - ORION II (AFF)					12/85→07/90
1.3	44 kW	1,3 l	12/85→07/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	51 kW	1,3 l	11/86→07/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	52 kW	1,4 l	03/86→07/90	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 KAT	54 kW	1,4 l	02/87→07/90		
1.6	66 kW	1,6 l	12/85→07/90		
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90		
1.6 i	77 kW	1,6 l	03/86→07/90		
1.6 i KAT	66 kW	1,6 l	03/86→07/90		
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90		
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90		
1.4	55 kW	1,4 l	12/85→07/90	03/86→; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	12/85→01/89		
FORD - FIESTA фургон (J5_, J3_)					02/96→08/03
1.3	44 kW	1,3 l	02/96→	→ 08/03; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i	66 kW	1,4 l	04/96→10/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 DI	55 kW	1,8 l	09/00→08/03		
1.8 D	44 kW	1,8 l	02/96→04/02	→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - PUMA (EC_)					03/97→06/02
1.4 16V	66 kW	1,4 l	11/97→10/00	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 16V	92 kW	1,7 l	03/97→06/02		
1.6 16V	76 kW	1,6 l	08/00→06/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ST 160	118 kW	1,7 l	06/99→06/02	→ 08/01; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
FORD - MONDEO I седан (GBP)					02/93→08/96
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	02/93→08/96		
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96		
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/94→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	02/93→08/96		
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/93→08/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/95→08/96		
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96		
FORD - SCORPIO I универсал (GGE)					05/88→09/94
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→09/94	тип модели: Granada; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Scorpio; Position WS, GS, RL, RR	
2.9 24V	143 kW	2,9 l	08/93→09/94		
2.0 i	88 kW	2 l	09/91→09/94	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.4 i	92 kW	2,4 l	09/91→09/94		
2.5 TD	68 kW	2,5 l	09/91→07/93		
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/91→09/94		
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	05/88→02/93	11/88→; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
FORD - TRANSIT фургон					04/06→08/14
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 250; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 260; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 280; Position WS, FL, FR	
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR	

				412	
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR)					10/94→08/98
2.0 i	85 kW	2 l	10/94→08/98	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/94→08/98	→ 05/96; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.3 i 16V	108 kW	2,3 l	06/96→08/98	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	92 kW	2,5 l	09/96→08/98		
2.9 i 24V	152 kW	2,9 l	10/94→08/98		
2.5 TD	85 kW	2,5 l	10/94→08/98	→ 06/96; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.9 i	110 kW	2,9 l	02/95→08/98		
FORD - MAVERICK (UDS, UNS)					02/93→04/98
2.4 i	87 kW	2,4 l	09/96→04/98	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 i	91 kW	2,4 l	02/93→08/96	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 i (UDS)	85 kW	2,4 l	09/96→04/98	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.7 TD	74 kW	2,7 l	02/93→08/96	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.7 TD	92 kW	2,7 l	09/96→04/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - KA (RU8)					10/08→
1.2	51 kW	1,2 l	10/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 TDCi	55 kW	1,3 l	10/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - FIESTA VI Van					01/09→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	01/13→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	09/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	01/09→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/10→		
FORD - FOCUS II кабрио					10/06→07/11
1.6	74 kW	1,6 l	10/06→07/11	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	107 kW	2 l	10/06→07/11	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TDCi	100 kW	2 l	10/06→07/11		
FORD - FIESTA I (GFBT)					05/76→08/83
0.9	29 kW	0,9 l	05/76→08/83	→ 08/81; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.9	33 kW	0,9 l	05/76→08/83	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	39 kW	1,1 l	05/76→08/83		
1.1 (WFBT)	40 kW	1,1 l	02/81→08/83		
1.3	49 kW	1,3 l	08/77→08/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 XR2	62 kW	1,6 l	08/81→08/83		
FORD - ESCORT IV кабрио (ALF)					01/86→07/90
1.4	54 kW	1,4 l	02/87→07/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90		
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→12/87		
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→07/90		
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90		
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	01/86→07/90		
FORD - FIESTA фургон (F3L, F5L)					09/91→02/96
1.3	44 kW	1,3 l	09/91→02/96	тип модели: Courier (Fiesta); Position WS, FL, FR тип модели: Fiesta Van; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/91→02/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



				412	
FORD - SCORPIO II универсал (GNR, GGR)					10/94→08/98
2.0 i	85 kW	2 l	10/94→08/98	→ 12/97; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/94→08/98	→ 05/96; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	85 kW	2,5 l	10/94→08/98	→ 06/96; Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.9 i	110 kW	2,9 l	02/95→08/98		190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	92 kW	2,5 l	09/96→08/98	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.9 i 24V	152 kW	2,9 l	10/94→08/98		190969 Пыльник, приводной вал
FORD - FIESTA II (FBD)					09/83→11/89
1.0 (FBD)	33 kW	1 l	09/83→02/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1 (FBD)	36 kW	1,1 l	05/86→02/89		190970 Пыльник, приводной вал
1.1 (FBD)	37 kW	1,1 l	09/83→02/89		190970 Пыльник, приводной вал
1.3	51 kW	1,3 l	09/83→09/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (FBD)	51 kW	1,3 l	09/83→01/87		190964 Пыльник, приводной вал
1.4	51 kW	1,4 l	09/83→01/87		190964 Пыльник, приводной вал
1.4 (FBD)	52 kW	1,4 l	10/86→02/89		190964 Пыльник, приводной вал
1.4 (FBD)	54 kW	1,4 l	02/87→02/89		190964 Пыльник, приводной вал
1.4 (FBD)	55 kW	1,4 l	10/85→11/89		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 XR2 (FBD)	70 kW	1,6 l	03/84→02/89		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 XR2 (FBD)	71 kW	1,6 l	04/84→02/89		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 D (FBD)	40 kW	1,6 l	04/84→02/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть					04/06→08/14
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR 01/10→; тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→09/11	тип модели: Transit 300; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 350; Position WS, FL, FR тип модели: Transit 330; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал



 				 13		412
FORD USA - PROBE II (ECP)						10/93→03/98
2.0 16V	85 kW	2 l	10/93→03/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
FORD USA - PROBE I						08/88→07/93
2.2	82 kW	2,2 l	08/88→07/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	



				412	
HONDA - CIVIC II Shuttle (EE)					01/88→02/95
1.4 i 16V (EE1)	66 kW	1,4 l	01/88→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V (EE2)	69 kW	1,5 l	01/88→11/91		
1.6 i 16V 4WD (EE4)	80 kW	1,6 l	01/88→12/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V 4WD (EE4)	81 kW	1,6 l	01/88→02/95		
HONDA - CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL)					09/79→09/83
1300 L (SS)	44 kW	1,3 l	09/79→09/83	01/80→; Position GS, FL, FR 01/80→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - ACCORD IV Aerodeck (CB)					01/91→12/93
2.0 i 16V (CC9)	98 kW	2 l	03/93→12/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.2 i 16V (CB8)	108 kW	2,2 l	01/91→12/93		
2.2 i 16V (CB8)	110 kW	2,2 l	01/91→12/93		
HONDA - CIVIC VI Fastback (MA, MB)					09/94→02/01
1.4 i (MA8, MB2)	55 kW	1,4 l	09/95→02/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	92 kW	1,6 l	11/98→10/00		
1.6 16V (MB4)	85 kW	1,6 l	01/97→02/01		
2.0 i TD (MB7)	63 kW	2 l	01/97→02/01		
1.4 i (MA8, MB2)	66 kW	1,4 l	09/94→02/01	06/95→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				06/95→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/95→; Position WS, GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 16V (MB3)	84 kW	1,5 l	01/97→02/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 i Vtec-E (MA9)	66 kW	1,5 l	09/94→01/97	07/95→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC V Hatchback (EG)					10/91→11/95
1.3 16V (EG3)	55 kW	1,3 l	10/91→11/95	01/92→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V (EG4)	66 kW	1,5 l	10/91→11/95	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Vtec (EG5)	92 kW	1,6 l	10/91→11/95		
1.6 VTI 16V (EG6)	118 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)					09/87→09/91
1.3 (EC8)	55 kW	1,3 l	10/87→12/89	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 16 V (EC8) KAT	55 kW	1,3 l	09/89→09/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 L (EC9)	66 kW	1,4 l	10/87→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	10/88→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V (ED6)	69 kW	1,5 l	10/88→09/91		
1.6 i 16V (ED7)	80 kW	1,6 l	10/87→09/91		
1.6 i 16V	96 kW	1,6 l	09/87→09/91	01/88→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V (ED7)	81 kW	1,6 l	10/87→09/91	01/88→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V Vtec (EE9)	110 kW	1,6 l	10/89→09/91	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
HONDA - QUINTET (SU)					02/80→12/84
1.6 EX	59 kW	1,6 l	02/80→12/84	10/80→ 09/84; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/80→ 09/84; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - ACCORD VI Hatchback (CH)					12/99→12/02
1.8 i (CH6)	100 kW	1,8 l	12/99→12/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (CH7)	108 kW	2 l	12/99→12/02		
2.0 TDi	77 kW	2 l	12/99→10/00		
2.3 (CL4)	113 kW	2,3 l	11/00→12/02	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

					412		
HONDA - PRELUDE IV (BB)					02/92→09/96		
2.0 i 16V (BB3)	98 kW	2 l	02/92→09/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.2 i 16V Vtec (BB1)	136 kW	2,2 l	02/93→09/96				
2.3 i 16V (BB2)	118 kW	2,3 l	02/92→09/96				
HONDA - INSIGHT (ZE)					04/00→12/06		
1.0 Hybrid	56 kW	1 l	04/00→12/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
HONDA - PRELUDE III (BA)					04/86→01/92		
2.0 (BA4)	84 kW	2 l	08/87→01/92	→ 09/91; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 EX (BA4)	80 kW	2 l	04/87→01/92	10/87→ 09/91; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 i EX 16V	101 kW	2 l	04/86→12/87	→ 09/87; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
2.0 i EX 16V (BA2)	101 kW	2 l	04/86→12/87	→ 09/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 i EX 16V	110 kW	2 l	10/87→12/90	→ 09/90; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 i EX 16V (BA4)	103 kW	2 l	04/90→01/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 i EX 16V (BA4) KAT	101 kW	2 l	04/87→01/92				
HONDA - CIVIC VII седан (ES)					12/00→09/05		
1.3 IMA	61 kW	1,3 l	01/04→09/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4 (ES4)	66 kW	1,4 l	12/00→09/05				
1.5	82 kW	1,5 l	02/03→09/05	02/03→ 09/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	81 kW	1,6 l	02/01→09/05	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
HONDA - PRELUDE II (AB)					11/83→04/87		
1.8 EX	74 kW	1,8 l	11/85→04/87	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.8 EX	77 kW	1,8 l	11/83→04/87				
					Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
HONDA - ACCORD VI купе (CG)					02/98→06/03		
2.0 i 16V	108 kW	2 l	02/98→06/03	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 24V (CG2)	147 kW	3 l	02/98→06/03	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
HONDA - NSX купе (NA)					06/90→09/05		
3.0 24V Vtec (NA1)	201 kW	3 l	06/90→09/05	→ 10/96; Position WS, GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
3.2 24V Vtec (NA2)	206 kW	3,2 l	01/97→09/05	Position WS, GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
HONDA - CIVIC II универсал (WC)					09/79→09/83		
1300	44 kW	1,3 l	09/79→09/83	01/80→; Position GS, FL, FR 01/80→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
HONDA - ACCORD II Hatchback (AC, AD)					09/83→10/85		
1.6 EX (AC)	65 kW	1,6 l	09/83→10/85	Position WS, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL	190968 Пыльник, приводной вал		
1.8 EX (AD)	74 kW	1,8 l	09/83→10/85	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL	190968 Пыльник, приводной вал		
HONDA - FR-V (BE)					08/04→		
1.7	92 kW	1,7 l	08/04→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.8	103 kW	1,8 l	01/07→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0	110 kW	2 l	02/05→	→ 12/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
HONDA - ACCORD I (SJ, SY)					01/78→09/83		
1.6 L/EX (SY)	59 kW	1,6 l	01/78→09/83	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		

				412	
HONDA - INTEGRA (DA)					10/85→08/89
1.5	63 kW	1,5 l	10/85→08/89	Position WS, FL	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL	190968 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC IV седан (ED)					09/87→09/91
1.3	55 kW	1,3 l	10/87→12/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 L (ED2)	66 kW	1,4 l	10/87→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	10/87→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V (ED3)	69 kW	1,5 l	10/87→09/91	01/88→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	96 kW	1,6 l	09/87→09/91		190963 Пыльник, приводной вал
1.6 16V 4x4	79 kW	1,6 l	11/87→09/91	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V (ED4)	80 kW	1,6 l	11/87→09/91		190963 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V (ED4)	81 kW	1,6 l	10/87→09/91	01/88→ 12/89; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC VIII седан (FD, FA)					09/05→02/12
1.3 Hybrid	70 kW	1,3 l	01/06→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 Hybrid	85 kW	1,3 l	01/10→02/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	92 kW	1,6 l	09/05→	09/05→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/05→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	09/05→02/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 EXS Flex	103 kW	1,8 l	11/06→	09/05→ 05/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/05→ 05/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HONDA - S2000 (AP)					06/99→
2.0	177 kW	2 l	06/99→	→ 06/09; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC VII купе (EM2)					02/01→12/05
1.6 i	81 kW	1,6 l	02/01→12/05	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)					02/01→09/05
1.4 i	55 kW	1,4 l	02/01→09/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 iS (EP1)	66 kW	1,4 l	02/01→09/05		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	81 kW	1,6 l	02/01→09/05		190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CTDi	74 kW	1,7 l	01/02→09/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 i Sport	118 kW	2 l	09/01→09/05	07/03→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Type-R	147 kW	2 l	09/01→09/05	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HONDA - CRX III (EH, EG)					03/92→12/98
1.6 ESi (EH6)	92 kW	1,6 l	03/92→12/98	06/92→ 04/98; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i VTi (EG2)	118 kW	1,6 l	03/92→12/98	06/92→ 04/98; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC I Hatchback (SB)					07/72→12/80
1200 (SB1)	40 kW	1,2 l	07/72→02/77	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1200 (SB2)	40 kW	1,2 l	03/77→12/80		190964 Пыльник, приводной вал
1200 (SB2)	44 kW	1,2 l	09/77→12/80	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
HONDA - CIVIC III седан (AM, AK, AU)					10/83→10/87
1.2	40 kW	1,2 l	01/85→10/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 GT	74 kW	1,5 l	01/85→10/87	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	52 kW	1,3 l	10/83→10/87	01/84→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/84→; Position GS, FL	190969 Пыльник, приводной вал
				01/84→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 GTI	66 kW	1,5 l	03/86→10/87	Position WS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - CRX II (ED, EE)					10/87→02/92
1.6 i 16V	79 kW	1,6 l	10/87→05/88	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V (ED9)	91 kW	1,6 l	10/87→02/92		
1.6 i 16V (ED9)	96 kW	1,6 l	10/87→12/89		
1.6 i 16V Vtec (EE8)	110 kW	1,6 l	10/89→02/92	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC I Shuttle (AN, AR)					10/83→10/87
1.5 (AN)	63 kW	1,5 l	10/83→10/87	Position WS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 4WD (AR)	63 kW	1,5 l	01/85→10/87	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
HONDA - PRELUDE I купе (SN)					11/78→10/82
1.6	59 kW	1,6 l	11/78→10/82	02/79→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				02/79→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - ACCORD VII (CL)					02/03→05/08
2.0 (CL7)	114 kW	2 l	02/03→05/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 (CL9)	140 kW	2,4 l	02/03→05/08		
HONDA - LEGEND I (HS, KA)					01/86→12/90
2.5 i (HS)	110 kW	2,5 l	01/86→12/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.7 i 24V (KA4)	124 kW	2,7 l	01/88→12/90		
2.5 i (HS)	127 kW	2,5 l	02/87→06/88	→ 12/87; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
HONDA - FIT III (GE, GG, GP)					07/08→
1.3 i	73 kW	1,3 l	07/08→	→ 12/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC V седан (EG, EH)					10/91→11/95
1.5 i 16V (EG8)	69 kW	1,5 l	10/91→11/95	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 16V Vtec (EH9)	92 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 VTi (EG9)	118 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - CRX I (AF, AS)					10/83→10/87
1.5 i (AF)	74 kW	1,5 l	10/83→11/86	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V (AS)	92 kW	1,6 l	03/86→10/87		
HONDA - ACCORD II (AC, AD)					09/83→10/85
1.6 EX (AC)	65 kW	1,6 l	09/83→10/85	Position WS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 EX (AD)	74 kW	1,8 l	09/83→10/85	Position WS, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL	190968 Пыльник, приводной вал

				412		
HONDA - CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)					09/06→	
2.0	110 kW	2 l	12/06→	12/06→ 12/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
Type R	148 kW	2 l	09/06→	12/06→ 12/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
HONDA - CR-V II (RD_)					09/01→09/06	
2.0	110 kW	2 l	09/01→09/06	03/02→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
HONDA - LOGO (GA3)					03/99→03/02	
1.3	48 kW	1,3 l	03/99→03/02	→ 11/01; Position WS, GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
HONDA - STREAM (RN)					05/01→	
1.7 16V	92 kW	1,7 l	05/01→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V	115 kW	2 l	05/01→			
HONDA - CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)					10/83→10/87	
1.2 (AL)	40 kW	1,2 l	01/84→10/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.5 GT (AH)	74 kW	1,5 l	01/85→10/87			
					Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (AG)	52 kW	1,3 l	10/83→10/87	01/84→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.5 GL (AH)	63 kW	1,5 l	10/83→10/87			
					01/84→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 GTI (AH)	66 kW	1,5 l	03/86→10/87	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
HONDA - PRELUDE V (BB)					10/96→10/00	
2.0 16V (BB9)	98 kW	2 l	10/96→10/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.2 16V	147 kW	2,2 l	10/96→10/00			
2.2 16V (BB6, BB8)	136 kW	2,2 l	10/96→10/00			
HONDA - ACCORD IV (CB)					01/90→03/93	
2.0 16V (CB3)	66 kW	2 l	01/90→03/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V (CB3)	81 kW	2 l	01/90→03/93			
2.0 i 16V (CB3)	98 kW	2 l	01/90→03/93			
2.2 i 16V (CB7)	110 kW	2,2 l	01/90→03/93			
2.2 i 16V Automatik (CB7)	108 kW	2,2 l	01/90→03/93			
HONDA - CONCERTO седан (HWW)						08/89→05/95
1.4	66 kW	1,4 l	08/89→10/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	08/89→05/95			
1.6 16V	78 kW	1,6 l	08/89→03/95			
1.6 i 16V	90 kW	1,6 l	08/89→03/95			
1.6 i 16V	82 kW	1,6 l	08/89→03/95	→ 10/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
HONDA - LEGEND I купе (KA3)					10/87→12/90	
2.7 i 24V	124 kW	2,7 l	10/87→12/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	
HONDA - ACCORD III Aerodeck (CA)					11/85→12/89	
1.6 L (CA4)	65 kW	1,6 l	11/85→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 EX	75 kW	2 l	10/87→12/89	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
2.0 EX (CA5)	76 kW	2 l	10/87→12/89			
2.0 EX (CA5)	78 kW	2 l	11/85→05/89			
2.0 EXi (CA5)	85 kW	2 l	10/87→12/89			
2.0 EXi (CA5)	90 kW	2 l	11/85→12/87			
HONDA - LEGEND II купе (KA8)					01/91→02/96	
3.2 i 24V	151 kW	3,2 l	01/91→02/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	
HONDA - JAZZ I (AA)					02/84→10/86	
45 1.2	33 kW	1,2 l	02/84→10/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
55 1.2	40 kW	1,2 l	09/84→10/86			
					Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - JAZZ II (GD, GE3)					03/02→07/08	
1.2	57 kW	1,2 l	03/02→07/08	05/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	

				412	
HONDA - JAZZ II (GD, GE3)				03/02→07/08	
1.3	61 kW	1,3 l	03/02→07/08	→ 09/07; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
HONDA - ACCORD V (CC, CD)				03/93→01/96	
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→01/96	06/93→; Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
2.0 i S	96 kW	2 l	03/93→01/96	06/93→; Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
				06/93→; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
2.3 i SR	116 kW	2,3 l	03/93→01/96	01/94→; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
HONDA - ACCORD V (CE, CF)				02/96→10/98	
1.9 i (CE7)	85 kW	1,9 l	02/96→10/98	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
2.0 TDi (CF1)	77 kW	2 l	04/96→10/98		
2.2 i VTEC (CE9)	110 kW	2,2 l	02/96→10/98	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
2.0 i LS (CE8)	96 kW	2 l	02/96→10/98		
HONDA - CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)				04/98→02/01	
1.4 16V (MB8)	55 kW	1,4 l	04/98→02/01	→ 12/99; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 16V (MB8)	66 kW	1,4 l	04/98→02/01	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал	
1.5 16V (MB9)	84 kW	1,5 l	04/98→02/01	→ 03/00; Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал	
1.6 16V (MC1)	85 kW	1,6 l	04/98→02/01	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.6 16V (MC1)	92 kW	1,6 l	04/98→02/01		
2.0 i D (MC3)	77 kW	2 l	04/98→02/01		
HONDA - CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)				11/95→02/01	
1.4 i (EJ9)	55 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	01/97→02/01		
1.6	92 kW	1,6 l	11/98→10/00		
1.6 i (EK1)	84 kW	1,6 l	11/95→02/01	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал	
1.4 i S (EJ9)	66 kW	1,4 l	11/95→02/01		Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
					Position WS, GS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.5	66 kW	1,5 l	11/95→12/96	→ 12/95; Position WS, FL, FR 190968 Пыльник, приводной вал	
1.5 i (EK3)	84 kW	1,5 l	11/95→02/01	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал	
				Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.6 VTi (EK4)	118 kW	1,6 l	11/95→02/01	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
HONDA - CIVIC VI седан (EJ, EK)				11/95→02/01	
1.4 i (EJ9)	66 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.5 i (EK3)	84 kW	1,5 l	11/95→02/01	→ 09/00; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.6 i Vtec	92 kW	1,6 l	11/95→02/01	тип модели: Ballade; Position GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
				тип модели: Ballade; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
				тип модели: Civic; Position WS, FL, FR 190968 Пыльник, приводной вал	
1.6 VTi (EK4)	118 kW	1,6 l	11/95→02/01	→ 09/00; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
HONDA - ACCORD VI (CG, CK)				10/98→06/03	
1.6 i	85 kW	1,6 l	10/98→12/02	→ 12/01; Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал	
1.8 i	100 kW	1,8 l	10/98→12/02	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	

				412	
HONDA - ACCORD VI (CG, CK)					10/98→06/03
2.0 i	108 kW	2 l	10/98→01/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo DI	77 kW	2 l	02/99→12/02	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/00; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 Type-R	156 kW	2,2 l	02/99→12/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.3 (CK2)	113 kW	2,3 l	01/01→06/03	→ 12/02; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 12/02; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HONDA - INTEGRA купе (DC2, DC4)					11/97→10/01
1.8 Type-R	140 kW	1,8 l	11/97→10/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC VI купе (EJ, EM1)					03/96→12/00
1.6 i	77 kW	1,6 l	03/96→03/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 i Vtec	92 kW	1,6 l	03/96→03/00		
1.6 i Vtec	118 kW	1,6 l	04/99→12/00		
HONDA - ACCORD V Aerodeck (CE)					09/93→02/98
2.0 i LS 16V (CE2)	100 kW	2 l	09/93→02/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.2 i ES (CE1)	110 kW	2,2 l	09/93→02/98	01/94→10/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - SHUTTLE (RA)					10/94→06/04
2.2 16V	110 kW	2,2 l	10/94→02/98	03/95→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				03/95→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3 16V	110 kW	2,3 l	10/97→06/04	→ 06/02; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/02; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
HONDA - ACCORD I Hatchback (SJ, SY)					01/79→09/83
1.6 L/EX (SJ, SY)	59 kW	1,6 l	01/79→09/83	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - ACCORD VII Tourer (CM)					04/03→05/08
2.0 (CM1)	114 kW	2 l	04/03→05/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 (CM2)	140 kW	2,4 l	04/03→05/08		
HONDA - HR-V (GH)					03/99→
1.6 16V	77 kW	1,6 l	03/99→	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V 4WD	77 kW	1,6 l	03/99→		
1.6 16V 4WD	91 kW	1,6 l	10/99→		
HONDA - NSX кабрио (NA)					03/95→09/05
3.0 24V Vtec	201 kW	3 l	03/95→09/05	→ 10/96; Position WS, GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
3.2 24V Vtec	206 kW	3,2 l	01/97→09/05	Position WS, GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
HONDA - CONCERTO (HW, MA)					08/89→03/95
1.4	66 kW	1,4 l	08/89→10/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	08/89→03/95		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	08/89→03/95		
1.6 i 16V	90 kW	1,6 l	08/89→03/95		
1.6 i 16V	82 kW	1,6 l	08/89→03/95	→ 10/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HONDA - CR-V I (RD)					10/95→02/02
2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	94 kW	2 l	10/95→12/01	02/97→12/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				02/97→12/00; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	108 kW	2 l	01/99→02/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

412					
HONDA - CIVIC I седан (SF)					10/79→12/84
1300 L	33 kW	1,3 l	09/80→09/83	→ 09/82; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1300 L	44 kW	1,3 l	09/80→09/83	→ 09/82; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1300 S	52 kW	1,3 l	10/79→12/84	→ 09/84; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 09/84; Position WS, FL, FR	
HONDA - ACCORD IV купе (CB, CC)					01/92→09/93
2.0 i 16V (CC1)	98 kW	2 l	01/92→09/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - LEGEND II (KA7)					01/91→02/96
3.2 i 24V	151 kW	3,2 l	01/91→02/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
HONDA - ACCORD III (CA)					11/85→12/89
1.6 L (CA4)	65 kW	1,6 l	11/85→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 12V	75 kW	2 l	01/86→03/88	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 EX (CA5)	75 kW	2 l	11/85→12/89		
2.0 EX (CA5)	76 kW	2 l	11/85→12/89		
2.0 EX (CA5)	78 kW	2 l	11/85→05/89		
2.0 EXi (CA5)	85 kW	2 l	01/86→12/89		
2.0 EXi (CA5)	90 kW	2 l	11/85→12/87		
2.0 i 16V (CA5)	98 kW	2 l	10/87→12/89	01/88→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V (CA5)	101 kW	2 l	01/87→12/87	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HONDA - CIVIC V купе (EJ)					08/93→03/96
1.5 i LSi (EJ2)	74 kW	1,5 l	08/93→11/95	01/94→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 i (EJ6)	77 kW	1,6 l	01/94→11/95	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 i Vtec (EJ1)	92 kW	1,6 l	01/94→03/96	→ 12/95; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
HONDA - ACCORD V купе (CD)					09/93→02/98
2.0 (CD9)	100 kW	2 l	09/93→12/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.2 i ES (CD7)	110 kW	2,2 l	09/93→02/98		

				412	
HYUNDAI - GETZ (TB)					09/02→12/10
1.1	46 kW	1,1 l	09/02→09/05	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	49 kW	1,1 l	09/05→06/09	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	63 kW	1,3 l	09/03→09/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i	71 kW	1,4 l	08/05→12/10		
1.3 i	60 kW	1,3 l	09/02→03/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	09/02→09/05	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ATOS PRIME (MX)					08/99→
1.0 i	40 kW	1 l	08/99→	→ 07/02; Position WS, FL, FR → 07/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i	43 kW	1 l	03/01→	→ 12/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	43 kW	1,1 l	06/03→	→ 01/07; тип модели: Atos Prime; Position WS, FL, FR → 01/07; тип модели: Atos Prime; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	46 kW	1,1 l	09/05→	→ 08/08; Position WS, FL, FR → 08/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - SANTA FĬ II (CM)					03/06→12/12
2.7 4x4	125 kW	2,7 l	03/06→12/12	→ 09/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.7 V6 GLS	139 kW	2,7 l	03/06→12/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.7 V6 GLS 4x4	139 kW	2,7 l	03/06→12/09		
HYUNDAI - SANTA FĬ I (SM)					02/01→03/06
2.0 CRDi	83 kW	2 l	08/01→03/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 CRDi 4x4	92 kW	2 l	08/03→03/06	Position GS, FL, FR	
2.0 CRDi Привод на все колеса	107 kW	2 l	11/03→02/06		
2.0 CRDi 4x4	83 kW	2 l	04/01→03/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 16V	107 kW	2,4 l	02/01→03/06		
2.7 V6 4x4	127 kW	2,7 l	02/01→03/06		
2.4 16V	100 kW	2,4 l	02/01→03/06	→ 12/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 16V 4x4	100 kW	2,4 l	02/01→03/06		
2.4 16V 4x4	107 kW	2,4 l	02/01→03/06	→ 12/05; Position WS, FL, FR → 12/05; Position WS, RL, RR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ACCENT II (LC)					01/00→11/05
1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05	тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	
1.3	62 kW	1,3 l	08/02→11/05	тип модели: Excel; Position WS, FL, FR 03/03→; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	тип модели: Excel; Position WS, FL, FR → 02/03; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	75 kW	1,5 l	09/00→11/05	→ 02/03; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR → 02/03; тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - LANTRA I (J-1)					10/90→11/95
1.5 i.e.	63 kW	1,5 l	10/90→11/95	тип модели: Lantra; Position WS, FL, FR → 05/95; тип модели: Elantra; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Lantra; Position WS, FL, FR → 05/95; тип модели: Elantra; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. 16V	78 kW	1,6 l	10/90→11/95	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. 16V	84 kW	1,6 l	10/90→11/95	→ 05/95; тип модели: Elantra; Position WS, FL, FR → 05/95; тип модели: Lantra; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. 16V	93 kW	1,8 l	10/90→11/95	06/92→; тип модели: Elantra; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Lantra; Position WS, FL, FR 06/92→; тип модели: Elantra; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Lantra; Position WS, FL, FR 06/92→; тип модели: Elantra; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - PONY (X-2)					10/89→01/95
1.3	43 kW	1,3 l	10/89→01/95	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	53 kW	1,5 l	10/89→01/95	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.3	49 kW	1,3 l	10/89→01/95	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

					412
HYUNDAI - PONY (X-2)					10/89→01/95
1.5 i	61 kW	1,5 l	10/89→01/95	01/90→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/90→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 i	62 kW	1,5 l	10/89→01/95	→ 08/94; тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; тип модели: Pony; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/90→ 09/94; тип модели: Pony XP; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				09/90→ 09/94; тип модели: Pony XP; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ACCENT I (X-3)					10/94→01/00
1.3	40 kW	1,3 l	09/95→05/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/96→ 12/96; тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/96→ 12/96; тип модели: Excel; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	55 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/97→; тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Accent; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/97→; тип модели: Excel; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i 12V	62 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Accent; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Excel; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pony; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 12V	65 kW	1,5 l	10/94→01/00	тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	73 kW	1,5 l	12/95→01/00	тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				10/96→; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				10/96→; тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ACCENT II седан (LC)					01/00→11/05
1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05		190964 Пыльник, приводной вал
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	→ 02/03; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; тип модели: Accent Admire; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - SONATA IV (EF)					03/98→11/04
2.0 16V	96 kW	2 l	10/01→11/04	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V	118 kW	2,5 l	06/98→10/01		190972 Пыльник, приводной вал
2.7 V6	127 kW	2,7 l	10/01→11/04		190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	100 kW	2 l	06/98→10/01	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 16V	105 kW	2,4 l	03/98→10/01	06/98→ 05/01; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				06/98→ 05/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - PONY седан (X-1)					10/85→09/89
1.3	50 kW	1,3 l	10/85→09/89	тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	53 kW	1,5 l	10/85→09/89	тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - PONY (X-1)					10/85→09/89
1.3	50 kW	1,3 l	10/85→09/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ACCENT седан (X-3)					10/94→01/00
1.3	44 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	55 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/95→ 12/95; тип модели: Excel; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/95→ 12/95; тип модели: Excel; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
HYUNDAI - ACCENT седан (X-3)					10/94→01/00
1.3 i 12V	62 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Excel; Position WS, FL, FR тип модели: Pony; Position WS, FL, FR → 08/99; тип модели: Accent; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Excel; Position GS, FL, FR тип модели: Pony; Position GS, FL, FR → 08/99; тип модели: Accent; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 12V	65 kW	1,5 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position WS, FL, FR тип модели: Excel; Position WS, FL, FR тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	73 kW	1,5 l	10/95→01/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - GALLOPER I					08/91→07/98
2.5 TD	62 kW	2,5 l	08/91→07/98	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 TD intercooler	70 kW	2,5 l	08/91→07/98		
3.0 V6	104 kW	3 l	08/91→07/98		
HYUNDAI - COUPE (RD)					08/96→04/02
1.6 16V	85 kW	1,6 l	03/98→04/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	84 kW	1,6 l	12/96→04/02	тип модели: Coupe; Position WS, FL, FR 08/99→01/02; тип модели: Tiburon; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	101 kW	2 l	08/99→01/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	99 kW	2 l	03/01→04/02		
2.0 16V	102 kW	2 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - LANTRA II Wagon (J-2)					02/96→10/00
1.5 12V	65 kW	1,5 l	04/97→10/00	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	84 kW	1,6 l	02/96→10/00		
1.6 i	66 kW	1,6 l	02/96→10/00		
2.0	100 kW	2 l	04/97→05/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	102 kW	2 l	12/96→10/00	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - TIBURON купе					10/06→12/08
2.0 CVVT	105 kW	2 l	10/06→12/08	тип модели: Tiburon; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ELANTRA (XD)					06/00→07/06
1.6	77 kW	1,6 l	05/03→07/06	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	79 kW	1,6 l	06/00→07/06	→ 07/03; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	97 kW	1,8 l	06/00→07/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/06		
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06		
2.0	105 kW	2 l	10/03→07/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - i30 (FD)					10/07→11/11
1.4	77 kW	1,4 l	10/07→11/11	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	80 kW	1,4 l	10/07→11/11		
1.6	85 kW	1,6 l	10/07→11/11		
1.6	90 kW	1,6 l	10/07→11/11		
1.6 CRDi	66 kW	1,6 l	10/07→11/11	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	10/07→11/11		
2.0 CRDi	103 kW	2 l	10/07→11/11		
2.0	105 kW	2 l	10/07→11/11	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - PONY / EXCEL седан (X-2)					01/90→01/95
1.3	49 kW	1,3 l	01/90→01/95	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5	53 kW	1,5 l	01/90→01/95	→ 08/92; Position GS, FL, FR → 08/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
1.5 i	61 kW	1,5 l	01/90→01/95	тип модели: Excel; Position GS, FL, FR тип модели: Pony; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Excel; Position WS, FL, FR тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
HYUNDAI - PONY / EXCEL седан (X-2)					01/90→01/95
1.5 i	62 kW	1,5 l	01/90→01/95	→ 08/94; тип модели: Excel; Position GS, FL, FR → 08/94; тип модели: Pony; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; тип модели: Excel; Position WS, FL, FR → 08/94; тип модели: Pony; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - SONATA II (Y-2)					09/88→10/93
1.8 i	70 kW	1,8 l	09/88→10/93	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 i	74 kW	2 l	09/88→08/91		
2.0 i	80 kW	2 l	01/91→10/93		
2.4 i	83 kW	2,4 l	09/88→08/91		
HYUNDAI - i30 CW (FD)					02/08→06/12
1.6	85 kW	1,6 l	02/08→06/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	90 kW	1,6 l	02/08→06/12		
1.6	93 kW	1,6 l	02/08→06/12		
1.6 CRDi	66 kW	1,6 l	02/08→06/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	02/08→06/12		
2.0 CRDi	103 kW	2 l	02/08→06/12		
2.0	105 kW	2 l	02/08→06/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ATOS (MX)					02/98→08/08
1.0 i	40 kW	1 l	02/98→03/02	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i	41 kW	1 l	02/98→03/02	05/98→12/01; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 i	43 kW	1 l	03/01→07/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	43 kW	1,1 l	08/03→05/05	тип модели: Atos Prime; Position WS, FL, FR тип модели: Atos; Position WS, FL, FR тип модели: Atos Prime; Position GS, FL, FR тип модели: Atos; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	46 kW	1,1 l	03/04→08/08	→ 02/08; Position WS, FL, FR → 02/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - TERRACAN (HP)					12/01→12/06
2.9 CRDi 4WD	110 kW	2,9 l	12/01→12/06	→ 09/06; тип модели: Terracan; Position WS, FL, FR → 09/06; тип модели: Terracan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.9 CRDi 4WD	120 kW	2,9 l	11/03→12/06	тип модели: Terracan; Position WS, FL, FR тип модели: Terracan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.5 i V6 4WD	143 kW	3,5 l	12/01→12/06	10/02→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.5 i V6 4WD	147 kW	3,5 l	12/01→12/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - TRAJET (FO)					03/00→07/08
2.0	100 kW	2 l	03/00→07/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/08		
2.0	103 kW	2 l	01/04→07/08	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.7 V6	127 kW	2,7 l	09/00→07/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - XG (XG)					12/98→12/05
250	120 kW	2,5 l	12/98→12/05	→ 05/05; тип модели: Grandeur; Position WS, FL, FR 06/99→09/03; тип модели: XG250; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
30	138 kW	3 l	12/98→12/05	тип модели: Grandeur; Position WS, FL, FR тип модели: XG300; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - COUPE (GK)					08/01→08/09
2.0	100 kW	2 l	08/01→08/09	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	102 kW	2 l	03/02→08/09	тип модели: Coupe; Position WS, FL, FR → 12/04; тип модели: Tiburon; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 GLS	105 kW	2 l	02/03→08/09	тип модели: Coupe; Position WS, FL, FR тип модели: Tiburon; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.7 V6	121 kW	2,7 l	01/07→08/09	тип модели: Coupe; Position WS, FL, FR → 12/08; тип модели: Tiburon; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.7 V6	123 kW	2,7 l	03/02→08/09	→ 12/08; тип модели: Coupe; Position WS, FL, FR → 12/08; тип модели: Tiburon; Position WS, FL, FR → 12/08; тип модели: Tuscani; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - MATRIX (FC)					06/01→08/10
1.5 CRDi	60 kW	1,5 l	10/01→08/10	→ 02/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
HYUNDAI - MATRIX (FC)					06/01→08/10
1.5 CRDi	75 kW	1,5 l	12/04→08/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	06/01→08/10		
1.6	76 kW	1,6 l	06/01→08/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - LANTRA II (J-2)					11/95→09/00
1.5 12V	65 kW	1,5 l	12/96→09/00	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	66 kW	1,6 l	11/95→09/00		
1.6 16V	84 kW	1,6 l	11/95→09/00	→ 05/00; тип модели: Elantra; Position WS, FL, FR → 05/00; тип модели: Lantra; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	94 kW	1,8 l	11/95→09/00	→ 05/00; тип модели: Lantra; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	04/97→05/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	102 kW	2 l	08/96→09/00	04/97→ 05/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - i10 (PA)					12/07→12/13
1.1	48 kW	1,1 l	12/07→12/13	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	49 kW	1,1 l	01/08→12/13		
1.1	51 kW	1,1 l	04/11→12/13		
1.2	57 kW	1,2 l	11/08→12/11		
1.1 CRDi	55 kW	1,1 l	01/08→12/11	→ 01/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1 LPG	51 kW	1,1 l	04/11→	04/11→ 12/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - ELANTRA седан (XD)					06/00→07/06
1.6	77 kW	1,6 l	05/03→07/06	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	79 kW	1,6 l	06/00→07/06		
1.8	97 kW	1,8 l	06/00→07/06		
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	105 kW	2 l	10/03→07/06		
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - S COUPE (SLC)					02/90→05/96
1.5 i	62 kW	1,5 l	02/90→05/96	→ 12/92; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/92; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i	65 kW	1,5 l	04/92→05/96	07/92→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				07/92→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				07/92→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	04/91→05/96	08/92→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/92→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				08/92→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
HYUNDAI - GALLOPER II (JK-01)					08/98→12/03
2.5 Tci D	77 kW	2,5 l	08/98→12/03	→ 06/03; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	65 kW	2,5 l	08/98→12/03		
2.5 TD intercooler	73 kW	2,5 l	08/98→12/03		
3.0 V6	104 kW	3 l	08/98→12/03		
HYUNDAI - SONATA III (Y-3)					05/93→06/98
1.8 i	72 kW	1,8 l	05/93→06/98	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 i	77 kW	2 l	06/94→08/96		

INNOCENTI - MINI					10/85→01/95	
0.55	24 kW	0,55 l	01/87→12/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.0	27 kW	1 l	10/85→10/91			
0.65	23 kW	0,65 l	01/90→01/95	→ 10/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	



				412	
ISUZU - GEMINI					01/90→12/93
1.6	97 kW	1,6 l	01/90→12/93	07/90→09/93; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	132 kW	1,6 l	01/90→12/93		
ISUZU - GEMINI (JT)					02/88→12/90
1.5	52 kW	1,5 l	02/88→12/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 D	37 kW	1,5 l	02/88→12/90	→ 06/90; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 GTI 16V	84 kW	1,6 l	08/88→12/90		
ISUZU - MIDI автобус (94000, 98000)					01/89→
2.0 TD (98000)	51 kW	2 l	01/89→	→ 08/92; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 D (98000)	45 kW	2,2 l	01/89→		
2.4 D (98000)	56 kW	2,4 l	01/94→	→ 07/96; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ISUZU - MIDI Van (94000, 98000)					01/89→
2.0 TD (98000)	51 kW	2 l	01/89→	→ 08/92; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 D (98000)	45 kW	2,2 l	01/89→		
2.4 TD (98000)	56 kW	2,4 l	01/94→	→ 07/96; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ISUZU - CAMPO (KB)					01/83→12/91
2.2 D (KBD27)	39 kW	2,2 l	04/86→12/90	→ 12/88; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D (KBD27)	55 kW	2,5 l	01/83→12/90		
2.2 D (KBD27)	45 kW	2,2 l	01/83→12/91	→ 03/88; тип модели: Campo; Position WS, FL, FR → 03/88; тип модели: Faster; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 D 4WD (KBD42, KBD47)	39 kW	2,2 l	01/83→12/90	→ 03/88; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4WD (KBD47)	55 kW	2,5 l	01/83→12/90	→ 12/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ISUZU - TROOPER Вездеход открытый (UBS)					03/84→12/91
2.2 TD (UBS52)	53 kW	2,2 l	03/84→12/91	→ 07/91; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3 (UBS16)	66 kW	2,3 l	11/85→12/91	→ 09/91; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.6 i (UBS17)	85 kW	2,6 l	10/87→12/91	→ 07/91; тип модели: Bighorn; Position WS, FL, FR → 07/91; тип модели: Trooper; Position WS, FL, FR → 07/91; тип модели: Bighorn; Position GS, FL, FR → 07/91; тип модели: Trooper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
ISUZU - GEMINI седан					01/90→12/93
1.6 i	97 kW	1,6 l	01/90→12/93	07/90→09/93; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i Turbo	132 kW	1,6 l	01/90→12/93		
ISUZU - MIDI фургон (98000N)					01/89→
2.2 D	45 kW	2,2 l	01/89→	→ 08/92; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 TD	56 kW	2,4 l	02/94→	→ 07/96; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ISUZU - TROOPER (UBS)					10/87→12/91
2.8 TD (UBS55)	71 kW	2,8 l	10/87→12/91	тип модели: Bighorn; Position WS, FL, FR тип модели: Trooper; Position WS, FL, FR тип модели: Bighorn; Position GS, FL, FR тип модели: Trooper; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.8 TD (UBS55)	78 kW	2,8 l	10/88→12/91	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
ISUZU - GEMINI седан (JT)					02/88→12/89
1.5	52 kW	1,5 l	02/88→12/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 D	37 kW	1,5 l	02/88→12/89		

				412	
JEEP - GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)				04/99→09/05	
2.7 CRD 4x4	120 kW	2,7 l	10/01→09/05	→ 09/04; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
4.7 V8 4x4	164 kW	4,7 l	04/99→09/05		
4.7 V8 4x4	167 kW	4,7 l	06/03→09/05		
4.7 V8 4x4	190 kW	4,7 l	10/01→09/05		
3.1 TD 4x4	103 kW	3,1 l	04/99→12/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
4.7 V8 4x4	162 kW	4,7 l	04/99→08/00		
4.0 4x4	140 kW	4 l	04/99→09/05	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
JEEP - CHEROKEE (KJ)				09/01→01/08	
2.4 4x4	108 kW	2,4 l	09/01→01/08	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CRD 4x4	105 kW	2,5 l	09/01→01/08		
2.8 CRD 4x4	110 kW	2,8 l	11/02→01/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 CRD 4x4	120 kW	2,8 l	11/04→01/08		
3.7 4x4	150 kW	3,7 l	08/03→01/08		
3.7 4x4	155 kW	3,7 l	09/01→01/08	→ 09/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
KIA - PRO CEE'D (ED)					02/08→02/13
1.4	77 kW	1,4 l	02/08→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	80 kW	1,4 l	02/08→09/12		
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	06/10→09/12		
1.6	90 kW	1,6 l	02/08→09/12		
1.6	93 kW	1,6 l	02/08→09/12		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	10/10→02/13		
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	02/08→09/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→09/12		
1.6 CRDi 90	66 kW	1,6 l	02/08→09/12		
2.0	105 kW	2 l	02/08→09/12		
2.0 LPG	105 kW	2 l	01/09→12/09		
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	02/08→09/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
KIA - PICANTO (BA)					04/04→
1.0	45 kW	1 l	04/04→	→ 04/11; тип модели: Picanto; Position WS, FL, FR → 04/11; тип модели: Morning; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	46 kW	1 l	11/09→	→ 04/11; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	48 kW	1,1 l	04/04→		
KIA - PRIDE (DA)					10/96→
1.3 16V	47 kW	1,3 l	10/96→	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
KIA - JOICE					02/00→
2.0	88 kW	2 l	09/01→	→ 09/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	102 kW	2 l	02/00→		
KIA - PRIDE универсал					08/99→
1.3	47 kW	1,3 l	08/99→	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
KIA - CARNIVAL I (UP)					08/99→10/01
2.5 V6	121 kW	2,5 l	08/99→10/01	тип модели: Carnival; Position GS, FL, FR тип модели: Sedona; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.9 TD	93 kW	2,9 l	08/99→10/01		
KIA - RIO седан (DC_)					09/00→02/05
1.5	70 kW	1,5 l	09/02→02/05	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	72 kW	1,5 l	09/00→02/05	06/01→; Position WS, FL, FR 06/01→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
KIA - CARENS II (FJ)					07/02→
1.6	77 kW	1,6 l	07/02→	12/03→ 08/06; Position GS, FL, FR 12/03→ 08/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
1.8	93 kW	1,8 l	07/02→	→ 08/06; Position GS, FL, FR → 08/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 CVVT	102 kW	2 l	08/04→		
2.0 CRDi	83 kW	2 l	07/02→	→ 04/06; Position GS, FL, FR → 04/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
KIA - CLARUS универсал (GC)					05/98→
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	05/98→	03/99→ 10/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	98 kW	2 l	05/98→		
KIA - SEPHIA (FA)					01/95→10/97
1.5 i	59 kW	1,5 l	02/96→10/97	тип модели: Mentor; Position WS, FL, FR тип модели: Sephia; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/95→10/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
KIA - MAGENTIS (MG)					11/05→
2.0	106 kW	2 l	11/05→	→ 12/10; тип модели: Magentis; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
KIA - CARENS I (FC)					03/00→07/02
1.8 i	81 kW	1,8 l	11/00→07/02	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал

				412	
KIA - CARENS I (FC)					03/00→07/02
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	03/00→05/02	03/00→10/02; Position GS, FL, FR 03/00→10/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
KIA - CLARUS (K9A)					07/96→
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	07/96→	→11/98; тип модели: Credos; Position WS, FL, FR →08/01; тип модели: Clarus; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	98 kW	2 l	07/96→	→10/00; тип модели: Clarus; Position WS, FL, FR →10/00; тип модели: Credos; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
KIA - RIO универсал (DC)					08/00→02/05
1.5 16V	71 kW	1,5 l	09/02→02/05	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	72 kW	1,5 l	08/00→02/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
KIA - CARNIVAL II (GQ)					01/99→
2.5 V6	110 kW	2,5 l	10/01→	→11/05; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.9 CRDi	106 kW	2,9 l	10/01→		190966 Пыльник, приводной вал
2.9 TD	93 kW	2,9 l	01/99→	→10/01; тип модели: Carnival; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
KIA - SHUMA (FB)					10/97→03/01
1.5 i 16V	65 kW	1,5 l	10/97→03/01	тип модели: Shuma; Position WS, FL, FR 02/98→; тип модели: Sephia; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	10/97→03/01	02/98→; тип модели: Sephia; Position GS, FL, FR 02/98→; тип модели: Shuma; Position WS, FL, FR 02/98→; тип модели: Sephia; Position WS, FL, FR 02/98→; тип модели: Shuma; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
KIA - SHUMA седан (FB)					03/96→10/01
1.5	59 kW	1,5 l	03/96→12/98	тип модели: Mentor; Position WS, FL, FR →10/97; тип модели: Sephia; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 i 16V	65 kW	1,5 l	10/97→10/01	тип модели: Sephia; Position WS, FL, FR тип модели: Mentor; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
KIA - SEPHIA седан (FA)					09/93→10/97
1.5 i	59 kW	1,5 l	02/96→10/97	тип модели: Sephia; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i	59 kW	1,6 l	09/93→10/97	тип модели: Mentor; Position WS, FL, FR тип модели: Sephia; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/95→10/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
KIA - SPORTAGE (K00)					04/94→08/03
2.0 4WD	87 kW	2 l	10/00→08/03	→12/02; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V 4WD	94 kW	2 l	04/94→08/03	Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190968 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4WD	70 kW	2 l	04/94→08/99	08/94→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 TD 4WD	61 kW	2 l	10/97→08/03	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
KIA - CEE'D Наклонная задняя часть (ED)					12/06→12/12
1.4	77 kW	1,4 l	12/06→12/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	80 kW	1,4 l	12/06→12/12		190964 Пыльник, приводной вал
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	06/10→12/12		190964 Пыльник, приводной вал
1.6	90 kW	1,6 l	12/06→12/12		190964 Пыльник, приводной вал
1.6	93 kW	1,6 l	02/08→12/12		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	10/10→12/12		190964 Пыльник, приводной вал
1.6	85 kW	1,6 l	09/07→12/12	02/08→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	12/06→12/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CRDi 90	66 kW	1,6 l	12/06→12/12		190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CRDi	100 kW	2 l	06/07→12/12		190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	09/07→12/12		190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→12/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	105 kW	2 l	12/06→12/12		190968 Пыльник, приводной вал
KIA - SORENTO I (JC)					05/06→
2.5 CRDi	120 kW	2,5 l	05/06→	09/06→12/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
KIA - MAGENTIS (GD)					05/01→
2.0	100 kW	2 l	05/01→	→ 09/05; тип модели: Magentis; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
KIA - SHUMA II (FB)					04/03→08/04
1.8	84 kW	1,8 l	04/03→08/04	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
KIA - CEE'D SW (ED)					09/07→12/12
1.4	80 kW	1,4 l	09/07→12/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	10/10→12/12		
1.6	85 kW	1,6 l	09/07→11/12		
1.6	90 kW	1,6 l	09/07→12/12		
1.6	93 kW	1,6 l	09/07→12/12		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	06/09→12/12		
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→12/12	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	105 kW	2 l	09/07→12/12		
1.6 CRDi 90	66 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	09/07→12/12		
KIA - RETONA (CE)					06/99→
2.0 16V	94 kW	2 l	05/00→	→ 12/01; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 TD	61 kW	2 l	06/99→	→ 12/01; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
LADA - 111					01/95→12/05
1.5	52 kW	1,5 l	01/97→	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	57 kW	1,5 l	01/96→12/05	01/97→ 09/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	58 kW	1,5 l	10/00→	→ 09/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/05		190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
LADA - SAMARA (2108, 2109, 2115)					01/86→12/06
1100	39 kW	1,1 l	02/88→12/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1100	43 kW	1,1 l	02/96→08/99	→ 07/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1300	45 kW	1,3 l	09/91→08/99	→ 01/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 01/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1300	46 kW	1,3 l	06/87→12/96	01/88→ 05/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/88→ 05/90; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1300	48 kW	1,3 l	01/86→12/94	тип модели: Samara (Sputnik); Position WS, FL, FR 09/91→; тип модели: Cevaro; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Samara (Sputnik); Position GS, FL, FR 09/91→; тип модели: Cevaro; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1300	50 kW	1,3 l	02/96→12/96	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1500	50 kW	1,5 l	09/91→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1500	52 kW	1,5 l	02/95→12/06	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1500	53 kW	1,5 l	09/87→12/96	01/88→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/88→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
LADA - 112					01/95→12/05
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	→ 09/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/05		190964 Пыльник, приводной вал
1.5	57 kW	1,5 l	01/95→	02/02→ 09/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	01/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	03/06→	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
LADA - NIVA II (2123)					09/02→
1.7	59 kW	1,7 l	09/02→	→ 12/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
LADA - 110					01/95→03/07
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	→ 09/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	57 kW	1,5 l	01/95→12/05	→ 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→		190964 Пыльник, приводной вал
Wankel	88 kW	2,6 l	06/97→		190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→12/05	→ 08/02; тип модели: 110 (VAZ2110); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	01/00→	→ 12/12; тип модели: 110 (VAZ2110); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	01/00→	→ 04/07; тип модели: 110 (VAZ2110); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	72 kW	1,6 l	01/95→	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
LADA - 110					01/95→03/07
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	10/04→03/07	тип модели: 110 (VAZ2110); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i	110 kW	2 l	08/96→	→ 07/00; тип модели: 110 (VAZ2110); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
LADA - NIVA (2121)					12/76→12/10
1600	56 kW	1,6 l	12/76→05/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1600	56 kW	1,6 l	04/80→12/87		
1600 4x4	54 kW	1,6 l	01/87→03/95		
1700 i	59 kW	1,7 l	06/96→12/06		
1700 i 4x4	60 kW	1,7 l	10/00→12/10	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1900 Diesel	47 kW	1,9 l	01/93→08/99	→ 10/94; Position GS, FL, FR → 10/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1900 Diesel	55 kW	1,9 l	01/99→12/06	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
LADA - SAMARA FORMA (21099)					05/89→12/06
1100	39 kW	1,1 l	07/91→08/99	→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position GS, FL, FR	
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1300	45 kW	1,3 l	07/91→08/99	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/95; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1300	46 kW	1,3 l	05/90→08/99	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/95; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position WS, FL, FR 06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1300	48 kW	1,3 l	05/89→07/97	06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position WS, FL, FR 06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position GS, FL, FR 06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/04; тип модели: Diva (Samara); Position GS, FL, FR → 05/04; тип модели: Forma (Samara); Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1300	50 kW	1,3 l	02/96→12/06	тип модели: Diva (Samara); Position WS, FL, FR тип модели: Forma (Samara); Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Diva (Samara); Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; тип модели: Forma (Samara); Position GS, FL, FR → 08/99; тип модели: Diva (Samara); Position GS, FL, FR → 12/99; тип модели: Sagona; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1500	50 kW	1,5 l	07/91→12/96	→ 10/92; тип модели: Sagona; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position WS, FL, FR	
				→ 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position WS, FL, FR	
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1500	52 kW	1,5 l	11/94→12/06	→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position WS, FL, FR	
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1500	53 kW	1,5 l	09/91→12/96	→ 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position WS, FL, FR	
				→ 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

					412	
LANCIA - DELTA III (844_)					09/08→08/14	
1.8	147 kW	1,8 l	01/09→08/14	05/09→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.9 D Multijet	140 kW	1,9 l	01/09→08/14	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	09/08→08/14			
2.0 D Multijet	121 kW	2 l	09/08→08/14			
LANCIA - Y (840_)					11/95→09/03	
1.1 (840AE)	40 kW	1,1 l	11/95→09/03	→ 07/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.2 (840AA, 840AF1A)	44 kW	1,2 l	03/96→09/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.2 16V (840AD)	63 kW	1,2 l	04/97→09/03			
1.2 16V (840AG1A)	59 kW	1,2 l	10/00→09/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.4 12V (840AC)	55 kW	1,4 l	03/96→09/03		190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 12V (840AB)	59 kW	1,4 l	10/96→09/03	→ 07/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 07/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
LANCIA - ZETA (22_)					05/95→09/02	
2.0 16V (220AL5)	97 kW	2 l	05/98→07/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V (220AQ5)	100 kW	2 l	07/00→09/02			
2.0 JTD	80 kW	2 l	04/00→09/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 JTD 16V (220AN5)	80 kW	2 l	09/99→09/02			
2.1 TD (220AJ5)	80 kW	2,1 l	05/96→09/99			
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	108 kW	2 l	05/95→09/02	→ 12/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
LANCIA - BETA MONTE CARLO (137_)					09/75→05/81	
2.0	88 kW	2 l	09/75→05/81	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
LANCIA - BETA Spider (828_)					05/76→10/86	
1600 (828BS0)	74 kW	1,6 l	05/76→08/82	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
2000 (828BS1)	88 kW	2 l	05/76→11/79			
2000 (828BS1)	85 kW	2 l	04/79→10/86	→ 12/84; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
LANCIA - BETA (828_)					08/73→07/82	
1300 (828CB3)	61 kW	1,3 l	04/76→07/82	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
1600 (828CB0, 828AB0)	74 kW	1,6 l	08/73→07/82			
1800 (828AB1)	81 kW	1,8 l	08/73→07/76			
2000 (828CB1)	85 kW	2 l	07/78→07/82			
2000 (828CB1)	88 kW	2 l	04/76→07/78			
LANCIA - PHEDRA (179_)					09/02→11/10	
2.0 (179AXA11)	100 kW	2 l	09/02→11/10	→ 02/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
				→ 02/06; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 JTD	79 kW	2 l	07/03→11/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 JTD (179AXB1A)	80 kW	2 l	09/02→11/10	→ 06/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.2 JTD (179AXC1A)	94 kW	2,2 l	09/02→11/10	→ 02/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
3.0 V6	150 kW	3 l	09/02→11/10			
LANCIA - LYBRA SW (839_)					07/99→10/05	
1.6 16V (839BXA1A)	76 kW	1,6 l	07/99→10/05	→ 09/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A)	96 kW	1,8 l	07/99→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	05/02→10/05			
2.4 JTD (839BXE1A)	99 kW	2,4 l	10/99→09/00			
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	05/01→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTD (839BXD1A)	77 kW	1,9 l	07/99→09/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.9 JTD (839BXI1A)	81 kW	1,9 l	09/00→05/01	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал	
2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A)	113 kW	2 l	07/99→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 20V (839BXH1A)	110 kW	2 l	09/00→10/05			
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	

				412	
LANCIA - LYBRA SW (839_)					07/99→10/05
2.4 JTD (839BXL1A)	103 kW	2,4 l	09/00→10/05	→ 04/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
LANCIA - KAPPA купе (838_)					11/96→03/01
2.0 16V Turbo (838CB)	151 kW	2 l	11/96→03/01	02/97→ 02/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 20V Turbo (838CM)	162 kW	2 l	06/98→03/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 20V (838CC)	129 kW	2,4 l	11/96→03/01	02/97→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				02/97→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				02/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
3.0 24V (838CD, 838CD11A)	150 kW	3 l	11/96→03/01	→ 12/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 12/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
LANCIA - KAPPA SW (838_)					07/96→10/01
2.0 16V Turbo (838BB1AA)	151 kW	2 l	07/96→10/01	→ 02/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 20V (838BG1AA)	114 kW	2 l	07/96→10/01	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 20V Turbo (838BM1AA)	162 kW	2 l	06/98→10/01		
2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)	129 kW	2,4 l	07/96→10/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (838BL1AA)	100 kW	2,4 l	06/98→10/01	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4 T.DS (838BH1AA)	91 kW	2,4 l	07/96→10/01	→ 02/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 02/98; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
3.0 24V (838BD11A)	150 kW	3 l	07/96→10/01	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
LANCIA - DEDRA SW (835_)					07/94→07/99
1.6 (835EB)	66 kW	1,6 l	10/94→07/99	→ 08/97; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (835FA)	74 kW	1,8 l	07/94→07/99		
1.6 16V (835EI)	76 kW	1,6 l	01/96→07/99	02/97→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 16V LE (835FG)	83 kW	1,8 l	03/96→07/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GT 16V (835EH)	96 kW	1,8 l	03/96→07/99		
2.0 16V (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99		
2.0 Integrale (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99		
1.9 TDS (835EE, 835EF)	66 kW	1,9 l	07/94→07/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
LANCIA - A 112					03/81→12/86
0.9 Junior (A112B/2)	29 kW	0,9 l	03/81→06/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 LX	35 kW	1 l	03/84→12/86		
LANCIA - LYBRA (839_)					07/99→10/05
1.6 16V (839AXA1A)	76 kW	1,6 l	07/99→10/05	→ 09/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)	96 kW	1,8 l	07/99→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	113 kW	2 l	07/99→09/00		
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	05/01→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (839AXD1A)	77 kW	1,9 l	07/99→09/00	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 JTD (839AXI1A)	81 kW	1,9 l	09/00→05/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

412							
LANCIA - LYBRA (839_)					07/99→10/05		
2.0 20V (839AXH1A)	110 kW	2 l	09/00→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	05/02→10/05				
2.4 JTD (839AXE1A)	99 kW	2,4 l	07/99→02/01				
2.4 JTD (839AXL1A)	103 kW	2,4 l	09/00→05/02				
LANCIA - BETA купе (828_)					04/76→12/84		
1300 (828BC3)	62 kW	1,4 l	12/81→12/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1600 (828BC0)	74 kW	1,6 l	04/76→12/84	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
2000	85 kW	2 l	01/81→12/84				
2000 VX	99 kW	2 l	07/83→12/84				
2000	88 kW	2 l	04/76→12/84	→ 11/79; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
2000 i.e.	90 kW	2 l	12/81→12/84	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
LANCIA - TREVI (828_)					05/80→01/87		
1600 (828DB03)	74 kW	1,6 l	05/80→01/87	→ 12/84; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2000 i.e.	90 kW	2 l	05/80→01/87	→ 12/84; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
LANCIA - Y10 (156_)					03/85→12/95		
1.0 (156C)	41 kW	1 l	03/85→07/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.0 Fire	37 kW	1 l	03/85→02/90				
1.0 Fire (156AA)	33 kW	1 l	03/85→06/89				
1.0 Fire (156AE) KAT	33 kW	1 l	10/87→02/92				
1.0 Fire (156B, 156AD)	32 kW	1 l	06/85→06/91				
1.0 Fire Привод на все колеса	32 kW	1 l	12/86→02/89				
1.0 Fire Привод на все колеса	37 kW	1 l	12/87→02/90				
1.0 Fire Привод на все колеса (156AE)	33 kW	1 l	12/87→02/92				
1.1 Fire (156AG)	40 kW	1,1 l	01/95→12/95				
1.1 Fire Привод на все колеса (156AG)	40 kW	1,1 l	01/95→12/95				
1.1 i.e. Fire (156AG)	37 kW	1,1 l	07/89→09/95				
1.1 i.e. Fire Привод на все колеса (156AG)	37 kW	1,1 l	09/92→12/95				
1.1 i.e Fire (156AC)	42 kW	1,1 l	08/89→06/92				
1.1 i.e Fire Привод на все колеса (156AC)	42 kW	1,1 l	08/89→06/92				
1.3 i.e. (156AB)	56 kW	1,3 l	11/87→05/93				
1.3 i.e. (156AF)	53 kW	1,3 l	02/89→12/95				
LANCIA - THEMA SW (834_)						06/88→07/94	
2000 16V (834FA)	112 kW	2 l	05/92→07/94			Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2500 Turbo DS (834AE)	85 kW	2,5 l	06/88→05/92				
2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	85 kW	2,5 l	09/92→07/94				
3000 V6 (834GD, 834FD)	126 kW	3 l	09/92→07/94				
2000 i.e. 16V (834AA)	108 kW	2 l	05/89→08/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2000 i.e. 16V (834AI)	104 kW	2 l	02/89→05/92				
2000 i.e. 16V Turbo (834AC)	133 kW	2 l	12/88→06/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	148 kW	2 l	11/92→07/94				
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	130 kW	2 l	04/89→03/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2000 Turbo	110 kW	2 l	01/89→03/92	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
LANCIA - BETA H.P.E. (828_)					05/76→09/84		
1600 (828BF0)	74 kW	1,6 l	08/80→09/84	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
2000 Volumex	99 kW	2 l	07/83→09/84				
2000	85 kW	2 l	04/79→09/84	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		

				412	
LANCIA - BETA H.P.E. (828_)					05/76→09/84
2000	88 kW	2 l	05/76→05/78	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2000 i.e.	90 kW	2 l	05/81→09/84	09/81→05/82; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
LANCIA - PRISMA (831_)					01/83→02/92
1.3	58 kW	1,3 l	01/83→02/92	→ 12/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	09/85→02/92	→ 12/89; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	59 kW	1,5 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/89; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	63 kW	1,5 l	01/83→04/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	73 kW	1,6 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/89; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	01/83→04/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e.	80 kW	1,6 l	05/86→12/89		
1.6 i.e. Super	66 kW	1,6 l	05/87→12/89	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 Turbo Diesel	59 kW	1,9 l	05/85→12/89		
1.9 Diesel	48 kW	1,9 l	01/83→02/92	08/83→12/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/83→12/89; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. Привод на все колеса	85 kW	2 l	04/86→12/89	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
LANCIA - YPSILON (843_)					10/03→12/11
1.2	44 kW	1,2 l	10/03→12/11	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	70 kW	1,4 l	10/03→12/11	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	51 kW	1,2 l	08/10→12/11	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	09/06→12/11		
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	09/06→12/11		
1.3 D Multijet	77 kW	1,3 l	05/07→12/11		
1.2	59 kW	1,2 l	10/03→12/11	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	10/03→12/11	→ 05/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	57 kW	1,4 l	02/06→12/11	07/06→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	11/10→12/11	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
LANCIA - MUSA (350_)					10/04→09/12
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	10/04→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	09/06→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	10/04→09/12		
1.4	57 kW	1,4 l	09/05→09/12	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	10/07→09/12		
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	11/10→09/12		
1.4	70 kW	1,4 l	10/04→09/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
LANCIA - THEMA (834_)					11/84→07/94
2000 16V (834FA)	112 kW	2 l	08/92→12/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2000 16V Turbo (834AC)	133 kW	2 l	12/88→06/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	148 kW	2 l	10/92→07/94		
2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	130 kW	2 l	04/89→05/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2000 i.e. (834B)	83 kW	2 l	03/86→09/88	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2000 i.e. (834B)	88 kW	2 l	11/84→09/88		
2000 i.e. Turbo (834CV)	110 kW	2 l	07/86→05/90	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2500 Turbo D (834D)	74 kW	2,4 l	11/84→09/88		
2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD)	108 kW	2,8 l	06/88→05/92		
2850 V6 i.e. (834F)	110 kW	2,8 l	11/84→09/88		
2000 i.e. (834BV)	85 kW	2 l	09/87→05/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2000 i.e. 16V (834AI)	104 kW	2 l	02/89→05/92		
2000 i.e. Turbo (834C)	122 kW	2 l	11/84→12/87		
2000 i.e. (834AB)	86 kW	2 l	09/88→05/92		
2000 i.e. 16V (834AA)	108 kW	2 l	05/88→08/92	04/89→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2500 Turbo DS (834AE)	85 kW	2,5 l	06/88→05/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	85 kW	2,5 l	05/92→07/94		
3000 V6 (834GD, 834FD)	126 kW	3 l	08/92→07/94		
8.32 (834F)	158 kW	2,9 l	09/87→05/89	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
8.32 (834FS)	151 kW	2,9 l	10/87→05/92		
LANCIA - DELTA II (836_)					06/93→08/99
1.4 i.e. (836AF, 836AH)	51 kW	1,4 l	10/94→08/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (836AD)	55 kW	1,6 l	06/93→08/99	11/93→ 08/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (836AP)	66 kW	1,6 l	03/96→08/99	тип модели: Delta HPE; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. 16V (836AO)	76 kW	1,6 l	01/96→08/99	09/96→; тип модели: Delta HPE; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (836AE)	76 kW	1,8 l	06/93→08/99	11/93→ 08/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (836AG, 836AL)	66 kW	1,8 l	07/94→08/99	11/94→ 08/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD (836AM, 836AN)	66 kW	1,9 l	10/94→08/99	тип модели: Delta; Position WS, FL, FR 05/95→; тип модели: Delta HPE; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (836AA, 836CA)	102 kW	2 l	06/93→08/99	11/93→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Turbo (836AB)	137 kW	2 l	06/93→08/99	тип модели: Delta; Position WS, FL, FR тип модели: Delta HPE; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Turbo (836AS)	142 kW	2 l	07/96→08/99	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
LANCIA - YPSILON (312_)					05/11→
1.2	51 kW	1,2 l	05/11→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 Bifuel	49 kW	1,2 l	05/11→		
1.2 Bifuel	51 kW	1,2 l	05/11→		
LANCIA - KAPPA (838_)					08/94→10/01
2.0 16V Turbo (838AB1AA)	151 kW	2 l	02/95→10/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 20V (838AA1AA)	107 kW	2 l	10/94→10/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	114 kW	2 l	07/96→10/01	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 20V Turbo (838AM1AA)	162 kW	2 l	06/98→10/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	129 kW	2,4 l	08/94→10/01	06/95→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				06/95→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/95→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4 JTD (838AL1AA)	100 kW	2,4 l	06/98→10/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)	91 kW	2,4 l	08/94→10/01		
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	150 kW	3 l	08/94→10/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
LANCIA - DELTA I (831_)					09/79→01/94
1.3	58 kW	1,3 l	09/83→08/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (831AB.011)	55 kW	1,3 l	09/79→08/92		
1.5 (831AB.025)	63 kW	1,5 l	09/79→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 GT	77 kW	1,6 l	11/82→04/86		
1.6 GT i.e. (831AB.010)	66 kW	1,6 l	05/87→08/92	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 GT i.e. (831AB.016)	80 kW	1,6 l	08/86→08/88		
1.6 HF Turbo (831AB.020)	103 kW	1,6 l	08/86→08/88		
1.6 HF Turbo	96 kW	1,6 l	10/83→12/86	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 HF Turbo (831AB.020S)	97 kW	1,6 l	04/87→03/89	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 Turbo DS (831AB.021)	59 kW	1,9 l	10/86→12/89	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	155 kW	2 l	06/93→01/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HF Integrale (831AB.019)	122 kW	2 l	11/86→08/88		
2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	144 kW	2 l	03/89→09/91	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 HF Integrale (831AB.024)	133 kW	2 l	10/87→02/89		
2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)	130 kW	2 l	12/86→12/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
LANCIA - DEDRA (835_)					04/89→07/99
1.6 16V (835EI)	76 kW	1,6 l	01/96→07/99	02/97→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (835AA)	66 kW	1,6 l	08/89→06/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i.e. (835AB)	57 kW	1,6 l	08/89→03/93		
1.6 i.e. (835AN)	55 kW	1,6 l	04/93→07/99		
1.6 LE (835EB) KAT	66 kW	1,6 l	07/94→07/99		
1.8 16V LE (835FG)	83 kW	1,8 l	03/96→07/99	→ 10/98; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GT 16V (835EH)	96 kW	1,8 l	03/96→07/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (835FA)	74 kW	1,8 l	07/94→07/99		
2.0 16V (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99		
1.8 i.e. (835AC, 835BC)	80 kW	1,8 l	09/89→06/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i.e. (835AT)	66 kW	1,8 l	08/93→07/99		
1.8 i.e. (835BD, 835AD)	77 kW	1,8 l	09/89→07/99	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 HF Integrale (835AP)	124 kW	2 l	11/90→07/94		
2.0 i.e. (835AI)	86 kW	2 l	09/89→07/92		
1.9 TDS (835EE, 835EF)	66 kW	1,9 l	04/89→07/99	09/89→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				09/89→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. (835AL)	83 kW	2 l	09/89→07/99	→ 08/97; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 08/97; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. Turbo (835AR)	119 kW	2 l	04/91→07/99	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo (835AQ)	130 kW	2 l	11/90→06/94	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO)	121 kW	2 l	05/90→07/94	→ 08/91; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

412					
LAND ROVER - DISCOVERY II (LT_)					11/98→06/04
2.5 Td5 4x4	102 kW	2,5 l	01/99→06/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
4.0 V8 4x4	136 kW	4 l	11/98→06/04		
LAND ROVER - RANGE ROVER IV (LG_)					08/12→
3.0 4x4	250 kW	3 l	10/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	10/13→		
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	08/12→		
3.0 D 4x4	190 kW	3 l	08/12→		
4.4 D V8 4x4	250 kW	4,4 l	08/12→		
5.0 4x4	276 kW	5 l	12/13→		
5.0 4x4	375 kW	5 l	08/12→		
4.4 D 4x4	230 kW	4,4 l	08/13→	08/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
LAND ROVER - FREELANDER Soft Top (LN_)					02/98→10/06
1.8 4x4	86 kW	1,8 l	10/00→09/03	10/00→10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/00→10/06; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V 4x4	88 kW	1,8 l	02/98→10/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TD4 4x4	82 kW	2 l	10/00→10/06	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 DI 4x4	72 kW	2 l	02/98→10/06	→ 11/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 11/00; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
LAND ROVER - RANGE ROVER III (LM_)					03/02→08/12
3.0 D 4x4	130 kW	3 l	03/02→08/12	→ 08/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
3.6 D 4x4	200 kW	3,6 l	04/06→08/12	10/06→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
4.2 4x4	291 kW	4,2 l	05/05→08/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
4.4 4x4	210 kW	4,4 l	03/02→08/05		
4.4 4x4	225 kW	4,4 l	05/05→08/12		
4.4 D 4x4	230 kW	4,4 l	07/10→08/12		
5.0 4x4	276 kW	5 l	09/09→08/12		
5.0 4x4	375 kW	5 l	09/09→08/12		
LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LS_)					02/05→03/13
2.7 D 4x4	140 kW	2,7 l	02/05→03/13	→ 09/09; Position WS, RL, RR → 09/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	05/10→03/13	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
3.0 D 4x4	180 kW	3 l	09/09→03/13		
5.0 4x4	276 kW	5 l	07/09→03/13		
5.0 4x4	375 kW	5 l	09/09→03/13		
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	08/12→03/13	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 D 4x4	188 kW	3 l	06/11→03/13	Position WS, FL, FR	
3.6 D 4x4	200 kW	3,6 l	04/06→03/13		
4.2 4x4	287 kW	4,2 l	02/05→03/13		
4.4 4x4	220 kW	4,4 l	02/05→03/13		
5.0 4x4	372 kW	5 l	04/09→03/13	01/10→; Position WS, RL, RR 01/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
LAND ROVER - DISCOVERY IV (LA_)					09/09→
2.7 TD 4x4	140 kW	2,7 l	09/09→	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 SDV6 4x4	188 kW	3 l	11/09→	Position WS, FL, FR	
3.0 TD 4x4	155 kW	3 l	05/10→		
3.0 TD 4x4	180 kW	3 l	09/09→		
3.0 TD 4x4	183 kW	3 l	07/12→		
3.0 TD 4x4	200 kW	3 l	09/09→		
5.0 V8 4x4	276 kW	5 l	09/09→		
3.0 4x4	250 kW	3 l	08/13→	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
LAND ROVER - FREELANDER 2 (LF_)					10/06→10/14
2.0 Si4 4x4	177 kW	2 l	10/11→10/14	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 SD4 4x4	140 kW	2,2 l	08/10→10/14		
2.2 TD4 4x4	110 kW	2,2 l	10/06→10/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 TD4 4x4	112 kW	2,2 l	01/07→10/14		
2.2 TD4 4x4	115 kW	2,2 l	10/06→10/14		
2.2 TD4 4x4	118 kW	2,2 l	10/06→10/14		
3.2 4x4	171 kW	3,2 l	10/06→10/14		
2.2 eD4	110 kW	2,2 l	08/10→10/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал



				412	
LAND ROVER - DISCOVERY III (LA_)					07/04→09/09
2.7 TD 4x4	140 kW	2,7 l	07/04→09/09	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
4.0 4x4	160 kW	4 l	02/05→09/09	Position WS, FL, FR	
4.0 V6 4x4	160 kW	4 l	10/04→09/09		
4.4 4x4	220 kW	4,4 l	07/04→09/09		
LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LW_)					04/13→
3.0 4x4	250 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position WS, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 D 4x4	190 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position WS, RL, RR	
3.0 D 4x4	215 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position GS, RL, RR	
5.0 4x4	375 kW	5 l	04/13→		
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	04/13→		
3.0 D 4x4	225 kW	3 l	09/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 D Hybrid 4x4	215 kW	3 l	02/15→	Position WS, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 D Hybrid 4x4	250 kW	3 l	10/13→	Position WS, RL, RR	
4.4 D 4x4	250 kW	4,4 l	10/13→	Position GS, RL, RR	
5.0 4x4	405 kW	5 l	09/14→		
LAND ROVER - FREELANDER (LN_)					02/98→10/06
1.8 16V 4x4	86 kW	1,8 l	11/00→10/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V 4x4	88 kW	1,8 l	02/98→11/00		
2.0 DI 4x4	72 kW	2 l	02/98→11/00	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Td4 4x4	82 kW	2 l	11/00→10/06		
2.5 V6 4x4	130 kW	2,5 l	11/00→10/06		
2.0 Td4 4x4	80 kW	2 l	03/01→10/06	11/01→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				11/01→; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал









				412	
LEXUS - RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)					05/03→12/08
300	150 kW	3 l	05/03→12/08	Position WS, RL, RR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
LEXUS - GS (JZS147_)					01/93→08/97
300 (JZS147_)	156 kW	3 l	01/93→08/97	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
LEXUS - LS (UCF20)					12/94→10/00
400	194 kW	4 l	12/94→08/97	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
400	203 kW	4 l	09/98→10/00	→ 07/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
400	209 kW	4 l	09/97→10/00	→ 09/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
LEXUS - GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)					08/97→12/04
300 (JZS160_)	161 kW	3 l	10/00→12/04	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
430 (UZS161_)	208 kW	4,3 l	11/00→12/04		
300 (JZS160_)	163 kW	3 l	08/97→10/00	→ 07/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
LEXUS - IS I (JCE1_, GXE1_)					04/99→07/05
200	114 kW	2 l	04/99→07/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
300	157 kW	3 l	09/01→07/05	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
LEXUS - IS SportCross					10/01→10/05
200	114 kW	2 l	10/02→10/05	→ 07/05; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 07/05; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
300	157 kW	3 l	10/01→10/05	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
LEXUS - LS (UCF10)					12/89→12/94
400	180 kW	4 l	12/89→12/94	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
LEXUS - ES (VCV10_, VZV21_)					12/89→12/97
250 (VZV21_)	118 kW	2,5 l	12/89→09/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
300 (MCV10_, VCV10_)	138 kW	3 l	09/91→12/97		
LEXUS - RX (MCU15)					10/00→05/03
300 AWD	148 kW	3 l	10/00→05/03	→ 02/03; Position WS, RL, RR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 02/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/03; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал



				412	
MAZDA - MX-3 (EC)					07/91→10/97
1.6 i	65 kW	1,6 l	07/91→10/97	→ 12/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i V6	98 kW	1,8 l	01/92→01/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 S IV (BG)					06/89→10/94
1.3	49 kW	1,3 l	09/89→06/91	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	41 kW	1,7 l	08/89→07/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 16V	54 kW	1,3 l	04/91→07/94	→ 04/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	65 kW	1,6 l	08/89→10/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	76 kW	1,8 l	08/89→07/94	→ 04/94; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	06/89→07/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V Turbo 4WD	120 kW	1,8 l	01/91→07/94	04/91→ 04/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MAZDA - B-SERIE (UN)					02/99→11/06
2.2 4WD	60 kW	2,2 l	02/99→11/06	→ 10/99; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 8V 4WD	68 kW	2,2 l	06/99→11/06	→ 08/02; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4WD	57 kW	2,5 l	06/99→11/06	→ 07/06; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4WD	62 kW	2,5 l	12/02→11/06		190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4WD	80 kW	2,5 l	06/99→07/06	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.6 12V 4WD	90 kW	2,6 l	06/99→11/06	→ 07/02; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 II Hatchback (GC)					03/83→09/87
1.6	55 kW	1,6 l	03/83→09/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	59 kW	1,6 l	03/83→09/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	68 kW	2 l	01/85→09/87	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	74 kW	2 l	03/83→09/87	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	88 kW	2 l	01/86→09/87	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D	46 kW	2 l	03/84→06/87	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 121 I (DA)					10/87→11/90
1.1	42 kW	1,1 l	10/87→10/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	40 kW	1,3 l	04/89→10/90	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	10/87→11/90		190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 6 (GH)					08/07→12/12
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	08/07→	→ 07/13; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 MZR	108 kW	2 l	08/07→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→		190966 Пыльник, приводной вал
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	08/07→	→ 10/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/10; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	01/09→		190965 Пыльник, приводной вал
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	01/09→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 D	132 kW	2,2 l	01/10→	→ 07/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/13; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
MAZDA - 6 (GH)					08/07→12/12
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→12/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 II Hatchback (BD)					11/80→10/89
1.1	40 kW	1,1 l	11/80→10/85	→ 04/85; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/85; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	11/80→10/85	→ 04/85; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	50 kW	1,3 l	11/80→10/89		
1.5	55 kW	1,5 l	05/81→07/85	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	65 kW	1,5 l	03/82→12/85		
1.5	63 kW	1,5 l	11/80→12/83	→ 07/83; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - MX-5 I (NA)					05/90→01/94
1.6	85 kW	1,6 l	05/90→01/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 3 (BL)					06/09→
1.6 MZR	77 kW	1,6 l	06/09→	→ 09/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 III Station Wagon (GV)					09/87→09/97
1.8	65 kW	1,8 l	01/88→03/92	→ 09/89; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	66 kW	2 l	10/88→09/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 12V	85 kW	2,2 l	03/89→11/96	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 12V	81 kW	2 l	09/87→01/90	03/88→ 09/89; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				03/88→ 09/89; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	01/88→03/92	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	110 kW	2 l	11/94→09/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D	44 kW	2 l	09/88→07/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D	60 kW	2 l	11/94→09/97	→ 04/96; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 04/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D Complex	55 kW	2 l	05/93→11/96	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.2 12V 4WD	85 kW	2,2 l	05/91→11/92	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 II (BD)					11/80→10/89
1.3	44 kW	1,3 l	09/81→10/85	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	05/81→12/85		
1.5	59 kW	1,5 l	11/80→07/85		
1.3	50 kW	1,3 l	11/80→10/89	→ 04/85; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	65 kW	1,5 l	03/82→09/86	08/82→ 04/85; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 I Station Wagon (FA)					04/82→05/86
1.5	52 kW	1,5 l	04/82→05/86	→ 07/83; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 S V (BA)					05/94→09/98
1.3 16V	54 kW	1,3 l	08/94→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	65 kW	1,5 l	08/94→09/98		
2.0 D	52 kW	2 l	10/96→09/98		
1.6 TD	60 kW	1,6 l	05/94→09/98	11/94→ 10/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



     				412	
MAZDA - 323 S V (BA)				05/94→09/98	
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
MAZDA - 323 III (BF)				08/85→11/91	
1.1	40 kW	1,1 l	08/85→04/90	→ 03/87; Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
1.3	44 kW	1,3 l	08/85→05/89		
1.7 D	40 kW	1,7 l	09/86→05/89		
1.4	44 kW	1,4 l	04/87→07/89	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
1.5	54 kW	1,5 l	09/87→10/89		
1.5	55 kW	1,5 l	08/85→05/89		
1.6 GT	63 kW	1,6 l	11/86→10/89		
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/87→05/89		
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
1.6 GT	77 kW	1,6 l	01/86→12/88	→ 07/87; Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
1.6 GT Turbo	103 kW	1,6 l	10/85→11/91	04/87→05/89; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
MAZDA - XEDOS 9 (TA)				07/00→09/02	
2.5 V6	120 kW	2,5 l	07/00→09/02	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
MAZDA - 323 F VI (BJ)				09/98→05/04	
1.4	53 kW	1,4 l	01/01→05/04	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 16V	54 kW	1,4 l	09/98→01/01		
1.5 16V	65 kW	1,5 l	09/98→01/01		
1.6	70 kW	1,6 l	01/01→05/04		
1.9 16V	84 kW	1,9 l	09/98→01/01		
2.0 D	52 kW	2 l	09/98→05/04		
1.6	72 kW	1,6 l	01/01→05/04	→ 10/03; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 TD	74 kW	2 l	01/01→05/04		
2.0	96 kW	2 l	01/01→05/04	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал Position GS, FL 190966 Пыльник, приводной вал	
2.0 TD	66 kW	2 l	09/98→12/01	→ 01/01; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
MAZDA - 323 S VI (BJ)				09/98→05/04	
1.4	53 kW	1,4 l	01/01→05/04	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 16V	54 kW	1,4 l	09/98→01/01		
1.5 16V	65 kW	1,5 l	09/98→01/01		
1.6	70 kW	1,6 l	01/01→05/04		
1.6	72 kW	1,6 l	01/01→05/04		
1.6	80 kW	1,6 l	09/98→02/01		
1.9 16V	84 kW	1,9 l	09/98→05/04		
2.0 D	52 kW	2 l	09/98→05/04		
2.0 DiTD	74 kW	2 l	10/00→10/02		
2.0 TD	66 kW	2 l	09/98→05/04		
2.0	96 kW	2 l	01/01→05/04		→ 10/03; Position GS, FL 190966 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 III Hatchback (GD)					06/87→05/92
1.8	65 kW	1,8 l	11/87→05/92		Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	Position WS, FL, FR	
1.8	69 kW	1,8 l	11/87→05/92	→ 07/89; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
2.0 12V	79 kW	2 l	11/87→05/92	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V	103 kW	2 l	11/87→10/90	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	
2.0 16V	109 kW	2 l	06/87→08/89	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал	







412					
MAZDA - 626 III Hatchback (GD)					06/87→05/92
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 12V	85 kW	2,2 l	06/88→04/92	→ 12/91; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/91; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/91; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				→ 12/91; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 12V 4WD	85 kW	2,2 l	11/87→07/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - RX 8 (SE17)					10/03→06/12
2.6 Wankel	141 kW	2,6 l	10/03→06/12	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.6 Wankel	170 kW	2,6 l	10/03→06/12		
MAZDA - 2 (DY)					02/03→
1.2	55 kW	1,2 l	02/03→	→ 06/07; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.25	55 kW	1,25 l	04/03→		
1.4	59 kW	1,4 l	02/03→		
1.4	59 kW	1,4 l	04/03→		
1.4 CD	50 kW	1,4 l	04/03→	→ 06/07; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	02/03→		
1.6	74 kW	1,6 l	04/03→		
MAZDA - 323 P V (BA)					10/96→09/98
1.3 16V	54 kW	1,3 l	10/96→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	65 kW	1,5 l	10/96→09/98		
2.0 D	52 kW	2 l	10/96→09/98	03/97→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				03/97→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - E-SERIE фургон (SR2)					02/97→05/03
E2200 D 4WD	52 kW	2,2 l	02/97→05/03	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MAZDA - XEDOS 6 (CA)					01/92→10/99
1.6 16V	79 kW	1,6 l	06/94→10/99	тип модели: Eunos 500; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Xedos 6; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Eunos 500; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Xedos 6; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Eunos 500; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Xedos 6; Position WS, FL, FR	
1.6 16V	83 kW	1,6 l	08/92→05/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 V6	103 kW	2 l	06/94→10/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 V6	106 kW	2 l	01/92→05/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 6 Наклонная задняя часть (GH)					08/07→
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	08/07→	→ 07/13; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 MZR	108 kW	2 l	08/07→		
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал



				412	
MAZDA - 6 Наклонная задняя часть (GH)					08/07→
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	08/07→	→ 10/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/09; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→		
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	01/09→	→ 12/12; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 MZR-CD	132 kW	2,2 l	01/10→		
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	01/09→		
MAZDA - 121 II (DB)					11/90→03/96
1.3 i 16V	53 kW	1,3 l	11/90→03/96	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 V Hatchback (GF)					05/97→10/02
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	12/99→10/02	→ 04/02; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	05/97→10/02	→ 04/02; Position GS, FL, FR	
2.0 DITD	66 kW	2 l	04/98→10/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TD	81 kW	2 l	10/00→10/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 H.P.	100 kW	2 l	02/98→10/02	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	→ 04/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 V Station Wagon (GW)					02/98→10/02
1.8	66 kW	1,8 l	02/98→01/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	01/00→10/02	→ 04/02; Position WS, FL, FR → 04/02; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	02/98→10/02	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 H.P.	100 kW	2 l	02/98→10/02	Position GS, FL, FR	
2.0 DITD	66 kW	2 l	09/99→10/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TD	81 kW	2 l	10/00→10/02		
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - DEMIO (DW)					08/98→07/03
1.3 16V	46 kW	1,3 l	08/98→07/03	→ 12/02; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	55 kW	1,5 l	04/00→07/03	→ 12/02; Position GS, FL, FR	
1.3 i 16V	53 kW	1,3 l	08/98→04/00	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - RX 7 II (FC)					11/85→12/91
Turbo	133 kW	1,3 l	06/87→11/89	→ 04/89; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
Turbo	147 kW	1,3 l	03/89→12/91	→ 04/91; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
Wankel	110 kW	1,3 l	11/85→04/89	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 6 Hatchback (GG)					08/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

					412
MAZDA - 6 Hatchback (GG)					08/02→08/07
2.0	104 kW	2 l	08/02→08/07	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	100 kW	2 l	08/02→08/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.3	122 kW	2,3 l	08/02→08/07	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - PREMACY (CP)					07/99→03/05
1.9	74 kW	1,9 l	07/99→03/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TD	74 kW	2 l	07/00→03/05	Position GS, FL	190966 Пыльник, приводной вал
1.9	84 kW	1,9 l	07/99→03/05	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
2.0	96 kW	2 l	11/01→03/05	Position GS, FL	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 TD	66 kW	2 l	10/99→07/00	→ 03/00; Position WS, FL, FR → 03/00; Position GS, FL	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
MAZDA - MX-6 (GE)					02/92→02/97
2.0	85 kW	2 l	02/92→02/97	06/92→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	121 kW	2,5 l	02/92→02/97	02/93→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	123 kW	2,5 l	02/93→11/95	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 i 24V	120 kW	2,5 l	08/94→02/97		
MAZDA - 6 Station Wagon (GY)					08/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	104 kW	2 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position WS, FL, FR → 02/05; Position GS, FL, FR → 02/05; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	Position GS, FL, FR Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	100 kW	2 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position GS, FL, FR → 02/05; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3	122 kW	2,3 l	08/02→08/07	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.3 AWD	119 kW	2,3 l	11/02→08/07	→ 02/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



     				412
MAZDA - 6 Station Wagon (GY)				08/02→08/07
MAZDA - 6 (GG)				06/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0	104 kW	2 l	06/02→08/07	Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
2.3 MPS Turbo	191 kW	2,3 l	12/05→08/07	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	100 kW	2 l	06/02→08/07	10/02→; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал 10/02→; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.3	122 kW	2,3 l	06/02→08/07	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 III (GD)				07/87→05/92
1.8	65 kW	1,8 l	11/87→05/92	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 12V	79 kW	2 l	09/87→05/92	08/88→ 07/91; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал 08/88→ 07/91; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	11/87→05/92	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	109 kW	2 l	07/87→09/89	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position GS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
2.2 12V	85 kW	2,2 l	11/87→07/91	Position GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал

				412	
MAZDA - 323 III Hatchback (BF)					08/85→08/93
1.1	40 kW	1,1 l	09/85→10/89	→ 03/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→12/87		
1.7 D	40 kW	1,7 l	04/86→05/89		
1.3 i	49 kW	1,3 l	09/85→08/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	54 kW	1,5 l	09/87→10/89		
1.5	55 kW	1,5 l	08/85→05/89		
1.6	54 kW	1,6 l	09/87→10/89		
1.6 GT	63 kW	1,6 l	09/87→10/89		
1.6 GT	77 kW	1,6 l	08/85→08/93		
1.4	44 kW	1,4 l	09/87→10/89	→ 05/89; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 GT Turbo 4WD (BF2)	110 kW	1,6 l	08/87→10/89		
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 GT Turbo (BF1)	103 kW	1,6 l	10/85→08/93	→ 05/89; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/87→05/89	04/87→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 IV (GE)					01/92→04/97
1.8 i	66 kW	1,8 l	08/94→04/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i	77 kW	1,8 l	01/92→04/97	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D GLX Complex	55 kW	2 l	10/92→04/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i	85 kW	2 l	01/92→04/97		
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	04/92→04/97		
MAZDA - 929 III (HC)					01/88→12/89
3.0	125 kW	3 l	01/88→12/89	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MAZDA - MX-5 II (NB)					01/98→10/05
1.6 16V	81 kW	1,6 l	05/98→10/05	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	01/98→07/02		
1.8 16V	102 kW	1,8 l	11/00→10/05		
1.8 16V	103 kW	1,8 l	05/98→10/05		
1.8 16V	107 kW	1,8 l	11/00→10/05		
MAZDA - 626 V (GF)					05/97→10/02
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	12/99→10/02	→ 04/02; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	05/97→10/02	→ 04/02; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	04/98→10/02	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 DI TD	66 kW	2 l	04/98→10/02	04/99→ 04/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				04/99→ 04/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TD	81 kW	2 l	10/00→10/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	→ 04/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 III Station Wagon (BW)					05/86→10/95
1.5	54 kW	1,5 l	01/87→05/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	63 kW	1,6 l	09/86→10/95		
1.6 4x4	63 kW	1,6 l	05/90→03/93		
1.7 D	40 kW	1,7 l	11/86→08/87		
1.7 D	41 kW	1,7 l	10/89→03/93		
1.7 D	42 kW	1,7 l	11/86→10/89		
1.5	55 kW	1,5 l	05/86→05/89	→ 06/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	63 kW	1,6 l	09/89→10/95	09/86→ 10/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



				412	
MAZDA - 121 III (JASM, JBSM)				03/96→04/03	
1.25	55 kW	1,25 l	03/96→04/03	→ 10/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/96→04/03		
1.3	37 kW	1,3 l	03/96→04/03	→ 10/02; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	03/96→04/03		
MAZDA - 323 F IV (BG)				08/89→10/94	
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	04/91→04/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	76 kW	1,8 l	08/89→07/94		
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	08/89→07/94	→ 03/91; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 IV Hatchback (GE)				08/91→04/97	
1.8	66 kW	1,8 l	08/94→04/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 i	85 kW	2 l	08/91→04/97		
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	04/92→04/97		
1.8	77 kW	1,8 l	08/91→04/97	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D GLX Complex	55 kW	2 l	01/93→04/97	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	120 kW	2,5 l	08/94→04/97	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 24V	121 kW	2,5 l	01/92→04/97	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 3 седан (BK)				02/04→06/09	
1.6	77 kW	1,6 l	02/04→06/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 626 III купе (GD)				06/87→12/91	
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	тип модели: 626; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: 626; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: 626 Coupe; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: 626 Coupe; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 12V	79 kW	2 l	09/87→12/88	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	12/87→10/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	109 kW	2 l	06/87→09/89	тип модели: 626 Coupe; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: 626 Coupe; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 12V	85 kW	2,2 l	04/88→12/91	тип модели: 626; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				тип модели: 626; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position WS, FL, FR				190972 Пыльник, приводной вал	
MAZDA - 626 II (GC)				11/82→09/87	
1.6	59 kW	1,6 l	11/82→06/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
MAZDA - 626 II (GC)					11/82→09/87
2.0	68 kW	2 l	11/86→09/87	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	74 kW	2 l	03/83→09/87	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	88 kW	2 l	01/86→09/87	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D	46 kW	2 l	01/83→06/87		
MAZDA - MPV II (LW)					09/99→02/06
2.0	88 kW	2 l	08/00→07/02	11/00→02/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/00→02/02; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				11/00→02/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	90 kW	2 l	09/99→08/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	100 kW	2 l	07/02→02/06	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.3	104 kW	2,3 l	07/02→02/06	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 3 седан (BL)					06/09→
1.6 MZR	77 kW	1,6 l	06/09→	→ 09/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MAZDA - RX 7 III (FD)					07/92→08/02
Wankel Twin Turbo	176 kW	1,3 l	07/92→08/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 3 (BK)					10/03→06/09
1.6	77 kW	1,6 l	10/03→06/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MAZDA - CX-7 (ER)					11/06→
2.2 MZR-CD	127 kW	2,2 l	09/09→	→ 03/13; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 MZR-CD AWD	120 kW	2,2 l	01/12→		
2.3 MZR DISI Turbo	191 kW	2,3 l	09/09→	→ 08/09; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3 MZR DISI Turbo	190 kW	2,3 l	10/07→		
2.3 MZR DISI Turbo AWD	175 kW	2,3 l	11/06→	→ 12/14; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 F V (BA)					07/94→09/98
1.5 16V	65 kW	1,5 l	07/94→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 24V	106 kW	2 l	08/94→09/98	01/95→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				01/95→; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 C IV (BG)					08/89→10/94
1.3	49 kW	1,3 l	09/89→07/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	41 kW	1,7 l	08/89→07/94	Position WS, FL, FR	
1.3 16V	54 kW	1,3 l	09/89→07/94	→ 04/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	→ 04/94; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V 4WD	76 kW	1,8 l	11/91→12/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V Turbo 4WD	120 kW	1,8 l	09/90→12/92		

				412	
MAZDA - 323 C IV (BG)					08/89→10/94
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	09/89→03/93	04/90→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 6 универсал (GH)					02/08→
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	02/08→	→ 07/13; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 MZR	108 kW	2 l	02/08→		
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→		
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	02/08→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→		
				→ 12/10; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→	→ 07/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 MRZ-CD	132 kW	2,2 l	01/10→		
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	01/09→		
				→ 07/13; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	01/09→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 MZR	125 kW	2,5 l	02/08→	→ 07/13; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MAZDA - MX-6 (GD)					09/92→01/97
2.0	85 kW	2 l	09/95→01/97	06/92→ 02/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5	122 kW	2,5 l	09/92→01/97	02/93→ 11/95; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MAZDA - 323 C V (BA)					08/94→09/98
1.3 16V	54 kW	1,3 l	08/94→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 16V	65 kW	1,5 l	08/94→09/98		
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98		
MAZDA - TRIBUTE (EP)					03/00→05/08
2.0	91 kW	2 l	03/00→05/08	11/00→ 11/03; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 24V 4WD	145 kW	3 l	03/00→05/08		
2.0 4WD	91 kW	2 l	03/00→05/08	11/00→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 AWD	149 kW	3 l	04/04→05/08	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал

				412		
MERCEDES-BENZ - /8 купе (W114)					04/69→02/77	
250 C 2.8 (114.023)	96 kW	2,7 l	06/72→11/76	→ 04/76; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал	
250 CE (114.022)	110 kW	2,5 l	04/69→04/72	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал	
280 CE (114.072)	136 kW	2,7 l	06/72→01/77			
280 C (114.073)	118 kW	2,7 l	06/72→02/77	→ 10/76; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал	
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 2-t фургон (901, 902)					02/95→05/06	
208 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал	
208 D	58 kW	2,3 l	02/95→04/00	Position GS, RL, RR		
208 D	60 kW	2,3 l	10/96→04/00			
210 D	75 kW	2,9 l	01/97→04/00			
212 D	90 kW	2,9 l	02/95→04/00			
213 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06			
214	105 kW	2,3 l	02/95→05/06			
214 NGT	92 kW	2,3 l	04/00→05/06			
216 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06			
211 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 2-t автобус (901, 902)					03/97→05/06	
208 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал	
210 D	75 kW	2,9 l	03/97→04/00	Position GS, RL, RR		
211 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06			
213 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06			
214 NGT	92 kW	2,3 l	04/00→05/06			
216 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06			
						190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - SL (R107)					10/72→08/89	
300 SL (107.041)	132 kW	2,9 l	09/85→08/89	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал	
500 SL (107.046)	177 kW	4,9 l	05/80→12/81	→ 07/80; Position GS, RL, RR		
450 SL (107.044)	165 kW	4,5 l	10/72→10/80			
500 SL (107.046)	164 kW	4,9 l	01/86→08/89		Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
500 SL (107.046)	180 kW	4,9 l	01/86→08/89		→ 09/87; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W169)					09/04→06/12	
A 150 (169.031, 169.331)	70 kW	1,5 l	09/04→06/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
A 160 (169.031, 169.331)	70 kW	1,5 l	04/09→06/12			
A 170 (169.032, 169.332)	85 kW	1,7 l	09/04→06/12			
A 180 (169.032, 169.332)	85 kW	1,7 l	04/09→06/12			
A 180 CDI (169.007, 169.307)	80 kW	2 l	09/04→06/12			
A 200 (169.033, 169.333)	100 kW	2 l	09/04→06/12			
A 200 CDI (169.008, 169.308)	103 kW	2 l	09/04→06/12			
A 200 CDI (169.308)	100 kW	2 l	09/04→06/12			
A 200 TURBO (169.034, 169.334)	142 kW	2 l	09/05→06/12			
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W116)						08/72→07/80
280 S (116.020)	115 kW	2,7 l	08/72→07/80	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал	
280 SE,SEL (116.024)	130 kW	2,7 l	08/72→07/80			
350 SE,SEL (116.028, 116.029)	151 kW	3,5 l	03/76→03/80	→ 07/75; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал	
350 SE,SEL (116.028, 116.029)	147 kW	3,5 l	08/72→02/76			
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t автобус (903)					02/95→05/06	
308 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал	
308 D	58 kW	2,3 l	02/95→04/00	Position GS, RL, RR		190969 Пыльник, приводной вал
310 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→08/02	Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал	
311 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06			
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06			
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00			
312 D 2.9 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→08/02			
313 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06			
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06			
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06			
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06			
314 NGT	92 kW	2,3 l	04/00→05/06			
316 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06			
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06			



				412	
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W220)					10/98→08/05
S 320 (220.065, 220.165)	165 kW	3,2 l	10/98→08/05	02/99→08/02; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 320 CDI (220.025, 220.125)	150 kW	3,2 l	09/02→08/05	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 320 CDI (220.026, 220.126)	145 kW	3,2 l	08/99→09/02		
S 350 4-matic (220.087, 220.187)	180 kW	3,7 l	06/03→08/05		
S 400 CDI (220.028, 220.128)	184 kW	4 l	06/00→08/05		
S 500 (220.075, 220.175, 220.875)	225 kW	5 l	10/98→08/05		
S 55 AMG (220.073, 220.173)	265 kW	5,5 l	04/99→08/05	09/99→08/02; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 600 (220.878, 220.178)	270 kW	5,8 l	01/00→08/05	→08/02; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W126)					10/79→06/91
280 S (126.021)	115 kW	2,7 l	12/79→07/85	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
280 SE,SEL (126.022, 126.023)	136 kW	2,7 l	10/79→07/85		
420 SE,SEL (126.034)	160 kW	4,1 l	10/85→12/87	→08/84; Position WS, RL, RR →08/84; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
380 SE,SEL (126.032)	150 kW	3,8 l	10/81→08/85		
500 SE,SEL	185 kW	4,9 l	09/87→06/91		
500 SE,SEL	195 kW	4,9 l	09/87→06/91	Position WS, RL, RR Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
500 SE,SEL (126.036)	164 kW	4,9 l	09/85→06/91		
500 SE,SEL (126.036)	180 kW	4,9 l	09/85→06/91	08/80→; Position WS, RL, RR 08/80→; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
500 SE,SEL KAT	185 kW	5 l	06/89→06/91		
500 SE,SEL (126.036)	170 kW	4,9 l	12/79→08/85	08/80→; Position WS, RL, RR 08/80→; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
500 SE,SEL (126.036)	177 kW	4,9 l	12/79→08/85		
MERCEDES-BENZ - G-CLASS Cabrio (W463)					09/89→09/97
300 GE (463.207)	125 kW	3 l	09/89→09/97	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - E-CLASS универсал (S124)					06/93→06/96
E 200 T (124.079)	100 kW	2 l	06/93→06/96	→01/96; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 220 T (124.082)	110 kW	2,2 l	06/93→06/96		
E 250 Turbo D	93 kW	2,5 l	06/93→06/96		
E 280 T (124.088)	142 kW	2,8 l	06/93→06/96		
E 300 T 4-matic (124.290)	132 kW	3 l	06/93→06/96		
E 280 T (124.088)	145 kW	2,8 l	06/93→06/96	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 300 TD (124.191)	100 kW	3 l	06/93→06/96		
E 300 T Turbo-D (124.193)	108 kW	3 l	06/93→06/96	→01/96; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - VITO автобус (638)					02/96→07/03
108 CDI 2.2 (638.194)	60 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
110 CDI 2.2 (638.194)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03		
110 TD 2.3 (638.174)	72 kW	2,3 l	02/96→07/03	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
112 CDI 2.2 (638.194)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03		
113 2.0 (638.114, 638.194)	95 kW	2 l	02/96→07/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
114 2.3 (638.134, 638.194)	105 kW	2,3 l	12/96→07/03		
108 D 2.3 (638.164)	58 kW	2,3 l	02/96→07/03	→02/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→02/99; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
				→02/99; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S203)					03/01→08/07
C 200 CDI (203.204)	85 kW	2,2 l	03/01→08/07	→07/03; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - седан (W123)					01/76→12/85
200	62 kW	2 l	02/76→08/80	→02/79; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
200	74 kW	2 l	06/80→11/85	→02/85; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 D	44 kW	2 l	03/79→11/85		
230 E (123.223)	100 kW	2,3 l	04/80→12/85	→02/85; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
240 D (123.123)	53 kW	2,4 l	03/79→11/85		
250 (123.026)	103 kW	2,5 l	10/79→07/85	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
280 E (123.033)	136 kW	2,7 l	02/76→11/85		
300 D (123.130)	65 kW	2,9 l	03/79→11/85		
300 Turbo-D (123.133)	92 kW	3 l	08/81→07/85		
200 (123.020)	69 kW	2 l	02/76→08/80		
220 D (123.126)	44 kW	2,2 l	01/76→02/79		
230 (123.023)	80 kW	2,3 l	02/76→03/81	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
280 (123.030)	115 kW	2,7 l	02/76→08/81		
280 E	130 kW	2,7 l	08/76→08/81		






					13	i	412
MERCEDES-BENZ - седан (W123)							01/76→12/85
200 (123.220)	80 kW	2 l	06/80→11/85	Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
200 D (123.120)	40 kW	2 l	07/76→02/79	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал		
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W163)							02/98→06/05
ML 230 (163.136)	110 kW	2,3 l	02/98→06/05	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
ML 270 CDI (163.113)	120 kW	2,7 l	12/99→06/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
ML 320 (163.154)	160 kW	3,2 l	02/98→08/02				
ML 350 4-matic	173 kW	3,7 l	02/03→06/05				
ML 400 CDI (163.128)	184 kW	4 l	09/01→06/05				
ML 500 (163.175)	215 kW	5 l	09/01→06/05				
ML 55 AMG (163.174)	255 kW	5,4 l	02/00→06/05				
ML 350 (163.157)	180 kW	3,7 l	08/02→06/05	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
ML 430 (163.172)	200 kW	4,3 l	02/98→06/05	11/98→ 08/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
ML 500 4-matic	215 kW	5 l	09/01→06/05	09/01→ 06/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t автобус (904)							02/96→05/06
408 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
411 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал		
413 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06				
414	105 kW	2,3 l	02/96→05/06				
416 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06				
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W124)							06/93→06/95
E 200 (124.019)	100 kW	2 l	06/93→06/95	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
E 220 (124.022)	110 kW	2,2 l	06/93→06/95				
E 280 (124.028)	145 kW	2,8 l	06/93→06/95				
E 280 (124.029)	142 kW	2,8 l	06/93→06/95				
E 300 D (124.131)	100 kW	3 l	07/93→06/95				
E 500 (124.036)	235 kW	5 l	06/93→06/95				
E 250 Turbo-D (124.128)	93 kW	2,5 l	06/93→06/95	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал		
E 300 Turbo-D (124.133)	108 kW	3 l	06/93→06/95				
E 300 4-matic (124.230)	132 kW	3 l	06/93→06/95	→ 07/93; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t фургон (903)							02/95→05/06
308 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал		
308 D 2.3	58 kW	2,3 l	02/95→04/00	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
308 D 2.3	60 kW	2,3 l	02/95→04/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
310 D 2.9	75 kW	2,9 l	02/95→04/00	Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал		
311 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06				
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06				
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00				
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06				
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06				
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06				
314 NGT (903.661)	92 kW	2,3 l	04/00→05/06				
316 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06				
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06				
310 D 2.9 4x4	75 kW	2,9 l	06/97→04/00	06/97→ 04/00; Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал		
312 D 2.9 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→08/02	→ 04/00; Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал		
313 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS кабрио (A124)							06/93→03/98
E 220 (124.062)	110 kW	2,2 l	06/93→03/98	→ 07/96; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		



				412	
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W460)					03/79→07/93
230 G (460,2)	66 kW	2,3 l	03/79→07/93	02/80→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
230 G (460,2)	75 kW	2,3 l	02/80→07/87	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
230 GE (460,2)	90 kW	2,3 l	05/87→08/92		
230 GE (460,2)	92 kW	2,3 l	04/82→08/92		
240 GD (460,3)	53 kW	2,4 l	03/79→08/87		
250 GD (460,3)	62 kW	2,5 l	10/87→12/92		
250 GD (460,3)	68 kW	2,5 l	12/88→08/92		
280 GE (460,2)	110 kW	2,7 l	08/84→08/89		
280 GE (460,2)	115 kW	2,7 l	11/79→08/89		
300 GD (460,3)	65 kW	3 l	12/79→12/91		
MERCEDES-BENZ - КОМБИ универсал (S123)					09/77→12/85
200 T	80 kW	2 l	11/80→11/85	Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 T (123.280)	74 kW	2 l	11/80→11/85		
230 TE (123.283)	100 kW	2,3 l	04/80→11/85	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
240 T D (123.183)	53 kW	2,4 l	03/79→12/85		
250 T (123.086)	103 kW	2,5 l	05/78→08/82		
300 T D (123.190)	65 kW	2,9 l	03/79→11/85		
300 T Turbo-D (123.193)	92 kW	2,9 l	10/80→11/85		
230 T (123.083)	80 kW	2,3 l	09/77→03/80	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
250 T (123.086)	95 kW	2,5 l	05/78→10/79		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W202)					05/93→05/00
C 280 (202.028)	142 kW	2,8 l	05/93→05/00	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
C 280 (202.029)	145 kW	2,8 l	06/97→05/00		
MERCEDES-BENZ - COUPE (C123)					03/77→12/85
230 C (123.043)	80 kW	2,3 l	05/77→04/80	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
280 CE	130 kW	2,7 l	09/77→08/79		
230 CE (123.243)	100 kW	2,3 l	04/80→12/85	→ 08/85; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
				→ 08/85; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
280 C (123.050)	115 kW	2,7 l	03/77→03/80	→ 07/79; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - /8 (W114)					01/68→11/76
230.6 (114.015)	88 kW	2,3 l	01/68→11/76	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
250 (114.010)	85 kW	2,5 l	01/68→08/72		
280 (114.060)	118 kW	2,7 l	06/72→11/76		
280 E (114.062)	136 kW	2,7 l	06/72→11/76		
250 2.8 (114.011)	96 kW	2,7 l	06/72→11/76	→ 04/76; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - /8 (W115)					01/68→01/77
200	70 kW	2 l	01/68→01/77	→ 01/76; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
200 (115.015)	63 kW	2 l	01/68→01/77		
200 D (115.115)	40 kW	2 l	01/68→01/77		
220 D (115.110)	44 kW	2,2 l	01/68→01/77		
230.4 (115.017)	81 kW	2,3 l	08/73→12/76		
240 D 3.0 (115.114)	59 kW	3 l	08/74→11/76		
220 (115.010)	66 kW	2,2 l	01/68→07/73		
220 (115.010)	77 kW	2,2 l	01/68→07/73	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
240 D (115.117)	48 kW	2,4 l	08/73→01/77		
MERCEDES-BENZ - 100 автобус (631)					02/88→02/96
D	41 kW	2,4 l	12/90→12/94	→ 08/93; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/93; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	53 kW	2,4 l	02/88→05/92	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	55 kW	2,4 l	12/90→02/96	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - седан (W124)					12/84→06/93
200	77 kW	2 l	01/86→05/90	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 (124.020)	75 kW	2 l	01/86→05/90		
200 (124.020)	80 kW	2 l	12/85→05/90		
200 D (124.120)	53 kW	2 l	12/84→08/89		
200 D (124.120)	55 kW	2 l	08/89→06/93		
200 E (124.019)	100 kW	2 l	10/92→06/93		
200 E (124.021)	87 kW	2 l	09/88→08/92		
220 E (124.022)	110 kW	2,2 l	10/92→06/93		

				412			
MERCEDES-BENZ - седан (W124)					12/84→06/93		
230 E (124.023)	97 kW	2,3 л	12/84→03/92	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
230 E (124.023)	100 kW	2,3 л	01/85→06/93				
230 E (124.023) KAT	97 kW	2,3 л	06/89→06/93				
250 D (124.125)	66 kW	2,5 л	04/85→06/93				
250 D (124.125)	69 kW	2,5 л	01/89→06/93				
260 E (124.026)	122 kW	2,6 л	09/85→12/89				
280 E (124.028)	145 kW	2,8 л	10/92→06/93				
300 E	138 kW	3 л	01/85→12/85				
300 E	138 kW	3 л	06/85→08/92				
300 E-24 (124.031)	162 kW	3 л	09/88→08/92				
320 E (124.032)	162 kW	3,2 л	10/92→06/93	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал		
400 E 4.2 (124.034)	205 kW	4,2 л	10/92→06/93				
250 Turbo-D (124.128)	93 kW	2,5 л	09/88→06/93				
260 E (124.026)	118 kW	2,6 л	09/85→08/92				
300 D (124.130)	81 kW	3 л	06/90→06/93				
300 D (124.130)	83 kW	3 л	08/89→06/93				
300 E (124.030)	132 kW	3 л	08/85→08/92				
300 Turbo-D (124.133)	105 kW	3 л	09/86→09/88				
300 Turbo-D (124.133)	108 kW	3 л	09/88→06/93				
500 E (124.036)	240 kW	5 л	01/91→06/93				
300 D (124.130)	80 kW	3 л	12/84→08/89	03/85→; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал		
300 Turbo-D 4-matic (124.333)	108 kW	3 л	01/88→06/93	09/89→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
MERCEDES-BENZ - КОМБИ универсал (S124)					09/85→06/93		
200 T (124.080)	77 kW	2 л	01/86→05/90	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
200 T (124.080)	80 kW	2 л	09/85→08/89				
200 T D (124.180)	53 kW	2 л	09/85→08/91				
200 T D (124.180)	55 kW	2 л	09/88→08/91				
200 TE	90 kW	2 л	09/88→12/89				
200 TE (124.081)	87 kW	2 л	09/88→08/92				
220 TE (124.082)	110 kW	2,2 л	10/92→05/93				
230 TE (124.083)	97 kW	2,3 л	09/85→08/92				
230 TE (124.083)	100 kW	2,3 л	09/85→08/92				
230 TE (124.083) KAT	97 kW	2,3 л	06/89→08/92				
250 T D (124.185)	66 kW	2,5 л	09/85→06/93				
250 T D (124.185)	69 kW	2,5 л	01/89→06/93				
280 TE (124.088)	145 kW	2,8 л	10/92→06/93				
320 TE (124.092)	162 kW	3,2 л	10/92→06/93				
200 TE (124.079)	100 kW	2 л	05/86→06/93			06/92→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
260 TE FGST.	118 kW	2,6 л	09/89→08/92			Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
260 TE FGST.	122 kW	2,6 л	09/85→12/89				
300 T D (124.190)	80 kW	3 л	09/86→06/93				
300 T D (124.190)	81 kW	3 л	01/89→06/93				
300 T D (124.190)	83 kW	3 л	01/89→06/93				
300 TE (124.090)	132 kW	3 л	01/86→08/92				
300 TE (124.090)	138 kW	3 л	01/86→12/89				
300 TE-24 (124.091)	162 kW	3 л	09/89→08/92				
300 T Turbo-D	105 kW	3 л	09/86→01/89				
300 T Turbo-D (124.193)	108 kW	3 л	01/89→06/93				
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	108 kW	3 л	01/89→06/93				
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W210)					06/95→03/02		
E 200 (210.035)	100 kW	2 л	06/95→08/00	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
E 200 CDI (210.007)	75 kW	2,2 л	06/98→03/02				
E 200 CDI (210.007)	85 kW	2,2 л	07/99→03/02				
E 200 Kompressor (210.048)	120 kW	2 л	08/00→03/02				
E 220 CDI	100 kW	2,2 л	07/99→03/02				
E 220 CDI (210.006)	92 kW	2,2 л	06/98→07/99				
E 220 CDI (210.006)	105 kW	2,2 л	07/99→03/02				
E 230 (210.037)	110 kW	2,3 л	06/95→06/97				
E 240 (210.061)	125 kW	2,4 л	06/97→08/00				
E 240 (210.062)	125 kW	2,6 л	08/00→03/02				
E 250 D (210.010)	83 kW	2,5 л	06/95→07/99				
E 250 Turbo-D (210.015)	110 kW	2,5 л	06/97→07/99				
E 270 CDI	120 kW	2,7 л	07/99→03/02				
E 270 CDI (210.016)	125 kW	2,7 л	07/99→03/02				
E 280 (210.053)	142 kW	2,8 л	01/96→06/97				
E 290 Turbo-D (210.017)	95 kW	2,9 л	03/96→07/99				
E 300 Turbo-D (210.025)	130 kW	3 л	12/96→07/99				
E 320 (210.065)	165 kW	3,2 л	06/97→03/02				
E 320 4-matic (210.082)	165 kW	3,2 л	06/97→03/02				
E 320 CDI (210.026)	145 kW	3,2 л	07/99→03/02				
E 430 (210.070)	205 kW	4,3 л	06/97→03/02				
E 55 AMG (210.074)	260 kW	5,4 л	08/97→03/02				
E 55 AMG 4-matic (210.074)	260 kW	5,4 л	03/01→03/02				



     412					
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W210)				06/95→03/02	
E 200 D (210.003)	65 kW	2 l	01/96→03/02	→ 06/00; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 200 Kompressor (210.045)	137 kW	2 l	06/97→03/02		
E 220 D	55 kW	2,2 l	05/96→03/02	→ 05/98; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 220 D (210.004)	70 kW	2,2 l	06/95→07/99		
E 280 (210.063)	150 kW	2,8 l	12/96→03/02	04/97→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 280 4-matic (210.081)	150 kW	2,8 l	12/96→03/02	11/97→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 300 D (210.020)	100 kW	3 l	06/95→06/97	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
E 320 (210.055)	162 kW	3,2 l	06/95→06/97	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
E 430 4-matic (210.083)	205 kW	4,3 l	05/99→03/02	09/99→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 2-t с бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)				01/95→05/06	
208 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
208 D	60 kW	2,3 l	09/96→04/00		
210 D	75 kW	2,9 l	01/97→04/00	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
211 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06		
212 D	90 kW	2,9 l	02/95→04/00		
213 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
214	105 kW	2,3 l	02/95→05/06		
214 NGT	92 kW	2,3 l	04/00→05/06		
216 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06		
208 D	58 kW	2,3 l	01/95→04/00	04/95→; Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
				04/95→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - C-CLASS универсал (S202)				06/96→03/01	
C 180 T (202.078)	90 kW	1,8 l	06/96→09/00	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
C 180 T (202.081)	95 kW	2 l	09/00→03/01		
C 200 T Kompressor (202.087)	120 kW	2 l	09/00→03/01		
C 230 T (202.083)	110 kW	2,3 l	06/96→06/98		
C 240 T (202.086)	125 kW	2,4 l	06/97→09/00		
C 240 T (202.088)	125 kW	2,6 l	09/00→03/01		
C 200 T (202.080)	100 kW	2 l	06/96→03/01	→ 10/00; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
C 200 T CDI (202.194)	75 kW	2,2 l	03/98→03/01		
C 200 T Kompressor (202.082)	141 kW	2 l	11/96→03/01		
C 220 T CDI (202.193)	92 kW	2,2 l	09/97→03/01		
C 250 T Turbo-D (202.188)	110 kW	2,5 l	06/96→03/01		
C 280 T (202.089)	145 kW	2,8 l	06/97→03/01		
C 200 T D (202.180)	65 kW	2 l	10/96→03/01	→ 05/00; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
C 43 AMG (202.093)	225 kW	4,3 l	08/97→03/01		
C 220 T D (202.182)	55 kW	2,2 l	06/96→03/01	→ 07/99; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
C 220 T D (202.182)	70 kW	2,2 l	06/96→09/98	→ 05/98; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
C 230 T Kompressor (202.085)	142 kW	2,3 l	06/97→09/00	→ 10/99; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - 190 (W201)				10/82→08/93	
2.6	118 kW	2,6 l	10/82→09/88	09/86→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
D 2.0 (201.122)	53 kW	2 l	08/83→08/89	Position WS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
D 2.0 (201.122)	55 kW	2 l	08/89→08/93	→ 05/93; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 2.5-16	143 kW	2,5 l	03/89→08/93		
Turbo-D 2.5 (201.128)	93 kW	2,5 l	02/88→08/93		
D 2.5 (201.126)	66 kW	2,5 l	04/85→08/93	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 1.8 (201.018)	80 kW	1,8 l	04/90→08/93		
E 2.0	87 kW	2 l	01/85→08/93		
E 2.0	93 kW	2 l	10/82→06/93		
E 2.0 (201.024)	85 kW	2 l	02/85→12/86		
E 2.6	122 kW	2,6 l	09/86→12/89		
E 2.6 (201.029)	118 kW	2,6 l	09/86→08/93		
Turbo-D 2.5 (201.128)	90 kW	2,5 l	02/88→08/93		
E 2.5-16	150 kW	2,5 l	09/88→08/93	→ 04/91; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал

				412	
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t с бортовой платформой/ходовая часть (904)					02/96→05/06
408 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
408 D	58 kW	2,3 l	02/96→05/06	Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
410 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→05/06		
411 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	04/00→05/06		
412 D	85 kW	2,9 l	02/96→05/06		
412 D 4x4	85 kW	2,9 l	05/97→05/06		
412 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06		
413 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
414	105 kW	2,3 l	02/96→05/06		
414 4x4	105 kW	2,3 l	05/97→05/06		
410 D	75 kW	2,9 l	02/96→05/06	01/97→; Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
411 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
413 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
416 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
416 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
412 D	90 kW	2,9 l	02/96→05/06	→ 08/98; Position WS, RL, RR 04/00→ 07/01; Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - V-CLASS (638/2)					09/96→07/03
V 200 (638.214, 638.294)	95 kW	2 l	02/97→07/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
V 200 CDI (638.294)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03		
V 220 CDI (638.294)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position WS, FL, FR	
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
V 230 (638.234, 638.294)	105 kW	2,3 l	10/96→07/03	→ 03/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 03/99; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
				→ 03/99; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
V 230 TD (638.274)	72 kW	2,3 l	09/96→07/03	→ 02/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 02/99; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
				→ 02/99; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
V 280 (638.244, 638.294)	128 kW	2,8 l	08/97→07/03	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W463)					09/89→06/93
230 GE (463.224, 463.225)	93 kW	2,3 l	06/90→06/93	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
250 GD (463.324, 463.325)	69 kW	2,5 l	06/90→	→ 07/96; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
300 GD (463.327, 463.328)	83 kW	3 l	09/89→	→ 08/93; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
300 GE (463.227, 463.228)	125 kW	3 l	06/90→		
300 GE (463.227, 463.228)	128 kW	3 l	06/90→	→ 08/97; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - CLK кабрио (A208)					03/98→03/02
200 (208.435)	100 kW	2 l	03/98→03/02	06/98→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 Kompressor (208.445)	141 kW	2 l	03/98→06/00		
230 Kompressor (208.447)	142 kW	2,3 l	03/98→06/00		
200 Kompressor (208.444)	120 kW	2 l	06/00→03/02	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
230 Kompressor (208.448)	145 kW	2,3 l	06/00→03/02		
320 (208.465)	160 kW	3,2 l	03/98→03/02	01/99→; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
430 (208.470)	205 kW	4,3 l	09/98→03/02	08/99→; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W203)					09/00→02/07
C 200 CDI (203.004)	85 kW	2,2 l	09/00→02/07	→ 03/04; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал



				412	
MERCEDES-BENZ - Vaneo (414)					02/02→07/05
1.6 (414.700)	60 kW	1,6 l	02/02→07/05	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 (414.700)	75 kW	1,6 l	02/02→07/05	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 (414.700)	92 kW	1,9 l	02/02→07/05		190968 Пыльник, приводной вал
1.7 CDI (414.700)	55 kW	1,7 l	02/02→07/05	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.7 CDI (414.700)	67 kW	1,7 l	02/02→07/05		
MERCEDES-BENZ - VITO фургон (638)					03/97→07/03
108 CDI 2.2 (638.094)	60 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
110 CDI 2.2 (638.094)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
112 CDI 2.2 (638.094)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03		190972 Пыльник, приводной вал
113 2.0 (638.014, 638.094)	95 kW	2 l	03/97→07/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
114 2.3 (638.034, 638.094)	105 kW	2,3 l	03/97→07/03		→ 02/99; Position GS, FL, FR
108 D 2.3 (638.064)	58 kW	2,3 l	03/97→07/03	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
110 D 2.3 (638.074)	72 kW	2,3 l	03/97→07/03	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - E-CLASS универсал (S210)					06/96→03/03
E 200 T (210.235)	100 kW	2 l	06/96→08/00	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 200 T Kompressor (210.248)	120 kW	2 l	08/00→03/03		
E 220 T CDI (210.206)	100 kW	2,1 l	05/99→03/03		
E 220 T CDI (210.206)	92 kW	2,2 l	06/98→07/99		
E 220 T CDI (210.206)	105 kW	2,2 l	07/99→03/03		
E 230 T (210.237)	110 kW	2,3 l	06/96→06/97		
E 240 T (210.262)	125 kW	2,6 l	08/00→03/03		
E 270 T CDI	120 kW	2,7 l	02/00→03/03		
E 270 T CDI (210.216)	125 kW	2,7 l	07/99→03/03		
E 290 T Turbo-D (210.217)	95 kW	2,9 l	06/96→07/99		
E 320 T CDI (210.226)	145 kW	3,2 l	07/99→03/03		
E 420 T (210.272)	205 kW	4,2 l	06/96→06/97		
E 55 T AMG 4-matic (210.283)	260 kW	5,4 l	03/01→03/03		
E 200 T Kompressor (210.245)	137 kW	2 l	06/97→03/03		
E 240 T (210.261)	125 kW	2,4 l	06/97→03/03	10/97→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 250 T D (210.210)	83 kW	2,5 l	06/96→07/99	→ 07/98; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 250 T Turbo-D (210.215)	110 kW	2,5 l	06/97→07/99	11/97→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 280 T (210.263)	150 kW	2,8 l	12/96→03/03	04/97→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 280 T 4-matic (210.281)	150 kW	2,8 l	12/96→03/03		
E 300 T Turbo-D (210.225)	130 kW	3 l	12/96→07/99		
E 430 T (210.270)	205 kW	4,3 l	06/97→03/03		
E 55 T AMG (210.274)	260 kW	5,4 l	08/97→03/03		
E 320 T (210.265)	165 kW	3,2 l	12/96→03/03	05/97→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 320 T 4-matic (210.282)	165 kW	3,2 l	12/96→03/03	09/99→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 430 T 4-matic (210.283)	205 kW	4,3 l	05/99→03/03		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t с бортовой платформой/ходовая часть (903)					02/95→05/06
308 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
308 D 2.3	58 kW	2,3 l	02/95→04/00		
				Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
310 D 2.9	75 kW	2,9 l	01/97→04/00	Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
311 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06		
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06		
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00		
313 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06		
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06		
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06		
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06		
314 NGT (903.611, 903.612)	92 kW	2,3 l	04/00→05/06		
				Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал

					412
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t с бортовой платформой/ходовая часть (903)					02/95→05/06
316 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W140)					02/91→10/98
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)	170 kW	3,2 l	03/91→10/98	06/91→05/93; тип модели: 300; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
				06/93→; тип модели: S320; Position GS, RL, RR	
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)	210 kW	4,2 l	02/91→10/98	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 420 (140.042)	205 kW	4,2 l	01/93→10/98		
S 600 (140.056, 140.057)	290 kW	6 l	01/93→10/98		
500 SE,SEL (140.050, 140.051)	240 kW	5 l	02/91→10/98	06/91→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 280 (140.028)	142 kW	2,8 l	02/93→10/98	06/93→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 300 Turbo-D (140.135)	130 kW	3 l	05/96→10/98	09/96→; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 350 Turbo-D (140.134)	110 kW	3,4 l	01/93→10/98	06/93→08/96; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
S 500 (140.050, 140.051)	235 kW	5 l	01/93→10/98	→ 12/97; тип модели: S500; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - B-CLASS (W245)					03/05→11/11
B 160 (245.231)	70 kW	1,5 l	04/09→11/11	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
B 170 NGT (245.233)	85 kW	2 l	04/08→11/11		
B 180 (245.232)	85 kW	1,7 l	04/09→11/11		
B 180 CDI (245.207)	80 kW	2 l	03/05→11/11		
B 180 NGT (245.233)	85 kW	2 l	04/08→11/11		
B 200 CDI (245.208)	100 kW	2 l	03/05→11/11		
B 200 CDI (245.208)	103 kW	2 l	03/05→11/11		
B 200 TURBO (245.234)	142 kW	2 l	03/05→11/11		
MERCEDES-BENZ - CLK (C208)					06/97→06/02
200 (208.335)	100 kW	2 l	06/97→06/02	→ 05/00; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 Kompressor (208.344)	120 kW	2 l	06/00→06/02	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 Kompressor (208.345)	141 kW	2 l	06/97→06/00		
230 Kompressor (208.347)	142 kW	2,3 l	06/97→06/00		
230 Kompressor (208.348)	145 kW	2,3 l	06/00→06/02		
320 (208.365)	160 kW	3,2 l	06/97→06/02		
430 (208.370)	205 kW	4,3 l	07/98→06/02	Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - S-CLASS купе (C140)					09/92→02/99
SEC/CL 420 (140.063)	205 kW	4,2 l	10/94→02/99	→ 08/98; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
SEC/CL 500 (140.070)	235 kW	5 l	10/92→02/99	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
SEC/CL 600 (140.076)	290 kW	6 l	09/92→02/99		
MERCEDES-BENZ - S-CLASS купе (C126)					10/81→06/91
380 SEC (126.043)	150 kW	3,8 l	10/81→07/85	Position WS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
500 SEC (126.044)	164 kW	4,9 l	10/85→06/91	Position GS, RL, RR	
500 SEC (126.044)	170 kW	4,9 l	10/81→08/85		
500 SEC (126.044)	180 kW	4,9 l	09/85→06/91		
500 SEC (126.044)	185 kW	4,9 l	08/87→06/91		
500 SEC (126.044)	195 kW	5 l	09/85→06/91		
500 SEC KAT	185 kW	5 l	06/89→06/91		
420 SEC (126.046)	160 kW	4,1 l	10/85→12/87	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - COUPE (C124)					03/87→05/93
220 CE (124.042)	110 kW	2,2 l	10/92→05/93	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
230 CE (124.043)	97 kW	2,3 l	03/87→12/92		
230 CE (124.043)	100 kW	2,3 l	03/87→12/92		
230 CE (124.043) KAT	97 kW	2,3 l	06/89→12/92		
320 CE (124.052)	162 kW	3,2 l	10/92→05/93		
300 CE	138 kW	3 l	03/87→12/89	Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
300 CE (124.050)	132 kW	3 l	03/87→05/93		
300 CE-24 (124.051)	162 kW	3 l	09/89→12/92		
MERCEDES-BENZ - SL (R129)					03/89→10/01
300 SL (129.060)	140 kW	3 l	03/89→08/93	09/89→05/93; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал



				412	
MERCEDES-BENZ - SL (R129)					03/89→10/01
300 SL-24 (129.061)	170 kW	3 l	03/89→07/93	09/89→; Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
320 (129.063)	170 kW	3,2 l	09/93→10/01	01/94→ 05/98; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
500 (129.067)	235 kW	5 l	09/92→10/01	→ 05/98; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
500 (129.068)	225 kW	5 l	05/98→10/01	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
500 SL (129.066)	240 kW	5 l	09/89→08/92		
600 (129.076)	290 kW	6 l	07/92→10/01	тип модели: SL600; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W461)					02/93→
230 GE (461.238, 461.239)	90 kW	2,3 l	02/93→	→ 07/96; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
230 GE (461)	92 kW	2,3 l	06/93→	→ 07/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t фургон (904)					02/96→05/06
408 CDI	60 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
408 D	58 kW	2,3 l	02/96→05/06	→ 04/00; Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
410 D	75 kW	2,9 l	02/96→05/06	01/97→ 07/01; Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
410 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
411 CDI	80 kW	2,1 l	04/00→05/06		
411 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	04/00→05/06		
412 D	85 kW	2,9 l	02/96→05/06		
412 D	90 kW	2,9 l	02/96→05/06		
412 D 4x4	85 kW	2,9 l	05/97→05/06		
412 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06		
413 CDI	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
413 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
414	105 kW	2,3 l	02/96→05/06		
414 4x4	105 kW	2,3 l	05/97→05/06		
416 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	04/00→05/06		
414 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06	05/97→ 05/06; Position WS, RL, RR	190971 Пыльник, приводной вал
416 CDI	115 kW	2,7 l	04/00→05/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - E-CLASS купе (C124)					06/93→06/97
E 200 (124.040)	100 kW	2 l	06/93→06/97	→ 07/96; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
E 220 (124.042)	110 kW	2,2 l	06/93→06/97		
E 320 (124.052)	162 kW	3,2 l	06/93→06/97		
MERCEDES-BENZ - SL купе (C107)					01/73→11/75
450 SLC (107.024)	165 kW	4,5 l	01/73→11/75	Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
MERCEDES-BENZ - SLK (R170)					09/96→04/04
200 (170.435)	100 kW	2 l	09/96→03/00	→ 09/99; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 Kompressor (170.444)	120 kW	2 l	03/00→04/04	→ 09/03; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
200 Kompressor (170.445)	141 kW	2 l	10/96→03/00	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
230 Kompressor (170.447)	142 kW	2,3 l	09/96→03/00		
230 Kompressor (170.449)	145 kW	2,3 l	03/00→04/04	→ 01/04; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
320 (170.465)	160 kW	3,2 l	03/00→04/04		
32 AMG Kompressor (170.466)	260 kW	3,2 l	03/01→04/04		
MERCEDES-BENZ - 100 фургон (631)					02/88→02/96
D (631.332, 631.342)	53 kW	2,4 l	02/88→05/92	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W168)				07/97→08/04	
A 140 (168.031, 168.131)	60 kW	1,4 l	07/97→08/04	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
A 140 (168.031, 168.131)	60 kW	1,6 l	01/01→08/04		
A 160 (168.033, 168.133)	75 kW	1,6 l	07/97→08/04	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
A 160 CDI (168.006)	55 kW	1,7 l	02/01→08/04		
A 160 CDI (168.007)	44 kW	1,7 l	07/98→02/01		
A 170 CDI (168.008)	66 kW	1,7 l	07/98→02/01		
A 170 CDI (168.009, 168.109)	70 kW	1,7 l	02/01→08/04		
A 190 (168.032, 168.132)	92 kW	1,9 l	03/99→08/04		
A 210 (168.035, 168.135)	103 kW	2,1 l	03/02→08/04	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



		412					
MG - MAESTRO			10/84→09/90				
2.0 EFI	86 kW	2 l	10/84→09/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 Turbo	112 kW	2 l	10/88→09/90				
MG - EXPRESS фургон			03/03→05/05				
1.4	76 kW	1,4 l	03/03→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8	86 kW	1,8 l	03/03→05/05				
2.0 TD	74 kW	2 l	03/03→05/05				
MG - MG ZR			06/01→04/05				
105	76 kW	1,4 l	06/01→04/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
120	86 kW	1,8 l	06/01→04/05				
160	118 kW	1,8 l	06/01→04/05				
2.0 TD	74 kW	2 l	06/01→04/05				
2.0 TD	83 kW	2 l	12/02→04/05				
MG - MG ZS			07/01→04/05				
180	130 kW	2,5 l	07/01→04/05	04/02→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 TD	74 kW	2 l	01/04→04/05	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 TD	83 kW	2 l	01/04→04/05				
MG - MG ZT			06/01→07/05				
1.8 16V	88 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.8 T 16V	118 kW	1,8 l	01/03→07/05				
160	118 kW	2,5 l	06/01→07/05				
180	130 kW	2,5 l	01/03→07/05				
190	140 kW	2,5 l	06/01→07/05				
2.0 CDTi	85 kW	2 l	06/02→09/03				
2.0 CDTi	96 kW	2 l	11/02→07/05				
MG - MG ZS Hatchback			07/01→10/05				
180	130 kW	2,5 l	07/01→10/05			Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TD	74 kW	2 l	01/04→10/05				
2.0 TD	83 kW	2 l	01/04→10/05				
MG - MONTEGO			04/84→09/90				
2.0 EFI	86 kW	2 l	04/84→09/90	10/84→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 Turbo	110 kW	2 l	10/84→09/90	→ 07/89; Position WS, FL, FR			
MG - MG ZT- T			10/01→07/05				
1.8 T 16V	118 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
160	118 kW	2,5 l	10/01→07/05				
180	130 kW	2,5 l	01/03→07/05				
190	140 kW	2,5 l	10/01→07/05				
2.0 CDTi	96 kW	2 l	11/02→07/05				
2.0 CDTi	85 kW	2 l	06/02→07/05			→ 09/03; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал

				412	
MINI - MINI (R56)				10/06→02/12	
Cooper	88 kW	1,6 l	10/06→02/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Cooper S	128 kW	1,6 l	10/06→01/11		
One	70 kW	1,4 l	11/06→03/10		
MINI - MINI (R50, R53)				06/01→09/06	
Cooper	85 kW	1,6 l	06/01→09/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
One	55 kW	1,4 l	04/03→09/06		
One	66 kW	1,6 l	06/01→09/06		
Cooper S	120 kW	1,6 l	03/02→09/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Cooper S	125 kW	1,6 l	07/04→09/06		
John Cooper Works	160 kW	1,6 l	03/06→09/06	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
One D	55 kW	1,4 l	06/03→09/06		
One D	65 kW	1,4 l	06/03→09/06		
S Works	147 kW	1,6 l	11/03→06/05		
Works	155 kW	1,6 l	11/03→09/06		
MINI - MINI кабрио (R52)				07/04→11/07	
Cooper	85 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Cooper S	120 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Cooper S	125 kW	1,6 l	07/04→11/07		
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
One	66 kW	1,6 l	07/04→11/07	→ 07/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



						412
MITSUBISHI - SAPPORO III (E16A)						06/87→08/90
2.4 (E16A)	91 kW	2,4 l	06/87→08/90	Position WS, FL, FR		190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - ECLIPSE II (D3_A)						12/95→04/99
2000 GT 16V	157 kW	2 l	12/95→04/99	Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - PAJERO PININ (H6_W, H7_W)						10/99→06/07
1.8 GDI (H66W)	88 kW	1,8 l	10/99→10/01	тип модели: I.O; Position WS, FL, FR тип модели: Montero I.O; Position WS, FL, FR тип модели: Shogun Pinin; Position WS, FL, FR → 02/01; тип модели: Pajero Pinin; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
2.0 GDI (H67W, H77W)	95 kW	2 l	10/00→06/07	10/01→02/05; тип модели: I.O; Position WS, FL, FR 10/01→02/05; тип модели: Montero I.O; Position WS, FL, FR 10/01→02/05; тип модели: Pajero I.O; Position WS, FL, FR 10/01→02/05; тип модели: Pajero Pinin; Position WS, FL, FR 10/01→02/05; тип модели: Shogun Pinin; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - CARISMA (DA_)						07/95→06/06
1.6 (DA1A)	66 kW	1,6 l	07/95→06/06	→ 05/00; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (DA1A)	70 kW	1,6 l	12/98→06/06	→ 10/04; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (DA1A)	76 kW	1,6 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (DA1A)	73 kW	1,6 l	05/97→06/06	08/97→10/04; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				08/97→10/04; Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал
1.8 (DA2A)	85 kW	1,8 l	07/95→07/97	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.8 MSX - 16V (DA2A)	103 kW	1,8 l	07/95→07/97	Position GS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06	→ 10/04; Position GS, FL, FR → 10/04; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GDI (DA2A)	90 kW	1,8 l	10/00→06/06	→ 10/04; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	09/00→06/06			
1.9 DI-D (DA5A)	75 kW	1,9 l	09/00→06/06			
1.9 TD (DA4A)	66 kW	1,9 l	10/96→09/00	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_)						05/96→09/03
1.5 16V (CJ2A)	69 kW	1,5 l	10/99→09/03	→ 05/00; Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал
1300 (CJ1A)	60 kW	1,3 l	06/00→09/03	09/00→; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1300 GL, GLX (CJ1A)	55 kW	1,3 l	05/96→06/00	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал
1600	76 kW	1,6 l	09/00→09/03	Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал
1600 GLX (CJ4A)	66 kW	1,6 l	05/96→09/00			
MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)						12/90→10/99
2.5 TD 4WD (V24C, V24W)	73 kW	2,5 l	12/90→10/99	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR 03/91→; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR 03/91→; тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR 03/91→10/97; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR 03/91→10/97; тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR		190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR 03/91→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR 03/91→; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR 03/91→10/97; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR 03/91→10/97; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
2.8 D	103 kW	2,8 l	11/93→	11/93→04/00; тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR		190963 Пыльник, приводной вал
				11/93→04/00; тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал
2.8 TD (V46W, V26W)	92 kW	2,8 l	06/94→10/99	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR 11/97→; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR		190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR 11/97→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал

				412			
MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)					12/90→10/99		
3.0 V6 24V (V43W, V23W)	130 kW	3 l	06/97→10/99	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR 11/97→; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR 11/97→; тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 24V (V43W, V23W)	133 kW	3 l	06/94→05/97	тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR 11/97→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR 11/97→; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 24V (V43W, V23W)	133 kW	3 l	06/94→05/97	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR тип модели: Montero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 24V (V43W, V23W)	133 kW	3 l	06/94→05/97	тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR тип модели: Montero; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR 03/91→; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR 03/91→; тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR 03/91→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR 03/91→; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR 03/91→; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	03/91→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.5 V6 24V (V25W, V45W)	153 kW	3,5 l	06/94→10/99	тип модели: Montero; Position GS, FL, FR тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
3.5 V6 24V (V25W, V45W)	153 kW	3,5 l	06/94→10/99	тип модели: Montero; Position WS, FL, FR тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
3.5 V6 24V (V45W, V25W)	143 kW	3,5 l	07/97→10/99	тип модели: Montero; Position GS, FL, FR тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
3.5 V6 24V (V45W, V25W)	143 kW	3,5 l	07/97→10/99	тип модели: Montero; Position WS, FL, FR тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
MITSUBISHI - COLT II (C1_A)					02/84→04/88		
1.2 EL, GL (C15A)	40 kW	1,2 l	02/84→09/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.2 EL, GL (C15A)	44 kW	1,2 l	09/86→04/88				
1.3 EL, GL (C11A)	49 kW	1,3 l	06/86→04/88				
1.5 GLX (C12A)	51 kW	1,5 l	09/85→04/88				
1.5 GLX (C12A)	55 kW	1,5 l	09/84→04/88				
1.6 Turbo Eci (C13A)	77 kW	1,6 l	07/86→04/88				
1.8 GL Diesel (C14A)	43 kW	1,8 l	02/84→09/86				
1.8 GL Diesel (C14A)	44 kW	1,8 l	09/86→04/88				
1.6 Turbo Eci (C13A)	92 kW	1,6 l	02/84→04/88	05/84→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
MITSUBISHI - LANCER IV (C6_A, C7_A)					04/88→05/94		
1.3 12V (C61A)	55 kW	1,3 l	06/92→05/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.8 4WD (C77A)	71 kW	1,8 l	09/89→06/92				
1.8 D (C64A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92				
1.5 (C62A)	62 kW	1,5 l	06/88→05/92	→ 06/90; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.5 12V (C62A)	66 kW	1,5 l	05/89→05/92	07/90→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6 16V (C76A, C66A)	83 kW	1,6 l	06/92→05/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 GTi 16V (C68A)	100 kW	1,8 l	11/89→05/92				
1.8 GTi 16V (C69A)	103 kW	1,8 l	06/92→12/93				
MITSUBISHI - LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)					09/85→06/92		
1.5 (C12V)	51 kW	1,5 l	09/85→08/89	→ 04/88; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.5 (C12V)	55 kW	1,5 l	09/85→12/87	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.5 (C12V)	61 kW	1,5 l	09/88→12/90				
1.5 12V (C12V)	66 kW	1,5 l	09/90→12/91				
1.8 4WD (C37V)	61 kW	1,8 l	01/87→08/89				
1.8 4WD (C37V)	63 kW	1,8 l	03/89→12/90				
1.8 4WD (C37V)	66 kW	1,8 l	01/87→12/87				
1.8 4WD (C37V)	69 kW	1,8 l	08/90→06/92				
1.8 D (C14V)	43 kW	1,8 l	09/85→09/86				
1.8 D (C14V)	44 kW	1,8 l	08/86→06/92				
MITSUBISHI - PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W)						04/00→12/06	
3.2 D 4WD (V78W, V68W)	121 kW	3,2 l	04/00→12/06			07/00→ 10/01; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR 07/00→ 10/01; тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
3.2 D 4WD (V78W, V68W)	121 kW	3,2 l	04/00→12/06	07/00→ 10/01; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR 07/00→ 10/01; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		



				412	
MITSUBISHI - PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W)					04/00→12/06
3.2 DI-D (V68W, V78W)	118 kW	3,2 l	10/01→12/06	тип модели: Montero; Position GS, FL, FR тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
3.2 DI-D (V68W, V78W)	121 kW	3,2 l	04/00→12/06	тип модели: Montero; Position WS, FL, FR тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 DI-D (V68W, V78W)	121 kW	3,2 l	04/00→12/06	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.5 V6 GDI (V65W, V75W)	149 kW	3,5 l	04/00→12/06	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR 07/00→; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR 07/00→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - SPACE STAR ВЭН (DG_A)					06/98→12/04
1.3 16V (DG1A)	60 kW	1,3 l	09/00→12/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 16V (DG1A)	61 kW	1,3 l	12/98→12/04		
1.8 GDI (DG5A)	87 kW	1,8 l	06/98→12/04		
1.8 GDI (DG5A)	90 kW	1,8 l	06/98→12/04		
1.8 MPI	82 kW	1,8 l	10/02→12/04		
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	10/02→12/04		
1.9 DI-D (DG4A)	75 kW	1,9 l	02/01→12/04		
1.3 16V (DG1A)	63 kW	1,3 l	06/98→12/04	→ 07/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (DG3A)	72 kW	1,6 l	01/01→12/04	04/01→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				04/01→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - LANCER седан (CY/Z_A)					02/08→
1.8	103 kW	1,8 l	05/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	105 kW	1,8 l	02/08→		
1.8 Bifuel	105 kW	1,8 l	02/10→		
2.0	108 kW	2 l	01/09→		
2.0 EVO	242 kW	2 l	06/08→		
2.0 EVO	264 kW	2 l	06/08→		
2.0 EVO 4WD (CZ4A)	217 kW	2 l	06/08→		
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A)	177 kW	2 l	10/08→		
1.8 Flex	103 kW	1,8 l	03/09→	05/10→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 EVO X	217 kW	2 l	01/11→	06/08→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - CARISMA седан (DA_)					09/96→06/06
1.6 (DA1A)	66 kW	1,6 l	09/96→06/06	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (DA1A)	70 kW	1,6 l	12/98→06/06	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/04; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (DA1A)	73 kW	1,6 l	05/97→06/06	08/97→ 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/97→ 10/04; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (DA1A)	76 kW	1,6 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GDI (DA2A)	90 kW	1,8 l	10/00→06/06		
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	09/00→06/06		
1.9 DI-D (DA5A)	75 kW	1,9 l	09/00→06/06		
1.8 (DA2A)	85 kW	1,8 l	09/96→09/97	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06	→ 10/04; Position GS, FL, FR → 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TD (DA4A)	66 kW	1,9 l	10/96→09/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V GT EVO VI/VII	206 kW	2 l	11/99→06/06	09/00→ 10/04; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - SPACE RUNNER (N6_W)					08/99→08/02
2.0	98 kW	2 l	05/00→08/02	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 (N63W)	100 kW	2 l	08/99→08/02		
2.4 GDI	108 kW	2,4 l	08/99→08/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI	110 kW	2,4 l	08/99→08/02		

				412	
MITSUBISHI - TREDIA (A21_)					09/82→10/87
1.4 GLX (A211)	51 kW	1,4 l	10/82→08/85	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 GLS (A212)	55 kW	1,6 l	09/82→10/87	→ 02/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo (A212)	84 kW	1,6 l	09/82→05/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo (A212)	85 kW	1,6 l	09/82→07/84		
1.8 GLS (A215)	66 kW	1,8 l	08/84→07/86	10/85→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				10/85→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - LANCER III (C1_A, C6_A)					11/83→04/88
1.2 (C65A)	44 kW	1,2 l	08/86→04/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 GL (C15AS)	40 kW	1,2 l	01/84→10/86		
1.5 GLX (C12AS)	51 kW	1,5 l	06/85→04/88		
1.8 Diesel (C14AS)	43 kW	1,8 l	01/84→09/86		
1.8 Diesel (C14AS)	44 kW	1,8 l	09/86→04/88		
1.5 GLX (C12AS)	55 kW	1,5 l	11/83→04/88	02/84→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - COLT III (C5_A)					04/88→05/92
1.3 (C51A)	51 kW	1,3 l	04/88→05/92	→ 06/90; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 GLXi (C52A)	62 kW	1,5 l	04/88→05/92		
1.3 12V (C51A)	55 kW	1,3 l	04/88→05/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 (C52A) KAT	66 kW	1,5 l	07/90→05/92		
1.6 GTi 16V (C53A)	91 kW	1,6 l	04/88→05/90		
1.3 GL (C61A)	44 kW	1,3 l	04/88→12/90	→ 07/90; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Diesel GLX (C54A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92	→ 11/91; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 GTi 16V (C58A) KAT	100 kW	1,8 l	06/90→05/92		
MITSUBISHI - LANCER IV седан (C6_A)					04/88→06/92
1.3 (C61A)	44 kW	1,3 l	04/88→05/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (C61A)	51 kW	1,3 l	08/88→05/92		
1.3 12V (C61A)	55 kW	1,3 l	07/90→06/92		
1.5 (C62A)	62 kW	1,5 l	04/88→05/92		
1.8 GLX Diesel (C64A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92		
1.5 12V (C62A)	66 kW	1,5 l	05/89→05/92	07/90→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - SIGMA Station Wagon (F0_W)					06/92→10/96
3.0	125 kW	3 l	06/92→10/96	01/93→ 07/96; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - CORDIA (A21_A, AB)					10/82→12/86
1.6 GSL (A212A)	55 kW	1,6 l	10/82→12/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo (A212A)	84 kW	1,6 l	10/82→05/85		
1.6 Turbo (A212A)	85 kW	1,6 l	07/83→05/85		
1.8 GSL (A215A)	66 kW	1,8 l	10/86→12/86		
1.8 Turbo Eci (A213A)	100 kW	1,8 l	10/84→12/86		
MITSUBISHI - LANCER I (A17_)					09/79→02/83
1.4 GLX (A172)	50 kW	1,4 l	09/79→02/83	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 (A174)	60 kW	1,6 l	09/79→02/83		
MITSUBISHI - PAJERO I (L04_G, L14_G)					11/88→12/91
2.5 TD (L044G, L049G)	64 kW	2,5 l	01/90→12/91	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 TD (L044G, L049G)	70 kW	2,5 l	11/89→11/90	тип модели: Montero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 (L141G, L146G)	104 kW	3 l	11/88→11/90	тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)					11/92→08/96
1.8 (E52A)	85 kW	1,8 l	02/94→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 GLSI 4WD (E75A)	101 kW	2 l	11/92→08/96		
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	110 kW	2 l	11/92→08/96		
2.0 GLSI (E55A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 GLSTD (E57A)	66 kW	2 l	11/92→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал









				412	
MITSUBISHI - COLT IV (CA_A)					04/92→04/96
1.3 GLi 12V (CA1A)	55 kW	1,3 l	04/92→04/96	→ 08/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 (CA4A)	66 kW	1,6 l	02/94→04/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 GLXi 16V (CA4A)	83 kW	1,6 l	04/92→04/96		190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GTi 16V (CA5A)	103 kW	1,8 l	04/92→04/96	→ 08/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - ECLIPSE I (D2_A)					04/91→11/95
2.0 i 16V (D22A, D27A)	110 kW	2 l	04/91→11/95	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A)	110 kW	2 l	04/91→11/95		
MITSUBISHI - SPACE WAGON (N3_W, N4_W)					10/91→10/98
1.8 (N31W)	90 kW	1,8 l	10/91→10/98	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 (N33W)	98 kW	2 l	10/92→10/98		
1.8 TD (N35W)	55 kW	1,8 l	10/91→10/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TD (N38W)	60 kW	2 l	10/92→10/98	тип модели: Space Wagon; Position WS, FL, FR → 12/97; тип модели: Chariot; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - L 200 (K7_T, K6_T)					06/96→12/07
2.5 TD 4WD (K74T)	73 kW	2,5 l	06/96→12/07	09/96→; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				09/96→; Position WS, FL, FR, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4WD (K74T)	85 kW	2,5 l	09/01→12/07	→ 11/05; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 11/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - L 300 I автобус (LO3_P/G, LO_2P)					04/83→10/86
2.3 D (LO38P)	50 kW	2,3 l	04/83→10/86	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALANT III (E1_A)					06/84→04/90
1.6 GLX (E11A)	55 kW	1,6 l	06/84→04/90	→ 12/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo-D (E14A)	60 kW	1,8 l	06/84→04/90		
2.4 GLS (E16A)	82 kW	2,4 l	07/85→04/90		
2.0 GLS (E15A)	66 kW	2 l	06/86→04/90	→ 12/87; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 GLS (E15A)	75 kW	2 l	06/84→04/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo ECi (E15A)	110 kW	2 l	06/84→04/90	→ 05/86; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 05/86; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - COLT VI (Z3_A, Z2_A)					06/04→06/12
1.1	55 kW	1,1 l	10/04→06/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1 Bifuel	55 kW	1,1 l	10/04→06/12		
1.3	70 kW	1,3 l	06/04→06/12		
1.3 Bifuel	70 kW	1,3 l	06/04→06/12		
1.5	80 kW	1,5 l	06/04→06/12	01/05→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALANT IV седан (E3_A)					11/87→10/92
1.8 (E32A)	63 kW	1,8 l	11/87→08/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 (E32A)	66 kW	1,8 l	11/87→10/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo-D (E34A)	55 kW	1,8 l	12/87→10/92	→ 12/89; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	11/87→10/92	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	11/87→10/92		
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	107 kW	2 l	11/88→10/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi 16V 4WD (E38A, E39A, E33A) KAT	110 kW	2 l	09/91→10/92		
2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	06/88→10/92		
2.0 4WD (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	12/88→10/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

412					
MITSUBISHI - LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)					12/92→10/03
1.6 16V (CB4W)	83 kW	1,6 l	12/92→10/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CB8W)	50 kW	2 l	12/92→10/03	→ 08/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - LANCER V (CB/D_A)					06/92→12/96
1.3	55 kW	1,3 l	06/92→02/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (CB1A)	55 kW	1,3 l	06/92→12/96	→ 02/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 (CB4A)	66 kW	1,6 l	02/94→12/96	→ 08/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (CB4A)	83 kW	1,6 l	06/92→12/96		190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Diesel (CB8A)	50 kW	2 l	06/92→12/96	08/93→ 08/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - CORDIA (AC)					11/84→07/89
1.8	66 kW	1,8 l	11/84→07/89	→ 02/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALLOPER (JK-01)					09/98→12/03
2.5 TD	65 kW	2,5 l	09/98→12/03	09/99→ 08/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TD intercooler	73 kW	2,5 l	09/98→12/03	→ 08/02; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
3.0 V6	104 kW	3 l	09/98→12/03	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - L 300 I с бортовой платформой/ходовая часть (L03_P)					11/86→04/94
2.5 D (L039P)	51 kW	2,5 l	11/86→04/94	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - COLT I (A15_A)					12/78→01/84
1.2 GL (A151A)	40 kW	1,2 l	12/78→01/84	03/79→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 GLX,GT (A152A)	51 kW	1,4 l	05/79→01/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo (A152A)	77 kW	1,4 l	09/81→01/84		190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALANT II (A16_)					09/80→05/84
2.3 Turbo-D (A167)	62 kW	2,3 l	09/80→05/84	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - LANCER F II (A17_)					03/83→01/84
1.2 GLX (A171)	40 kW	1,2 l	03/83→01/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 GLX (A172)	51 kW	1,4 l	03/83→01/84		190970 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo	77 kW	1,4 l	03/83→01/84		190970 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - SPACE WAGON (N9_W, N8_W)					10/98→12/04
2.0	98 kW	2 l	10/98→12/04	→ 01/04; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 (N83W)	80 kW	2 l	12/98→06/02	12/98→ 06/02; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI	108 kW	2,4 l	09/00→12/04	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI	110 kW	2,4 l	10/98→12/04	→ 01/04; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 01/04; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI 4WD	110 kW	2,4 l	10/98→12/04	→ 01/04; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 01/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 01/04; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)					10/91→08/99
1.8 (N11W)	85 kW	1,8 l	06/96→08/99	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8 (N11W)	90 kW	1,8 l	10/91→08/99		190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 TD (N18W)	60 kW	2 l	10/92→08/99	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал








				412	
MITSUBISHI - GALANT IV (E3_A)					11/88→12/92
1.8 (E32A)	66 kW	1,8 l	11/88→10/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo-D (E34A)	55 kW	1,8 l	11/88→10/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 4WD (E33A, E38A, E39A)	80 kW	2 l	04/89→10/92		
2.0 (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	04/89→10/92	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	11/88→10/92		
2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A)	107 kW	2 l	11/88→10/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A)	106 kW	2 l	07/89→12/92		
MITSUBISHI - SIGMA (F2_A, F1_A)					12/90→07/96
3.0 V6	130 kW	3 l	12/90→07/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6	151 kW	3 l	12/90→07/96		
MITSUBISHI - GALANT II Station Wagon (A16_V)					07/83→05/84
2.3 Turbo-D (A167V)	62 kW	2,3 l	07/83→05/84	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALANT VI универсал (EA_)					09/96→10/03
2.0 (EA2W)	98 kW	2 l	09/00→10/03	08/01→09/02; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/01→09/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (EA2W)	100 kW	2 l	09/96→09/00	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI (EA3W)	106 kW	2,4 l	09/00→10/03		
2.5 V6 24V (EA5W)	118 kW	2,5 l	09/00→10/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V (EA5W)	120 kW	2,5 l	09/96→09/00		
2.0 TDI (EA6W)	66 kW	2 l	09/96→10/03	→ 07/01; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 07/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI (EA3W)	110 kW	2,4 l	02/99→10/03	→ 07/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)					12/90→04/00
2.5 TD 4WD (V24C, V24W)	73 kW	2,5 l	12/90→04/00	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				03/91→; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				03/91→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR	
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				03/91→; тип модели: Montero; Position GS, FL, FR	
				03/91→; тип модели: Shogun; Position GS, FL, FR	
				03/91→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				03/91→; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				03/91→; тип модели: Shogun; Position WS, FL, FR	
				03/91→; тип модели: Montero; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 24V (V23W, V23C)	133 kW	3 l	06/94→04/00	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Montero; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Montero; Position WS, FL, FR	
MITSUBISHI - L 300 II автобус (P0_W, P1_W, P2_W)					11/86→05/04
2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V)	66 kW	2 l	11/86→05/04	→ 07/88; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.4 (P04W, P14V, P04V)	82 kW	2,4 l	11/90→05/04	→ 05/96; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T)	51 kW	2,5 l	11/86→05/04	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - PAJERO SPORT VAN I (K90)					12/99→01/08
3.0 V6	125 kW	3 l	12/99→01/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
MITSUBISHI - LANCER VI (CJ-CP_)					12/95→08/03
1.3 12V (CK1A)	55 kW	1,3 l	12/95→08/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 16V (CK2A)	69 kW	1,5 l	10/99→08/03	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - PAJERO I Canvas Top (L04_G)					12/82→11/90
2.3 TD (L043G, L048G)	62 kW	2,3 l	12/82→04/86	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 TD (L044G, L049G)	62 kW	2,5 l	05/86→10/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 TD (L044G, L049G)	70 kW	2,5 l	11/89→11/90	тип модели: Pajero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Montero; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Pajero; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.6 (L042G, L047G)	76 kW	2,6 l	01/83→11/90	Position GS, FL	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - LANCER седан (CS_A, CT0)					10/07→
2.0 i	113 kW	2 l	10/07→	10/07→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K90)					11/98→
2.5 TD (K94W)	73 kW	2,5 l	11/98→	→ 02/09; тип модели: Challenger; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 (K96W)	123 kW	3 l	03/03→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 (K96W)	125 kW	3 l	06/00→	→ 02/03; тип модели: Montero Sport; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/05; тип модели: Challenger; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/01→ 12/09; тип модели: Pajero Sport; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 (K96W)	130 kW	3 l	11/98→	→ 09/01; тип модели: Montero Sport; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 09/01; тип модели: Pajero Sport; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALANT VI (EA_)					09/96→10/04
2.0 (EA2A)	98 kW	2 l	09/00→10/04	08/01→ 05/03; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI (EA3A)	106 kW	2,4 l	09/00→10/04	08/01→ 05/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (EA2A)	100 kW	2 l	09/96→09/00	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 GDI (EA3A)	110 kW	2,4 l	02/99→09/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V (EA5A)	120 kW	2,5 l	09/96→09/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI (EA6A)	66 kW	2 l	09/96→10/04	→ 07/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 Type S	151 kW	2,5 l	10/99→10/04	→ 05/03; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V (EA5A)	118 kW	2,5 l	09/00→10/04	08/01→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/01→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - L 300 II с бортовой платформой/ходовая часть (P1_T)					11/94→04/00
2.5 TD (P15T)	64 kW	2,5 l	11/94→04/00	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)					11/92→08/96
1.8 (E52A)	85 kW	1,8 l	02/94→08/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GLSI (E52A)	93 kW	1,8 l	11/92→08/96		
2.0 GLSI 4WD (E75A)	101 kW	2 l	11/92→08/96		
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	110 kW	2 l	11/92→08/96		



      412					
MITSUBISHI - GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)					11/92→08/96
2.0	100 kW	2 l	11/92→08/96	11/92→ 09/96; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/92→ 09/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 GLSI (E55A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 GLSTD (E57A)	66 kW	2 l	11/92→08/96	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - SPACE WAGON (DO_V/W)					01/84→04/91
1.8 4WD (D05V, D05W)	66 kW	1,8 l	10/87→08/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 GLX (D05V, D05W)	66 kW	1,8 l	01/84→12/88		
1.8 TD (D09V, D09W)	55 kW	1,8 l	06/86→04/91	тип модели: Space Wagon; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 4WD (D08W)	75 kW	2 l	03/85→04/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 GLX 4WD (D08W)	62 kW	2 l	06/86→05/88		
2.0 GLXi 4WD (D08W)	74 kW	2 l	06/88→04/91		
2.0 GLX (D04W)	62 kW	2 l	06/86→05/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 GLXi (D04W)	74 kW	2 l	06/88→04/91		
MITSUBISHI - LANCER SPORTBACK (CX_A)					06/08→
1.8	103 kW	1,8 l	03/09→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 Bifuel	105 kW	1,8 l	02/10→		
1.8 Flex	103 kW	1,8 l	03/09→		
2.0 Ralliart 4WD (CX4A)	177 kW	2 l	10/08→		
1.8 (CX3A)	105 kW	1,8 l	06/08→	→ 09/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - L 300 I фургон (L03_P)					09/83→10/86
2.3 D (L038P, L068P)	50 kW	2,3 l	09/83→10/86	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
MITSUBISHI - L 300 II фургон (P0_V, P1_V, P_2V)					11/86→02/06
2.5 D (P05V, P05W, P15V)	51 kW	2,5 l	11/86→02/06	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал



 			 13		 412
MOSKVICH - 2141				05/89→12/01	
1.5	51 kW	1,5 l	05/89→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



				412	
NISSAN - MICRA II (K11)					08/92→02/03
1.0 i 16V	40 kW	1 l	08/92→09/00	тип модели: Micra; Position GS, FL, FR 03/98→; тип модели: March; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0 i 16V	44 kW	1 l	09/00→02/03	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i 16V	55 kW	1,3 l	08/92→09/00	тип модели: Micra; Position WS, FL, FR тип модели: March; Position WS, FL, FR тип модели: Micra; Position GS, FL, FR тип модели: March; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	60 kW	1,4 l	09/00→02/03	тип модели: March; Position WS, FL, FR тип модели: Micra; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 D	42 kW	1,5 l	02/98→02/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - VANETTE CARGO автобус (HC 23)					01/96→
1.6 i	72 kW	1,6 l	01/96→	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PICK UP II (D21)					03/86→02/98
2.4 i 12V 4WD	93 kW	2,4 l	04/92→02/98	тип модели: Pick Up (D21); Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 i 4WD	74 kW	2,4 l	03/86→04/92	тип модели: Pick Up (King Cab); Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4WD	59 kW	2,5 l	08/87→02/98		
2.5 D 4WD	61 kW	2,5 l	03/96→02/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
NISSAN - MURANO II (Z51)					01/10→09/14
2.5 dCi 4x4	140 kW	2,5 l	01/10→09/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
NISSAN - CHERRY III (N12)					05/82→12/86
1.0	37 kW	1 l	05/82→05/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	05/82→10/86		
1.5 ET Turbo	77 kW	1,5 l	01/83→12/85		
1.5	55 kW	1,5 l	11/83→10/86	→ 07/86; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D	40 kW	1,7 l	10/82→12/86		
NISSAN - CEFIRO I седан (J31)					01/00→
2.0	103 kW	2 l	01/00→	→ 08/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.0	147 kW	3 l	01/00→	→ 08/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PATHFINDER I (WD21)					07/86→08/95
3.0 4WD	95 kW	3 l	07/86→08/95	10/87→; тип модели: Terrano; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PRAIRIE PRO (M11)					10/88→07/94
2.0 i	72 kW	2 l	10/88→04/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4x4	72 kW	2 l	10/88→12/92		
2.4 i	98 kW	2,4 l	04/92→07/94		
2.4 i 4x4	98 kW	2,4 l	04/92→07/94		
NISSAN - PRIMERA (P11)					06/96→12/01
1.6 16V	66 kW	1,6 l	09/96→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	73 kW	1,6 l	09/96→10/00		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	06/96→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→12/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	85 kW	2 l	09/96→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	96 kW	2 l	09/96→12/01		
2.0 TD	66 kW	2 l	09/96→12/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	110 kW	2 l	09/96→12/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
NISSAN - STANZA Hatchback (T11)					08/81→12/85
1.6	60 kW	1,6 l	08/81→12/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	65 kW	1,8 l	08/81→12/85		
1.8	66 kW	1,8 l	08/81→12/85		
NISSAN - PRIMERA (P12)					01/02→
1.6	78 kW	1,6 l	03/02→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	01/02→	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→		
1.8	85 kW	1,8 l	03/02→	→ 10/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 10/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi	88 kW	1,9 l	04/03→	→ 10/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	103 kW	2 l	03/02→	→ 10/08; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 Di	93 kW	2,2 l	03/02→	→ 05/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PRIMERA универсал (WP12)					01/02→
1.6 Visia	80 kW	1,6 l	01/02→	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→		
1.8	85 kW	1,8 l	03/02→	→ 05/07; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi	88 kW	1,9 l	04/03→	→ 10/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	103 kW	2 l	03/02→	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 Di	93 kW	2,2 l	03/02→	→ 04/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - X-TRAIL (T31)					06/07→11/13
2.0 dCi	110 kW	2 l	06/07→11/13	09/07→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi	127 kW	2 l	06/07→11/13		
2.0 dCi FWD	110 kW	2 l	06/07→11/13		
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P12)					07/02→
1.6	78 kW	1,6 l	07/02→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	07/02→	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	85 kW	1,8 l	07/02→	→ 10/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 10/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi	88 kW	1,9 l	04/03→	→ 10/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	103 kW	2 l	07/02→	→ 10/08; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 Di	93 kW	2,2 l	07/02→	→ 05/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - STANZA (T11)					08/81→12/85
1.6	60 kW	1,6 l	08/81→12/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 SGL	66 kW	1,8 l	03/83→12/85		
NISSAN - PATHFINDER III (R51)					01/05→
2.5 dCi	128 kW	2,5 l	01/05→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi 4WD	120 kW	2,5 l	01/05→		
2.5 dCi 4WD	128 kW	2,5 l	03/05→		
2.5 dCi 4WD	126 kW	2,5 l	10/06→	→ 08/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi 4WD	140 kW	2,5 l	08/10→		
3.0 dCi	170 kW	3 l	08/10→		
4.0 4WD	198 kW	4 l	09/05→		

				412	
NISSAN - CHERRY II Traveller (VN10)					10/78→07/81
1.2	38 kW	1,2 l	10/78→07/81	06/80→; Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - TERRANO II (R20)					02/93→09/07
2.4 4WD	85 kW	2,4 l	05/96→01/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 i 12V 4WD	91 kW	2,4 l	02/93→06/96		
2.4 4WD	87 kW	2,4 l	05/96→09/07	→ 11/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.7 TDi 4WD	92 kW	2,7 l	05/96→09/07		
2.7 TD 4WD	74 kW	2,7 l	02/93→01/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
3.0 Di 4WD	113 kW	3 l	05/02→09/07	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - BLUEBIRD (U11)					11/83→05/90
1.8	66 kW	1,8 l	11/83→06/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo	99 kW	1,8 l	04/84→05/90		
2.0 D	43 kW	2 l	04/84→01/88		
2.0 i	77 kW	2 l	04/84→01/88		
NISSAN - SUNNY II Hatchback (N13)					06/86→08/91
1.3	44 kW	1,3 l	06/86→10/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88		
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88		
1.6 GTI 16V	81 kW	1,6 l	06/87→05/89		
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→10/90		
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	06/86→10/90		
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/86→01/91		
1.8 GTI 16V	92 kW	1,8 l	01/89→06/91		
1.4 LX	55 kW	1,4 l	01/89→08/91	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - CABSTAR с бортовой платформой/ходовая часть (F24_)					09/06→12/13
28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M)	81 kW	2,5 l	09/06→12/13	→ 09/11; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 09/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/11; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)					03/00→11/03
2.0 V6 24V	103 kW	2 l	03/00→11/03	→ 08/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	03/00→11/03	→ 08/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - MICRA I (K10)					12/82→07/92
1.0	37 kW	1 l	12/82→12/89	тип модели: March; Position WS, FL, FR тип модели: Micra; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	40 kW	1 l	12/82→05/89	тип модели: Micra; Position WS, FL, FR тип модели: March; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	40 kW	1,2 l	07/86→07/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	07/86→07/92		
NISSAN - SERENA (C23M)					02/93→09/01
1.6 16V	71 kW	1,6 l	02/93→09/01	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PRIMERA (P10)					06/90→06/96
1.6	66 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	71 kW	1,6 l	06/90→01/96		
2.0 16V	85 kW	2 l	06/90→01/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V 4x4	85 kW	2 l	04/91→06/96		
2.0 D	55 kW	2 l	01/91→01/96	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	06/93→01/96	Position WS, FL, FR Position GS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 GT	110 kW	2 l	06/90→01/96	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i	92 kW	2 l	01/95→06/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
NISSAN - PATHFINDER II (R50)					09/97→12/04
2.7 TD 4WD	96 kW	2,7 l	09/97→12/04	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
3.2 TD 4WD	110 kW	3,2 l	09/97→12/04	04/98→ 10/03; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
3.3 V6 4WD	110 kW	3,3 l	03/98→10/00	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.3 V6 4WD	125 kW	3,3 l	09/97→12/04	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
3.5 V6 4WD	162 kW	3,5 l	11/00→12/04	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - ALMERA II Hatchback (N16)					01/00→
1.5	66 kW	1,5 l	03/00→	→ 11/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	72 kW	1,5 l	10/02→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	01/03→	06/03→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	84 kW	1,8 l	01/00→	→ 11/02; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 11/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 11/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	85 kW	1,8 l	10/02→	→ 09/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 Di	81 kW	2,2 l	03/00→	→ 04/03; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 04/03; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 04/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - VANETTE фургон (C22)					10/86→12/95
1.5	51 kW	1,5 l	10/86→12/95	04/87→ 08/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 D	49 kW	2 l	07/91→01/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
NISSAN - ALMERA I (N15)					07/95→07/00
1.4	64 kW	1,4 l	09/95→07/00	→ 03/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 GX,LX	55 kW	1,4 l	09/95→07/00		
1.6 SLX	66 kW	1,6 l	09/95→07/00		
2.0 D	55 kW	2 l	11/95→07/00		
1.6	73 kW	1,6 l	09/95→07/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	07/95→03/00		
NISSAN - PICKUP / NP300 PICKUP III (D22)					04/08→
2.5 dCi 4x4	98 kW	2,5 l	04/08→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - MICRA III (K12)					01/03→06/10
1.0 16V	48 kW	1 l	01/03→06/10	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	48 kW	1,2 l	01/03→06/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	59 kW	1,2 l	01/03→06/10		
1.4 16V	65 kW	1,4 l	01/03→06/10		
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→06/10		
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	06/05→06/10		
160 SR	81 kW	1,6 l	05/05→06/10		
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/03→06/10	→ 09/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	06/05→06/10	→ 01/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



				412	
NISSAN - VANETTE автобус (C22)				10/86→12/95	
1.5	51 kW	1,5 l	10/86→12/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - ALMERA I Hatchback (N15)				09/95→03/00	
1.4	64 kW	1,4 l	09/95→03/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 S,GX,LX	55 kW	1,4 l	09/95→03/00		
1.6	73 kW	1,6 l	09/95→03/00		
1.6 SR,SLX	66 kW	1,6 l	09/95→03/00		
2.0 D	55 kW	2 l	11/95→03/00		
2.0 GTi	105 kW	2 l	07/96→03/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - SUNNY III фургон (Y10)				11/90→03/00	
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	10/92→03/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D	40 kW	1,7 l	11/90→03/00	тип модели: Sunny Van; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - INTERSTAR с бортовой платформой/ходовая часть				08/03→	
dCi 120	84 kW	2,5 l	08/03→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
NISSAN - SUNNY II купе (B12)				06/86→06/91	
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88		
1.6 GTI 16V	81 kW	1,6 l	05/87→05/89		
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→05/89		
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91		
1.8 GTI 16V	92 kW	1,8 l	01/89→06/91		
NISSAN - SUNNY III (N14)				10/90→06/95	
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→06/95		
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95		
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95		
1.6 i 16V 4WD	66 kW	1,6 l	10/90→05/95		
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95		
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P10)					
1.6	66 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	71 kW	1,6 l	06/90→06/93		
1.6	75 kW	1,6 l	06/93→01/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	85 kW	2 l	06/90→01/96		
2.0 16V 4x4	85 kW	2 l	04/91→06/96	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 D	55 kW	2 l	01/91→01/96		
2.0	110 kW	2 l	06/90→01/96	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i	92 kW	2 l	01/95→06/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
NISSAN - ALMERA TINO (V10)				08/00→	
1.8	84 kW	1,8 l	08/00→	→ 05/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	85 kW	1,8 l	12/02→	06/03→ 11/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/03→ 11/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	08/00→	→ 05/03; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 11/05; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 11/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
NISSAN - ALMERA TINO (V10)					08/00→
2.2 Di	84 kW	2,2 l	08/00→	→ 05/03; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - TERRANO II Van (R20)					04/03→09/07
3.0 Di 4WD	113 kW	3 l	04/03→09/07	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P11)					09/96→07/02
1.6 16V	66 kW	1,6 l	09/96→07/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	73 kW	1,6 l	09/96→07/02		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	09/00→07/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→07/02		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	85 kW	2 l	09/96→07/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	96 kW	2 l	09/96→07/02		
2.0 TD	66 kW	2 l	09/96→07/02	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→07/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	110 kW	2 l	09/96→07/02	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - MAXIMA III (J30)					10/88→06/94
3.0 i	125 kW	3 l	10/88→06/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PICK UP III (D22)					02/98→
2.4 i 4WD	88 kW	2,4 l	02/98→	→ 10/01; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4WD	76 kW	2,5 l	05/98→		
				→ 10/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.4 i 4WD	98 kW	2,4 l	03/02→	→ 04/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 Di 4WD	98 kW	2,5 l	03/02→	→ 12/12; тип модели: Pick Up (King Cab); Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - BLUEBIRD (T72 , T12)					12/85→12/90
1.6	61 kW	1,6 l	03/86→06/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V (RLT72)	95 kW	1,8 l	02/89→12/90		
1.8 Turbo	99 kW	1,8 l	12/85→05/90		
2.0 (T12)	75 kW	2 l	12/85→12/87		
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90		
2.0 i (HLT72, T12)	77 kW	2 l	12/85→12/90		
2.0 D (SLT72, T12)	49 kW	2 l	03/86→12/90	→ 04/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - JUKE (F15)					06/10→
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	06/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 DIG-T	140 kW	1,6 l	06/10→		
1.6 DIG-T NISMO	147 kW	1,6 l	03/13→07/14		
1.6 DIG-T NISMO RS	160 kW	1,6 l	08/14→		
NISSAN - DATSUN 140 Y универсал (HLB310)					02/79→06/83
1.4	49 kW	1,4 l	02/79→06/83	→ 08/80; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал







				412	
NISSAN - SUNNY II (N13)					06/86→10/91
1.3	44 kW	1,3 l	07/86→10/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 LX	55 kW	1,4 l	10/88→08/91		
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88		
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88		
1.6 GTI 16V	81 kW	1,6 l	02/87→10/88		
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→10/90		
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91		
1.6 i 4x4 (A)	54 kW	1,6 l	06/86→10/90		
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/86→05/89		
NISSAN - 100 NX (B13)					03/90→10/94
1.6	66 kW	1,6 l	03/90→10/94	10/90→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 SR	75 kW	1,6 l	09/93→10/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 GTI	105 kW	2 l	03/91→10/94		
NISSAN - VANETTE автобус (KC120)					01/83→12/87
1.5	51 kW	1,5 l	01/83→12/87	→ 06/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - SUNNY I (B11)					03/82→09/87
1.3	44 kW	1,3 l	03/82→09/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	03/82→10/86		
1.7 D	40 kW	1,7 l	03/82→10/86		
NISSAN - CHERRY II Hatchback (N10)					08/80→12/82
1.4 i.e.	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	→ 02/81; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	51 kW	1,5 l	08/81→12/82	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - X-TRAIL (T30)					06/01→01/13
2.0	103 kW	2 l	07/01→01/13	→ 05/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	110 kW	2 l	09/01→01/13		
2.0 4x4	110 kW	2 l	09/01→01/13		
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	12/03→01/13		
2.2 dCi 4x4	100 kW	2,2 l	12/03→01/13		
2.5 4x4	121 kW	2,5 l	09/02→01/13	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 4x4	103 kW	2 l	07/01→01/13		
2.5 4x4	132 kW	2,5 l	11/02→01/13		
2.2 DCi	84 kW	2,2 l	10/04→01/13	→ 02/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 DCi FWD	84 kW	2,2 l	06/01→09/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 Di 4x4	84 kW	2,2 l	07/01→10/05	→ 09/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 4x4	134 kW	2,5 l	09/01→02/07	09/01→ 02/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - SUNNY I Traveller (B11)					03/82→08/90
1.3	44 kW	1,3 l	08/82→08/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	03/82→10/86		
1.7 D	40 kW	1,7 l	03/82→10/86		
NISSAN - ALMERA II (N16)					07/00→
1.5	66 kW	1,5 l	07/00→	→ 11/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	72 kW	1,5 l	10/02→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	01/03→	06/03→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	84 kW	1,8 l	07/00→	→ 11/02; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 11/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 11/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	85 kW	1,8 l	10/02→	→ 09/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
NISSAN - ALMERA II (N16)					07/00→
2.2 Di	81 kW	2,2 l	07/00→	→ 04/03; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 04/03; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 04/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PRAIRIE (M10, NM10)					07/83→09/88
1.5 S (M10)	55 kW	1,5 l	01/84→12/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 SGL (M10)	65 kW	1,8 l	07/83→12/85	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 SGL (M10)	66 kW	1,8 l	05/85→10/87		
2.0 4x4 (NM10)	68 kW	2 l	06/86→09/88	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
NISSAN - NOTE (E11)					03/06→
1.4	65 kW	1,4 l	03/06→	→ 08/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	81 kW	1,6 l	03/06→		
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	03/06→	→ 09/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	03/06→		
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	09/10→	01/11→ 08/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	07/08→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)					01/95→08/00
2.0	103 kW	2 l	02/95→08/00	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V	140 kW	2,5 l	02/95→08/00	→ 12/99; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
3.0	142 kW	3 l	01/95→08/00		
NISSAN - BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)					12/85→11/92
1.6	61 kW	1,6 l	03/86→06/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V (FRLT72)	95 kW	1,8 l	02/89→12/90		
1.8 Turbo	99 kW	1,8 l	12/85→11/92		
2.0 (T12)	75 kW	2 l	12/85→12/87		
2.0 D (FSLT72, T12)	49 kW	2 l	03/86→12/90		
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90		
2.0 i (FHLT72, T12)	77 kW	2 l	12/85→12/90		
1.6	66 kW	1,6 l	03/86→06/91	→ 02/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - PRIMERA Traveller (W10)					07/90→03/98
1.6 i	66 kW	1,6 l	07/90→03/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	75 kW	1,6 l	02/91→03/98		
2.0 D	55 kW	2 l	07/90→12/95		
2.0 i	85 kW	2 l	07/90→03/98	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
NISSAN - MICRA C+C III (K12)					08/05→
1.6 160 SR	81 kW	1,6 l	08/05→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
NISSAN - SUNNY II Traveller (B12)					01/86→06/91
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88		
1.6 i	54 kW	1,6 l	08/86→05/89		
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91		
1.6 i 12V 4x4	66 kW	1,6 l	10/88→08/90		
1.6 i 4x4 (A)	54 kW	1,6 l	06/86→05/89		
1.7 D	40 kW	1,7 l	01/86→06/91		
NISSAN - CHERRY II купе (N10)					08/80→07/81
1.4	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	→ 02/81; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
NISSAN - SUNNY III Traveller (Y10)					11/90→03/00
1.6 16V 4x4	66 kW	1,6 l	11/90→05/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	66 kW	1,6 l	06/91→03/00		
1.6 i 16V 4x4	75 kW	1,6 l	10/92→03/00		
2.0 D	55 kW	2 l	06/91→03/00		

				412			
NISSAN - SUNNY III Hatchback (N14)				10/90→05/95			
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→05/95				
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95				
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95				
1.6 i 16V 4x4	75 kW	1,6 l	10/92→05/95				
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95				
2.0 GTI 16V	105 kW	2 l	10/90→05/95				
2.0 GTI-R 4x4	162 kW	2 l	10/90→05/95				
NISSAN - SUNNY I купе (B11)				03/82→10/86			
1.3	44 kW	1,3 l	04/82→09/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.5	55 kW	1,5 l	03/82→10/86				
NISSAN - SUNNY III Liftback (N14)				10/90→06/95			
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→06/95				
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95				
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95				
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95				
2.0 i 16V	105 kW	2 l	10/90→05/95				
NISSAN - BLUEBIRD Station Wagon (WU11)						04/84→12/90	
2.0	75 kW	2 l	04/86→09/90			Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 D	43 kW	2 l	04/84→01/88	→ 05/86; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 D	49 kW	2 l	03/86→12/90	→ 05/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 i	77 kW	2 l	04/84→12/90	→ 04/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
NISSAN - PRIMERA Traveller (WP11)				06/96→12/01			
1.6 16V	66 kW	1,6 l	04/98→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 16V	73 kW	1,6 l	04/98→12/01				
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→12/01				
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 16V	85 kW	2 l	06/96→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 TD	66 kW	2 l	04/98→12/01				
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 16V	96 kW	2 l	04/98→12/01	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
						Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
						Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
						Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
NISSAN - QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)				02/07→			
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	07/08→	→ 10/10; тип модели: Qashqai; Position WS, FL, FR → 10/11; тип модели: Qashqai+2; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/07→	→ 01/12; тип модели: Qashqai; Position WS, FL, FR 08/08→ 11/13; тип модели: Qashqai+2; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	11/10→	→ 11/13; тип модели: Qashqai+2; Position WS, FL, FR → 04/14; тип модели: Qashqai; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6	86 kW	1,6 l	11/10→				
1.6 dCi	96 kW	1,6 l	10/11→				
1.6 dCi Привод на все колеса	96 kW	1,6 l	10/11→				
1.6	84 kW	1,6 l	02/07→	→ 04/14; тип модели: Qashqai; Position WS, FL, FR 08/08→ 11/13; тип модели: Qashqai+2; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 dCi	110 kW	2 l	02/07→				
2.0 dCi Привод на все колеса	110 kW	2 l	02/07→				
2.0	104 kW	2 l	02/07→	→ 04/14; тип модели: Qashqai; Position WS, FL, FR 08/08→ 04/14; тип модели: Qashqai+2; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 Привод на все колеса	104 kW	2 l	02/07→				







				412
OPEL - ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть				01/98→08/02
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02	
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02	
OPEL - MERIVA				05/03→05/10
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	04/05→05/10	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	09/03→05/10	
1.4 16V Twinport	66 kW	1,4 l	07/04→05/10	
1.4 16V Twinport LPG	66 kW	1,4 l	07/04→05/10	
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→05/10	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	05/03→01/06	
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	09/03→05/10	
1.8	92 kW	1,8 l	05/03→05/10	
1.6	64 kW	1,6 l	05/03→05/10	→ 07/04; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	09/03→05/10	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
OPEL - CORSA D Van				07/06→
1.0	44 kW	1 l	07/06→	→ 08/14; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.0	48 kW	1 l	01/10→	
1.2	51 kW	1,2 l	06/10→	
1.2	59 kW	1,2 l	07/09→	
1.2	63 kW	1,2 l	06/10→	
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→	
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→	
OPEL - SINTRA				11/96→04/99
2.2 DTI	85 kW	2,2 l	07/97→04/99	11/97→; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.2 i 16V	104 kW	2,2 l	11/96→04/99	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.0 i 24V	148 kW	3 l	11/96→04/99	
OPEL - SIGNUM				05/03→
1.8	90 kW	1,8 l	05/03→	→ 07/05; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	05/03→	
3.2 V6	155 kW	3,2 l	05/03→	
1.8	103 kW	1,8 l	09/05→	→ 12/08; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	129 kW	2 l	05/03→	
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	08/05→	→ 02/08; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→	
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04→	
2.0 DTI	74 kW	2 l	05/03→	→ 04/04; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	05/03→	
2.2 direct	114 kW	2,2 l	05/03→	→ 09/08; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA H фургон (L70)				02/04→11/04
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.6	76 kW	1,6 l	02/04→11/04	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	03/04→	12/04→ 12/12; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→	→ 12/12; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→	
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→	
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→	
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	08/04→	
OPEL - KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)				09/84→08/91
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i KAT	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91	



     				412	
OPEL - KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)				09/84→08/91	
1.5 TD	53 kW	1,5 l	07/88→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86		
1.8 E	74 kW	1,8 l	10/85→08/86		
1.8 i	66 kW	1,8 l	06/85→08/91		
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/84→08/86		
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91		
2.0 i	85 kW	2 l	09/87→08/91		
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/87→08/91		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position WS, FL, FR	
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
OPEL - ZAFIRA B (A05)				07/05→	
1.6	77 kW	1,6 l	07/05→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	85 kW	1,6 l	01/08→	тип модели: Zafira; Position WS, FL, FR 07/10→; тип модели: Zafira Classic; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 CNG	69 kW	1,6 l	01/06→	тип модели: Zafira Van; Position WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Zafira; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 CNG Turbo	110 kW	1,6 l	02/09→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	88 kW	1,8 l	06/13→		
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/08→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/08→	тип модели: Zafira; Position WS, FL, FR 01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position WS, FL, FR 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	07/05→	тип модели: Zafira; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	07/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	177 kW	2 l	01/06→		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05→	тип модели: Zafira Van; Position WS, FL, FR → 12/12; тип модели: Zafira; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	07/05→	тип модели: Zafira; Position WS, FL, FR тип модели: Zafira Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	147 kW	2 l	07/05→	→ 12/10; тип модели: Zafira; Position WS, FL, FR → 12/10; тип модели: Zafira Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - MANTA B CC (53_, 55_)				09/75→08/88	
1.3 N	44 kW	1,3 l	03/79→12/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 S	66 kW	1,8 l	07/82→08/87		
2.0	66 kW	2 l	08/77→12/80	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 E	81 kW	2 l	08/77→08/88		
2.0 S	74 kW	2 l	08/77→08/84		
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/86	08/80→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/80→; Position GS, FL, FR	
1.6 N	44 kW	1,6 l	09/75→12/80	08/76→ 07/80; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/76→ 07/80; Position GS, FL, FR	
1.9 N	55 kW	1,9 l	08/76→12/81	→ 07/80; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/80; Position GS, FL, FR	
OPEL - ASTRA F кабрио (53_B)				03/93→03/01	
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→03/01	09/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Si	60 kW	1,4 l	05/93→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	
1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96	09/93→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

OPEL - ASTRA F кабрио (53_B)					03/93→03/01	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→03/01	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал	
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	
OPEL - INSIGNIA седан					07/08→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→			
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→			
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12→			
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→			
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→			
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→			
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→			
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→			
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→	Position WS, FL, FR		
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13→	06/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→			
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10→			
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→			
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→			
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→			
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09→			
2.0 Turbo E85	162 kW	2 l	07/08→	10/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
OPEL - ASTRA F CLASSIC седан					01/98→08/02	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02			
OPEL - KADETT E кабрио (43B_)					10/86→02/93	
1.3 S	55 kW	1,3 l	03/87→02/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91			
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/86→02/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	10/87→02/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.6 i	60 kW	1,6 l	07/89→02/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	
2.0 i	85 kW	2 l	10/86→02/93			
2.0 i KAT	85 kW	2 l	10/86→02/93			
OPEL - MONTEREY A (UBS_)					09/91→07/98	
3.1 TD (UBS69_)	84 kW	3,1 l	09/91→07/98	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
3.2 (UBS25_)	130 kW	3,2 l	06/92→07/98			
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_)					08/79→08/84	
1.2	39 kW	1,2 l	08/79→07/82	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.2	40 kW	1,2 l	08/82→08/84			
1.2 S	44 kW	1,2 l	08/79→08/84			
1.3 N	44 kW	1,3 l	08/79→08/84			
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/84			
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/84	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	



     				412	
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_)				08/79→08/84	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/84	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GT/E	85 kW	1,8 l	02/83→08/84		
OPEL - VIVARO Combi (J7)				08/01→	
1.9 DI	60 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01→		
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	66 kW	2 l	08/06→		
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→		
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	05/03→		
OPEL - INSIGNIA				07/08→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	07/08→		
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12→		
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→		
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→		
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→		
2.0 E85 Turbo	162 kW	2 l	09/10→		
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→		
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→		
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→	Position WS, FL, FR	
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13→	06/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→		
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10→		
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→		
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→		
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→		
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09→		
OPEL - FRONTERA A Sport (5_SUD2)				03/92→10/98	
2.0 i (52SUD2, 55SUD2)	85 kW	2 l	03/92→10/98	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.8 TD (53SUD2)	83 kW	2,8 l	03/95→08/96	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
OPEL - AMPERA				11/11→	
EV 150	111 kW	1,4 l	11/11→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)				09/91→01/98	
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/92→01/98		
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98		
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94		
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→01/98	09/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	09/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал







OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)						09/91→01/98			
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал				
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→01/98						
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98						
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→01/98						
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	09/91→01/98						
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→01/98						
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→01/98						
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал				
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал				
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98	→ 08/94; Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал			
OPEL - KADETT E фургон (37_, 47_)						08/84→09/93			
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал				
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→07/89						
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91						
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/84→08/88	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал				
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/88→09/92						
1.8 i	66 kW	1,8 l	08/84→09/92						
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/89→09/93						
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал				
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал				
OPEL - ZAFIRA TOURER C (P12)						10/11→			
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	10/11→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал				
1.6 CNG	110 kW	1,6 l	10/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→						
1.8 LPG	101 kW	1,8 l	10/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал				
OPEL - VIVARO фургон (F7)						08/01→			
1.9 DI	60 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01→						
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.0 CDTI	66 kW	2 l	08/06→						
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→						
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→						
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	05/03→						
OPEL - ASTRA J						12/09→			
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	12/09→	→ 10/15; Position GS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал			
1.4	64 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
1.4	74 kW	1,4 l	12/09→						
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	01/12→	→ 10/15; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал			
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR		190970 Пыльник, приводной вал			
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	12/09→						
				→ 10/15; Position GS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал			
				→ 10/15; Position WS, FL, FR					
1.6	85 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
				→ 10/15; Position WS, FL, FR		190970 Пыльник, приводной вал			
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	02/14→	→ 10/15; Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→						
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	12/09→						
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	12/09→						
2.0 CDTI	118 kW	2 l	12/09→						
2.0 CDTI	121 kW	2 l	06/11→						
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→				→ 10/15; тип модели: Astra; Position WS, FL, FR		
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	12/09→				07/11→ 10/15; Position WS, FL, FR		
OPEL - ASTRA F CLASSIC универсал							01/98→01/05		
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→01/05				→ 08/02; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→01/05						
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→01/05						



				412	
OPEL - ASTRA H (L48)					03/04→10/04
1.2	59 kW	1,2 l	08/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	04/04→10/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	03/04→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	03/04→		
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→		
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	08/09→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	03/04→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	03/04→		
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→	→ 10/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	06/04→		
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→		
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	04/04→		
1.8	92 kW	1,8 l	03/04→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	09/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/04→		
2.0 Turbo	177 kW	2 l	03/05→		
2.0 Turbo	125 kW	2 l	03/04→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - AGILA (B) (H08)					04/08→
1.0	48 kW	1 l	04/08→	→ 06/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0 LPG	48 kW	1 l	01/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	04/08→		
1.2	63 kW	1,2 l	04/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	04/08→	→ 10/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - ARENA фургон					01/97→12/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	01/97→12/01	03/98→ 04/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/97→12/01		
				03/98→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - CALIBRA A (85_)					06/90→07/97
2.0 i	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/94→07/97	09/94→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	02/94→07/97		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/90→02/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	06/90→07/97		
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	06/90→02/94	→ 07/93; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i Turbo 4x4	150 kW	2 l	03/92→07/97	→ 08/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	04/93→07/97	09/93→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)					09/82→03/93
1.0	33 kW	1 l	09/82→09/92	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 N	33 kW	1,2 l	01/85→10/87		
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→03/93	Position WS, FL, FR	
1.2 S	43 kW	1,2 l	09/82→10/87		
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→10/87		
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/87		
1.4 S	53 kW	1,4 l	09/89→03/93		
1.2 i	33 kW	1,2 l	09/89→03/93		
				09/90→ 08/92; Position WS, FL, FR	
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/89→03/93	→ 08/92; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/92; Position WS, FL, FR	
1.5 D	37 kW	1,5 l	10/87→11/92	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 09/82→03/93					
1.5 TD	49 kW	1,5 l	10/87→03/93	→ 08/92; Position GS, FL, FR → 08/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA GTC J 10/11→					
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	07/13→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	10/11→		
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	10/11→		
2.0	206 kW	2 l	04/12→		
2.0 BiTurbo CDTI	143 kW	2 l	10/12→		
OPEL - ASTRA J седан 06/12→					
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/12→	→ 10/15; Position WS, FL, FR → 10/15; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
1.4	74 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	06/12→		
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/14→	→ 10/15; Position GS, FL, FR → 10/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position WS, FL, FR → 10/15; Position WS, FL, FR → 10/15; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
1.6	85 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position WS, FL, FR → 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	04/14→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→		
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	06/12→		
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	06/12→		
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	06/12→		
OPEL - ZAFIRA A (F75_) 04/99→06/05					
1.6	76 kW	1,6 l	10/03→06/05	10/03→ 06/05; Position WS, FL, FR 10/03→ 06/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/99→06/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	09/01→06/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	04/99→09/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→06/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	63 kW	2 l	07/99→06/05		
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	07/99→06/05		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/00→06/05		
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→06/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	09/00→06/05		
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/01→06/05	06/02→ 12/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	01/02→06/05	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	01/02→06/05		
OPEL - CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 09/82→03/93					
1.0	33 kW	1 l	09/82→03/93	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2	33 kW	1,2 l	09/82→08/90	Position WS, FL, FR	
1.2 N	38 kW	1,2 l	01/90→03/93		
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→10/89		
1.3 i	44 kW	1,3 l	09/86→09/90		
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/89		
1.4 i	40 kW	1,4 l	01/85→03/93		
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→03/93		
1.4 S	53 kW	1,4 l	01/90→03/93		
1.4 Si	60 kW	1,4 l	09/91→03/93		
1.2	44 kW	1,2 l	09/82→08/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 D	37 kW	1,5 l	09/87→03/93	Position GS, FL, FR	
1.6 GSI	55 kW	1,6 l	08/88→09/92		
1.2 i	33 kW	1,2 l	09/89→03/93	09/90→; Position GS, FL, FR 09/90→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



     				412			
OPEL - CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_)				09/82→03/93			
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→02/90	Position GS, FL, FR Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/88→03/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6 GSI	72 kW	1,6 l	09/89→03/93				
1.6 GSI	74 kW	1,6 l	05/88→03/92				
1.6 GSI KAT	74 kW	1,6 l	02/92→03/93				
OPEL - ARENA автобус				01/97→12/01			
1.9 D	44 kW	1,9 l	01/97→12/01	03/98→ 04/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/97→12/01	03/98→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
OPEL - ADAM				10/12→			
1.2	51 kW	1,2 l	10/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4	64 kW	1,4 l	10/12→				
1.4	74 kW	1,4 l	10/12→				
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	07/13→				
OPEL - MONTEREY B				07/98→08/99			
3.0 DTI	117 kW	3 l	07/98→08/99	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
3.5 V6 24V	158 kW	3,5 l	07/98→08/99	Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
OPEL - MANTA B (58_, 59_)				09/75→08/88			
1.2 N	40 kW	1,2 l	08/76→07/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.3 N	44 kW	1,3 l	03/79→12/80				
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/81→08/86	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6 S	55 kW	1,6 l	09/75→12/81				
1.8 S	66 kW	1,8 l	07/82→08/87				
2.0 E	81 kW	2 l	08/77→08/88				
1.6 N	44 kW	1,6 l	09/75→12/80	08/76→ 07/80; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				08/76→ 07/80; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 N	55 kW	1,9 l	08/76→12/81	→ 07/80; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 S	66 kW	1,9 l	09/75→12/80	→ 07/80; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0	66 kW	2 l	08/77→12/80				
2.0 S	74 kW	2 l	08/77→08/84	→ 07/82; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 07/82; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.4 400	106 kW	2,4 l	07/80→08/84	08/81→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				08/81→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08→			
1.4	103 kW	1,4 l	09/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→				
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→				
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12→				
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→				
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→				
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→				
2.0 E85 Turbo	162 kW	2 l	09/10→				
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→				
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→				
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→			Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→				
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13→			06/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08→			→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/11; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		

				412	
OPEL - INSIGNIA универсал					07/08→
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→		
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10→		
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13→		
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→		
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	10/08→		
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09→		
OPEL - KADETT E (39_, 49_)					09/84→08/91
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i KAT	44 kW	1,3 l	09/85→08/91		
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/89		
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87		
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.5 TD	53 kW	1,5 l	07/88→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86		
1.8	84 kW	1,8 l	09/87→08/90		
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91		
1.8 i	74 kW	1,8 l	10/85→08/86		
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/84→08/86		
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91		
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i	85 kW	2 l	03/87→08/91	09/87→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i KAT	85 kW	2 l	03/87→08/91		
OPEL - ZAFIRA B Van					01/08→
1.6 CNG Turbo	110 kW	1,6 l	02/09→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/08→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/08→		
OPEL - MOVANO Combi (J9)					07/98→10/01
1.9 DTI	59 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→09/00		
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01		
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→		
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→		
3.0 DTi	100 kW	3 l	10/03→		
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	09/07→	→ 11/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→		
OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_)					09/91→01/98
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→01/98		
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98		
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94		
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98	09/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92		
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98		
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	07/94→01/98		
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→07/94		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	03/93→01/98		
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→01/98		



				412	
OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_)					09/91→01/98
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98	→ 07/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/93; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→01/98	09/95→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
OPEL - VECTRA C универсал					10/03→
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	10/06→ 08/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/06→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	06/04→	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	10/03→	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→		
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04→		
2.0 Turbo	129 kW	2 l	10/03→		
2.0 DTI	74 kW	2 l	10/03→	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	10/03→	→ 12/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	10/03→	→ 07/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	155 kW	3,2 l	10/03→		
OPEL - KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_)					08/79→08/84
1.2	39 kW	1,2 l	08/79→07/82	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 S	44 kW	1,2 l	08/79→08/84		
1.3 N	44 kW	1,3 l	08/79→08/84		
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/84		
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/84	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/84	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
OPEL - KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)					09/84→08/91
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i KAT	44 kW	1,3 l	09/85→08/91		
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91		
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87		
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.5 TD	53 kW	1,5 l	07/88→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89		
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86		
1.8 E	74 kW	1,8 l	10/85→08/86		
1.8 GSI	85 kW	1,8 l	09/84→08/86		
1.8 i	66 kW	1,8 l	06/85→08/91		
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91		
2.0 GSI	85 kW	2 l	09/86→08/91		
2.0 GSI	95 kW	2 l	09/86→08/91		
2.0 GSI 16V	115 kW	2 l	12/87→08/91		
2.0 GSI KAT	85 kW	2 l	09/86→08/91		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	03/88→08/91	09/88→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 GSI 16V KAT	110 kW	2 l	03/88→08/91		

OPEL - FRONTERA A (5_MWL4)					03/92→10/98
2.2 i (54MWL4)	100 kW	2,2 l	03/95→10/98	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.3 TD (5JMWL4)	74 kW	2,3 l	03/92→10/98	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.4 i (53MWL4)	92 kW	2,4 l	03/92→10/98		
2.8 TD (5BMWL4)	83 kW	2,8 l	03/95→10/98		
OPEL - SPEEDSTER					
2.0 Turbo	147 kW	2 l	04/03→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2	108 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA G кабрио (F67)					03/01→10/05
1.6	76 kW	1,6 l	01/03→10/05	10/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/01→10/05	→ 01/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	92 kW	1,8 l	03/01→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→10/05		
2.0 OPC	141 kW	2 l	03/02→10/05	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→10/05	03/03→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - CORSA D					07/06→
1.0	44 kW	1 l	07/06→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/10; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0	48 kW	1 l	01/10→	→ 08/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2	51 kW	1,2 l	06/10→		
1.2	59 kW	1,2 l	07/06→		
1.2	63 kW	1,2 l	06/10→		
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	09/09→		
1.2 LPG	61 kW	1,2 l	06/11→		
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	08/11→		
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→		
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→		
1.4	66 kW	1,4 l	07/06→		
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→		
1.4	88 kW	1,4 l	07/12→		
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	09/09→		
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	09/09→		
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	64 kW	1,4 l	09/09→	01/10→ 08/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	07/06→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_)					03/94→07/03
2.0	85 kW	2 l	03/94→09/99	09/94→ 05/99; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	100 kW	2 l	03/94→09/99	→ 05/99; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/97→09/00	Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→07/03		
2.5 V6	125 kW	2,5 l	03/94→09/00		
3.0 V6	155 kW	3 l	04/94→02/01		
2.2 16V	106 kW	2,2 l	09/99→07/03	08/00→; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	96 kW	2,5 l	04/94→07/01	→ 02/01; Position WS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
2.6 V6	132 kW	2,6 l	09/00→07/03	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67)					09/05→
1.6	77 kW	1,6 l	09/05→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412			
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67)					09/05→		
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	09/05→	12/05→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 Turbo	125 kW	2 l	09/05→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
OPEL - ASTRA G фургон (F70)					01/99→04/05		
1.6	55 kW	1,6 l	01/99→09/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→04/05	12/00→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				12/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→04/05	12/00→ 06/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/99→04/05	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 DI	60 kW	2 l	01/99→04/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
OPEL - ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_)					09/81→08/88		
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/81→08/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88				
1.6	55 kW	1,6 l	09/81→08/88				
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/88				
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/87→08/88				
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	09/86→08/88				
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86				
1.8	62 kW	1,8 l	09/87→08/88				
1.8 E	74 kW	1,8 l	01/85→08/86				
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88				
2.0 i GT	95 kW	2 l	03/87→08/88				
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/86→08/88				
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82→08/86				
09/83→; Position WS, FL, FR						190966 Пыльник, приводной вал	
OPEL - ASTRA G универсал (F35_)					02/98→07/09		
1.2 16V	48 kW	1,2 l	02/98→09/00	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→07/04	Position WS, FL, FR			
1.4 16V	66 kW	1,4 l	06/98→07/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	55 kW	1,6 l	02/98→09/00				
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/98→07/04				
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	03/03→07/04				
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→07/04				
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→07/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→07/09	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→07/09	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→07/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/04				
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→07/04				
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→07/04				
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→07/04				
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→07/04			09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/02→07/04			03/03→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→07/04	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		

				412	
OPEL - ASTRA G универсал (F35_)				02/98→07/09	
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→07/04	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→07/04		
OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)				04/88→11/95	
1.4 S	55 kW	1,4 l	04/88→06/92	08/88→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/93→11/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	09/88→11/95		
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/88→05/93		
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	60 kW	1,7 l	03/90→11/95		
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/88→10/90		
1.8 i KAT	66 kW	1,8 l	03/90→11/95		
1.8 S	65 kW	1,8 l	09/88→07/89		
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/90		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	02/89→10/90		
2.0 i 16V KAT	110 kW	2 l	02/90→11/95		
2.0 i GT	95 kW	2 l	09/88→11/95		
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/88→11/95		
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	→ 08/95; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	06/94→11/95		
2.5 V6	125 kW	2,5 l	02/93→11/95		
2.0	74 kW	2 l	04/88→09/89	08/88→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
OPEL - FRONTERA B (6B_)				10/98→09/02	
2.2 DTI	88 kW	2,2 l	09/02→	→ 07/04; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	100 kW	2,2 l	10/98→		
3.2 i (6B1VF, 6B1_6)	151 kW	3,2 l	10/98→	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	85 kW	2,2 l	10/98→09/02	Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
OPEL - CAMPO (TF_)				08/91→06/94	
2.5 D (TFR54)	56 kW	2,5 l	08/91→06/94	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4 (TFS54)	56 kW	2,5 l	08/91→06/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 TD (TFR54)	56 kW	2,5 l	07/94→	→ 07/01; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 TD 4x4 (TFS54)	56 kW	2,5 l	07/94→	→ 07/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
3.1 TD (TFR69)	80 kW	3,1 l	12/92→	→ 12/02; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
3.1 TD 4x4 (TFS69)	80 kW	3,1 l	12/92→	→ 12/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - ARENA Combi (THB)				03/98→08/01	
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - ARENA фургон (TB, TF)				03/98→08/01	
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - KADETT D (32_, 37_, 39_, 42)				08/79→08/84	
1.2 S	44 kW	1,2 l	08/79→08/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 N	44 kW	1,3 l	08/79→08/84		
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/84		
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/84	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
OPEL - CORSA C (F08, F68)				09/00→12/09	
1.0	43 kW	1 l	09/00→06/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0	44 kW	1 l	06/03→12/09		
1.2	55 kW	1,2 l	09/00→12/09	→ 06/04; Position GS, FL, FR → 06/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→12/09	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
OPEL - CORSA C (F08, F68)					09/00→12/09
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/03→12/09	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Twinport	66 kW	1,4 l	06/03→12/09		
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	06/03→12/09		
1.4	66 kW	1,4 l	09/00→12/09	→ 06/03; Position WS, FL, FR → 06/03; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DI	48 kW	1,7 l	09/00→12/09	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	09/00→12/09	→ 07/03; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	09/00→12/09	04/01→ 07/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - COMMODORE B купе					01/72→07/78
2.5	85 kW	2,5 l	01/72→07/78	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
OPEL - VECTRA B универсал (31_)					11/96→07/03
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/96→06/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	11/96→07/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	60 kW	1,7 l	11/96→12/97	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03		
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→06/00		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→07/03		
2.0 i	82 kW	2 l	11/96→02/02		
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03		
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→09/00		
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00		
2.0 i 16V	100 kW	2 l	11/96→09/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03		
OPEL - ASTRA J Sports Tourer					10/10→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	74 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	01/12→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	10/10→		
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 10/15; Position GS, FL, FR → 10/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	02/14→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→		
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	10/10→		
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	10/10→		
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	10/10→		
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	10/10→		
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	10/10→		
2.0 CDTI	118 kW	2 l	10/10→		
2.0 CDTI	121 kW	2 l	08/11→		
OPEL - TIGRA TwinTop					06/04→
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/04→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	06/04→		
1.8	92 kW	1,8 l	06/04→		
OPEL - KADETT Наклонная задняя часть					09/90→08/91
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91	06/85→ 08/91; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал







				412	
OPEL - CORSA В универсал (F35)					01/99→
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/99→	→ 07/00; Position WS, FL, FR → 07/00; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA G седан (F69_)					09/98→12/09
1.2 16V	48 kW	1,2 l	09/98→09/00	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→01/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	09/07→12/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/98→01/05		
1.6	55 kW	1,6 l	09/98→09/00		
1.6 16V	74 kW	1,6 l	09/98→01/05		
1.6 LPG	74 kW	1,6 l	06/02→01/05		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	09/98→08/00		
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→12/09	→ 01/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→12/09	→ 01/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→01/05	09/00→ 09/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	09/98→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	92 kW	1,8 l	06/00→01/05		
2.0 16V	100 kW	2 l	09/98→01/05		
2.0 DI	60 kW	2 l	09/98→01/05		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→01/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→01/05		
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→01/05		
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→01/05		
OPEL - MOVANO фургон (F9)					01/99→10/01
1.9 DTI	59 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D	59 kW	2,5 l	01/99→09/00		
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	01/99→10/01		
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→		
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→		
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→		
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	10/03→	09/06→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	10/03→	08/06→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	10/03→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 DTI	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7)					01/06→
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06→	→ 07/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→		
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - CORSA С фургон (F08, W5L)					09/00→
1.2	59 kW	1,2 l	07/05→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05→		
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→	→ 07/03; Position GS, FL, FR → 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	08/03→	→ 06/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	08/03→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/00→	→ 07/03; Position WS, FL, FR → 07/03; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	09/00→		
OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)					02/98→12/09
1.2 16V	48 kW	1,2 l	02/98→09/00	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→01/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



				412	
OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)				02/98→12/09	
1.4	66 kW	1,4 l	09/07→12/09	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	02/98→01/05		
1.6	55 kW	1,6 l	02/98→09/00		
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/98→01/05		
1.6 LPG	74 kW	1,6 l	06/02→01/05		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00		
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→12/09	→ 06/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→12/09	→ 01/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→01/05	→ 09/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→01/05		
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→01/05		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→01/05		
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→01/05	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V OPC	118 kW	2 l	11/99→09/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/02→01/05	→ 01/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→01/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	06/00→01/05	09/00→ 03/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→01/05		
OPEL - ASTRA H GTC (L08)				03/05→	
1.2	59 kW	1,2 l	08/05→	→ 09/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	03/05→		
1.6	77 kW	1,6 l	03/05→		
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→		
1.4	55 kW	1,4 l	03/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→	→ 09/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	03/05→	→ 06/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→	→ 10/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→	→ 09/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	03/05→		
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	01/06→		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→		
1.9 CDTi 16V	88 kW	1,9 l	03/05→		
2.0 Turbo	147 kW	2 l	03/05→		
2.0 Turbo	177 kW	2 l	08/05→		
1.8	92 kW	1,8 l	03/05→	→ 11/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	125 kW	2 l	03/05→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - COMBO фургон/универсал				10/01→	
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05→	→ 01/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/05→		
1.6 CNG 16V	69 kW	1,6 l	06/06→		
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→	→ 06/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	10/01→		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→		
1.6 CNG 16V	71 kW	1,6 l	04/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_)				01/86→07/94	
1.3 N	44 kW	1,3 l	01/86→12/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i	44 kW	1,4 l	08/91→07/94		
1.4 S	55 kW	1,4 l	07/89→08/91		
1.3 S	55 kW	1,3 l	01/86→12/89	09/87→ 08/89; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал







				412	
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_)					01/86→07/94
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→12/91	→ 08/89; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→12/89	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/89→07/94		
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→07/94		
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/91→07/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA H универсал (L35)					08/04→
1.4	55 kW	1,4 l	08/04→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	08/09→		
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
	85 kW	1,6 l	12/06→		
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	08/09→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	08/04→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	08/04→	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
	92 kW	1,7 l	02/07→		
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	08/04→		
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/04→		
1.8	92 kW	1,8 l	08/04→	→ 11/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	09/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
	110 kW	1,9 l	09/04→		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	125 kW	2 l	08/04→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - MOVANO с бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)					07/98→10/01
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→		
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→		
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01		
2.5 DTi	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - CORSA B фургон (73_)					08/99→09/00
1.4 i	44 kW	1,4 l	08/99→09/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D	44 kW	1,7 l	08/99→09/00	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA F Van (55_)					10/91→01/99
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/91→01/99	→ 02/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/98; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/93→07/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/91→04/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→01/99	→ 02/98; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал



     				412	
OPEL - ASTRA G купе (F07_)					03/00→05/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/00→05/05	10/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	03/00→10/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→05/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	09/00→05/05		
OPEL - ASTRA H седан (L69)					02/07→
1.6	85 kW	1,6 l	02/07→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	02/07→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	02/07→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
OPEL - VECTRA C					04/02→12/04
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→		→ 08/08; Position WS, FL, FR
1.6 16V	74 kW	1,6 l	06/04→	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	90 kW	1,8 l	04/02→		→ 09/05; Position WS, FL, FR
1.8	81 kW	1,8 l	04/02→	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTi	74 kW	1,9 l	10/05→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	04/04→		
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	04/04→		
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03→		
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→		
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	04/02→	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 16V	108 kW	2,2 l	04/02→	→ 04/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 04/04; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	05/04→ 08/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/04→ 08/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 DTi 16V	86 kW	2,2 l	04/02→12/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTi 16V	92 kW	2,2 l	04/02→	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 CDTi	130 kW	3 l	06/03→	→ 07/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→		
OPEL - AGILA (A) (H00)					09/00→12/07
1.0	44 kW	1 l	08/03→12/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→12/07	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→12/07	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/04; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 16V Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→12/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал







				412				
OPEL - VECTRA B (36_)				10/95→04/02				
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00					
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→04/02					
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→04/02					
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→04/02					
2.0 i	82 kW	2 l	10/95→04/02					
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→04/02					
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00					
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал				
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→12/98	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал				
				Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
				Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал				
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00					
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал				
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→04/02					
OPEL - VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)				10/95→07/03				
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→07/03	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал				
				Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→07/02	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал				
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→12/98	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
				1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	
				1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	
				2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→06/00	
				2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→07/03	
				2.0 i	82 kW	2 l	10/95→02/02	
				2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	
				2.5	144 kW	2,5 l	10/99→06/00	
				2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00	
				2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→07/03	
				2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал				
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03					
OPEL - VECTRA C GTS				08/02→06/08				
1.6	74 kW	1,6 l	08/05→	→ 08/08; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→					
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→ 08/08; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал				
1.8 16V	81 kW	1,8 l	08/02→12/06	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
				Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал				
1.8 16V	90 kW	1,8 l	08/02→	→ 09/05; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
				→ 09/05; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал				
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05→	→ 08/08; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→					
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04→					
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03→	→ 08/08; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
				→ 08/08; Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал				
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/02→	→ 08/05; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
2.2 16V	108 kW	2,2 l	08/02→	→ 04/04; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	05/04→ 08/08; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	08/02→06/08	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/02→	→ 07/04; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал				



     				412
OPEL - VECTRA C GTS				08/02→06/08
3.0 CDTI	130 kW	3 l	06/03→	→ 07/05; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→	
OPEL - COMBO Tour				10/01→
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	10/04→	→ 01/11; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→	
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→	
1.6 CNG	69 kW	1,6 l	06/06→	
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	04/05→	
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→	→ 09/06; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	10/01→	→ 06/04; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→	
OPEL - VECTRA A (86_, 87_)				09/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→06/92	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/93→11/95	
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/88→09/92	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	
1.7 TD	60 kW	1,7 l	03/90→11/95	→ 08/95; Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
1.8 i KAT	66 kW	1,8 l	03/90→11/95	
1.8 S	65 kW	1,8 l	09/88→07/89	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/89→10/90	
1.8 S 4x4	65 kW	1,8 l	01/89→07/89	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
2.0	74 kW	2 l	09/88→09/89	
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/90	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i	95 kW	2 l	09/88→09/92	
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	01/89→10/90	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4x4 KAT	85 kW	2 l	01/89→11/95	
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/88→11/95	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2000/GT 16V	110 kW	2 l	01/89→06/94	
2000/GT 16V 4x4 KAT	110 kW	2 l	02/90→11/95	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2000/GT 16V KAT	110 kW	2 l	02/90→11/95	
2000 16V 4x4	110 kW	2 l	01/89→10/90	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	06/94→11/95	
2.5 V6	125 kW	2,5 l	02/93→11/95	→ 08/95; Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	06/94→11/95	→ 08/95; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i Turbo 4x4	150 kW	2 l	06/94→11/95	
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	01/89→09/92	08/89→; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
OPEL - CORSA A фургон				02/86→07/90
1.0	33 kW	1 l	02/86→04/89	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.2	40 kW	1,2 l	02/86→04/89	
1.3	44 kW	1,3 l	02/86→04/89	→ 08/87→; Position GS, FL, FR 08/87→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.3	51 kW	1,3 l	02/86→04/89	
1.2	33 kW	1,2 l	02/86→04/89	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	02/86→07/90	
1.5 D	37 kW	1,5 l	06/87→04/89	Position WS, GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - ASTRA F (56_, 57_)				09/91→09/98
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→09/98	
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→09/98	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→09/98	
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/92→09/98	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Si	74 kW	1,6 l	05/92→12/94	
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→09/98	→ 02/98; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/98; Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→09/98	09/96→ 02/98; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	09/94→; Position WS, GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал

				412	
OPEL - ASTRA F (56_, 57_) 09/91→09/98					
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98	→ 10/95; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 10/95; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→09/98	→ 02/98; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	03/92→09/98		
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/92→09/98	→ 08/94; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 08/94; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→09/98	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/95→08/97		
2.0 i	85 kW	2 l	03/92→09/98	→ 08/94; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→09/98	09/96→ 02/98; Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
OPEL - COMBO (71_) 07/94→10/01					
1.2	33 kW	1,2 l	07/94→10/01	→ 07/01; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4	60 kW	1,4 l	07/94→10/01	→ 07/01; Position GS, FL, FR	
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/94→10/01		
1.4	44 kW	1,4 l	07/94→10/01	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/99→10/01	Position GS, FL, FR	
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 09/81→08/88					
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/81→08/86	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88		
1.6	55 kW	1,6 l	09/81→09/87		
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/88		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/87→08/88		
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	09/86→08/88		
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88	Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86		
1.8 E	74 kW	1,8 l	01/85→08/86		
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82→08/86		
2.0 i	74 kW	2 l	08/87→08/88		
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88		
2.0 i GT	95 kW	2 l	03/87→08/88		
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/86→08/88		
1.8	62 kW	1,8 l	09/87→08/88		Position WS, FL, FR 190966 Пыльник, приводной вал
					Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
OPEL - TIGRA (95_) 07/94→12/00					
1.4 16V	63 kW	1,4 l	08/97→12/00	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→08/98	Position GS, FL, FR	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	08/97→08/98	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_) 03/93→09/00					
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	02/97→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
				02/97→; Position GS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал	
1.2 i	33 kW	1,2 l	03/93→09/00	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR → 05/97; Position GS, FL, FR → 05/97; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00	08/98→; Position GS, FL, FR 08/98→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/93→09/00	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	09/94→09/00		
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/93→09/00		
1.5 D	37 kW	1,5 l	03/93→09/00		
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/93→09/00		
1.4 i 16V	63 kW	1,4 l	08/97→09/00	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/97→09/00		
1.6 i 16V	78 kW	1,6 l	09/94→09/00		
1.6 GSI 16V	80 kW	1,6 l	03/93→09/00	Position WS, GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал	



     				412
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_)				03/93→09/00
1.7 D	44 kW	1,7 l	02/96→09/00	Position GS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
OPEL - CASCADA (W13)				03/13→
2.0 CDTI	121 kW	2 l	03/13→	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	143 kW	2 l	03/13→	
OPEL - OMEGA B (25_, 26_, 27_)				03/94→07/03
2.0	85 kW	2 l	03/94→09/99	Position WS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	03/94→12/00	
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/97→09/00	
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→07/03	
2.5 D	96 kW	2,5 l	05/94→05/99	
2.5 V6	125 kW	2,5 l	03/94→09/00	
2.0 16V	100 kW	2 l	03/94→09/99	→ 05/99; Position WS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
2.2 16V	106 kW	2,2 l	09/99→07/03	08/00→; Position WS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
2.5 DTI	110 kW	2,5 l	09/01→07/03	Position GS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	96 kW	2,5 l	04/94→07/03	→ 07/01; Position WS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
2.6 V6	132 kW	2,6 l	09/00→07/03	Position WS, FL, FR 190969 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	160 kW	3,2 l	02/01→07/03	
3.0 V6	155 kW	3 l	04/94→02/01	→ 07/00; Position WS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
OPEL - MERIVA B				06/10→
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	06/10→	Position GS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.4	103 kW	1,4 l	06/10→	
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.4	88 kW	1,4 l	06/10→	
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	Position GS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	06/11→	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	08/13→	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTI	70 kW	1,6 l	01/14→	
1.6 CDTI	81 kW	1,6 l	03/14→	
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	06/10→	Position WS, FL, FR 190970 Пыльник, приводной вал
OPEL - MOVANO самосвал (H9)				01/99→10/01
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→	
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	
2.5 D	59 kW	2,5 l	01/99→09/00	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	01/99→10/01	
2.5 DTI	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал

				412	
PEUGEOT - 304 купе (_04C_)					03/70→04/75
1.3 (C01)	48 kW	1,3 l	03/70→09/73	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (C02)	55 kW	1,3 l	03/72→04/75	09/72→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - EXPERT Tepee (VF3V_)					01/07→
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Expert; Position WS, FL, FR тип модели: Expert Tepee; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 100	72 kW	2 l	03/11→		
2.0 HDi 120 4x4	88 kW	2 l	01/07→		
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/09→		
2.0 16V	103 kW	2 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	тип модели: Expert; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	тип модели: Expert Tepee; Position WS, FL, FR	
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11→	тип модели: Expert Tepee; Position WS, FL, FR 01/13→; тип модели: Expert; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 308 CC					04/09→
1.6 THP	147 kW	1,6 l	10/10→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	100 kW	2 l	04/09→		
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→		
2.0 HDi	103 kW	2 l	04/09→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 308 SW II					03/14→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	03/14→	Position WS, FL	190963 Пыльник, приводной вал
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	03/14→	Position WS, FL	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/14→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi / BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	03/14→		
PEUGEOT - 2008					03/13→
1.2 VTi	60 kW	1,2 l	03/13→	Position WS, FL	190963 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	06/13→		
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	03/13→	Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 204 кабрио					01/67→10/70
1.1	39 kW	1,1 l	01/67→05/69	04/67→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	40 kW	1,1 l	05/69→10/70	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_)					01/07→
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	01/07→		
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→		
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11→		
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→		
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/09→		
PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)					12/01→06/06
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал



				412		
PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)					12/01→06/06	
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→		→ 06/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал	
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
					→ 06/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 104					10/72→06/88	
0.9	33 kW	0,9 l	10/79→10/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
0.9	34 kW	0,9 l	10/72→10/79			
1.0	32 kW	1 l	09/83→06/88			
1.1	37 kW	1,1 l	08/80→06/88			
1.1	42 kW	1,1 l	07/76→08/82			
1.1	48 kW	1,1 l	09/78→09/79			
1.2	42 kW	1,2 l	08/79→06/83			
1.4	53 kW	1,4 l	08/79→06/83			
PEUGEOT - 309 II (3C, 3A)					07/89→12/93	
1.1	44 kW	1,1 l	08/90→12/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.4	49 kW	1,4 l	07/90→12/93			
1.4	55 kW	1,4 l	07/89→12/93			
1.6	65 kW	1,6 l	07/89→12/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6	68 kW	1,6 l	07/89→12/93			
1.6	69 kW	1,6 l	07/89→12/93	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.8 Diesel	44 kW	1,8 l	07/89→12/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.8 TD	57 kW	1,8 l	08/89→12/93			
1.9	72 kW	1,9 l	08/89→12/93			
1.9	80 kW	1,9 l	10/90→12/93			
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	07/89→12/93	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	07/89→12/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.9 GTI 16V	108 kW	1,9 l	10/90→12/93			
1.9 GTI 16V	116 kW	1,9 l	08/89→07/90			
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)					03/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	06/94→04/02	12/98→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
				12/98→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	07/94→04/02	07/96→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
				07/96→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.0	81 kW	2 l	12/01→04/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
2.0 i	80 kW	2 l	06/94→04/02	→ 11/01; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 11/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02			
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 03/97; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
				→ 03/97; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	







				412	
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)					03/94→04/02
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				04/97→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 208 фургон					10/12→
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	10/12→	02/13→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - J5 автобус (290P)					10/90→02/94
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→02/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	10/90→02/94		
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 TD	70 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→02/94		
PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)					02/96→10/06
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→	→ 09/00; Position WS, FL, FR → 09/00; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→	→ 12/98; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/98; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/98; Position GS, FL, FR	
				→ 12/98; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/98→11/03	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; Position GS, FL, FR	
				→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→	→ 05/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/98; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 05/98; Position GS, FL, FR	
				→ 05/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	69 kW	2 l	10/00→10/06	10/00→ 10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position WS, FL, FR	
				10/00→ 10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	80 kW	2 l	10/00→10/06	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 206 седан					03/07→
1.4	55 kW	1,4 l	03/07→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	09/08→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - J9 фургон					03/80→06/87
1.6	44 kW	1,6 l	03/80→06/87	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0	57 kW	2 l	03/80→06/87	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.1 D	41 kW	2,1 l	03/80→06/87		
2.5 D	53 kW	2,5 l	07/82→06/87		



				412	
PEUGEOT - J9 фургон					03/80→06/87
2.3 D	49 kW	2,3 l	03/80→07/82	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 305 II Break (581E)					10/82→12/88
1.3	44 kW	1,3 l	10/82→08/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	07/84→12/87		
1.9	72 kW	1,9 l	11/86→12/88		
1.9	75 kW	1,9 l	09/84→10/87		
1.5	50 kW	1,5 l	09/85→10/86	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	54 kW	1,5 l	10/82→08/86		
1.6	54 kW	1,6 l	11/86→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	10/82→12/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	02/86→12/88	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	71 kW	1,6 l	09/83→06/84		
1.9 Diesel	48 kW	1,9 l	10/82→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть					01/07→
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	06/07→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	06/07→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→		
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→		
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/09→	04/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 205 II (20A/C)					01/87→09/98
1.0	33 kW	1 l	10/87→09/98	→ 06/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	36 kW	1,1 l	10/87→10/90	→ 07/90; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	40 kW	1,1 l	10/87→10/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	44 kW	1,1 l	07/89→09/98		
1.3 Rallye	74 kW	1,3 l	10/87→10/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	49 kW	1,4 l	10/87→10/90		
1.4	55 kW	1,4 l	07/88→09/98		
1.4	55 kW	1,4 l	08/90→07/98		
1.4	62 kW	1,4 l	06/87→12/89		
1.4	44 kW	1,4 l	10/87→05/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 KAT	44 kW	1,4 l	08/87→09/93	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4	53 kW	1,4 l	01/87→07/88	08/87→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	58 kW	1,4 l	07/88→05/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	53 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	10/87→09/98		
1.6 Aut.	58 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	07/87→09/98		
1.8 TD	57 kW	1,8 l	01/90→09/98		
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	10/87→09/98		
1.6 Aut.	65 kW	1,6 l	05/90→09/98	→ 06/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/96; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 GTI	76 kW	1,6 l	10/87→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал







				412	
PEUGEOT - 205 II (20A/C)					01/87→09/98
1.6 GTI	85 kW	1,6 l	10/87→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 GTX	69 kW	1,6 l	01/87→10/91	06/87→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/87→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 GTI	75 kW	1,9 l	10/87→05/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	10/87→10/94		
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/87→09/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 GTI KAT	75 kW	1,9 l	10/87→07/94	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)					02/97→04/02
1.4	55 kW	1,4 l	03/97→04/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	65 kW	1,6 l	03/97→10/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→04/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	03/97→04/02	→ 04/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 04/99; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→04/02	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/97→04/02		
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→04/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	50 kW	1,9 l	03/97→04/02	→ 05/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 05/99; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/99; Position GS, FL, FR	
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→04/02	05/99→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				05/99→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→04/02	→ 04/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - RCZ					03/10→
1.6 16V	115 kW	1,6 l	03/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	147 kW	1,6 l	06/10→		
1.6 THP 270	199 kW	1,6 l	06/13→		
2.0 HDi	120 kW	2 l	03/10→		
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_)					09/07→
1.6 GTi	147 kW	1,6 l	07/10→	→ 10/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	100 kW	2 l	09/07→		
2.0 HDi	110 kW	2 l	10/11→		
2.0 HDi	120 kW	2 l	04/12→		
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 407 купе (6C_)					10/05→
2.0 HDi	100 kW	2 l	10/05→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→		
3.0 HDi	177 kW	3 l	06/09→		
PEUGEOT - BOXER фургон (230L)					03/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02		
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/99→04/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02		
2.0 i	80 kW	2 l	06/94→04/02	→ 11/01; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 11/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



     				412	
PEUGEOT - BOXER фургон (230L)				03/94→04/02	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 03/97; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 03/97; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				04/97→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - J5 фургон (280L)				09/81→08/90	
1.8	51 kW	1,8 l	01/83→11/88	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/87→08/90		
2.5 DT Привод на все колеса	70 kW	2,5 l	09/81→08/90		
PEUGEOT - 204				10/65→07/77	
1.1	39 kW	1,1 l	10/65→07/69	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	40 kW	1,1 l	07/69→07/77		
1.1	43 kW	1,1 l	09/75→07/77		
PEUGEOT - 207 седан				12/07→	
1.4	54 kW	1,4 l	12/07→	→ 12/12; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 107				06/05→	
1.0	50 kW	1 l	06/05→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	40 kW	1,4 l	06/05→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - EXPERT (224)				02/96→11/03	
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→	→ 09/00; Position WS, FL, FR → 09/00; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→09/00	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→	→ 12/98; Position WS, FL, FR → 12/98; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	12/03→	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position WS, FL, FR → 10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; Position WS, FL, FR → 09/00; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→	→ 05/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/98; Position WS, FL, FR → 05/98; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 05/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	07/00→	10/00→ 10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	69 kW	2 l	10/00→11/03	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал

				412	
PEUGEOT - EXPERT (224)					02/96→11/03
2.0 HDI	80 kW	2 l	07/00→	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI 16V	80 kW	2 l	07/00→	10/00→ 10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 807 (E)					06/02→
2.0	100 kW	2 l	06/02→	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/05; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	79 kW	2 l	06/02→	→ 05/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	88 kW	2 l	02/06→	11/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→	05/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/10→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	100 kW	2 l	06/06→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	06/06→		
2.2	116 kW	2,2 l	06/02→	→ 05/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	94 kW	2,2 l	06/02→	→ 05/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6	150 kW	3 l	06/02→		
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/06→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 5008					06/09→
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13→		
2.0 HDi	120 kW	2 l	09/09→		
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136	100 kW	2 l	02/12→		
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	06/09→		
PEUGEOT - 1007 (KM_)					04/05→
1.4	54 kW	1,4 l	04/05→	→ 12/10; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/05→	→ 12/08; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/05→	→ 12/10; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	80 kW	1,6 l	04/05→	→ 12/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - BIPPER Tepee					04/08→
1.4	54 kW	1,4 l	04/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



     				412	
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)				03/94→04/02	
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 11/01; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 i	80 kW	2 l	03/94→04/02		
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94→04/02	→ 11/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02		
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	07/96→04/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	07/96→04/02	→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02		
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/96→04/02	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TD	76 kW	2,5 l	07/94→04/02	→ 03/97; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 03/97; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				04/97→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	10/98→ 09/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				10/98→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				06/96→12/01	
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→	→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position WS, FL, FR	
				→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
Electric	28 kW		01/98→12/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 106 Van (1_)				04/96→03/01	
1.5 D	40 kW	1,5 l	05/96→03/01	→ 05/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 D	42 kW	1,5 l	10/00→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Electric	20 kW		04/96→03/01	→ 10/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 405 II (4B)				08/92→10/95	
1.4	55 kW	1,4 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; Position GS, FL, FR	
1.6	65 kW	1,6 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; Position WS, FL, FR	
1.8	74 kW	1,8 l	08/92→10/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 T 16 X4	144 kW	2 l	08/92→10/95		
1.9 D	47 kW	1,9 l	08/92→10/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/92→10/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0	89 kW	2 l	08/92→10/95		
2.0 MI-16	112 kW	2 l	08/92→10/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	110 kW	2 l	06/94→10/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 X4	89 kW	2 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - J5 с бортовой платформой/ходовая часть (290L)				10/90→02/94	
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→02/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	10/90→02/94		
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 TD	70 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→02/94		

				412	
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)					09/98→09/07
1.1 i	44 kW	1,1 l	09/98→	→ 02/07; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/03→	→ 02/08; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	51 kW	1,4 l	09/02→02/07	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/06→09/07		
1.6 i	65 kW	1,6 l	09/98→12/00		
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→11/01		
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	09/01→	→ 04/09; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 i	55 kW	1,4 l	09/98→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/12; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - BIPPER (AA_)					02/08→
1.4	54 kW	1,4 l	02/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)					10/96→10/04
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→10/04	08/97→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/96→10/04		
2.0 Turbo	108 kW	2 l	10/96→10/04		
2.0 16V	97 kW	2 l	10/96→10/04	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	02/99→04/04		
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→10/04		
PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)					09/91→04/96
1.0	33 kW	1 l	09/91→04/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0	37 kW	1 l	09/91→04/96		
1.1	44 kW	1,1 l	09/91→04/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→04/96		
1.4 D	37 kW	1,4 l	09/92→04/96		
1.5 D	40 kW	1,5 l	06/94→04/96		
1.5 D	43 kW	1,5 l	06/94→04/96		
1.6	65 kW	1,6 l	06/93→04/96		
1.3	72 kW	1,3 l	10/93→04/96		
1.4	69 kW	1,4 l	09/91→04/96		
1.6	76 kW	1,6 l	01/94→04/96		
PEUGEOT - 206 Van					09/01→03/09
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	09/01→03/09	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - BOXER фургон (244)					12/01→06/06
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
				Position GS, FL, FR	
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал



				412	
PEUGEOT - BOXER фургон (244)					12/01→06/06
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 204 купе					05/69→05/70
1.1	40 kW	1,1 l	05/69→05/70	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 207 SW (WK_)					06/07→
1.4	54 kW	1,4 l	06/07→	→ 12/12; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	70 kW	1,4 l	06/07→	→ 10/13; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	88 kW	1,6 l	06/07→		
1.4 16V	72 kW	1,4 l	11/09→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 607 (9D, 9U)					05/06→
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	05/06→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 305 II (581M)					10/82→07/90
1.3	44 kW	1,3 l	10/82→08/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9	72 kW	1,9 l	11/86→12/88		
1.9	75 kW	1,9 l	10/82→08/85		
1.5	50 kW	1,5 l	09/85→07/90	03/86→ 12/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				03/86→ 12/88; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				03/86→ 12/88; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5	54 kW	1,5 l	10/82→08/85	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	69 kW	1,6 l	10/82→06/88		
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/82→07/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	54 kW	1,6 l	11/86→12/88	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	07/84→08/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	10/82→07/88	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/82→07/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 405 I Break (15E)					10/88→08/92
1.6	53 kW	1,6 l	10/88→08/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	10/88→08/92		
1.6	66 kW	1,6 l	10/88→08/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	69 kW	1,6 l	10/88→08/92		
1.9	70 kW	1,9 l	10/88→08/92		
1.9	77 kW	1,9 l	10/88→08/92		
1.9	80 kW	1,9 l	10/88→08/92		
1.9	88 kW	1,9 l	10/88→08/92		

				412	
PEUGEOT - 405 I Break (15E)					10/88→08/92
1.6	65 kW	1,6 l	10/88→08/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/88→08/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 207 CC (WD_)					02/07→
1.6 16V	88 kW	1,6 l	02/07→	→ 10/13; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 305 I Break (581D)					08/80→09/82
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→09/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 Diesel	36 kW	1,5 l	08/80→09/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	54 kW	1,5 l	08/80→09/82	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244)					12/01→06/06
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 06/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 405 II Break (4E)					08/92→10/96
1.4	55 kW	1,4 l	08/92→10/96	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	65 kW	1,6 l	08/92→10/96	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	08/92→10/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 4x4	89 kW	2 l	08/92→10/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	08/92→10/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/92→10/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



				412	
PEUGEOT - 405 II Break (4E)					08/92→10/96
2.0	89 kW	2 l	08/92→10/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 407 (6D_)					05/04→
2.0 HDi	103 kW	2 l	08/08→	06/09→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	120 kW	2 l	07/09→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	05/04→		190965 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)					06/94→05/01
1.1	44 kW	1,1 l	06/94→05/01	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 SL	55 kW	1,4 l	06/94→05/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→05/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 SR	65 kW	1,6 l	06/94→10/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	10/95→04/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 ST	74 kW	1,8 l	06/94→05/01		190966 Пыльник, приводной вал
1.9 SLD	50 kW	1,9 l	06/94→05/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 SLD	47 kW	1,9 l	06/94→05/01		190966 Пыльник, приводной вал
1.9 SRDT	66 kW	1,9 l	06/94→05/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→05/01	05/99→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				05/99→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				05/99→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→05/01	→ 04/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 S16	110 kW	2 l	06/94→05/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 S16	112 kW	2 l	06/94→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 ST	89 kW	2 l	07/94→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 806 (221)					06/94→08/02
1.8	73 kW	1,8 l	07/95→08/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/95→08/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI	80 kW	2 l	08/99→08/02		190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI 16V	80 kW	2 l	08/99→08/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	05/97→08/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0	89 kW	2 l	06/94→08/02	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
PEUGEOT - 806 (221)					06/94→08/02
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→09/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.1 td 12V	80 kW	2,1 l	06/96→08/99	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→08/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/94→08/02	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 208					03/12→
1.4 GPL	70 kW	1,4 l	10/13→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	03/12→	Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	03/12→		
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/12→		
PEUGEOT - 405 I (15B)					01/87→12/93
1.4	47 kW	1,4 l	01/87→07/92	06/87→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	53 kW	1,6 l	07/87→12/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
	55 kW	1,6 l	07/87→06/88		
1.6	66 kW	1,6 l	10/89→12/92	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9	70 kW	1,9 l	07/87→12/92		
1.9 Injection	77 kW	1,9 l	07/87→12/92		
1.6	65 kW	1,6 l	07/87→12/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	
1.6	69 kW	1,6 l	01/87→12/92	06/87→ 07/92; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				06/87→ 07/92; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo Diesel	66 kW	1,8 l	03/88→12/92	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 07/92; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 07/92; Position WS, FL, FR	
1.9	80 kW	1,9 l	07/88→12/92	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9	88 kW	1,9 l	07/88→12/92	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 Sport MI-16	108 kW	1,9 l	04/88→12/92		
1.9	93 kW	1,9 l	07/87→12/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	07/88→09/92		
1.9 4x4	80 kW	1,9 l	07/88→12/92		
1.9 Diesel	51 kW	1,9 l	03/88→12/92	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 204 Break					05/68→10/77
1.1 Grand Luxe	40 kW	1,1 l	05/69→10/77	09/69→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 D	29 kW	1,2 l	05/68→05/73	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 D	33 kW	1,3 l	01/73→10/77	09/73→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 206 SW (2E/K)					07/02→
1.1	44 kW	1,1 l	07/02→	→ 02/07; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	07/02→		
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/03→		
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	07/02→		
PEUGEOT - 205 фургон					03/94→
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	03/94→	→ 05/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



				412	
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_)					02/06→
1.4	53 kW	1,4 l	02/06→	→ 10/13; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	54 kW	1,4 l	12/07→		
1.4 16V	65 kW	1,4 l	02/06→		
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/06→		
1.4	55 kW	1,4 l	08/08→	→ 12/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	70 kW	1,4 l	06/07→	10/07→ 10/13; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	72 kW	1,4 l	10/09→	→ 12/12; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V VTi	88 kW	1,6 l	02/07→		
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/06→	→ 12/15; тип модели: 207; Position WS, FL 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V VTi	81 kW	1,6 l	09/08→	09/08→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Flex	83 kW	1,6 l	08/08→	08/08→ 12/12; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - J9 автобус					03/80→06/87
2.0	57 kW	2 l	03/80→06/87	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.3 D	49 kW	2,3 l	03/80→07/82		
2.5 D	53 kW	2,5 l	08/82→06/87		
PEUGEOT - J9 с бортовой платформой/ходовая часть					03/80→06/87
2.0	57 kW	2 l	03/80→06/87	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.3 D	49 kW	2,3 l	03/80→07/82	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.5 D	53 kW	2,5 l	07/82→06/87	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - J5 автобус (280P)					09/81→09/90
2.0	55 kW	2 l	09/81→09/90	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	58 kW	2 l	01/83→09/90		
2.5 D	54 kW	2,5 l	09/81→09/90		
PEUGEOT - EXPERT фургон (222)					02/96→09/00
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→	→ 09/00; Position WS, FL, FR → 09/00; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→09/00	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→	→ 12/98; Position WS, FL, FR → 12/98; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	12/98→	→ 10/06; Position WS, FL, FR → 10/06; Position WS, FL, FR → 10/06; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→	→ 09/00; Position WS, FL, FR → 09/00; Position WS, FL, FR → 09/00; Position WS, FL, FR → 09/00; Position GS, FL, FR → 09/00; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→	→ 05/98; Position WS, FL, FR → 05/98; Position WS, FL, FR → 05/98; Position GS, FL, FR → 05/98; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	09/02→	→ 10/06; Position WS, FL, FR → 10/06; Position WS, FL, FR → 10/06; Position GS, FL, FR → 10/06; Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190967 Пыльник, приводной вал

				412	
PEUGEOT - EXPERT фургон (222)					02/96→09/00
2.0 HDI	69 kW	2 l	07/00→	10/00→10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				10/00→10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/00→10/06; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				10/00→10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI	80 kW	2 l	07/00→	→10/06; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→10/06; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→10/06; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→10/06; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 301					11/12→
1.2 VTi 72	53 kW	1,2 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 VTi 115	85 kW	1,6 l	11/12→		
PEUGEOT - 406 (8B)					11/95→05/04
1.6	65 kW	1,6 l	11/95→05/04	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→05/04		
1.8 16V	81 kW	1,8 l	11/95→10/00		
2.0 16V	97 kW	2 l	11/95→05/04		
2.0 HDI 110	80 kW	2 l	06/98→08/01		
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	02/99→05/04		
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→05/04	→03/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	66 kW	1,9 l	01/96→05/04		
1.9 TD	68 kW	1,9 l	01/96→05/04		
2.0 Turbo	108 kW	2 l	04/96→05/04		
PEUGEOT - 205 I кабрио (741B, 20D)					04/86→12/94
1.1 CJ	44 kW	1,1 l	10/89→12/94	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 CJ	44 kW	1,4 l	03/88→05/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 CJ	49 kW	1,4 l	03/89→12/94		
1.4 CJ	55 kW	1,4 l	05/91→12/94		
1.4 CJ KAT	44 kW	1,4 l	01/89→09/93		
1.4 CT	58 kW	1,4 l	04/86→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 CJ	65 kW	1,6 l	08/92→12/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 CTI	76 kW	1,6 l	04/86→10/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 CTI	75 kW	1,9 l	10/87→12/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 605 (6B)					06/89→09/99
2.0	79 kW	2 l	02/90→09/99	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0	89 kW	2 l	06/89→09/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	84 kW	2 l	06/89→09/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



				412			
PEUGEOT - 605 (6B)					06/89→09/99		
2.0 16V	97 kW	2 l	07/94→09/99	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
2.0 Turbo	104 kW	2 l	07/92→09/99				
2.0 Turbo	108 kW	2 l	07/91→09/99				
2.1 D	60 kW	2,1 l	06/89→07/95				
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	08/94→09/99				
2.1 Turbo Diesel	80 kW	2,1 l	06/89→09/99				
3.0	123 kW	3 l	08/89→06/94				
3.0	123 kW	3 l	10/89→09/99				
3.0	147 kW	3 l	08/89→06/94				
3.0 SV 24	147 kW	3 l	08/89→09/99				
3.0 V6	140 kW	3 l	04/97→09/99				
2.5 Turbo Diesel	95 kW	2,5 l	07/94→09/99	Position GS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
PEUGEOT - 308 SW					09/07→		
2.0 HDi	100 kW	2 l	09/07→	01/08→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 HDi	103 kW	2 l	09/07→	→ 10/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→		190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 HDi	110 kW	2 l	04/11→	10/11→ 10/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
PEUGEOT - 3008					06/09→		
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	06/09→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/10→				
1.6 THP	110 kW	1,6 l	06/09→				
1.6 THP	115 kW	1,6 l	06/09→				
2.0 HDi	100 kW	2 l	09/11→				
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→				
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	06/09→				
2.0 HDi Hybrid4	120 kW	2 l	02/11→				
PEUGEOT - 304 кабрио (_04B_)						03/70→07/76	
1.3 (B01)	48 kW	1,3 l	03/70→09/73			Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (B02)	55 kW	1,3 l	09/72→07/76				
PEUGEOT - 106 II (1)					04/96→07/04		
1.0 i	33 kW	1 l	05/96→	→ 10/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 10/99; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.0 i	37 kW	1 l	01/97→	→ 03/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.1 i	40 kW	1,1 l	01/97→		190964 Пыльник, приводной вал		
1.5 D	40 kW	1,5 l	05/96→	→ 03/01; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.1 i	44 kW	1,1 l	05/96→	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4 i	55 kW	1,4 l	05/96→				
1.5 D	42 kW	1,5 l	04/98→				
1.6 S16	87 kW	1,6 l	05/96→				
1.6 i	65 kW	1,6 l	05/96→				
1.6 i	74 kW	1,6 l	05/96→	→ 01/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
Electric	20 kW		04/96→07/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
PEUGEOT - 304 (_04M_)					10/69→10/79		
1.3 GL (M01)	48 kW	1,3 l	09/72→10/79	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.3 GT (A01)	48 kW	1,3 l	10/69→09/75				
1.4 D (M20)	33 kW	1,4 l	10/76→10/79				
PEUGEOT - 508					11/10→		
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	11/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	02/12→				
1.6 THP	110 kW	1,6 l	11/10→				
1.6 THP	115 kW	1,6 l	11/10→				
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	11/10→				
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	11/10→				
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/14→				
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	04/14→				
2.0 HDi	100 kW	2 l	11/10→				
2.0 HDi	103 kW	2 l	11/10→				
2.0 HDi	120 kW	2 l	11/10→				
2.2 HDi	150 kW	2,2 l	11/10→				







				412			
PEUGEOT - 104 купе					09/73→06/88		
0.9	33 kW	0,9 l	09/73→10/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.1	37 kW	1,1 l	08/79→06/88				
1.1	42 kW	1,1 l	08/79→06/83				
1.1	48 kW	1,1 l	09/73→09/79				
1.1	49 kW	1,1 l	08/75→06/80				
1.4	53 kW	1,4 l	08/79→06/84				
PEUGEOT - 305 I (581A)					11/77→09/82		
1.3	44 kW	1,3 l	11/77→09/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.3	48 kW	1,3 l	11/77→09/82				
1.5 Diesel	36 kW	1,5 l	11/77→09/82				
1.5	54 kW	1,5 l	11/79→09/82	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
PEUGEOT - 508 SW					11/10→		
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	11/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	02/12→				
1.6 THP	110 kW	1,6 l	11/10→				
1.6 THP	115 kW	1,6 l	11/10→				
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	11/10→				
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	11/10→				
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/14→				
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	04/14→				
2.0 HDi	100 kW	2 l	11/10→				
2.0 HDi	103 kW	2 l	11/10→				
2.0 HDi	120 kW	2 l	11/10→				
2.2 HDi	150 kW	2,2 l	11/10→				
PEUGEOT - 304 Break (_04D_)						10/76→10/80	
1.1 (D11)	43 kW	1,1 l	10/76→10/80			Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 205 I (741A/C)						02/83→10/87	
1.1	36 kW	1,1 l	02/83→10/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4	58 kW	1,4 l	10/85→10/87				
1.3	47 kW	1,3 l	02/84→10/87	→ 07/87; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4	44 kW	1,4 l	02/83→10/87	→ 07/87; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 07/87; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.6	53 kW	1,6 l	03/87→10/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	55 kW	1,6 l	08/86→10/87				
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6 GTI	76 kW	1,6 l	12/84→10/87	→ 07/87; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	08/83→10/87	→ 07/87; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 GTI	75 kW	1,9 l	03/87→10/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/86→10/87				
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
PEUGEOT - 207 Van					04/07→		
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/07→	→ 12/12; Position WS, FL	190964 Пыльник, приводной вал		
PEUGEOT - 308 II					09/13→		
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	11/13→	Position WS, FL	190963 Пыльник, приводной вал		
1.2 VTi 72	60 kW	1,2 l	09/13→				
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	11/13→	Position WS, FL	190963 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 HDi 100	73 kW	1,6 l	04/14→	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		



		412			
PEUGEOT - 308 II			09/13→		
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	11/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 206+ (T3E)			01/09→		
1.1	44 kW	1,1 l	01/09→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	01/09→		
1.4 i	54 kW	1,4 l	09/10→		
1.4 i	55 kW	1,4 l	01/09→		
PEUGEOT - 407 SW (6E_)			05/04→		
2.0 HDi	103 kW	2 l	08/08→	06/09→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi	120 kW	2 l	07/09→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	05/04→		
PEUGEOT - 309 I (10C, 10A)			10/85→12/89		
1.1	40 kW	1,1 l	10/85→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	76 kW	1,6 l	11/85→09/88		
1.9	72 kW	1,9 l	03/86→07/89	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9	75 kW	1,9 l	10/85→07/89		
1.9	80 kW	1,9 l	07/88→07/89		
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/86→07/89		
1.3	47 kW	1,3 l	10/85→07/89	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	49 kW	1,4 l	03/89→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	03/89→07/89		
1.6	55 kW	1,6 l	10/85→07/89		
1.6	59 kW	1,6 l	10/85→07/89		
1.6	69 kW	1,6 l	01/86→07/89		
1.6 KAT	55 kW	1,6 l	09/86→12/89	→ 07/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	07/88→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/86→07/89	Position WS, FL, FR	
				Position GS, FL, FR	
PEUGEOT - J5 фургон (290L)			10/90→03/94		
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→03/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→03/94		
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→03/94		
PEUGEOT - 306 кабрио (7D, N3, N5)			03/94→04/02		
1.6	65 kW	1,6 l	04/96→10/00	08/96→ 06/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/96→ 06/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→04/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	03/94→04/02	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99	03/94→ 04/02; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				03/94→ 04/02; Position WS, FL, FR 03/94→ 04/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	81 kW	1,8 l	07/00→04/02	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	89 kW	2 l	03/94→04/02	→ 04/97; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 04/97; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 04/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 406 купе (8C)			03/97→12/04		
2.0 16V	97 kW	2 l	03/97→12/04	→ 07/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал








				412	
PEUGEOT - PARTNER фургон (5)					04/96→12/02
1.1	44 kW	1,1 l	06/96→	→ 09/05; тип модели: Partner; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/05; тип модели: Ranch; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 09/05; тип модели: Ranch; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→	→ 12/10; тип модели: Partner; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
Electric	25 kW		04/96→12/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - 108					05/14→
1.2	60 kW	1,2 l	05/14→	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
PEUGEOT - J5 с бортовой платформой/ходовая часть (280L)					09/81→09/90
2.0	55 kW	2 l	01/86→11/88	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	58 kW	2 l	01/83→11/88		
2.5 D	54 kW	2,5 l	09/81→09/90		
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	09/81→08/90		
2.5 DT	70 kW	2,5 l	09/81→08/90		
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)					05/93→05/01
1.1	44 kW	1,1 l	05/93→05/01	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	05/93→05/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	65 kW	1,6 l	05/93→10/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→05/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	05/93→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99		
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→05/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→05/01		
1.9 D	47 kW	1,9 l	05/93→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 XSi	89 kW	2 l	05/93→05/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→05/01	05/99→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				05/99→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→05/01	→ 04/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.9 DT	66 kW	1,9 l	05/93→05/01	→ 04/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 S16	110 kW	2 l	06/94→05/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 S16	112 kW	2 l	05/93→05/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 S16	120 kW	2 l	03/96→05/01	07/96→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал



     				412
PORSCHE - 928				09/77→07/91
4.5	177 kW	4,5 l	09/77→08/82	Position WS, GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
4.7 S	221 kW	4,7 l	09/79→07/83	→ 07/82; Position WS, GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
4.7 S	228 kW	4,7 l	08/83→07/86	Position GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
5.0 S,S4	235 kW	5 l	08/86→07/91	
5.0 S4 KAT	235 kW	5 l	08/86→07/91	
PORSCHE - 911 кабрио (964)				05/89→05/94
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	07/89→05/94	Position GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
3.6 Carrera 4	184 kW	3,6 l	05/89→05/94	08/89→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
PORSCHE - 911 (964)				12/88→09/93
3.3 Turbo	235 kW	3,3 l	08/90→09/93	Position GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	07/89→09/93	
3.6 Turbo	265 kW	3,6 l	01/93→09/93	
3.3 Turbo S	261 kW	3,3 l	06/91→12/92	10/91→; Position GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
3.6 Carrera 4	184 kW	3,6 l	12/88→09/93	12/89→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
PORSCHE - 911 тагра (964)				12/88→09/93
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	12/88→09/93	Position GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
3.6 Carrera 4	184 kW	3,6 l	12/88→09/93	12/89→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
PORSCHE - 911 Targa (993)				08/95→09/97
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
3.8 Carrera	221 kW	3,8 l	05/96→09/97	
PORSCHE - 911 Targa				07/66→11/90
2.0 E	103 kW	2 l	09/68→02/72	Position WS, GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
2.0 S	125 kW	2 l	07/66→02/72	
2.0 T	81 kW	2 l	06/67→02/72	
2.2 E	114 kW	2,2 l	09/69→02/72	
2.2 S	132 kW	2,2 l	09/69→02/72	
2.2 T	92 kW	2,2 l	01/70→12/72	
2.3 E	121 kW	2,3 l	08/71→12/73	
2.3 S	140 kW	2,3 l	09/71→08/73	
2.3 T	96 kW	2,3 l	01/72→12/73	
2.7	110 kW	2,7 l	09/73→08/75	
2.7 SC Carrera RS	154 kW	2,7 l	08/72→01/79	
3.0 SC Carrera	132 kW	3 l	07/77→06/80	
3.0 SC Carrera	138 kW	3 l	09/79→06/80	
3.0 SC Carrera	147 kW	3 l	09/75→06/77	
3.3 Turbo	221 kW	3,3 l	09/86→11/90	
PORSCHE - 911 Speedster (964)				08/92→06/94
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	08/92→06/94	Position GS, RL, RR 190969 Пыльник, приводной вал
PORSCHE - CAYENNE (9PA)				09/02→09/10
3.0 TDI	176 kW	3 l	02/09→09/10	→ 05/10; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.6	213 kW	3,6 l	02/07→09/10	
Turbo S 4.8	368 kW	4,8 l	02/07→09/10	
Turbo S 4.8	404 kW	4,8 l	08/08→09/10	
3.2	177 kW	3,2 l	08/03→09/07	08/03→ 12/06; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
3.2	184 kW	3,2 l	10/03→09/07	→ 12/06; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
S 4.5	250 kW	4,5 l	09/02→09/07	
Turbo 4.5	331 kW	4,5 l	09/02→09/07	
GTS 4.8	298 kW	4,8 l	10/07→09/10	Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
S 4.8	283 kW	4,8 l	02/07→09/10	
Turbo S 4.5	383 kW	4,5 l	03/06→09/07	
Turbo S 4.5	368 kW	4,5 l	01/04→09/07	→ 10/05; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал
Turbo S 4.8	397 kW	4,8 l	02/07→09/10	08/08→ 05/10; Position WS, FL, FR 190965 Пыльник, приводной вал

				412			
PORSCHE - 911 (993)				10/93→09/97			
3.6 Carrera	200 kW	3,6 l	10/93→08/95	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97				
3.8 Carrera	210 kW	3,8 l	06/95→09/97				
3.8 Carrera RS	221 kW	3,8 l	06/95→09/97				
3.6 Carrera 4	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
3.6 Carrera 4	210 kW	3,6 l	08/95→09/97				
3.6 Turbo 4	300 kW	3,6 l	03/95→09/97	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
3.6 Turbo GT2 4	316 kW	3,6 l	08/95→09/97				
3.8 Carrera 4	210 kW	3,8 l	06/95→09/97				
3.8 Carrera 4	221 kW	3,8 l	08/95→09/97				
3.6 Turbo GT2	316 kW	3,6 l	03/95→09/97	08/95→ 07/96; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
PORSCHE - 911				08/68→11/90			
2.0 E	103 kW	2 l	09/68→12/69	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
2.0 S	125 kW	2 l	09/68→12/69				
2.0 T	81 kW	2 l	08/68→02/72				
2.2 E	114 kW	2,2 l	09/69→12/71				
2.2 S	132 kW	2,2 l	09/69→12/71				
2.2 T	92 kW	2,2 l	01/70→12/72				
2.3 E	121 kW	2,3 l	08/71→12/73				
2.3 T	96 kW	2,3 l	01/72→12/73				
2.7	110 kW	2,7 l	09/73→08/75				
2.7 SC Carrera RS	154 kW	2,7 l	08/72→01/79				
3.0 SC	150 kW	3 l	08/80→07/83				
3.0 SC Carrera	132 kW	3 l	07/77→06/80				
3.0 SC Carrera	138 kW	3 l	09/79→06/80				
3.0 SC Carrera	147 kW	3 l	09/75→06/77				
3.3 SC Turbo	221 kW	3,3 l	09/77→06/87				
3.3 Turbo	221 kW	3,3 l	06/86→08/89				
3.3 Turbo	243 kW	3,3 l	09/86→11/90				
2.3 S	140 kW	2,3 l	08/71→01/76			→ 12/73; Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
3.2	160 kW	3,2 l	08/86→08/89			Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
3.2 SC Carrera	170 kW	3,2 l	08/83→08/89				
3.2 SC Carrera	152 kW	3,2 l	02/84→06/87	→ 07/86; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
PORSCHE - 911 кабрио (993)				07/94→09/97			
3.6 Carrera	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97				
3.8 Carrera	210 kW	3,8 l	06/95→09/97				
3.8 Carrera	221 kW	3,8 l	08/95→09/97				
3.6 Carrera 4	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
3.6 Carrera 4	210 kW	3,6 l	08/95→09/97				
3.8 Carrera 4	210 kW	3,8 l	06/95→09/97	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
3.8 Carrera 4	221 kW	3,8 l	08/95→09/97				
PORSCHE - 911 кабрио				08/82→08/89			
3.0 SC	150 kW	3 l	08/82→07/83	Position WS, GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
3.2 Carrera Speedster	160 kW	3,2 l	08/86→08/89	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
3.2 Carrera Speedster	170 kW	3,2 l	08/86→08/89				
3.2 SC Carrera	170 kW	3,2 l	08/83→08/84	→ 07/86; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал		
3.2 SC Carrera	152 kW	3,2 l	10/84→08/89				



      					
PROTON - PERSONA 400 (C9_S)					01/94→
415 GLi/GLSi	66 kW	1,5 l	01/94→	→ 07/00; тип модели: 415; Position WS, FL, FR → 07/00; тип модели: Persona; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
416 GLXi	83 kW	1,6 l	01/94→	→ 07/00; тип модели: 416; Position WS, FL, FR → 07/00; тип модели: Persona; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
PROTON - PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S)					01/94→
415 GLi/GLSi	66 kW	1,5 l	01/94→	→ 07/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
416 GLXi	83 kW	1,6 l	01/94→		



				412	
RENAULT - SAFRANE II (B54_)					07/96→12/00
2.0 16V (B54L)	100 kW	2 l	07/96→12/00	11/96→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 dT (B54G)	83 kW	2,2 l	07/96→12/00	11/96→ 04/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 20V (B54F)	121 kW	2,5 l	07/96→12/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.9 24V (B54N)	140 kW	2,9 l	03/99→12/00	→ 04/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 (B54M)	123 kW	3 l	07/96→12/00	11/96→ 04/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/96→ 04/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LOGAN II					11/13→
1.2	55 kW	1,2 l	11/13→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	04/14→		
RENAULT - 25 (B29_)					04/84→12/93
2.0	88 kW	2 l	03/87→12/93	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 (B297)	74 kW	2 l	04/84→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 (B29E)	89 kW	2,2 l	04/84→12/89	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 (B29E)	91 kW	2,2 l	04/84→12/89	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 V6 Turbo (B295)	133 kW	2,4 l	10/84→05/90		
2.7 V6 Injection (B298)	104 kW	2,7 l	04/84→08/89		
2.8 V6 (B293)	115 kW	2,8 l	06/87→02/90		
2.8 V6 Injection (B29A)	100 kW	2,8 l	06/86→02/88		
2.8 V6 Injection (B29F)	110 kW	2,8 l	06/87→12/92		
2.0 12V	103 kW	2 l	06/88→12/93	→ 12/92; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/92; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 12V (B294)	99 kW	2 l	06/89→12/92	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 Diesel (B296)	46 kW	2,1 l	04/84→05/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.1 Diesel (B296)	51 kW	2,1 l	06/89→12/92	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W)	63 kW	2,1 l	04/84→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 (B29)	76 kW	2,2 l	11/85→03/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 (B29B)	79 kW	2,2 l	09/86→12/92	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 Turbo (B29G)	151 kW	2,5 l	01/90→12/92	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 15 (130_)					03/72→10/80
1.3 (1300)	44 kW	1,3 l	03/72→10/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (1302)	66 kW	1,6 l	03/72→10/80		190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	



				412	
RENAULT - TRAFIC с бортовой платформой/ходовая часть (PXX)					05/89→03/01
1.7	50 kW	1,7 l	05/89→08/94	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D	51 kW	2,5 l	05/89→03/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 [RWD]	59 kW	2 l	05/89→10/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 D [RWD]	43 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
2.1 D	47 kW	2,1 l	09/94→04/98	Position GS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.1 D [RWD]	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	09/94→; Position GS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; Position WS, RL, RR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/94→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 17					03/72→10/80
1.6	66 kW	1,6 l	03/72→10/80	→ 04/76; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/76; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
RENAULT - EXPRESS пикап					07/95→10/99
1.9 D	40 kW	1,9 l	07/95→10/97	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	07/95→10/99	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE II универсал (KM0/1_)					08/03→08/09
1.4	72 kW	1,4 l	08/03→07/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	08/03→05/06		
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→07/09		
1.6	83 kW	1,6 l	08/03→07/09		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/05→07/09		
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	02/08→07/09		
1.6 16V	75 kW	1,6 l	05/05→07/09	05/05→ 07/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→08/09	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 12 Variable (117_)					10/70→08/80
1.3 (1170)	37 kW	1,3 l	07/75→04/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (1170)	40 kW	1,3 l	10/70→08/80		
1.3 (1177)	44 kW	1,3 l	08/73→08/80	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)					09/96→08/03
1.4 (LA0E, LA0V)	55 kW	1,4 l	09/96→08/03	→ 09/00; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	10/99→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/99→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 e (LA0F, LA0S)	66 kW	1,6 l	09/96→03/99		
1.6 i (LA0L)	55 kW	1,6 l	09/96→03/99		
1.9 D (LA0A, LA0U)	47 kW	1,9 l	09/96→08/03		
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (LA05, LA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03		
1.9 dTi (LA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03		
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01		
2.0 i (LA07, LA0G)	84 kW	2 l	09/96→08/03		
1.9 dT (LA0K, LA0Y)	66 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/99; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (LA08, LA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	06/97→ 09/00; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/02; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)					09/96→08/03
2.0 i (LA0G)	80 kW	2 l	03/99→08/03	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - CLIO II фургон (SB0/1/2_)					09/98→10/04
1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)	43 kW	1,1 l	09/98→	→ 04/05; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 04/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (SB0A, SB0F, SB10)	44 kW	1,2 l	03/99→10/03	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/04→	→ 02/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	59 kW	1,5 l	06/01→10/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	11/03→	→ 04/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (SB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 04/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D (SB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D (SB0J)	48 kW	1,9 l	02/00→05/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D (SB0R)	40 kW	1,9 l	03/99→01/00		190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 21 универсал (K48_)					03/86→09/95
1.7 (K/S481)	55 kW	1,7 l	06/86→03/93	тип модели: 21 Nevada; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (K/S482)	65 kW	1,7 l	10/86→12/88	тип модели: 21 Savanna; Position WS, FL, FR	
1.7 (K48E)	66 kW	1,7 l	10/89→12/93	тип модели: 21 Nevada; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position WS, FL, FR	
1.7 (K48E)	69 kW	1,7 l	06/86→12/89	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (K48F) KAT	54 kW	1,7 l	05/88→06/93		
1.7 (K48N)	64 kW	1,7 l	06/87→04/89		
1.7 (K48M)	54 kW	1,7 l	06/86→12/89	→ 06/89; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	03/86→08/94	тип модели: 21 Nevada; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position WS, FL, FR	
2.0 (K483)	85 kW	2 l	06/86→12/88	тип модели: 21 Nevada; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 (K48C)	88 kW	2 l	03/86→12/93	тип модели: 21 Savanna; Position WS, FL, FR	
2.0 (K48R)	99 kW	2 l	06/90→02/94	тип модели: 21 Nevada; Position GS, FL, FR	
2.0 4x4	88 kW	2 l	03/89→12/93	тип модели: 21 Savanna; Position GS, FL, FR	
2.1 D (K/S486)	48 kW	2,1 l	10/86→09/90		
2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488)	65 kW	2,1 l	10/86→11/93		
2.1 D (K/S48V, K/S480)	53 kW	2,1 l	08/89→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 D (K480)	51 kW	2,1 l	02/92→09/95	Position GS, FL, FR	
2.1 D 4x4 (K486)	48 kW	2,1 l	10/88→05/92		
2.2 (K48K)	79 kW	2,2 l	06/86→11/93		
2.2 4x4 (K48K)	79 kW	2,2 l	06/86→12/93		
RENAULT - TRAFIC фургон (T1, T3, T4)					03/80→04/89
1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				07/80→; Position GS, FL, FR	
1.6	48 kW	1,6 l	01/83→06/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 4x4	48 kW	1,6 l	08/85→06/86	Position GS, FL, FR	
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89		
2.0	59 kW	2 l	06/86→04/89		
2.0 4x4	59 kW	2 l	06/86→04/89		
2.1 D 4x4	43 kW	2,1 l	11/86→04/89		
2.1 D	43 kW	2,1 l	09/80→04/89	тип модели: Trafic T1000; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1300; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Trafic T800; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Trafic T1000; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Trafic T1300; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Trafic T800; Position GS, FL, FR	
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)					05/90→09/98
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 (B/C/S577)	40 kW	1,2 l	01/96→12/96		
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357L, 5/357L, 5/357R)	43 kW	1,2 l	05/90→09/98	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (B/C57R)	40 kW	1,2 l	01/91→06/96		
1.4	57 kW	1,4 l	05/90→02/98		
1.4 (B/C57T, B/C57Y)	58 kW	1,4 l	01/91→09/98		



				412	
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)					05/90→09/98
1.2 (5/357Y, 5/357K)	40 kW	1,2 l	01/96→09/98	05/96→02/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 (5/357Y, 5/357K)	43 kW	1,2 l	01/96→09/98	05/96→02/98; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/98; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (B57J, C57J)	55 kW	1,4 l	01/91→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	70 kW	1,8 l	01/91→09/98		
1.8 (B/C57C, B/C57U)	65 kW	1,8 l	01/91→09/98		
1.8 16V (C57D)	99 kW	1,8 l	01/91→03/96		
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)	47 kW	1,9 l	01/91→09/98		
1.7 (B/C574)	68 kW	1,7 l	01/91→12/93	→ 10/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	08/90→04/96	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/94→09/98	Position WS, FL, FR
1.8 Rsi (B/C579)	80 kW	1,8 l	01/93→08/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 Rsi (B/C57H)	79 kW	1,8 l	08/95→09/98	Position WS, FL, FR Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Williams (B/C57M)	108 kW	2 l	01/94→09/98	→ 04/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)					03/01→05/05
1.6	76 kW	1,6 l	03/01→05/05	03/01→05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 LPG	79 kW	1,6 l	03/01→05/05		
1.6 16V (BG0A, BG0L)	79 kW	1,6 l	03/01→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V)	86 kW	1,8 l	03/01→		
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)	85 kW	1,8 l	03/01→		
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V)	89 kW	1,8 l	03/01→		
1.9 dCi (BG0E)	77 kW	1,9 l	06/01→		
1.8 16V (BG0B, BG0M)	88 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (BG1A, BG1V)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 08/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	98 kW	2 l	08/02→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W)	99 kW	2 l	08/02→	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/07; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V IDE (BG0N)	103 kW	2 l	04/01→	→ 09/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	05/05→	→ 08/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi (BG0F)	110 kW	2,2 l	10/01→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LOGAN II универсал					12/13→
1.2 16V	54 kW	1,2 l	12/13→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.2 16V LPG	53 kW	1,2 l	12/13→		
1.6	59 kW	1,6 l	12/13→		

				412	
RENAULT - 19 II Cabriolet (D53_, 853_)					04/92→06/96
1.7 (D53C)	66 kW	1,7 l	04/92→09/93	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 (853A)	66 kW	1,8 l	09/93→06/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (D53V, 853F, D53C)	79 kW	1,8 l	07/94→06/96	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 (D53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→06/96	03/93→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 16V (D53D)	99 kW	1,8 l	04/92→06/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 14 (121_)					09/79→12/83
1.2 (1210)	43 kW	1,2 l	01/80→12/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 (1212)	52 kW	1,4 l	09/79→06/83		
1.4 (1213)	44 kW	1,4 l	12/81→12/83	→ 06/83; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1_)					03/99→08/03
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (KA05, KA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03		
1.9 dTi (KA0N)	72 kW	1,9 l	03/99→02/01	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)					03/01→12/07
1.6	76 kW	1,6 l	03/01→10/05	03/01→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (KG0A, KG0L)	79 kW	1,6 l	03/01→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	86 kW	1,8 l	03/01→		
1.8 16V (KG0B, KG0M)	88 kW	1,8 l	03/01→		
1.8 16V (KG0J)	85 kW	1,8 l	03/01→		
1.9 dCi (KG0E)	77 kW	1,9 l	06/01→		
1.6 Bifuel	79 kW	1,6 l	06/05→12/07	06/05→ 12/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	89 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (KG0E, KG0R)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (KG1V)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	98 kW	2 l	10/04→09/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)	99 kW	2 l	08/02→	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/07; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V IDE (KG0N)	103 kW	2 l	04/01→	→ 09/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Flex	95 kW	2 l	09/02→05/05	09/02→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Flex	97 kW	2 l	09/02→05/05	09/02→ 05/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/02→ 05/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	05/05→	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi (KG0F)	110 kW	2,2 l	10/01→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 24V (KG0D)	152 kW	3 l	03/01→	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



					412
RENAULT - 9 (L42_)					09/81→12/89
1.1 (L421)	35 kW	1,1 l	09/81→05/87	03/82→06/86; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				03/82→06/86; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (L42S)	40 kW	1,2 l	09/85→12/88	07/86→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				07/86→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (L422, L42C)	44 kW	1,4 l	12/81→12/88	04/82→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				04/82→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (L423, L42R)	49 kW	1,4 l	09/85→12/88	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.7 (L42F)	54 kW	1,7 l	10/86→12/88		
1.7 (L42L)	55 kW	1,7 l	10/86→12/88	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (L423)	53 kW	1,4 l	09/81→12/85	04/82→06/84; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				04/82→06/84; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 Automatik (L423)	50 kW	1,4 l	09/81→12/85	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 D (L424)	40 kW	1,6 l	10/82→12/88	08/83→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				08/83→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (L426)	59 kW	1,7 l	09/84→12/89	→12/88; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→12/88; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)					10/84→12/96
1.0 (B/C/400)	30 kW	1 l	10/84→10/88	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.1 (B/C/401, B/C40H)	33 kW	1,1 l	01/86→03/95		
1.1 (B/C/401)	34 kW	1,1 l	10/84→10/88	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (B/C40F)	40 kW	1,2 l	01/87→08/90		
1.4 (B/C40)	49 kW	1,4 l	06/87→07/89		
1.4 (B/C40M)	44 kW	1,4 l	06/87→08/90		
1.4 Turbo (C405)	88 kW	1,4 l	04/85→08/90		
1.4 (B/C/407) KAT	43 kW	1,4 l	10/85→12/96	→01/92; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.7 (B/C40K, B/C40G)	64 kW	1,7 l	06/87→03/95	→01/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (B/C402)	43 kW	1,4 l	10/84→06/88	04/85→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 (B/C403)	52 kW	1,4 l	10/84→07/89	04/85→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	04/85→12/90	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 D (B/C/404)	40 kW	1,6 l	08/85→12/96		
1.7 (B/C408)	54 kW	1,7 l	10/86→03/95	02/87→01/92; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				02/87→01/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 i (C409)	69 kW	1,7 l	10/86→08/91	02/87→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				02/87→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SCÏNIC II (JM0/1_)					06/03→
1.5 dCi (JM0F)	60 kW	1,5 l	06/03→	→05/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→05/06; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (JM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→	→11/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 D	85 kW	1,9 l	06/06→		
2.0 16V Turbo (JM0W)	120 kW	2 l	05/04→		
1.5 dCi (JM1F)	63 kW	1,5 l	05/05→	→11/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (JM0C, JM0, JM1B)	83 kW	1,6 l	06/03→	→10/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (JM1R)	82 kW	1,6 l	10/05→	06/06→11/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi	92 kW	1,9 l	06/03→	05/05→11/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
RENAULT - SCІNIC II (JM0/1_)					06/03→
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	88 kW	1,9 l	06/03→	→ 05/06; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (JM14)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 05/09; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 05/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)	99 kW	2 l	06/03→	→ 06/09; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi (JM1K)	110 kW	2 l	09/05→	→ 11/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - TRAFIC с бортовой платформой/ходовая часть (P6)					03/80→04/89
1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	48 kW	1,6 l	03/80→06/86	07/80→; Position GS, FL, FR	
2.0	59 kW	2 l	03/80→04/89		
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
2.0	63 kW	2 l	03/80→12/86	07/80→ 04/85; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				07/80→ 04/85; Position GS, FL, FR	
2.1 D	43 kW	2,1 l	03/80→04/89	10/80→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 D	51 kW	2,5 l	03/80→04/89	10/80→; Position GS, FL, FR	
RENAULT - TWINGO I (C06_)					03/93→10/96
1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93→10/96	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (C066, C068)	43 kW	1,2 l	05/96→	→ 06/07; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 06/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (C067)	40 kW	1,2 l	05/96→	→ 03/07; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 03/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	55 kW	1,2 l	01/01→	→ 06/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - CLIO IV Grandtour					01/13→
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	01/13→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	54 kW	1,2 l	01/13→		
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	03/13→		
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	01/13→		
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	01/13→		
RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)					09/98→02/10
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...)	43 kW	1,2 l	09/98→	→ 02/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/10; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 02/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (BB0A, CB0A) 1.6 Hi-Flex (CB0H)	44 kW 86 kW	1,2 l 1,6 l	03/99→05/01 01/05→02/10	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...)	55 kW	1,2 l	06/01→	→ 04/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/13; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 04/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 LPG	43 kW	1,2 l	09/98→06/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (B/CB0C)	55 kW	1,4 l	09/98→05/05		
1.9 D (B/CB0J)	48 kW	1,9 l	02/00→05/01		
1.9 dTi (B/CB0U)	59 kW	1,9 l	12/99→05/05		
1.4 16V (B/CB0L)	70 kW	1,4 l	10/99→09/04		
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



				412	
RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)					09/98→02/10
1.4 16V (B/CB0P)	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 04/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	06/01→12/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (B/CB03)	59 kW	1,5 l	06/01→10/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	01/04→	→ 04/05; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (B/C2J)	50 kW	1,5 l	08/04→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (B/CB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 02/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (B/CB3M)	47 kW	1,5 l	06/05→	→ 02/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (B/CB3N)	62 kW	1,5 l	02/07→	→ 06/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (B/CB0D)	66 kW	1,6 l	09/98→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	82 kW	1,6 l	10/01→12/08	03/99→ 12/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				03/99→ 12/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				03/99→ 12/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)	79 kW	1,6 l	09/98→	03/99→ 04/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D (B/CB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→05/05	→ 05/01; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 05/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Sport	132 kW	2 l	01/04→	→ 04/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Sport (CB0M)	124 kW	2 l	02/00→	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SCİNIC I (JA0/1_)					09/99→09/03
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)	70 kW	1,4 l	09/99→08/03	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	03/01→08/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 BiFuel	79 kW	1,6 l	09/99→04/01		
1.9 dCi (JA05, JA1F)	75 kW	1,9 l	09/99→08/03		
1.9 dCi RX4	74 kW	1,9 l	12/02→08/03		
1.9 dCi RX4	75 kW	1,9 l	11/00→08/03		
2.0 16V	103 kW	2 l	09/99→08/03		
2.0 16V (JA1B, JA1D)	102 kW	2 l	07/00→08/03		
2.0 16V RX4	102 kW	2 l	06/00→08/03		
1.6	79 kW	1,6 l	09/99→09/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	09/99→08/03	→ 04/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/01; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 04/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)					10/96→08/03
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

						412
RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)						10/96→08/03
1.6 e (EA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→03/99	02/97→; Position GS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				02/97→; Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 (EA0G)	84 kW	2 l	04/97→08/03	→ 02/99; Position GS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				→ 02/99; Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 16V (EA0H)	108 kW	2 l	10/96→11/99	Position GS, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14)	103 kW	2 l	11/99→08/03	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 i (EA0G)	80 kW	2 l	03/99→08/03	Position GS, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
RENAULT - TRAFIC автобус (T5, T6, T7)						03/80→04/89
1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.6 4x4	48 kW	1,6 l	03/80→08/86	07/80→; Position GS, FL, FR		
1.6	48 kW	1,6 l	01/84→06/86	тип модели: Traffic T1000; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89	тип модели: Traffic T1200; Position WS, FL, FR		
				тип модели: Traffic T1000; Position GS, FL, FR		
				тип модели: Traffic T1200; Position GS, FL, FR		
2.0	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
2.0 4x4	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position GS, FL, FR		
2.1 D	43 kW	2,1 l	03/80→04/89	07/80→; тип модели: Traffic T1200; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				07/80→; тип модели: Traffic T1300; Position WS, FL, FR		
				07/80→; тип модели: Traffic T1000; Position WS, FL, FR		
				07/80→; тип модели: Traffic T1200; Position GS, FL, FR		
				07/80→; тип модели: Traffic T1300; Position GS, FL, FR		
				07/80→; тип модели: Traffic T1000; Position GS, FL, FR		
RENAULT - MASTER III автобус (JV)						02/11→
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B)	74 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR		
				тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR		
				тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR		
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)	92 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR		
				тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR		
				08/12→; тип модели: Master T38; Position WS, FL, FR		
				10/12→; тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR		
2.3 dCi 150	110 kW	2,3 l	10/12→	03/13→; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				03/13→; тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR		
				03/13→; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR		
2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H)	107 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR		
				10/12→; тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR		
				10/12→; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR		
RENAULT - ESPACE I (J11_)						07/84→12/90
2.0 (J/S112)	74 kW	2 l	01/88→12/90	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
2.1 TD (J/S115)	65 kW	2,1 l	10/84→12/90	Position GS, FL, FR		
2.0 (J/S112)	80 kW	2 l	07/84→12/90	Position GS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966	Пыльник, приводной вал
2.0 i (J116)	87 kW	2 l	01/89→12/90	Position GS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
2.2 (J117)	79 kW	2,2 l	07/86→12/90	Position WS, FL, FR	190966	Пыльник, приводной вал
2.2 Quadra (J117)	79 kW	2,2 l	01/88→12/90	Position WS, FL, FR	190966	Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE II седан (LM0/1_)						09/03→
1.4	60 kW	1,4 l	09/03→	→ 03/06; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.4	72 kW	1,4 l	09/03→	→ 11/08; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	05/05→			
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→			



				412	
RENAULT - MEGANE II седан (LMO/1_)					09/03→
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→		
1.6	83 kW	1,6 l	09/03→		
RENAULT - VEL SATIS (BJ0_)					06/02→
3.5 (BJ01)	170 kW	3,5 l	10/04→	→ 08/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U)	177 kW	3,5 l	06/02→		
RENAULT - FUEGO (136_)					02/80→10/85
1.4 TL/GTL	47 kW	1,4 l	02/80→10/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	52 kW	1,6 l	04/83→10/85	Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 TS/GTS (1362) 2.1 TD	71 kW 65 kW	1,6 l 2,1 l	10/80→10/85 08/82→10/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo (1365) 2.0 TX/GTX (1363)	97 kW 81 kW	1,6 l 2 l	08/83→10/85 10/80→10/85	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MASTER II с бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)					07/98→10/01
2.2 dCi 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D 2.8 dTi	59 kW 84 kW	2,5 l 2,8 l	07/98→01/01 07/98→10/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 01/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 05/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06→		
3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)	100 kW	3 l	10/03→		
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 05/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→		
RENAULT - MASTER II автобус (JD)					07/98→10/01
1.9 dCi 80	60 kW	1,9 l	11/01→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/06; тип модели: Master T39; Position WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
1.9 dTi	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
2.2 dCi 90 3.0 dCi 140 (JD0T)	66 kW 100 kW	2,2 l 3 l	09/00→ 10/03→	→ 09/06; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position WS, FL, FR	
2.5 D 2.8 dTi	59 kW 84 kW	2,5 l 2,8 l	07/98→01/01 07/98→10/01	тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR тип модели: Master T39; Position WS, FL, FR	
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi 2.5 dCi	88 kW 107 kW	2,5 l 2,5 l	08/06→ 08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position WS, FL, FR	
2.5 dCi 100 (JDCV)	73 kW	2,5 l	10/03→	09/06→ 01/10; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR 09/06→ 01/10; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 12/06; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/06; тип модели: Master T39; Position WS, FL, FR	
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
RENAULT - THALIA III					12/13→
1.2 16V	55 kW	1,2 l	12/13→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
RENAULT - TRAFIC фургон (TXX)					03/89→03/01
1.4	35 kW	1,4 l	05/89→06/91	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 4x4	70 kW	2,2 l	05/89→06/94		
1.7	50 kW	1,7 l	08/92→08/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7	51 kW	1,7 l	03/89→08/94	тип модели: Trafic T1100; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1100; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 D	44 kW	1,9 l	06/97→03/01	тип модели: Trafic T1000; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T900; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1000; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T900; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	59 kW	2 l	05/89→08/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 D	43 kW	2,1 l	05/89→06/94	тип модели: Trafic T1100; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1400; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T900; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1100; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1400; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T900; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.1 D	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T1400; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T1400; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	тип модели: Trafic T1100; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/94→ 04/98; тип модели: Trafic T1400; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1100; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/94→ 04/98; тип модели: Trafic T1400; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	→ 08/94; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - DUSTER					02/12→
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	02/12→	06/11→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (HSAT)	75 kW	1,6 l	02/12→	→ 05/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	98 kW	2 l	02/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 4x4	99 kW	2 l	02/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 21 седан (L48_)					03/86→06/94
1.4 (L48D)	51 kW	1,4 l	06/88→10/93	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (L481)	55 kW	1,7 l	03/86→12/87		
1.7 (L482)	65 kW	1,7 l	03/86→03/93		
1.7 (L48E)	69 kW	1,7 l	03/86→02/94		
1.7 (L48M, L48F)	54 kW	1,7 l	07/86→02/94		
1.7 (L48N)	64 kW	1,7 l	06/87→04/89		
1.9 D (L48H, L48I)	47 kW	1,9 l	08/89→10/93		
1.7 (L48E)	66 kW	1,7 l	09/89→02/94	→ 06/93; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



				412	
RENAULT - 21 седан (L48_)					03/86→06/94
2.0	78 kW	2 l	05/91→10/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 (L483)	85 kW	2 l	03/86→12/88	Position GS, FL, FR	
2.0 (L48C)	88 kW	2 l	03/86→12/93		
2.0 (L48R)	99 kW	2 l	02/90→06/94		
2.0 4x4 (L48R)	99 kW	2 l	12/89→02/94		
2.0 Turbo (L485)	129 kW	2 l	04/87→03/90		
2.0 Turbo 4x4	129 kW	2 l	08/89→10/93		
2.1 D (L486)	48 kW	2,1 l	03/86→12/89		
2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	65 kW	2,1 l	03/86→06/94		
2.2 (L48K)	79 kW	2,2 l	07/86→02/94		
2.2 4x4 (L48K)	79 kW	2,2 l	07/90→02/94		
2.0 (L489)	75 kW	2 l	03/86→10/93	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 11 (B/C37_)					03/83→12/88
1.1 (B/C371)	35 kW	1,1 l	03/83→06/86	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.2 (B/C375)	40 kW	1,2 l	10/84→12/88		
1.4 (B/C372, B/C37C)	44 kW	1,4 l	03/83→12/88	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (B/C373, B/C37R)	49 kW	1,4 l	03/83→12/88		
1.4 (B/C373)	50 kW	1,4 l	03/83→12/85		
1.4 (B/C373)	53 kW	1,4 l	05/83→12/85		
1.6 D (B/C374)	40 kW	1,6 l	08/83→12/88		
1.7 (B/C376)	59 kW	1,7 l	10/83→12/87		
1.7 (B/C37F)	55 kW	1,7 l	10/84→12/88		
1.7 (B/C37N)	65 kW	1,7 l	10/86→12/88		
1.7 (B/C37L)	54 kW	1,7 l	10/86→12/88	→ 08/88; Position GS, FL, FR	
				→ 08/88; Position WS, FL, FR	
RENAULT - ESPACE II (J/S63_)					01/91→12/96
2.0 (J636)	76 kW	2 l	01/91→10/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D)	65 kW	2,1 l	01/91→10/96	Position GS, FL, FR	
2.2 (J/S637, J63G)	79 kW	2,2 l	01/91→10/96	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 4x4 (J/S637, J63G)	79 kW	2,2 l	03/91→12/96		
2.8 V6 (J638, J63J)	110 kW	2,8 l	01/91→10/96		
2.1 TD (J63E)	66 kW	2,1 l	11/94→10/96	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)					09/03→03/09
1.6	77 kW	1,6 l	06/05→03/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	83 kW	1,6 l	09/03→03/09		
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→06/08		
RENAULT - MASTER I автобус (T_)					08/80→07/98
28-35 2.0	58 kW	2 l	10/86→07/98	10/89→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
28-35 2.0	59 kW	2 l	08/80→09/86	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
28-35 2.5 D	55 kW	2,5 l	08/89→07/98		
28-35 2.1 D	44 kW	2 l	08/80→07/98	→ 10/89; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
30 2,2	67 kW	2,2 l	08/80→07/98	→ 10/89; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/89; Position WS, FL, FR	
35 2,5 TD	69 kW	2,5 l	08/89→07/98	11/89→ 02/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 21 (B48_)					09/89→06/94
1.7 (B48E)	66 kW	1,7 l	09/89→06/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (B48F)	54 kW	1,7 l	09/89→10/92		
1.9 D (B48H, B48I)	47 kW	1,9 l	09/89→01/94	→ 10/93; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (B48C)	88 kW	2 l	09/89→12/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 (B48R/Y)	99 kW	2 l	02/90→10/92	Position GS, FL, FR	
2.0 4x4 (B48R/Y)	99 kW	2 l	09/90→10/92		
2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)	65 kW	2,1 l	09/89→06/94		
2.2 (B48K)	79 kW	2,2 l	09/89→06/94		
2.2 4x4 (B48K)	79 kW	2,2 l	07/90→06/94		

				412	
RENAULT - 18 (134_)					04/78→07/86
1.4 (1340)	47 kW	1,4 l	04/78→07/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (1341)	54 kW	1,6 l	04/82→07/86	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 (1341)	58 kW	1,6 l	04/78→09/82		
1.6 TS (1342)	71 kW	1,6 l	05/82→07/86	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.1 Diesel	53 kW	2,1 l	11/81→07/86		
2.1 Diesel (1344)	49 kW	2,1 l	11/81→07/86		
1.6 Turbo (1345)	80 kW	1,6 l	10/80→09/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo (1345)	92 kW	1,6 l	10/82→07/86	Position GS, FL, FR	
1.6 Turbo Inj.	82 kW	1,6 l	09/82→07/86		
RENAULT - SAFRANE I (B54_)					04/92→07/96
2.0 (B540)	77 kW	2 l	11/92→07/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 12V (B542, B54E)	97 kW	2 l	04/92→07/96		
2.1 dT (B546)	65 kW	2,1 l	11/93→07/96		
2.2 (B541)	79 kW	2,2 l	04/92→07/96		
2.2 (B543)	101 kW	2,2 l	04/92→07/96		
2.5 dT (B548)	83 kW	2,5 l	12/92→07/96		
3.0 Biturbo 4x4 (B545)	193 kW	3 l	02/93→07/96		
3.0 V6 4x4 (B54B, B544)	123 kW	3 l	12/92→07/96		
3.0 V6 (B54B, B544)	123 kW	3 l	12/92→07/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 19 I (B/C53_)					01/88→12/92
1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	07/88→04/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92		
1.4 (B/C532) KAT	43 kW	1,4 l	01/89→04/92	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 (B/C53P)	43 kW	1,4 l	01/89→12/89	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (B/C53B)	54 kW	1,7 l	09/88→04/92		
1.7 (B/C53C)	66 kW	1,7 l	09/88→04/92		
1.9 D (B/C534, B/C53J)	47 kW	1,9 l	09/88→04/92		
RENAULT - TRAFIC II с бортовой платформой/ходовая часть (EL)					03/01→
2.0 dCi 115 (ELOH)	84 kW	2 l	08/06→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi 90 (ELOH)	66 kW	2 l	08/06→		
2.5 dCi	84 kW	2,5 l	08/07→		
2.5 dCi 145 (ELOJ)	107 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 dCi 135 (ELOD)	99 kW	2,5 l	03/01→	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LAGUNA III Grandtour (KT0/1)					10/07→
1.5 dCi (KT0A)	81 kW	1,5 l	10/07→	02/08→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (KT0D)	81 kW	1,6 l	10/07→	01/08→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (KT0F, KT0W)	103 kW	2 l	10/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Turbo	125 kW	2 l	10/07→		
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D)	96 kW	2 l	10/07→		
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19)	127 kW	2 l	01/08→		
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N)	131 kW	2 l	03/08→		
2.0 GT	150 kW	2 l	03/08→		
3.5 V6 (KT0C, KT0P)	175 kW	3,5 l	04/08→		
2.0 16V Hi-Flex (KT1H)	103 kW	2 l	10/07→	06/09→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S)	110 kW	2 l	10/07→	01/08→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MASTER III с бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)					02/10→
2.3 dCi FWD	110 kW	2,3 l	03/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 dCi FWD (EVOA, EVOB, HVOA, HVOB, HVOG, UVOA, UV0B, UV0G)	74 kW	2,3 l	02/10→		
2.3 dCi FWD (EVOc, EV0D, EVOJ, HV0C, HV0D, HVOH, HVOJ...)	92 kW	2,3 l	02/10→		
2.3 dCi FWD (EVOE, EVOF, HVOE, HVOF, UV0E, UV0F)	107 kW	2,3 l	02/10→		



				412	
RENAULT - MASTER III фургон (FV)					02/10→
2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D)	74 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 dCi FWD	110 kW	2,3 l	03/13→	тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K)	74 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D)	92 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J)	107 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - KANGOO Express (FW0/1_)					02/08→
1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	07/13→	тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (FW0F)	76 kW	1,5 l	02/08→	тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi 110 Z.E.	80 kW	1,5 l	09/10→	тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	
	44 kW		10/11→		
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	09/13→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/08→	тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)					02/98→11/09
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/02→	→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position WS, FL, FR 11/03→ 08/08; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				11/03→ 08/08; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	08/00→	08/02→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/02→ 10/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position WS, FL, FR	
				→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	47 kW	1,5 l	06/05→	→ 02/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	06/01→		
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	04/02→	→ 02/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	02/03→	→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	58 kW	1,5 l	04/04→11/09	04/04→ 02/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				04/04→ 02/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	03/98→	08/98→ 10/08; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/98→ 10/08; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				08/98→ 10/08; тип модели: Clio Symbol; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	82 kW	1,6 l	01/04→12/08	01/04→ 12/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				01/04→ 12/08; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/04→ 12/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)					02/98→11/09
1.6 16V	79 kW	1,6 l	04/02→	→ 02/09; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 02/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	02/98→05/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MASTER II фургон (FD)					07/98→10/01
1.9 dCi 80	60 kW	1,9 l	11/01→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 10/06; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	
3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S)	100 kW	3 l	10/03→	→ 10/06; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
1.9 dTi	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→01/01	тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 dTi	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 07/06; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/06; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/07; тип модели: Master T28; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 09/07; тип модели: Master T33; Position WS, FL, FR	
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	
RENAULT - CLIO IV					11/12→
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	54 kW	1,2 l	11/12→		
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	03/13→		
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	11/12→		
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	11/12→		
1.6 RS	147 kW	1,6 l	03/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)					10/96→10/99
1.4 i (JA0E)	55 kW	1,4 l	01/97→09/99	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i (JA0L)	55 kW	1,6 l	01/97→09/99		
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	79 kW	1,6 l	04/98→10/99	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D (JA0J)	47 kW	1,9 l	03/97→09/99		
1.9 dT (JA0K, JA0Y)	66 kW	1,9 l	01/97→09/99	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 e (JA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→10/99	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	04/97→09/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i (JA0G)	80 kW	2 l	01/99→09/99	Position GS, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 i (JA0G)	84 kW	2 l	01/97→09/99	05/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				05/97→; Position GS, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				05/97→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LAGUNA III (BT0/1)					10/07→
1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J)	81 kW	1,5 l	10/07→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U)	81 kW	1,6 l	10/07→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W)	103 kW	2 l	10/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Hi-Flex (BT1H)	103 kW	2 l	10/07→		
2.0 16V Turbo	125 kW	2 l	10/07→		
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S)	110 kW	2 l	10/07→		
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D)	96 kW	2 l	10/07→		
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19)	127 kW	2 l	01/08→		
2.0 dCi GT (BT1E, BT1N)	131 kW	2 l	03/08→		
2.0 GT	150 kW	2 l	03/08→		
3.5 V6 (BT0C, BT0P)	175 kW	3,5 l	04/08→	09/08→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал



				412	
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)					09/04→
1.2	76 kW	1,2 l	04/11→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (FPOG, JPOG)	50 kW	1,5 l	12/04→		
1.2 (FPOC, FPOK, FPOP)	48 kW	1,2 l	05/05→	→ 10/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (FPOD, JPOD)	60 kW	1,5 l	09/04→		
1.6 (JPOL, JPOV)	65 kW	1,6 l	12/04→		
1.2 (JPOC, JPOK, FPOC, FPOK, FPOP, JPOP, JPOT)	55 kW	1,2 l	12/04→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G)	82 kW	1,6 l	12/04→	11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	
1.2 (JP0S)	58 kW	1,2 l	12/04→	04/05→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	
1.2 16V (JP0W)	74 kW	1,2 l	05/07→	11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				07/08→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	
1.2 16V Hi-Flex	55 kW	1,2 l	10/08→	→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	
1.4 (JP01, JP0J)	72 kW	1,4 l	12/04→	→ 10/07; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				07/08→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi (FPOE, JPOE)	48 kW	1,5 l	12/04→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (FPOF, JPOF)	63 kW	1,5 l	12/04→	08/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi (JP02)	76 kW	1,5 l	05/07→	→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi (JPOG, JP0H)	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				05/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position WS, FL, FR	
RENAULT - RAPID фургон (F40_, G40_)					07/85→08/98
1.0	27 kW	1 l	02/86→05/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (F40U, F40V)	55 kW	1,4 l	09/91→03/98		
1.1 (F401)	33 kW	1,1 l	07/85→04/95	→ 08/91; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.1 (F40H)	33 kW	1,1 l	06/87→09/91	10/87→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (F406, G40A)	40 kW	1,2 l	09/91→03/98	тип модели: Rapid; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Extra; Position WS, FL, FR	
1.4	59 kW	1,4 l	05/95→08/97	тип модели: Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (F402)	43 kW	1,4 l	07/85→08/91	тип модели: Extra; Position WS, FL, FR	
1.4 (F40D)	58 kW	1,4 l	01/94→03/98	тип модели: Rapid; Position WS, FL, FR	
1.4 (F40M)	44 kW	1,4 l	03/86→08/91		
1.6 D (F404)	40 kW	1,6 l	03/86→08/98		
1.4 (F407) KAT	43 kW	1,4 l	08/88→03/98	тип модели: Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/93→04/95	тип модели: Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Extra; Position WS, FL, FR	
1.9 D (F40P, F40N, F40E)	47 kW	1,9 l	09/91→03/98	тип модели: Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Rapid; Position WS, FL, FR	
1.9 D (F40R)	40 kW	1,9 l	09/94→03/98	07/95→; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				07/95→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE III Grandtour (KZ0/1)					11/08→
1.4 TCe (KZ0F, KZ1V)	96 kW	1,4 l	05/09→	08/09→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S)	96 kW	1,9 l	05/09→		
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	03/09→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/13→		
1.6 16V (KZ0H)	74 kW	1,6 l	05/09→		
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A)	66 kW	1,5 l	05/09→	08/09→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KZ1M, KZ1W)	78 kW	1,5 l	02/09→		
1.6 dCi (KZ00, KZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12→		
2.0 dCi (KZ0L)	118 kW	2 l	04/09→		
2.0 dCi (KZ0Y)	110 kW	2 l	10/10→		
2.0 TCe	162 kW	2 l	09/12→		
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T)	132 kW	2 l	11/08→		
2.0 TCe	140 kW	2 l	09/12→	01/13→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
RENAULT - MEGANE III Наклонная задняя часть (BZO_)					11/08→
1.4 TCe (BZ0F, BZ1V)	96 kW	1,4 l	04/09→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 dCi (BZ00, BZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→		
1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)	96 kW	1,9 l	11/08→		
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12→		
2.0 dCi (BZ0L)	118 kW	2 l	04/09→		
2.0 dCi (BZ0Y)	110 kW	2 l	10/10→		
2.0 TCe (BZ0K)	132 kW	2 l	11/08→		
2.0 TCe 220	162 kW	2 l	11/13→		
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	12/09→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/13→		
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→		
1.5 dCi (BZ0C)	66 kW	1,5 l	11/08→		
1.6 16V (BZ0H)	74 kW	1,6 l	11/08→		
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TCe	140 kW	2 l	06/12→	01/13→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)					01/05→08/10
1.2 16V	43 kW	1,2 l	06/06→08/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	58 kW	1,2 l	06/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	76 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 16V (BR0P, CR0P)	74 kW	1,2 l	05/07→		
1.5 dCi (BR0H, CR0H)	78 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V GT (BR10, CR10)	94 kW	1,6 l	06/09→		
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11)	55 kW	1,2 l	06/05→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...)	82 kW	1,6 l	06/05→		
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)	48 kW	1,2 l	06/05→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U)	55 kW	1,2 l	07/08→		
1.2 Ethanol	55 kW	1,2 l	07/08→		
1.4 16V	72 kW	1,4 l	06/05→		
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	11/07→		
1.5 dCi (BR17, CR17)	63 kW	1,5 l	06/05→		
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)	50 kW	1,5 l	06/05→		
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	05/05→		
1.5 dCi (BR1C, CR1C)	76 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	86 kW	1,6 l	01/05→02/10	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 Hi-Flex	86 kW	1,6 l	05/05→02/10	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)	65 kW	1,6 l	06/05→	→ 10/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K)	102 kW	2 l	09/06→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/14; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Sport	145 kW	2 l	02/06→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 12/12; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Sport	148 kW	2 l	09/08→	→ 12/14; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 12/14; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)					11/02→06/08
1.4 16V	60 kW	1,4 l	10/03→02/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V (BM0B, CM0B)	72 kW	1,4 l	11/02→02/08		
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→02/08		
1.5 dCi (BM0F, CM0F)	60 kW	1,5 l	11/02→02/08		
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→06/08		
1.6 16V (BM0C, CM0C)	83 kW	1,6 l	11/02→02/08		
1.6 Flex-Fuel	77 kW	1,6 l	01/07→02/08		
1.6 Bifuel	77 kW	1,6 l	06/05→02/08		
				Position WS, FR	190964 Пыльник, приводной вал



				412	
RENAULT - MEGANE II (BMO/1_, CMO/1_)					11/02→06/08
2.0 16V Turbo	120 kW	2 l	05/04→02/08	08/04→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
RENAULT - TRAFIC II фургон (FL)					03/01→
1.9 dCi 100 (FLOC)	74 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi 80 (FLOB)	60 kW	1,9 l	03/01→		
2.5 dCi 135 (FLOD)	99 kW	2,5 l	05/03→		
2.0 (FLOA)	88 kW	2 l	03/01→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi 115 (FLO1, FLOU)	84 kW	2 l	08/06→		
2.0 dCi 90 (FLOH)	66 kW	2 l	08/06→		
2.5 dCi	84 kW	2,5 l	08/07→		
2.5 dCi 145 (FLO)	107 kW	2,5 l	08/06→		
2.5 DTi	99 kW	2,5 l	03/03→07/03		
RENAULT - GRAND SCÏNIC III (JZ0/1_)					02/09→
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/09→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/10→		
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→		
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	04/09→		
1.6 dCi (JZ00, JZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	02/09→		
2.0 dCi (JZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi (JZ0Y)	110 kW	2 l	02/09→		
RENAULT - 21 фургон (S48_)					06/86→04/95
1.7	65 kW	1,7 l	06/86→04/95	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/86→08/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.1 D	49 kW	2,1 l	06/86→08/94	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SANDERO/STEPWAY II					11/13→
1.2 16V	54 kW	1,2 l	12/13→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.2 16V LPG	53 kW	1,2 l	12/13→		
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	12/13→	тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	59 kW	1,6 l	11/13→	тип модели: Sandero Stepway; Position WS, FL, FR тип модели: Sandero; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
RENAULT - ESPACE III (JE0_)					11/96→10/02
1.9 dTi (JE0M)	72 kW	1,9 l	02/99→10/02	→ 08/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	102 kW	2 l	09/01→10/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	83 kW	2,2 l	11/96→10/00		
2.0 (JE0A)	84 kW	2 l	11/96→10/00	→ 01/00; тип модели: Espace; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position GS, FR	
				→ 01/00; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	
2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	103 kW	2 l	10/98→10/02	→ 01/00; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Espace; Position GS, FL, FR тип модели: Grand Espace; Position GS, FL, FR	
2.2 D	84 kW	2,2 l	11/97→01/00	тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	
				тип модели: Grand Espace; Position GS, FR → 09/99; тип модели: Espace; Position GS, FR	
2.2 dCi (JE0K)	95 kW	2,2 l	10/00→10/02	тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	
3.0 (JE0D)	123 kW	3 l	11/96→10/98	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	
3.0 V6 24V (JE0G, JE0R)	140 kW	3 l	10/98→10/02	→ 12/01; тип модели: Espace; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; тип модели: Grand Espace; Position GS, FR	
				→ 12/01; тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	
				→ 12/01; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	

412					
RENAULT - CLIO I фургон (S57_)					01/91→09/98
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	40 kW	1,2 l	01/91→09/98	11/91→02/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/91→02/98; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	01/91→09/98	→02/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→02/98; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	01/91→09/98	→02/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SCÏNIC III (JZ0/1_)					02/09→
1.4 16V (JZ0F)	96 kW	1,4 l	02/09→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (JZ0G, JZ1E)	103 kW	2 l	02/09→		
2.0 dCi (JZ0L)	118 kW	2 l	04/09→		
2.0 dCi (JZ0Y)	110 kW	2 l	02/09→		
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/09→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/10→		
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→		
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	04/09→		
1.6 dCi (JZ00, JZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	02/09→		
RENAULT - TWINGO II (CN0_)					03/07→
1.2 (CN0D)	43 kW	1,2 l	03/07→	→09/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B)	55 kW	1,2 l	03/07→		
1.2 Turbo (CN0C, CN0F)	74 kW	1,2 l	03/07→		
1.5 dCi (CN0U)	62 kW	1,5 l	04/08→		
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)	98 kW	1,6 l	05/08→		
1.2 16V (CN0K, CN0V)	56 kW	1,2 l	03/07→	04/08→09/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - KOLEOS (HY_)					09/08→
2.0 dCi (HY0K)	110 kW	2 l	09/08→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi 4x4 (HY0K)	110 kW	2 l	09/08→		
RENAULT - GRAND SCÏNIC II (JM0/1_)					04/04→01/09
1.6	82 kW	1,6 l	06/06→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	83 kW	1,6 l	04/04→	→08/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	05/05→01/09	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	88 kW	1,9 l	04/04→	→05/06; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (JM14)	96 kW	1,9 l	05/05→	→02/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→02/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (JM15)	81 kW	1,9 l	05/05→	06/06→11/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	99 kW	2 l	04/04→	→06/09; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	120 kW	2 l	04/04→		
2.0 dCi (JM1K)	110 kW	2 l	09/05→	→11/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LAGUNA купе (DT0/1)					09/08→
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Turbo	125 kW	2 l	09/08→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi	127 kW	2 l	09/08→		
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)	110 kW	2 l	09/08→		
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)	131 kW	2 l	09/08→		
2.0 GT	150 kW	2 l	09/08→		
3.0 dCi	177 kW	3 l	01/12→		
3.0 dCi (DT03)	173 kW	3 l	09/08→		
3.5 V6 (DT0P)	175 kW	3,5 l	09/08→		



				412	
RENAULT - 11 фургон (S37_)					03/83→12/88
1.1 (S371)	35 kW	1,1 l	03/83→06/86	06/84→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				06/84→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (S37S)	40 kW	1,2 l	10/84→12/88	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (S372)	44 kW	1,4 l	03/83→09/86	→ 06/86; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 (S373)	50 kW	1,4 l	03/83→12/86	→ 06/86; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 D (S374)	40 kW	1,6 l	08/83→12/88	02/84→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				02/84→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 18 фургон					05/79→07/86
1.4	47 kW	1,4 l	05/79→07/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 Diesel	49 kW	2,1 l	11/81→07/86	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - TRAFIC II автобус (JL)					03/01→
1.9 dCi 100 (JLOC)	74 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi 80 (JLOB)	60 kW	1,9 l	03/01→		
2.5 dCi 135 (JLOD)	99 kW	2,5 l	05/03→		
2.0 (JLOA)	88 kW	2 l	03/01→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi 115 (JLOH)	84 kW	2 l	08/06→		
2.0 dCi 90 (JLOH)	66 kW	2 l	08/06→		
2.5 dCi 115	84 kW	2,5 l	02/08→		
2.5 dCi 145 (JLOJ)	107 kW	2,5 l	08/06→		
RENAULT - 19 I фургон (S53_)					01/88→12/92
1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	07/88→ 04/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	01/88→12/92		
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 19 II Chamade (L53_)					04/92→12/95
1.4	44 kW	1,4 l	05/92→09/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (L535)	55 kW	1,4 l	11/93→12/95		
1.7 (L53B)	54 kW	1,7 l	04/92→12/95		
1.9 D (L53J)	47 kW	1,9 l	04/92→12/95		
1.4 (532)	43 kW	1,4 l	04/92→12/95	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.8	79 kW	1,8 l	05/92→11/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (453A/F)	66 kW	1,8 l	04/92→12/95		
1.8 (L538)	81 kW	1,8 l	04/92→05/94	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 (L53V, L538)	79 kW	1,8 l	05/94→12/95		
1.8 (L53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→12/95		
1.8 16V (L53D)	99 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dT (L53T)	66 kW	1,9 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - ESPACE V					02/15→
1.6 dCi 130	96 kW	1,6 l	06/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 dCi 160	118 kW	1,6 l	06/15→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TCe 200	147 kW	1,6 l	02/15→		

				412	
RENAULT - KANGOO BE BOP (KW0/1_)					02/09→
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	06/09→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KW0F)	76 kW	1,5 l	02/09→		
1.6 (KW0D)	78 kW	1,6 l	02/09→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SANDERO/STEPWAY I					02/09→
1.6	62 kW	1,6 l	11/10→	→ 07/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	64 kW	1,6 l	02/09→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LOGAN I (LS_)					04/07→
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	06/11→	→ 10/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→		
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→		
RENAULT - MEGANE III купе (DZO/1_)					11/08→
1.4 TcE (DZ0F, DZ1V)	96 kW	1,4 l	04/09→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 dCi (DZ00)	96 kW	1,6 l	04/11→		
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)	96 kW	1,9 l	11/08→		
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12→		
2.0 dCi (DZ0L)	118 kW	2 l	04/09→		
2.0 dCi (DZ0Y)	110 kW	2 l	04/09→		
2.0 TcE (DZ0K)	132 kW	2 l	11/08→		
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	07/14→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (DZ0A)	63 kW	1,5 l	11/08→		
1.5 dCi (DZ0B)	78 kW	1,5 l	02/09→		
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)	66 kW	1,5 l	11/08→		
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (DZ0H)	74 kW	1,6 l	11/08→	06/09→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 R.S.	201 kW	2 l	07/14→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TcE	140 kW	2 l	06/12→	01/13→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TcE (DZ1N)	184 kW	2 l	05/09→	11/09→ 08/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 12 фургон					07/75→04/80
1.3	37 kW	1,3 l	07/75→04/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)					03/96→08/03
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 e (DA0F)	66 kW	1,6 l	03/96→03/99	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (DA05, DA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	102 kW	2 l	01/02→08/03		
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14)	103 kW	2 l	11/99→08/03		
2.0 i (DA0G)	84 kW	2 l	03/96→08/03		
1.9 dTi (DA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	06/97→ 09/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/97→ 09/00; Position GS, FR	
				06/97→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (DA0H)	108 kW	2 l	03/96→11/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FR	
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



				412			
RENAULT - 19 I Chamade (L53_)					01/88→12/92		
1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 (L532, L53P)	43 kW	1,4 l	07/88→04/92				
1.7 (L53B)	54 kW	1,7 l	10/89→04/92				
1.7 (L53C)	66 kW	1,7 l	07/88→04/92				
1.9 D (L534, L53J)	47 kW	1,9 l	10/89→04/92				
1.8 16V (L53D)	99 kW	1,8 l	10/89→04/92	02/90→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
RENAULT - 20 (127_)					10/75→12/83		
1.6 (1271)	66 kW	1,6 l	10/75→05/77	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.6 (1271)	71 kW	1,6 l	05/77→12/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 (1272)	80 kW	2 l	10/77→10/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 (1277)	76 kW	2 l	10/80→12/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.2 (1279)	85 kW	2,2 l	10/80→12/83	Position GS, FL, FR			
2.1 Diesel (1276)	47 kW	2,1 l	10/80→12/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.1 TD	63 kW	2,1 l	01/82→12/83	Position WS, GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)					02/08→		
1.2 16V	76 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.5 dCi (KR0H)	78 kW	1,5 l	02/08→				
1.5 dCi (KR1C, KR1N)	76 kW	1,5 l	02/08→				
1.6 16V (KR10)	94 kW	1,6 l	11/08→				
1.2 16V (KR02, KR0J)	55 kW	1,2 l	02/08→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.2 16V Hi-Flex (KR0S)	55 kW	1,2 l	07/08→				
1.4 16V	72 kW	1,4 l	02/10→				
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	02/10→				
1.5 dCi (KR0F)	63 kW	1,5 l	02/08→				
1.5 dCi (KR0G)	50 kW	1,5 l	02/08→				
1.6 16V (KR0B)	82 kW	1,6 l	02/08→				
1.2 16V (KR0E)	58 kW	1,2 l	02/08→				
1.2 16V (KR0P)	74 kW	1,2 l	02/08→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/08→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
				11/07→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/08→	11/07→ 12/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
				11/07→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
RENAULT - FLUENCE (L30_)					02/10→		
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.5 dCi (L30A)	63 kW	1,5 l	02/10→				
1.5 dCi (L30B)	78 kW	1,5 l	02/10→				
1.5 dCi (L30D, L30L)	81 kW	1,5 l	02/10→				
1.5 dCi (L30S)	66 kW	1,5 l	02/10→				
1.6 16V	82 kW	1,6 l	02/10→				
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R)	81 kW	1,6 l	02/10→				
Z.E.	70 kW		02/12→				
2.0 16V	101 kW	2 l	05/11→			01/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V)	103 kW	2 l	02/10→			Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 Flex	105 kW	2 l	02/11→	02/10→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				02/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		






412					
RENAULT - MASTER I фургон (Т_)					08/80→07/98
28-35 2,5 D	55 kW	2,5 l	08/89→07/98	11/89→; тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				11/89→ 02/98; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
28-35 2,5 TD	72 kW	2,5 l	08/89→07/98	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
28-35 2.0	58 kW	2 l	10/86→07/98	10/89→ 12/95; тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
28-35 2.0	59 kW	2 l	08/80→10/86	тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
28-35 2.1 D	44 kW	2 l	08/80→07/98	→ 10/89; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 10/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
28-35 2.4 D	52 kW	2,4 l	08/80→08/89	тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
30 2,2	67 kW	2,2 l	08/80→07/98	→ 10/89; тип модели: Master T30; Position WS, FL, FR → 10/89; тип модели: Master T35; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
35 2,5 TD	69 kW	2,5 l	08/89→07/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)					08/97→06/10
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	43 kW	1,2 l	08/97→	→ 06/03; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)	55 kW	1,2 l	06/01→	→ 09/07; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/07; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)	55 kW	1,4 l	08/97→	→ 06/08; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	07/03→	→ 04/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	04/05→06/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	06/05→	09/05→ 02/08; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	06/05→	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KC07)	48 kW	1,5 l	12/01→	→ 09/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KC08, KC09)	60 kW	1,5 l	07/02→	→ 09/07; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 09/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	70 kW	1,6 l	06/01→	→ 03/09; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 16V bivalent	60 kW	1,6 l	06/05→	→ 08/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (KC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 RXED	48 kW	1,9 l	09/99→06/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
D 55 1.9 (KC0D)	40 kW	1,9 l	08/97→	→ 12/01; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



				412	
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)					08/97→06/10
D 65 1.9 (KCOE, KC02, KCOJ, KCON)	47 kW	1,9 l	08/97→	→ 06/05; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Elect'road RE	22 kW		01/02→12/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)					02/08→
1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	07/13→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	11/12→		
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	03/13→		
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09→	12/01→ 09/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				12/01→ 09/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/08→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (KW0C, KW0F)	76 kW	1,5 l	02/08→		
1.5 dCi 110	80 kW	1,5 l	09/10→		
1.6 16V (KW0D)	78 kW	1,6 l	02/08→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 12					10/69→08/80
1.3 (1170)	40 kW	1,3 l	10/69→08/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 TS (1177, 1337)	44 kW	1,3 l	08/72→08/80	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)					08/97→06/03
1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	43 kW	1,2 l	08/97→	→ 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position GS, FR	
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	
1.2 (FC1A)	44 kW	1,2 l	07/98→07/01	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 16V (FC05)	55 kW	1,2 l	10/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position GS, FR	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	
1.2 BiFuel	43 kW	1,2 l	07/98→07/01	тип модели: Kangoo Express; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (FC0C, FC0B, FCOH, FCOM)	55 kW	1,4 l	08/97→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	10/05→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (FC0V)	62 kW	1,9 l	07/03→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi (FC07, FC1R)	48 kW	1,5 l	12/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (FC08, FC09)	60 kW	1,5 l	04/03→	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (FC1R)	42 kW	1,5 l	12/02→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi (FC1E)	50 kW	1,5 l	06/05→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (FC1G)	62 kW	1,5 l	06/05→	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал






				412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)					08/97→06/03
1.6 16V	70 kW	1,6 l	10/01→	тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Kangoo Express; Position GS, FR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D (FC0)	48 kW	1,9 l	09/99→06/03	тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (FC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
D 55 1.9 (FC0D)	40 kW	1,9 l	08/97→	→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	47 kW	1,9 l	08/97→	→ 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)					09/08→06/14
1.2 16V (LU2V)	55 kW	1,2 l	09/08→	→ 06/14; тип модели: Symbol; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	47 kW	1,5 l	09/08→	→ 06/14; тип модели: Thalia; Position WS, FL, FR	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09→		
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	01/10→12/13	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	55 kW	1,4 l	09/08→06/14		
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	09/08→	→ 12/10; тип модели: Thalia; Position WS, FL, FR → 12/12; тип модели: Symbol; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	77 kW	1,6 l	09/08→	→ 12/12; тип модели: Thalia; Position WS, FL, FR → 06/14; тип модели: Symbol; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M)	79 kW	1,6 l	01/09→	01/09→ 06/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - TRAFIC автобус (TXW)					05/89→03/01
1.7	50 kW	1,7 l	08/92→08/94	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 D	43 kW	2,1 l	05/89→06/94		
2.2	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 4x4	70 kW	2,2 l	05/89→06/94		
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/89→03/01		
1.9 D	44 kW	1,9 l	06/97→03/01	тип модели: Trafic T1000; Position GS, FL, FR тип модели: Trafic T1100; Position GS, FL, FR тип модели: Trafic T900; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Trafic T1000; Position WS, FL, FR тип модели: Trafic T1100; Position WS, FL, FR тип модели: Trafic T900; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	59 kW	2 l	05/89→08/90	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1 D	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	09/94→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2	74 kW	2,2 l	06/94→10/97		
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	08/89→03/01	02/99→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				02/99→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - ZOE					06/12→
ZOE	65 kW		06/12→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
RENAULT - CLIO III фургон (SB_, SR_)					06/05→07/10
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	06/05→07/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	10/05→10/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал









     412					
RENAULT - 5 (122_)					09/77→01/85
1.4 Alpine A5 (1223)	68 kW	1,4 l	09/77→09/81	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Alpine Turbo (122B)	79 kW	1,4 l	10/81→01/85	04/82→ 10/83; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 16 (115_)					09/65→08/80
1.5	40 kW	1,5 l	09/65→10/75	→ 10/74; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 10/74; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TA	52 kW	1,6 l	01/69→08/80	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 TL	40 kW	1,6 l	07/75→08/80		190967 Пыльник, приводной вал
1.6 TL (1152, 1153, 1157)	48 kW	1,6 l	01/71→08/80	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TS (1151, 1154)	61 kW	1,6 l	09/68→08/80		190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TX (1156)	68 kW	1,6 l	06/74→08/80		190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - MEGANE CC (EZ0/1_)					06/10→
1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)	96 kW	1,4 l	06/10→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi (EZ0L)	118 kW	2 l	06/10→		190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TCe (EZ1T)	132 kW	2 l	06/10→		190965 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D)	81 kW	1,5 l	06/10→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 dCi (EZ00)	96 kW	1,6 l	04/11→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (EZ0J, EZ1S)	96 kW	1,9 l	06/10→		190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 30 (127_)					07/78→03/86
2.1 Turbo-D (1270)	63 kW	2,1 l	02/82→03/86	→ 01/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.6 TS (1275)	94 kW	2,6 l	07/78→01/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.6 TX (1278)	105 kW	2,6 l	10/78→12/83	06/79→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 19 II (B/C53_)					01/92→12/95
1.2	40 kW	1,2 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	01/92→12/95	05/92→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 (B/C532)	43 kW	1,4 l	04/92→12/95	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.4 (B/C535)	55 kW	1,4 l	01/92→12/95	05/92→ 09/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (B/C53B)	54 kW	1,7 l	04/92→12/95	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 (5/353A)	66 kW	1,8 l	04/92→12/95		190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D (B/C53J)	47 kW	1,9 l	04/92→12/95		190972 Пыльник, приводной вал
1.7 (B/C53C)	66 kW	1,7 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 (5/353F, B/C538)	79 kW	1,8 l	05/94→12/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (B/C538)	81 kW	1,8 l	04/92→05/94		190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (B/C53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dT (B/C53T)	66 kW	1,9 l	04/92→12/95		190972 Пыльник, приводной вал
1.8 16V (B/C53D)	99 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 19 I Cabriolet (D53_)					07/91→04/92
1.7	55 kW	1,7 l	07/91→04/92	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7	70 kW	1,7 l	07/91→04/92		190972 Пыльник, приводной вал
1.8 16V (D53D)	101 kW	1,8 l	07/91→04/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
RENAULT - CAPTUR					06/13→
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	06/13→	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LAGUNA I (B56_, 556_)					11/93→03/01
1.6 16V (B568, B561)	79 kW	1,6 l	11/97→03/01	07/98→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 16V (B563, B564)	88 kW	1,8 l	04/98→03/01		190972 Пыльник, приводной вал

				412	
RENAULT - LAGUNA I (B56_, 556_)					11/93→03/01
1.8 (B56A/B)	66 kW	1,8 l	11/93→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (B56Z)	69 kW	1,8 l	08/95→03/01	Position GS, FL, FR	
1.9 dTi (B56j)	72 kW	1,9 l	10/97→03/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (B56C/H/N)	83 kW	2 l	11/93→03/01	Position WS, FL, FR Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (B56D/M)	102 kW	2 l	06/95→03/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.2 D (B56F/2)	61 kW	2,2 l	11/93→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2 dT (B569)	83 kW	2,2 l	03/96→03/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 (B56E/R, B565)	123 kW	3 l	11/93→03/01		
3.0 24V (B56V)	140 kW	3 l	03/97→03/01		
RENAULT - 19 II фургон (S53_)					03/92→12/95
1.2	40 kW	1,2 l	03/92→12/95	→ 09/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	03/92→12/95	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	03/92→12/95		
1.9 dT	68 kW	1,9 l	03/92→12/95	→ 09/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/94; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_)					11/02→02/05
1.9 dCi (JK0U, JK0G)	88 kW	1,9 l	11/02→	04/03→ 02/05; тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR 04/03→ 01/15; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (JK0U)	85 kW	1,9 l	04/03→02/05	тип модели: Espace; Position WS, FL, FR тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi (JK02, JK03)	96 kW	2 l	01/06→	08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 dCi (JK03, JK04)	127 kW	2 l	01/06→	04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR 04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi (JK07)	102 kW	2,2 l	02/06→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W)	177 kW	3,5 l	11/02→	→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 dCi (JK0H)	110 kW	2,2 l	11/02→	→ 08/06; тип модели: Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 dCi (JK0J, JK0V)	130 kW	3 l	11/02→	→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LOGAN EXPRESS					04/07→
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→	→ 08/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	64 kW	1,6 l	04/07→		
RENAULT - WIND (E4M_)					07/10→
1.2 (E4MF)	74 kW	1,2 l	07/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (E4MB, E4MC)	98 kW	1,6 l	07/10→		
RENAULT - SPORT SPIDER (EFO_)					03/95→10/99
2.0	108 kW	2 l	12/95→08/96	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	110 kW	2 l	03/95→10/99	09/96→ 07/99; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LOGAN I универсал (KS_)					04/07→
1.4	55 kW	1,4 l	10/07→	→ 11/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→		
1.6	64 kW	1,6 l	04/07→		
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→		
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)					08/95→08/03
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 e (BA0E, BA0V)	55 kW	1,4 l	01/96→08/03	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Eco (BA0T)	52 kW	1,4 l	01/96→03/99		
1.6 i (BA0L)	55 kW	1,6 l	01/96→03/99		
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01		
2.0 i (BA0G)	84 kW	2 l	01/96→08/03		
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	→ 08/02; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал



     412					
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)					08/95→08/03
1.6 e (BA0F, BA0S)	66 kW	1,6 l	01/96→03/99	Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 LPG	66 kW	1,6 l	08/95→03/99	08/95→03/99; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D	69 kW	1,9 l	04/96→02/01	09/96→02/99; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dCi (BA05, BA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	→08/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)	47 kW	1,9 l	01/96→08/03	→09/00; Position GS, FL	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)	66 kW	1,9 l	01/96→08/03	→02/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→02/99; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→02/99; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (BA08, BA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (BA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→02/99; Position GS, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (BA0H)	108 kW	2 l	07/96→08/03	→01/99; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→01/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→01/99; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	→04/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - 18 Variable (135_)					05/79→07/86
1.4 (1350)	47 kW	1,4 l	05/79→07/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (1351)	54 kW	1,6 l	01/82→07/86		
1.6 (1351)	58 kW	1,6 l	05/79→09/82	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 TS	71 kW	1,6 l	05/82→07/86		
2.1 Diesel	53 kW	2,1 l	05/79→07/86	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.1 Diesel (1354)	49 kW	2,1 l	11/80→07/86		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	92 kW	1,6 l	10/82→07/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo (1355)	80 kW	1,6 l	09/82→07/86	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - SUPER 5 фургон (S40_)					10/84→12/96
1.0 (S400)	30 kW	1 l	10/84→10/88	04/85→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				04/85→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.1 (S401)	34 kW	1,1 l	10/84→12/96	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 (S40F, S407)	44 kW	1,2 l	01/87→12/96	07/87→; Position WS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
1.6 D (S404)	40 kW	1,6 l	10/84→12/96	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RENAULT - LAGUNA I Grandtour (K56_)					09/95→03/01
1.6 16V (K568)	79 kW	1,6 l	11/97→03/01	07/98→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 (K56Z)	69 kW	1,8 l	09/95→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FR	
1.8 16V (K563, K564)	88 kW	1,8 l	04/98→03/01	07/98→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 dTi (K56J)	72 kW	1,9 l	10/97→03/01	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 (K56C/H)	83 kW	2 l	09/95→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
2.0 16V (K56D/M)	102 kW	2 l	09/95→03/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 24V (K56V)	140 kW	3 l	03/97→03/01		



 				 13		412
RENAULT - LAGUNA I Grandtour (K56_)						09/95→03/01
2.2 D (K56F/2, S56F)	61 kW	2,2 l	09/95→03/01	→ 11/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
2.2 dT (K569)	83 kW	2,2 l	03/96→03/01	→ 10/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
3.0 (K56R, K565)	123 kW	3 l	02/96→03/01	→ 06/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	





RENAULT TRUCKS - Maxity			03/07 →
110.28	81 kW	03/07 →	→ 12/11; Position GS, FL, FR
			190967 Пыльник, приводной вал



				412	
ROVER - 400 (XW)					04/90→04/95
414	70 kW	1,4 l	01/93→04/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
414 GSI/SI KAT	76 kW	1,4 l	01/93→04/95		
416 GSi	82 kW	1,6 l	04/90→04/95		
416 GSi/GSE	85 kW	1,6 l	04/90→04/95		
416 GTI	90 kW	1,6 l	04/90→04/95		
416 GTI/GTE	96 kW	1,6 l	04/90→04/95		
418 D	49 kW	1,9 l	09/91→04/95		
418 TD	65 kW	1,8 l	09/91→04/95		
420 GTI/GSi/Vitesse	103 kW	2 l	02/92→04/95		
414 GSi/SI	66 kW	1,4 l	04/90→04/95	→ 09/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
420 GSi/SLI/GTI/Vite	100 kW	2 l	01/93→04/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
ROVER - 200 купе (XW)					10/92→06/99
216	82 kW	1,6 l	01/96→12/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
216	90 kW	1,6 l	10/92→06/99		
220 GSi	100 kW	2 l	05/94→06/99	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
ROVER - CABRIOLET (XW)					01/92→11/99
214 1.4	66 kW	1,4 l	01/92→11/99	10/92→ 09/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
214 1.4i 16V	76 kW	1,4 l	01/93→11/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
216 1.6i	90 kW	1,6 l	01/92→11/99		
216 1.6i 16V	82 kW	1,6 l	01/96→11/99		
ROVER - 100 / METRO (XP)					03/90→12/98
111 C/L/S	44 kW	1,1 l	03/90→12/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
114 D	38 kW	1,4 l	10/92→12/94		
114 S/L/GTA	55 kW	1,4 l	03/90→12/98		
115 D	42 kW	1,5 l	12/94→12/98		
ROVER - 400 Tourer (XW)					09/93→11/98
1.8 i	107 kW	1,8 l	06/96→11/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 TD	65 kW	1,8 l	09/93→11/98		
2.0 i	100 kW	2 l	05/94→11/98		
ROVER - MONTEGO Estate (XE)					10/84→10/91
1.3	50 kW	1,3 l	10/84→10/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi	86 kW	2 l	10/88→10/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
ROVER - 45 седан (RT)					02/00→05/05
1.4	76 kW	1,4 l	02/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	02/00→05/05		
1.8	86 kW	1,8 l	02/00→05/05		
2.0 iDT	74 kW	2 l	02/00→05/05		
2.0 V6	110 kW	2 l	02/00→05/05		
ROVER - MONTEGO					10/88→10/91
2.0 GTi	86 kW	2 l	10/88→10/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
ROVER - 400 (RT)					05/95→03/00
414 Si	76 kW	1,4 l	05/95→03/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
416 Si	82 kW	1,6 l	05/95→03/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
416 Si	83 kW	1,6 l	05/95→03/00		
420 D	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
420 Di	77 kW	2 l	05/95→03/00		
420 Si Lux	100 kW	2 l	12/95→03/00		
ROVER - 200 Наклонная задняя часть (XW)					10/89→10/95
214	55 kW	1,4 l	09/93→10/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
216 GSi	85 kW	1,6 l	10/89→10/95		
216 GTi	90 kW	1,6 l	09/90→10/95		
218 D	52 kW	1,9 l	09/91→10/95		
218 TD	65 kW	1,8 l	09/91→10/95		
220 GTi	103 kW	2 l	09/91→10/95		
214 GSi/Si	70 kW	1,4 l	01/90→10/95		

				412	
ROVER - 200 Наклонная задняя часть (XW)					10/89→10/95
214 GSi/Si	76 kW	1,4 l	12/92→10/95	→ 01/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
214 Si/Gsi	66 kW	1,4 l	10/89→10/95	01/90→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
216 GSi	82 kW	1,6 l	10/89→10/95		190970 Пыльник, приводной вал
220 GTi	100 kW	2 l	01/93→10/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
ROVER - COUPE					03/96→11/99
1.6 16 V	82 kW	1,6 l	03/96→11/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16 V	107 kW	1,8 l	03/96→11/99	→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ROVER - 200 (RF)					11/95→03/00
1.4	66 kW	1,4 l	01/96→12/97	01/96→ 12/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
211	44 kW	1,1 l	01/98→03/00	→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
214 i	55 kW	1,4 l	11/95→03/00		
214 Si	76 kW	1,4 l	11/95→03/00		
216 Si	82 kW	1,6 l	11/95→03/00		
220 D/SD	63 kW	2 l	11/95→03/00		
220 SDi	77 kW	2 l	11/95→03/00		
218 K Vi	107 kW	1,8 l	11/95→03/00	03/96→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ROVER - 800 купе					08/92→02/99
825 Si (RS)	129 kW	2,5 l	04/96→02/99	→ 10/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
827 24V (RS)	124 kW	2,7 l	08/92→02/99	10/93→ 01/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
ROVER - 25 (RF)					09/99→05/05
1.1	44 kW	1,1 l	11/99→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	55 kW	1,1 l	09/99→06/01		
1.1 16V	55 kW	1,1 l	01/04→05/05		
1.4 16V	62 kW	1,4 l	10/99→05/05		
1.4 16V	76 kW	1,4 l	10/99→05/05		
1.6 16V	80 kW	1,6 l	10/99→05/05		
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/99→05/05		
1.8 16V	107 kW	1,8 l	02/00→05/05		
2.0 iDT	74 kW	2 l	10/99→05/05		
2.0 iDT	83 kW	2 l	01/02→12/04		
ROVER - 800 Наклонная задняя часть (XS)					10/86→02/99
820 i/Si (XS)	103 kW	2 l	10/88→12/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
820 I/Si (XS)	100 kW	2 l	01/93→02/99		
820 SE/Si	88 kW	2 l	10/86→12/91		
820 Si (XS)	98 kW	2 l	10/88→12/91		
825 D/SD (XS)	87 kW	2,5 l	01/92→02/99		
827 24V I/Si (RS) KAT	124 kW	2,7 l	01/92→02/99		
827 Vitesse (XS) KAT	124 kW	2,7 l	10/88→12/91		
820 Sport	145 kW	2 l	04/94→03/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
827 Vitesse/SLI	130 kW	2,7 l	10/88→12/91		
ROVER - 400 Наклонная задняя часть (RT)					05/95→03/00
414 Si	76 kW	1,4 l	05/95→03/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
416 Si	82 kW	1,6 l	05/95→03/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
416 Si	83 kW	1,6 l	06/95→03/00	03/96→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
420 D	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
420 Di	77 kW	2 l	05/95→03/00		
420 Si Lux	100 kW	2 l	12/95→03/00		
ROVER - 45 (RT)					02/00→05/05
1.4	76 kW	1,4 l	02/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	02/00→05/05		
1.8	86 kW	1,8 l	02/00→05/05		
2.0 iDT	74 kW	2 l	02/00→05/05		
2.0 V6	110 kW	2 l	02/00→05/05		
ROVER - MAESTRO					09/90→01/95
1.3	49 kW	1,3 l	09/90→01/95	→ 10/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	51 kW	1,3 l	09/90→01/95		
1.6	63 kW	1,6 l	09/90→01/95		

ROVER - 200 (XH)				03/85→09/89
213 S	54 kW	1,3 l	09/85→09/89	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
216	61 kW	1,6 l	03/85→09/89	
ROVER - 800 (XS)				10/86→02/99
820	74 kW	2 l	10/88→10/91	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
820 16 V I/SI (XS)	103 kW	2 l	10/86→10/88	
820e	88 kW	2 l	10/86→10/91	
820 I/SI (RS)	100 kW	2 l	01/92→02/99	
820 SE/SI	88 kW	2 l	10/86→12/91	
820 SI (XS)	98 kW	2 l	10/88→12/91	
825 D/SD (XS)	87 kW	2,5 l	01/90→02/99	
825 SI/Sterling (XS)	123 kW	2,5 l	10/86→10/88	
827 SI/Sterling (XS) KAT	124 kW	2,7 l	02/88→02/99	
825 SI/Sterling (XS)	127 kW	2,5 l	01/87→12/91	→ 09/91; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
825 SI/Sterling (XS) KAT	110 kW	2,5 l	10/86→12/91	→ 09/88; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
825 Si Lux (RS)	129 kW	2,5 l	04/96→02/99	→ 10/98; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
ROVER - 75 Tourer (RJ)				08/01→05/05
1.8	88 kW	1,8 l	08/01→05/05	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo	110 kW	1,8 l	05/03→05/05	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал
2.0 CDT	85 kW	2 l	08/01→05/05	
2.0 CDTi	96 kW	2 l	02/03→05/05	
2.0 V6	110 kW	2 l	08/01→05/05	
2.5 V6	130 kW	2,5 l	08/01→05/05	
ROVER - 75 (RJ)				02/99→05/05
1.8	88 kW	1,8 l	02/99→05/05	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo	110 kW	1,8 l	05/03→05/05	Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал
2.0 CDT	85 kW	2 l	02/99→05/05	
2.0 CDTi	96 kW	2 l	02/03→05/05	
2.5 V6	129 kW	2,5 l	02/99→10/01	
2.5 V6	130 kW	2,5 l	10/01→05/05	
2.0 V6	110 kW	2 l	02/99→05/05	→ 03/03; Position WS, FL, FR 190963 Пыльник, приводной вал
ROVER - 600 (RH)				08/93→02/99
618 i/Si	85 kW	1,9 l	03/96→02/99	Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
620 Sdi	77 kW	2 l	12/94→02/99	
620 Si	96 kW	2 l	08/93→02/99	
623 Si	116 kW	2,3 l	08/93→02/99	
620 i	85 kW	2 l	08/93→06/96	→ 02/96; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
620 Ti Vitesse	147 kW	2 l	07/94→02/99	→ 08/98; Position WS, FL, FR 190972 Пыльник, приводной вал
ROVER - STREETWISE				08/03→05/05
1.4	62 kW	1,4 l	08/03→05/05	Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал
1.4	76 kW	1,4 l	08/03→05/05	
1.8	86 kW	1,8 l	08/03→05/05	
2.0 TD	74 kW	2 l	08/03→05/05	
1.6	80 kW	1,6 l	01/04→05/05	10/04→; Position WS, FL, FR 190964 Пыльник, приводной вал

				412	
SAAB - 900 II кабрио					12/93→02/98
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	12/93→02/98	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 i	96 kW	2 l	12/93→02/98		
2.3 -16	110 kW	2,3 l	12/93→02/98		
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	12/93→02/98		
SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D)					02/98→08/03
2.0 i	96 kW	2 l	02/98→08/03	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 SE Turbo	147 kW	2 l	02/98→08/03	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	113 kW	2 l	10/98→08/03		
2.0 Turbo	136 kW	2 l	02/98→08/03		
2.3 i	110 kW	2,3 l	02/98→08/03	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
SAAB - 9000					04/85→12/98
2.0	99 kW	2 l	10/88→08/90	→ 01/90; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 01/90; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 -16	94 kW	2 l	01/89→01/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 -16 CD	96 kW	2 l	09/93→12/98		
2.0 -16 CD	110 kW	2 l	09/93→12/98	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 -16 Turbo CD	108 kW	2 l	09/92→12/98		
2.3 -16 CD	107 kW	2,3 l	08/89→12/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 -16 CDE	108 kW	2,3 l	09/93→12/98		
2.3 -16 CDE Eco-Power	125 kW	2,3 l	09/93→12/98		
2.0 -16 Turbo	118 kW	2 l	05/88→08/93		
2.0 -16 Turbo	129 kW	2 l	04/85→12/91	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 -16 Turbo CD	136 kW	2 l	09/89→12/98		
2.0 -16 Turbo CD	120 kW	2 l	09/88→08/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3	110 kW	2,3 l	10/89→01/92		
2.0 Carlsson	143 kW	2 l	09/89→08/90	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 T16	150 kW	2 l	06/89→10/90		
2.3 -16 CD Turbo	147 kW	2,3 l	07/90→12/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
3.0 -24 V6 CD/CDE	155 kW	3 l	07/94→12/98	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
SAAB - 9-3 (YS3D)					02/98→09/02
2.0 i	96 kW	2 l	02/98→09/02	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 SE Turbo	147 kW	2 l	02/98→09/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	113 kW	2 l	10/98→09/02		
2.0 Turbo	136 kW	2 l	02/98→09/02		
2.2 TiD	85 kW	2,2 l	02/98→11/00		
2.3 i	110 kW	2,3 l	02/98→09/02	→ 02/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
SAAB - 9-5 (YS3E)					09/97→12/09
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→12/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 t	110 kW	2 l	09/97→12/09		
2.0 t BioPower	132 kW	2 l	09/05→12/09		
2.0 t BioPower	110 kW	2 l	01/05→12/09		
2.3 t	136 kW	2,3 l	01/01→12/09		
2.3 t BioPower	136 kW	2,3 l	01/07→12/09		
2.3 t BioPower	152 kW	2,3 l	11/06→12/09		
2.3 Turbo	134 kW	2,3 l	04/08→12/09		
2.3 Turbo	162 kW	2,3 l	07/03→12/09		
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	09/01→12/09		
2.3 Turbo	188 kW	2,3 l	04/08→12/09		
2.3 Turbo	191 kW	2,3 l	11/05→12/09		
2.2 TiD	88 kW	2,2 l	03/02→12/09		
3.0 TiD	130 kW	3 l	07/01→12/09		
3.0 V6t	147 kW	3 l	01/98→12/09		
SAAB - 9-5 (YS3G)					05/10→01/12
2.0 t BioPower	162 kW	2 l	05/10→01/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	05/10→01/12		
2.0 TiD	118 kW	2 l	05/10→01/12		
2.0 TTiD XWD	140 kW	2 l	05/10→01/12		
2.0 Turbo	162 kW	2 l	05/10→01/12		
2.0 Turbo XWD	162 kW	2 l	05/10→01/12		

				412	
SAAB - 9000 Наклонная задняя часть					09/84→12/98
2.0	99 kW	2 l	10/88→01/90	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 -16 Turbo	120 kW	2 l	05/88→08/93		
2.3	110 kW	2,3 l	01/90→12/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 -16	92 kW	2 l	12/85→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 -16 Turbo	129 kW	2 l	09/84→12/91		
2.0 -16	94 kW	2 l	12/85→08/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 -16 CS	94 kW	2 l	01/89→12/98		
2.0 -16 CS	96 kW	2 l	09/93→12/98	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 -16 CS	107 kW	2,3 l	09/89→12/98		
2.3 -16 CSE	108 kW	2,3 l	09/93→12/98		
2.0 -16 ND Turbo	110 kW	2 l	09/93→12/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3 -16 Aero CS	162 kW	2,3 l	02/93→12/98		
2.3 -16 Aero CS	165 kW	2,3 l	02/93→12/98	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.3 -16 CSE Eco Power	125 kW	2,3 l	09/93→12/98		
2.3 -16 Turbo	143 kW	2,3 l	09/90→12/98		
2.3 -16 Turbo CSE	147 kW	2,3 l	09/93→12/98		
3.0 -24 V6 CS/CSE	155 kW	3 l	07/94→12/98		
2.0 -16 Turbo	118 kW	2 l	09/84→08/93	→ 08/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 -16 Turbo	127 kW	2 l	06/89→12/92		
2.0 -16 Turbo CS	136 kW	2 l	09/88→12/98		
2.0 16v	143 kW	2 l	09/89→01/90	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 T16	150 kW	2 l	06/89→10/90	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
SAAB - 9-3 кабрио (YS3F)					01/06→02/15
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→02/15	→ 07/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
SAAB - 90					08/84→08/87
2.0	74 kW	2 l	08/84→08/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
SAAB - 9-5 универсал (YS3E)					10/98→12/09
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→12/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TiD	129 kW	1,9 l	01/07→12/09		
2.0 t	110 kW	2 l	10/98→12/09		
2.0 t Biopower	132 kW	2 l	09/05→12/09		
2.0 t BioPower	110 kW	2 l	01/06→12/09		
2.3 t	136 kW	2,3 l	01/01→12/09		
2.3 t BioPower	136 kW	2,3 l	01/07→12/09		
2.3 t BioPower	152 kW	2,3 l	11/06→12/09		
2.3 t BioPower	154 kW	2,3 l	11/06→12/09		
2.3 Turbo	162 kW	2,3 l	07/03→12/09		
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	09/01→12/09		
2.3 Turbo	188 kW	2,3 l	04/08→12/09		
2.3 Turbo	191 kW	2,3 l	01/06→12/09		
2.2 TiD	88 kW	2,2 l	03/02→12/09	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
3.0 TiD	130 kW	3 l	07/01→12/09		
3.0 V6t	147 kW	3 l	10/98→12/09		
SAAB - 99 Combi Coupe					08/68→12/84
1.7	59 kW	1,7 l	08/68→05/71	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	79 kW	2 l	03/76→05/78		
2.0 i	87 kW	2 l	01/81→12/84		
2.0 Turbo	107 kW	2 l	10/77→06/80		
1.85	65 kW	1,85 l	10/70→05/74	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.85 i	71 kW	1,85 l	10/71→09/72	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SAAB - 900 I Combi Coupe					09/78→06/94
2.0	74 kW	2 l	04/84→10/91	→ 12/88; Position WS, FL, FR → 12/88; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 -16	93 kW	2 l	01/89→08/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	09/91→07/93		
2.0 Turbo-16 S	129 kW	2 l	02/84→12/88		
2.1 -16	100 kW	2,1 l	09/90→07/93		
2.0 c	74 kW	2 l	09/79→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 c	79 kW	2 l	09/78→08/84	Position GS, FL, FR	
2.0 i	81 kW	2 l	09/85→08/90		
2.0 Turbo	107 kW	2 l	09/78→07/85		

				13		i		412	
SAAB - 900 I Combi Coupe								09/78→06/94	
2.0 i	85 kW	2 l	11/80→12/88	04/84→; Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 Turbo-16	118 kW	2 l	11/85→06/94	→ 10/93; Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 Turbo-16	132 kW	2 l	01/93→06/94	→ 10/93; Position WS, FL, FR				190965 Пыльник, приводной вал	
SAAB - 9-3 (YS3F)								09/04→02/15	
1.9 TiD	88 kW	1,9 l	09/04→02/15	→ 07/12; Position WS, FL, FR				190965 Пыльник, приводной вал	
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	09/04→02/15						
SAAB - 900 I кабрио								01/90→06/94	
2.0 -16	93 kW	2 l	01/90→06/94	Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	09/91→06/94						
2.1 -16	100 kW	2,1 l	08/90→06/94						
SAAB - 900 II купе								12/93→02/98	
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	12/93→02/98	Position WS, FL, FR				190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 i	96 kW	2 l	08/94→02/98						
2.0 i	98 kW	2 l	12/93→07/94						
2.3 -16	110 kW	2,3 l	12/93→02/98						
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	12/93→02/98						
SAAB - 900 II								07/93→02/98	
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	07/93→02/98	11/93→; Position WS, FL, FR				190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 i	96 kW	2 l	08/94→02/98	Position WS, FL, FR				190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 i	98 kW	2 l	07/93→07/94						
2.3 -16	110 kW	2,3 l	07/93→02/98						
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	07/93→02/98						
SAAB - 9-3 универсал (YS3F)								03/05→02/15	
1.9 TiD	88 kW	1,9 l	03/05→02/15	→ 07/12; Position WS, FL, FR				190965 Пыльник, приводной вал	
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	03/05→02/15						
SAAB - 99								04/72→12/84	
2.0	70 kW	2 l	10/72→08/74	Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 EMS	81 kW	2 l	04/72→08/74	Position GS, FL, FR				190966 Пыльник, приводной вал	
2.0 EMS	87 kW	2 l	09/74→12/78	Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 GL	74 kW	2 l	09/74→12/84	Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 12/80; Position WS, FL, FR				190966 Пыльник, приводной вал	
SAAB - 900 I (AC4, AM4)								01/79→12/93	
2.0	74 kW	2 l	10/85→09/88	Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 c	74 kW	2 l	07/82→12/88	Position GS, FL, FR					
2.0 EMS	87 kW	2 l	01/79→12/80						
2.0 i	81 kW	2 l	09/85→08/90						
2.0 i	85 kW	2 l	11/80→08/90						
2.0 Turbo	107 kW	2 l	10/80→07/85						
2.0 -16	93 kW	2 l	01/89→12/93	Position WS, FL, FR				190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 c	79 kW	2 l	11/80→08/84						
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	07/91→12/93						
2.0 S Turbo-16	107 kW	2 l	01/92→12/93						
2.0 Turbo-16	118 kW	2 l	11/85→12/93						
2.0 Turbo-16 S	129 kW	2 l	01/84→12/88						
2.0 Turbo-16 S KAT	129 kW	2 l	01/89→12/93						
2.1 -16	100 kW	2,1 l	08/90→12/93						

				412			
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)					08/96→06/99		
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/96→06/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	74 kW	1,6 l	09/96→06/99				
					Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал	
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/96→06/99	05/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				05/97→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	55 kW	1,6 l	05/97→06/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/96→06/99	06/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				06/97→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99	06/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/97→06/99	02/98→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
SEAT - AROSA (6H)					05/97→06/04		
1.0	37 kW	1 l	05/97→06/04	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→06/04				
1.4 16V	74 kW	1,4 l	01/00→06/04				
1.0	37 kW	1 l	10/98→01/01	→ 02/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	01/00→06/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→06/04	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
SEAT - IBIZA V ST (6J8, 6P8)					03/10→		
1.2	44 kW	1,2 l	05/10→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2	51 kW	1,2 l	05/10→				
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	04/10→				
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/12→				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→				
1.4	63 kW	1,4 l	03/10→				
1.6	77 kW	1,6 l	02/12→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→				
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→			Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	02/12→				
SEAT - LEON (5F1)					09/12→		
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	12/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	01/13→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→				
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→				
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	09/12→				
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→				
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→				
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/13→				
2.0 Cupra	195 kW	2 l	10/13→				
2.0 Cupra	206 kW	2 l	10/13→				
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15→				
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→				
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/12→				
2.0 TDI	135 kW	2 l	09/12→			02/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
SEAT - ALTEA (5P1)						03/04→03/09	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→			Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→				
1.6	75 kW	1,6 l	03/04→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→				
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→	12/09→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		

				412			
SEAT - ALTEA (5P1)					03/04→03/09		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	100 kW	2 l	03/04→05/09				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/06→05/09				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	11/09→ 12/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→	→ 12/10; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/04→03/09	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	→ 11/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→	→ 05/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/04→	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)					07/08→		
1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2	51 kW	1,2 l	07/08→				
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→				
1.4	63 kW	1,4 l	07/08→				
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→06/10				
1.6	77 kW	1,6 l	07/08→				
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→06/10				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/08→06/10				
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→			Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→				
1.4 TSI Cupra	132 kW	1,4 l	06/09→				
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→				
SEAT - TOLEDO I (1L)					05/91→03/99		
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/91→12/93	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/93→03/99				
1.8 i	66 kW	1,8 l	11/93→12/96				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→03/99				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	11/96→03/99				
1.6 i	54 kW	1,6 l	05/91→03/99			→ 09/96; Position WS, FL, FR	
1.8 i	65 kW	1,8 l	05/91→12/96				
1.6 i	74 kW	1,6 l	11/96→03/99			Position WS, FL, FR	
1.9 D	47 kW	1,9 l	12/95→03/99				
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/91→03/99	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	05/91→03/99	→ 03/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TD	55 kW	1,9 l	05/91→03/99	→ 04/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 i	85 kW	2 l	05/91→03/99	→ 10/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	11/93→03/99	03/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
SEAT - IBIZA I (021A)					06/84→12/93		
0.9	29 kW	0,9 l	08/90→05/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
0.9	32 kW	0,9 l	08/86→05/93				
1.2	44 kW	1,2 l	11/84→12/93				
1.2 i	52 kW	1,2 l	01/89→05/93				
1.5	63 kW	1,5 l	11/84→05/93				
1.5 i	65 kW	1,5 l	10/86→05/93				
1.5 i	74 kW	1,5 l	10/86→05/93				
1.5 i KAT	66 kW	1,5 l	10/86→05/93				
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/84→05/93				
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/90→05/93				
1.7	72 kW	1,7 l	01/91→05/93			07/91→ 01/93; Position WS, FL, FR	

				412	
SEAT - LEON SC (5F5)					01/13→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	01/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/13→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/13→		
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	02/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	02/13→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/13→		
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/13→		
2.0 Cupra	195 kW	2 l	10/13→		
2.0 Cupra	206 kW	2 l	10/13→		
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	02/13→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	02/13→		
2.0 TDI	135 kW	2 l	03/13→		
SEAT - MARBELLA фургон (028A)					01/87→12/93
0.8	25 kW	0,8 l	01/87→12/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/93		
0.9 KAT	29 kW	0,9 l	01/87→12/93		
SEAT - MARBELLA (28)					08/86→10/98
0.8	25 kW	0,8 l	08/86→12/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/93		
0.9 KAT	29 kW	0,9 l	01/90→11/96		
0.9 KAT	30 kW	0,9 l	11/96→10/98		
0.9	32 kW	0,9 l	07/97→10/98	Position WS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
SEAT - CORDOBA (6K2)					06/99→10/02
1.4	44 kW	1,4 l	06/99→10/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→10/02		
1.6	55 kW	1,6 l	06/99→10/02	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	06/99→10/02		
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→10/02		
1.8 T 20V Cupra	115 kW	1,8 l	07/00→10/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
SEAT - EXEO ST (3R5)					05/09→
1.6	75 kW	1,6 l	06/09→09/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	06/09→05/10		
1.8 TSI	88 kW	1,8 l	09/10→		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/10→		
2.0 TDI	88 kW	2 l	07/09→		
2.0 TDI	105 kW	2 l	05/09→		
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	06/09→		
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→		
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)					
1.4	44 kW	1,4 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	06/99→12/02		
1.6	74 kW	1,6 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→12/02	09/99→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	55 kW	1,4 l	06/99→12/02		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→12/02	09/99→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 08/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
SEAT - IBIZA IV (6L1)					02/02→11/09
1.2	44 kW	1,2 l	06/07→05/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	47 kW	1,2 l	02/02→06/06		
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/02→12/07		
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→11/09		
1.4 16V	74 kW	1,4 l	02/02→11/09		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09		
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/02→12/05		
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09		

				412			
SEAT - IBIZA IV (6L1)					02/02→11/09		
1.6	74 kW	1,6 l	02/03→11/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.8 T Cupra R	132 kW	1,8 l	01/04→02/08				
1.8 T FR	110 kW	1,8 l	12/03→05/08				
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	02/02→12/05				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/02→11/09				
2.0	85 kW	2 l	04/02→11/09				
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	02/02→11/09	→ 07/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI Cupra R	118 kW	1,9 l	03/04→02/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
SEAT - IBIZA V (6J5, 6P1)					03/08→		
1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2	51 kW	1,2 l	03/08→				
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→				
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→				
1.4	63 kW	1,4 l	03/08→				
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→06/10				
1.6	77 kW	1,6 l	05/08→				
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→06/10				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/08→06/10				
2.0	85 kW	2 l	10/08→				
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→			Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→				
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→				
SEAT - TOLEDO III (5P2)					04/04→05/09		
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→05/09	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	75 kW	1,6 l	10/04→05/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/04→05/09				
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→05/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→05/09				
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/09				
2.0 TDI	125 kW	2 l	01/06→05/09				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	04/04→05/09				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/05→05/09				
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/04→05/09	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
SEAT - FURA (025A)					01/82→12/86		
0.9	29 kW	0,9 l	03/84→12/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
0.9	31 kW	0,9 l	01/82→06/86				
0.9	33 kW	0,9 l	01/82→06/86				
SEAT - RONDA (022A)					06/82→11/88		
1.2	44 kW	1,2 l	10/84→12/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.2	47 kW	1,2 l	08/83→05/85				
1.5	63 kW	1,5 l	09/84→12/86				
1.7 Diesel	40 kW	1,7 l	06/82→12/86				
1.4	54 kW	1,4 l	06/82→11/88	→ 08/84; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6	68 kW	1,6 l	08/83→09/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал		
1.7 Diesel	41 kW	1,7 l	06/82→12/86	06/83→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
SEAT - Mii (KF1_)					10/11→		
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.0	55 kW	1 l	10/11→				
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	11/12→				

				412			
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→12/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→12/12				
1.6	75 kW	1,6 l	07/05→12/12				
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	12/09→12/12				
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/10→12/12				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→12/12				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/07→12/10				
1.4 16V	63 kW	1,4 l	06/06→12/12	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/10→12/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→12/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→12/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/05→05/10				
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→10/10				
2.0 TFSI	136 kW	2 l	09/05→05/06				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	05/05→03/09				
2.0 TFSI	177 kW	2 l	11/06→05/11				
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/05→05/10	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/06→12/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/05→12/12	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99			
1.4 i	44 kW	1,4 l	06/94→06/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	74 kW	1,6 l	07/96→10/99	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/96→08/96				
1.9 D	50 kW	1,9 l	02/93→08/96				
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	08/96→06/99				
1.6 i	55 kW	1,6 l	02/93→06/99	09/93→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				09/93→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	55 kW	1,6 l	05/94→06/99	09/94→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.8 i	66 kW	1,8 l	02/93→06/99	09/93→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TD	55 kW	1,9 l	02/93→08/96				
2.0 i	85 kW	2 l	02/93→06/99				
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	10/93→08/96	02/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/97→06/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	08/96→06/99				
SEAT - TERRA (24)				02/87→12/96			
0.9	29 kW	0,9 l	02/87→12/96	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
0.9 KAT	29 kW	0,9 l	02/92→12/94				
SEAT - TERRA фургон (024A)				01/87→12/95			
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
0.9 KAT	29 kW	0,9 l	01/90→12/95				
SEAT - CORDOBA (6L2)				09/02→11/09			
1.2	47 kW	1,2 l	10/02→06/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09				
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/02→12/07				
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→11/09				
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/02→11/09				
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09				
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/02→12/05				
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09				
1.6	74 kW	1,6 l	04/03→11/09				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/02→11/09				
2.0	85 kW	2 l	09/02→11/09				
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09			Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
						Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
SEAT - CORDOBA (6L2)					09/02→11/09
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→11/09	→ 12/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	10/02→11/09	→ 07/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
SEAT - LEON (1M1)					11/99→06/06
1.4 16V	55 kW	1,4 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	11/99→06/06		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	11/99→06/06		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	11/99→06/06		
1.6 16 V	77 kW	1,6 l	09/00→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 20V	92 kW	1,8 l	11/99→06/06		
1.8 20V T	132 kW	1,8 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 10/05; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				→ 10/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 20V T 4	132 kW	1,8 l	11/99→06/06	03/00→ 04/04; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				03/00→ 04/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				03/00→ 04/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				03/00→ 04/04; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 T Cupra R	154 kW	1,8 l	02/02→06/06	05/02→ 05/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				05/02→ 05/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/02→ 05/03; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 T Cupra R 2.8	165 kW	1,8 l	07/03→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
	150 kW	2,8 l	05/02→06/04	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	11/99→06/06	06/00→ 10/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	05/03→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	09/00→06/06		
2.8 Cupra 4	150 kW	2,8 l	02/01→06/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI Syncro	110 kW	1,9 l	05/02→06/06	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
SEAT - INCA (6K9)					11/95→06/03
1.4 16V	55 kW	1,4 l	04/00→06/03	09/00→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/00→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4 i	44 kW	1,4 l	11/95→06/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	06/97→09/00		
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→06/03	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→06/03		
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/95→05/98	→ 05/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/97; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/96→06/03	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412				
SEAT - IBIZA III (6K1)					08/99→02/02			
1.0	37 kW	1 l	08/99→02/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал			
1.4	44 kW	1,4 l	08/99→02/02	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→02/02					
1.4 16V	74 kW	1,4 l	08/99→02/02					
1.6	55 kW	1,6 l	08/99→02/02					
1.8 T 20V Cupra	115 kW	1,8 l	07/00→02/02					
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/99→02/02					
1.6	74 kW	1,6 l	08/99→02/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал			
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/99→02/02					
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/99→02/02					
SEAT - TOLEDO II (1M2)					10/98→05/06			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	01/00→05/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал			
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→07/04					
1.6 16V	77 kW	1,6 l	06/00→05/06					
1.8 20V	92 kW	1,8 l	10/98→07/04					
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/99→07/04					
2.3 V5 20V	125 kW	2,3 l	09/00→11/03					
1.8 20VT	132 kW	1,8 l	09/00→07/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал			
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал			
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал			
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/98→07/04	05/99→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал			
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	05/03→05/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал			
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал			
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	10/00→07/04					
2.3 V5	110 kW	2,3 l	10/98→11/00	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал			
SEAT - TOLEDO IV (KG3)					07/12→			
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	→ 06/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал			
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→					
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→					
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→					
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→					
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	06/13→	→ 06/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				→ 06/15; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал			
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)					04/96→03/10			
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	10/97→03/10	05/98→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				05/98→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал			
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	04/96→03/10	тип модели: Alhambra; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	тип модели: Alhambra Van; Position WS, FL, FR				
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/02→11/08					
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/96→06/00	09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position WS, FL, FR				
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position GS, FL, FR				
09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал							
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/05→05/07	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				2.8 V6		150 kW	2,8 l	06/00→03/10
				2.8 V6 4motion		150 kW	2,8 l	06/00→03/10
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position WS, FL, FR				
2.0 i	85 kW	2 l	04/96→03/10	тип модели: Alhambra; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал			
				тип модели: Alhambra Van; Position WS, FL, FR				
				тип модели: Alhambra; Position GS, FL, FR				
				тип модели: Alhambra Van; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал			
SEAT - LEON ST (5F8)					08/13→			
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	08/13→					
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/13→					

				412	
SEAT - LEON ST (5F8)					08/13→
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/13→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→		
1.6 TDI 4Drive	77 kW	1,6 l	04/14→		
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	10/13→		
1.8 TSI 4Drive	132 kW	1,8 l	11/14→		
2.0 Cupra	195 kW	2 l	10/13→		
2.0 Cupra	206 kW	2 l	10/13→		
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/13→		
2.0 TDI	135 kW	2 l	08/13→		
2.0 TDI 4Drive	110 kW	2 l	04/14→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/13→		
2.0 TDI 4Drive	135 kW	2 l	11/14→		
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)					10/06→12/10
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→		
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→		
1.6 Multifuel	75 kW	1,6 l	10/06→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→		
1.4 16V	63 kW	1,4 l	10/06→	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	10/06→	→ 06/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	тип модели: Altea XL; Position WS, FL, FR 02/10→; тип модели: Altea Freerack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Altea XL; Position WS, FL, FR 02/10→; тип модели: Altea Freerack; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/06→03/09		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/06→		
2.0 TFSI 4x4	155 kW	2 l	05/09→		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/06→	→ 12/10; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	06/09→12/10	→ 09/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/06→03/09	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/06→	→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position WS, FL, FR 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freerack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/07→	→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position WS, FL, FR 05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freerack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	10/10→	тип модели: Altea Freerack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI 4x4	147 kW	2 l	06/07→05/09		
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	06/07→	→ 11/10; тип модели: Altea Freerack; Position WS, FL, FR → 11/10; тип модели: Altea XL; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	06/07→	→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position WS, FL, FR → 06/13; тип модели: Altea Freerack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/06→05/09	тип модели: Altea XL; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
SEAT - EXEO (3R2)					12/08→
1.6	75 kW	1,6 l	03/09→09/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/08→05/10		
1.8 TSI	88 kW	1,8 l	09/10→		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/10→		
2.0 TDI	88 kW	2 l	12/08→		
2.0 TDI	105 kW	2 l	12/08→		
2.0 TDI	125 kW	2 l	02/09→		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/09→		
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→		

				412			
SEAT - MALAGA (023A)					11/84→12/93		
1.2	44 kW	1,2 l	05/85→12/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.2	47 kW	1,2 l	11/84→12/93				
1.5	63 kW	1,5 l	05/85→12/93				
1.5 i KAT	66 kW	1,5 l	10/86→12/93				
1.7 D	40 kW	1,7 l	05/85→12/93				
1.7 D	42 kW	1,7 l	05/90→12/93				
1.2 i	52 kW	1,2 l	12/89→12/93	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.5 i	74 kW	1,5 l	01/87→12/93				
SEAT - PANDA (141A)					10/80→12/86		
0.9	31 kW	0,9 l	10/80→12/86	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
SEAT - IBIZA II (6K1)					03/93→08/99		
1.0	33 kW	1 l	03/93→09/96	→ 06/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.0 i	37 kW	1 l	09/96→08/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/93→08/99				
1.4 i 16V	74 kW	1,4 l	06/97→08/99	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/93→08/99				
1.9 D	50 kW	1,9 l	10/94→08/96				
1.3 i	40 kW	1,3 l	03/93→08/99	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/94→06/99	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал		
1.6 i	74 kW	1,6 l	04/96→08/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/93→08/99				
1.9 D	47 kW	1,9 l	04/93→08/96				
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	08/96→08/99				
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/93→08/96				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→08/99				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/97→08/99				
2.0 i 16V	110 kW	2 l	08/96→08/99				
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	11/93→08/96			02/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→08/99			Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		

				412			
SKODA - FABIA Praktik					07/01→12/07		
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→05/03				
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07				
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/01→12/07				
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	→ 12/04; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
SKODA - ROOMSTER Praktik (5J)					03/07→05/15		
1.2	51 kW	1,2 l	03/07→05/15	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→05/15				
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→05/15				
1.4	63 kW	1,4 l	03/07→05/15				
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	03/07→03/10				
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	03/07→03/10				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→05/15				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→05/15				
SKODA - SUPERB (3T4)					03/08→05/15		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	07/08→05/15	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/08→11/10				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	09/10→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→05/15				
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→05/15				
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→05/10				
2.0 TDI	125 kW	2 l	07/08→05/15				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/09→05/15				
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	09/08→05/15				
3.6 FSI 4x4	191 kW	3,6 l	04/09→05/15				
3.6 V6 4x4	191 kW	3,6 l	11/08→05/15				
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→05/15			Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	11/10→05/15	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→05/15	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
SKODA - RAPID Spaceback (NH1)					07/12→		
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→				
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→				
1.6	77 kW	1,6 l	07/12→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	08/13→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→				
SKODA - FELICIA I Fun (797)					06/97→04/02		
1.3	40 kW	1,3 l	06/97→04/02	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.3	50 kW	1,3 l	06/97→04/02	→ 03/01; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6	55 kW	1,6 l	06/97→04/02		190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/97→04/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
SKODA - FABIA Combi					10/07→12/14		
1.2	44 kW	1,2 l	10/07→11/14	→ 11/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2	51 kW	1,2 l	10/07→12/14	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.2 12V	44 kW	1,2 l	11/11→12/14				
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→12/14				
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/07→03/10				
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/07→03/10				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/07→03/10				
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→12/14			тип модели: Fabia; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→12/14			тип модели: Fabia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	04/10→12/14				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→12/14				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→12/14				
1.4	63 kW	1,4 l	10/07→12/14	тип модели: Fabia; Position WS, FL, FR 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 TSI RS	132 kW	1,4 l	05/10→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6	77 kW	1,6 l	10/07→12/14	тип модели: Fabia; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				тип модели: Fabia; Position WS, FL, FR 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		

				412	
SKODA - FABIA					12/06→12/14
1.2	44 kW	1,2 l	12/06→12/14	→ 11/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→12/14	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 12V	44 kW	1,2 l	11/11→12/14		
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→12/14		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	02/07→03/10		
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	01/07→03/10		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/07→03/10		
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→12/14		
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	04/10→12/14		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→12/14		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→12/14		
1.4	63 kW	1,4 l	01/07→12/14	тип модели: Fabia; Position WS, FL, FR 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI RS	132 kW	1,4 l	05/10→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→12/14	тип модели: Fabia; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Fabia; Position WS, FL, FR 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
SKODA - FABIA универсал (NJ5)					10/14→
1.0	44 kW	1 l	10/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.0	55 kW	1 l	10/14→		
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	10/14→		
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	10/14→		
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	10/14→		
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	10/14→		
1.6	81 kW	1,6 l	01/15→		
SKODA - FABIA (NJ3)					08/14→
1.0	44 kW	1 l	08/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.0	55 kW	1 l	08/14→		
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	08/14→		
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	08/14→		
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	08/14→		
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	08/14→		
1.6	81 kW	1,6 l	01/15→		
SKODA - RAPID (NH3)					
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→		
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→		
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→		
1.6	77 kW	1,6 l	07/12→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	08/13→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→		
SKODA - FELICIA I универсал (6U5)					
1.3	43 kW	1,3 l	08/95→03/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 LX	40 kW	1,3 l	08/95→03/98		
1.3 LXI	50 kW	1,3 l	08/95→03/98		
1.6 GLX	55 kW	1,6 l	08/95→03/98		
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/95→03/98		
SKODA - FELICIA II (6U1)					01/98→06/01
1.3	40 kW	1,3 l	01/98→06/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	43 kW	1,3 l	01/98→06/01		
1.3	50 kW	1,3 l	01/98→06/01		
1.6	55 kW	1,6 l	01/98→06/01		
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/98→06/01		
SKODA - FELICIA II универсал (6U5)					
1.3	50 kW	1,3 l	01/98→06/01	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	01/98→06/01		
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/98→06/01		
SKODA - OCTAVIA Combi (1Z5)					02/04→06/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→04/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→11/12		
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→06/13	→ 03/13; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
SKODA - OCTAVIA Combi (1Z5)					02/04→06/13
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→06/13	→ 03/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→06/13		
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→06/13	→ 03/13; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→06/13	→ 11/12; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→04/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→12/10		
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	11/04→12/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	06/09→02/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→04/13		
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→02/13		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/10		
2.0 TDI 16V	100 kW	2 l	02/04→05/10		
2.0 TDI 4x4	81 kW	2 l	05/11→02/13		
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→02/13		
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→06/13	→ 03/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→02/13	тип модели: Octavia; Position WS, FL, FR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→02/13	тип модели: Octavia; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	05/10→02/13	тип модели: Octavia Scout; Position WS, FL, FR	
2.0 FSI 4x4	110 kW	2 l	11/04→10/08	тип модели: Octavia; Position WS, FL, FR тип модели: Octavia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→05/13	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	07/06→05/10	тип модели: Octavia; Position WS, FL, FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Octavia; Position WS, FL, FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
SKODA - ROOMSTER (5J)					03/06→05/15
1.2	47 kW	1,2 l	05/06→01/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→05/15		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	07/06→03/10		
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	03/06→05/06		
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster Scout; Position WS, FL, FR	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→05/15		
1.4	63 kW	1,4 l	09/06→05/15		
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	09/06→03/10		
1.6	77 kW	1,6 l	09/06→05/15		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→05/15		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→05/15		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/06→03/10		
SKODA - SUPERB (3V3)					03/15→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	03/15→		
SKODA - SUPERB универсал (3T5)					10/09→05/15
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	10/09→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	10/09→05/15	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/09→05/15		
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	11/10→05/15		
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	10/09→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	10/09→05/15		
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/09→03/10		
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/09→05/15		
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	10/09→05/15		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/09→11/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→05/15	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
3.6 V6 4x4	191 kW	3,6 l	10/09→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
SKODA - FABIA седан (6Y3)					10/99→12/07
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07		
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→08/02		
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→05/03		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→12/07		
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07		
1.4 16V	74 kW	1,4 l	12/99→12/07		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07		
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/99→12/07		
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→12/07		
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	12/99→12/07	→ 04/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
SKODA - FABIA Combi (6Y5)					04/00→12/07
1.0	37 kW	1 l	11/00→08/02	11/00→ 08/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07		
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→03/03		
1.4	50 kW	1,4 l	04/00→05/03		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→12/07		
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07		
1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/00→12/07		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07		
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	04/00→12/07		
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	04/00→12/07		
2.0	85 kW	2 l	04/00→12/07		
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
SKODA - OCTAVIA (1Z3)					02/04→06/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→06/13	→ 03/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→06/13		
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→06/13		
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	06/04→04/13	05/06→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	06/04→06/13	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08		
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→11/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→06/13		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→04/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/04→12/10		
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→02/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/05→12/08	01/00→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→06/13	→ 03/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→04/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→02/13		
2.0 TDI	100 kW	2 l	02/04→05/10		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/10		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→04/13		
SKODA - OCTAVIA (1U2)					09/96→12/10
1.4	44 kW	1,4 l	04/99→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/00→12/10		
1.6	55 kW	1,6 l	09/96→09/04		
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→12/10		
1.8 T 4x4	110 kW	1,8 l	05/01→05/06		
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/97→12/03		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→03/10		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→01/06		
2.0	85 kW	2 l	04/99→05/07		
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	05/01→01/06		

				412	
SKODA - OCTAVIA (1U2)					09/96→12/10
1.6	74 kW	1,6 l	02/97→12/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	09/96→07/00	→ 04/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→12/10	01/00→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/02→09/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
SKODA - SUPERB универсал (3V5)					03/15→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	03/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	03/15→		
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	03/15→		
SKODA - YETI (5L)					05/09→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/09→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/10→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/10→		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	11/09→		
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	05/09→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/09→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→		
2.0 TDI 4x4	81 kW	2 l	11/09→		
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	05/09→		
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	11/09→		
1.6	81 kW	1,6 l	04/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
SKODA - OCTAVIA Combi (5E5)					11/12→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI G-TEC	81 kW	1,4 l	11/13→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→		
1.6 TDI 4x4	81 kW	1,6 l	05/15→		
2.0 TDI RS	135 kW	2 l	05/13→		
2.0 TSI RS	162 kW	2 l	11/12→		
2.0 TSI RS	169 kW	2 l	05/15→		
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	11/12→	05/13→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI 4x4	132 kW	1,8 l	11/12→	05/13→; тип модели: Octavia; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/12→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→		
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135 kW	2 l	09/14→		
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	11/12→	тип модели: Octavia Scout; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/13→; тип модели: Octavia; Position WS, FL, FR	

				412	
SKODA - SUPERB (3U4)					12/01→03/08
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/01→03/08	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	08/02→10/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	12/01→03/08		
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→03/08	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	12/01→08/03		
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	06/03→03/08		
2.8 V6	142 kW	2,8 l	12/01→03/08		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/05→05/07	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	01/07→03/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	12/01→03/08	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 V6	140 kW	2,8 l	06/02→03/08	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
SKODA - OCTAVIA (5E3)					11/12→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI G-TEC	81 kW	1,4 l	11/13→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→		
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	09/14→		
1.6 TDI 4x4	81 kW	1,6 l	05/15→		
1.8 TSI 4x4	132 kW	1,8 l	09/14→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→		
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	09/14→		
2.0 TDI RS	135 kW	2 l	05/13→		
2.0 TSI RS	162 kW	2 l	05/13→		
2.0 TSI RS	169 kW	2 l	05/15→		
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/12→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135 kW	2 l	09/14→		
SKODA - FABIA (6Y2)					08/99→03/08
1.0	37 kW	1 l	12/99→08/02	10/00→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	40 kW	1,2 l	08/02→03/08	→ 04/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→03/08		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	12/99→03/08		
1.4 16V	74 kW	1,4 l	12/99→03/08		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→03/08		
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→03/08		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	12/99→03/08		
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→03/08		
2.0	85 kW	2 l	12/99→03/08		
1.4	44 kW	1,4 l	08/00→08/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	50 kW	1,4 l	08/99→05/03		
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→03/08	→ 10/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412		
SKODA - FABIA (6Y2)					08/99→03/08	
1.9 TDI RS	96 kW	1,9 l	06/03→03/08	→ 04/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
SKODA - FELICIA I (6U1)					10/94→03/98	
1.3	40 kW	1,3 l	10/94→03/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.3	43 kW	1,3 l	10/94→03/98			
1.3	50 kW	1,3 l	10/94→03/98			
1.6 LX	55 kW	1,6 l	08/95→03/98			
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/95→03/98			
SKODA - OCTAVIA Combi (1U5)					07/98→12/10	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/00→12/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6	55 kW	1,6 l	07/98→09/04			
1.6	75 kW	1,6 l	09/00→12/10			
1.8 T	110 kW	1,8 l	07/98→12/10			
1.8 T 4x4	110 kW	1,8 l	05/01→05/06			
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	07/98→12/03			
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/98→03/10			
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/98→01/06			
1.9 TDI 4x4	66 kW	1,9 l	11/99→02/06			
2.0 4x4	85 kW	2 l	08/00→09/04			
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	08/02→01/06			
1.6	74 kW	1,6 l	07/98→12/07			Position WS, FL, FR
						Position GS, FL, FR
1.8 20V	92 kW	1,8 l	07/98→07/00			→ 04/99; Position WS, FL, FR
				→ 04/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	08/00→12/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/02→09/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
1.9 TDI 4x4	74 kW	1,9 l	09/00→01/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
2.0	85 kW	2 l	04/99→05/07	08/00→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
2.0 4x4	88 kW	2 l	01/00→12/10	→ 04/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
SKODA - CITIGO					10/11→	
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.0	55 kW	1 l	10/11→			
1.0 CNG	50 kW	1 l	11/12→			







SMART - FORTWO Cabrio (451)					01/07→12/12
0.8 CDi (451.400)	33 kW	0,8 l	01/07→	→ 06/14; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
0.8 CDi (451.401)	40 kW	0,8 l	08/09→		
1.0 (451.431, 451.480)	52 kW	1 l	01/07→		
1.0 Brabus (451.433)	72 kW	1 l	01/08→		
1.0 Turbo (451.432)	62 kW	1 l	01/07→		
1.0 Turbo Brabus (451.433)	75 kW	1 l	07/10→		
electric drive (451.490, 451.491)	20 kW		12/10→12/12	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
electric drive (451.490)	35 kW		12/11→12/12		
electric drive (451.491)	30 kW		11/09→12/11		
SMART - CITY-COUPE (450)					07/98→01/04
0.6 (S1CLA1, 450.341)	40 kW	0,6 l	07/98→01/04	Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)	33 kW	0,6 l	07/98→01/04		
SMART - CABRIO (450)					03/00→01/04
0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)	40 kW	0,6 l	03/00→01/04	→ 01/03; Position GS, RL, RR	190969 Пыльник, приводной вал
SMART - FORTWO купе (451)					01/07→12/12
0.8 CDi (451.301)	40 kW	0,8 l	08/09→	→ 06/14; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0 (451.330, 451.334)	45 kW	1 l	01/07→		
1.0 (451.331, 451.380)	52 kW	1 l	01/07→		
1.0 Brabus (451.333)	72 kW	1 l	01/08→		
1.0 Turbo (451.332)	62 kW	1 l	01/07→		
1.0 Turbo Brabus (451.333)	75 kW	1 l	07/10→		
electric drive (451.390)	35 kW		12/11→12/12	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
electric drive (451.391, 451.390)	20 kW		12/10→12/12		
electric drive (451.391)	30 kW		11/09→12/11		

					13		412
SUBARU - LEGACY II (BD, BG)							09/94→03/99
2.0 i	85 kW	2 l	09/94→03/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2.2 i 4WD	94 kW	2,2 l	09/94→03/99				
2.2 i 4WD	96 kW	2,2 l	06/96→03/99				
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	09/94→03/99	→ 09/98; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
SUBARU - OUTBACK (BE, BH)							10/00→08/03
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	10/00→08/03	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
SUBARU - LEONE I универсал							03/79→10/84
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	10/79→; Position GS, FL, FR			
1600 4WD	52 kW	1,6 l	03/79→10/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1800 4WD (AM)	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position GS, FL, FR			
1800 Super 4WD (AM, AJ)	60 kW	1,8 l	09/80→10/84				
SUBARU - LEGACY I (BC)							01/89→07/94
1800	76 kW	1,8 l	01/89→12/93	05/89→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1800 4WD	76 kW	1,8 l	01/89→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2200 4WD	100 kW	2,2 l	01/89→07/94	Position WS, FL, FR			
2.0	85 kW	2 l	08/91→12/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2.0 GL	103 kW	2 l	08/91→12/93		190966 Пыльник, приводной вал		
2000 4WD	85 kW	2 l	08/91→07/94	→ 12/93; Position WS, FL, FR			
2000 Turbo 4WD	147 kW	2 l	05/92→07/94	→ 12/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
SUBARU - LEGACY I универсал (BC, B1F)							01/89→07/94
1800	76 kW	1,8 l	01/89→07/94	05/89→ 12/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1800 4WD	76 kW	1,8 l	01/89→07/94	05/89→ 12/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				05/89→ 12/93; Position WS, FL, FR			
2000	85 kW	2 l	09/91→12/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2000 4WD	85 kW	2 l	09/91→07/94	→ 12/93; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2000 Turbo Super 4WD	147 kW	2 l	05/92→07/94	→ 12/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2200 Super 4WD	100 kW	2,2 l	01/89→07/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR			
SUBARU - LEONE I (AB)							03/79→10/84
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	10/79→; Position GS, FL, FR			
1800 4WD	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1800 4WD	60 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position GS, FL, FR			
SUBARU - IMPREZA купе (GFC)							12/95→12/00
1.6	66 kW	1,6 l	12/96→12/00	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2.0 AWD	85 kW	2 l	12/95→12/00	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
SUBARU - IMPREZA универсал (GF)							08/92→12/00
1.6 i	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→ 09/00; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
2.0 i 16V AWD	92 kW	2 l	06/98→12/00				
1.6 i AWD	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	01/93→ 08/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				01/93→ 08/98; Position WS, FL, FR			
1.8 i AWD	76 kW	1,8 l	08/92→12/00	01/93→ 06/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				01/93→ 06/96; Position WS, FL, FR			
2.0 i AWD	85 kW	2 l	12/95→12/00	→ 08/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		

				412
SUBARU - IMPREZA универсал (GF)				08/92→12/00
2.0 i Turbo AWD	155 kW	2 l	03/94→12/00	→ 08/98; Position WS, FL, FR → 08/98; Position WS, FL, FR
				190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - IMPREZA седан (GC)				08/92→12/00
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	01/93→ 08/98; Position WS, FL, FR
				190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→ 09/00; Position WS, FL, FR
				190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i AWD	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	01/93→ 08/98; Position WS, FL, FR 01/93→ 08/98; Position WS, FL, FR
				190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i AWD	76 kW	1,8 l	08/92→12/00	01/93→ 06/96; Position WS, FL, FR 01/93→ 06/96; Position WS, FL, FR
				190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo GT AWD	155 kW	2 l	03/94→12/00	→ 08/98; Position WS, FL, FR → 08/98; Position WS, FL, FR
				190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - LEGACY II универсал (BD, BG)				02/94→12/98
2.0 i	85 kW	2 l	09/94→11/98	Position WS, FL, FR
2.2 i 4WD	96 kW	2,2 l	06/96→11/98	
				190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	09/94→11/98	Position WS, FL, FR
2.2 i 4WD	94 kW	2,2 l	02/94→12/98	
				190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - VIVIO				03/92→10/95
660 4WD	32 kW	0,7 l	03/92→10/95	Position WS, FL, FR
				190970 Пыльник, приводной вал
SUBARU - FORESTER (SG)				09/02→
2.0 AWD	92 kW	2 l	09/02→	→ 05/05; Position WS, FL, FR
2.0 S Turbo AWD	130 kW	2 l	09/02→	
				190966 Пыльник, приводной вал
2.0 X AWD	116 kW	2 l	09/05→	→ 05/08; Position WS, FL, FR
				190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - LEONE II				11/84→09/91
1300	48 kW	1,3 l	11/84→09/91	06/85→ 07/90; Position WS, FL, FR
				190970 Пыльник, приводной вал
1600	55 kW	1,6 l	11/84→09/91	Position WS, FL, FR
				190970 Пыльник, приводной вал
1800 4WD	66 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→ 07/86; Position WS, FL, FR 06/85→ 07/86; Position GS, FL, FR
				190964 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
1800 4WD	72 kW	1,8 l	01/88→12/90	Position WS, FL, FR
1800 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90	
				190964 Пыльник, приводной вал
1800 4WD KAT	70 kW	1,8 l	07/86→09/91	Position GS, FL, FR
1800 Turbo 4WD	96 kW	1,8 l	03/89→12/90	
				190970 Пыльник, приводной вал
1800 Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90	
				190970 Пыльник, приводной вал
SUBARU - JUSTY I (KAD)				11/84→10/95
1000	37 kW	1 l	05/87→10/95	Position WS, FL, FR
1000	40 kW	1 l	11/84→06/89	
				190970 Пыльник, приводной вал
1000 4WD (KAD-A)	37 kW	1 l	05/87→11/94	
1000 4WD (KAD-A)	40 kW	1 l	11/84→12/90	
1200	49 kW	1,2 l	05/87→10/95	
1200 4WD	50 kW	1,2 l	10/86→12/90	
1200 4WD	55 kW	1,2 l	10/90→12/94	
1200 4WD (KAD-A)	49 kW	1,2 l	05/87→05/91	
				190970 Пыльник, приводной вал
SUBARU - FORESTER (SF)				08/97→09/02
2.0 AWD	90 kW	2 l	08/97→09/02	Position WS, FL, FR
				190966 Пыльник, приводной вал
2.0 AWD	92 kW	2 l	06/98→09/02	09/98→ 05/02; Position WS, FL, FR
				190966 Пыльник, приводной вал
2.0 S Turbo AWD	125 kW	2 l	06/98→04/01	09/98→; Position WS, FL, FR
				190966 Пыльник, приводной вал
2.0 S Turbo AWD	130 kW	2 l	04/01→09/02	→ 05/02; Position WS, FL, FR
				190966 Пыльник, приводной вал

				412	
SUBARU - REX III					06/89→03/92
0.5	28 kW	0,5 l	06/89→07/90	тип модели: M80; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.5 4WD	28 kW	0,5 l	06/89→07/90	тип модели: Mini Jumbo; Position WS, FL, FR	
0.8	31 kW	0,8 l	06/89→03/92		
0.5 Kompressor	45 kW	0,5 l	06/89→07/90	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
0.7	35 kW	0,7 l	07/90→03/92		
0.7 4WD	35 kW	0,7 l	07/90→03/92		
0.7 Kompressor 4WD	47 kW	0,7 l	07/90→02/92	тип модели: Mini Jumbo; Position WS, FL, FR тип модели: Rex; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUBARU - LEGACY IV (BL, BP)					09/03→
2.5 AWD	121 kW	2,5 l	09/03→	→ 04/09; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - OUTBACK (BL, BP)					11/03→09/09
2.5 AWD	121 kW	2,5 l	11/03→09/09	→ 04/09; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - LEONE I Hatchback					03/79→10/84
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position WS, FL, FR 10/79→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	Position WS, FL, FR	
1800 4WD	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1800 Turismo 4WD	60 kW	1,8 l	09/80→10/84		
SUBARU - IMPREZA седан (GD)					12/00→
2.0 WRX Turbo AWD	160 kW	2 l	12/00→	→ 12/05; Position GS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/05; Position WS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 WRX Turbo AWD	165 kW	2 l	12/02→	→ 03/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/07; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - IMPREZA универсал (GG)					12/00→
2.0 Turbo AWD	160 kW	2 l	12/00→	→ 12/05; Position GS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/05; Position WS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 WRX Turbo AWD	165 kW	2 l	12/02→	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/06; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - LEGACY III (BE, BH)					10/98→08/03
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	10/98→08/03	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - LEGACY III универсал (BE, BH)					12/98→08/03
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	12/98→08/03	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SUBARU - XT купе (XT)					11/84→12/90
1.8 Turbo 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo 4WD	96 kW	1,8 l	01/87→12/90	→ 03/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 03/90; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90	→ 07/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/90; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUBARU - LEONE II универсал					11/84→02/92
1800 4WD	66 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→ 07/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/85→ 07/88; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



     13 				412	
SUBARU - LEONE II универсал				11/84→02/92	
1800 4WD	72 kW	1,8 l	12/86→07/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1800 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90		
1800 Super 4WD	96 kW	1,8 l	03/89→12/90	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1800 Super 4WD KAT	70 kW	1,8 l	07/86→02/92		
1800 Super Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→09/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/85→09/90; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUBARU - JUSTY II (JMA, MS)				10/95→11/03	
1.3 4x4	63 kW	1,3 l	04/01→11/03	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 GX 4x4	50 kW	1,3 l	10/95→11/03	→09/00; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал



				412	
SUZUKI - LIANA (ER)					03/02→
1.3	66 kW	1,3 l	03/02→	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	76 kW	1,6 l	03/02→	→ 08/07; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	79 kW	1,6 l	01/05→		
1.6 4WD	79 kW	1,6 l	01/05→12/07		
1.6 4WD	76 kW	1,6 l	03/02→	→ 03/04; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 4WD	78 kW	1,6 l	04/02→	09/02→ 08/07; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i	78 kW	1,6 l	04/02→	09/02→ 08/08; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - SAMURAI (SJ)					11/88→12/04
1.0 Привод на все колеса (SJ 410)	33 kW	1 l	11/88→12/04	→ 10/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - SPLASH					01/08→
1.0	48 kW	1 l	01/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0	50 kW	1 l	06/11→		
1.2	63 kW	1,2 l	01/08→		
1.2 VVT	66 kW	1,2 l	06/11→		
1.2 VVT	69 kW	1,2 l	09/10→		
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/08→	04/08→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA)					07/88→03/99
1.6	59 kW	1,6 l	07/88→01/95	Position WS, RL, RR Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	71 kW	1,6 l	07/90→03/99	тип модели: Vitara; Position WS, RL, RR тип модели: Vitara; Position WS, FL, FR 09/95→ 12/98; тип модели: Escudo; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D (ET)	55 kW	1,9 l	08/96→03/99	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	97 kW	2 l	12/96→03/99	тип модели: Escudo; Position WS, FL, FR тип модели: Vitara; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - ALTO (HA24)					09/04→12/08
1.1	46 kW	1,1 l	09/04→12/08	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - WAGON R+ (EM)					02/98→05/00
1.0 (MA61)	48 kW	1 l	02/98→05/00	→ 01/00; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - WAGON R					07/03→08/05
1.0	39 kW	1 l	07/03→08/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0	44 kW	1 l	06/04→08/05		
1.2	59 kW	1,2 l	06/04→08/05		
SUZUKI - GRAND VITARA I кабрио (GT)					03/98→07/03
1.6 4x4	69 kW	1,6 l	03/98→07/03	08/98→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - VITARA (ET, TA)					07/88→03/98
1.6 Привод на все колеса (ET)	60 kW	1,6 l	07/88→12/91	тип модели: Escudo; Position WS, FL, FR тип модели: Vitara; Position WS, RL, RR тип модели: Vitara; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Привод на все колеса (TA, TA01)	59 kW	1,6 l	07/88→03/98	Position WS, RL, RR Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V Привод на все колеса (ET, TA02)	71 kW	1,6 l	07/90→03/98	→ 04/96; тип модели: Sidekick; Position WS, FL, FR тип модели: Escudo; Position GS, FL, FR, RL, RR тип модели: Escudo; Position WS, FL, FR тип модели: Vitara; Position GS, FL, FR, RL, RR тип модели: Vitara; Position WS, FL, FR 09/95→; тип модели: Escudo; Position GS, FL, FR, RL, RR 09/95→; тип модели: Escudo; Position WS, FL, FR 09/95→; тип модели: Vitara; Position WS, FL, FR 09/95→; тип модели: Vitara; Position GS, FL, FR, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D Привод на все колеса (ET)	50 kW	1,9 l	01/95→03/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D Привод на все колеса (ET)	55 kW	1,9 l	08/96→03/98		
2.0 TD Intercooler Привод на все колеса (ET)	64 kW	2 l	12/95→03/98		
2.0 16V Привод на все колеса (ET, TA51)	97 kW	2 l	12/96→03/98	тип модели: Escudo; Position WS, FL, FR тип модели: Vitara; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 V6 24V Привод на все колеса (ET)	100 kW	2 l	12/94→03/98		
2.0 TD Привод на все колеса (ET)	52 kW	2 l	12/94→03/98	тип модели: Escudo; Position WS, FL, FR 04/95→; тип модели: Vitara; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
SUZUKI - SJ 410 Cabrio					09/81→12/88
1.0 (SJ410)	33 kW	1 l	09/81→12/88	→ 03/88; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - SJ 410					09/81→12/88
1.0 (SJ410)	33 kW	1 l	09/81→12/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - GRAND VITARA I (FT)					03/98→09/05
1.6 4x4	69 kW	1,6 l	03/98→07/03	02/01→; тип модели: Grand Vitara; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 4x4	73 kW	1,6 l	02/00→09/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 4x4	94 kW	2 l	03/98→07/03		
2.5 V6 24V 4x4	116 kW	2,5 l	04/01→07/03		
2.0 4x4	97 kW	2 l	08/98→12/00	08/98→ 11/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 4x4	103 kW	2 l	04/98→08/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI 110 16V 4x4	80 kW	2 l	07/01→09/05	тип модели: Grand Vitara; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Grand Vitara; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 HDI 110 4x4	80 kW	2 l	07/01→09/05	→ 10/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 TD 4x4	64 kW	2 l	03/98→07/03	тип модели: Grand Vitara; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 4x4	116 kW	2,5 l	09/98→09/05	04/01→ 12/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 24V 4x4 (FT)	106 kW	2,5 l	04/98→07/03	тип модели: Grand Escudo; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/01; тип модели: Grand Vitara; Position GS, FL, FR	
				тип модели: Grand Escudo; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.7 4x4	127 kW	2,7 l	09/01→07/03	→ 12/01; тип модели: Grand Vitara; Position WS, FL, FR	
				→ 08/02; тип модели: Grand Vitara XL-7; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/02; тип модели: Grand Vitara XL-7; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - LIANA универсал (ER)					07/01→12/07
1.3	66 kW	1,3 l	07/01→12/07	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	76 kW	1,6 l	07/01→12/07	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	79 kW	1,6 l	01/05→12/07	→ 08/07; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 4WD	79 kW	1,6 l	01/05→12/07		
1.6 4WD	76 kW	1,6 l	07/01→12/07	→ 08/04; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 4WD	78 kW	1,6 l	04/02→12/07	09/02→ 08/07; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i	78 kW	1,6 l	04/02→12/07		
SUZUKI - BALENO универсал (EG)					08/96→05/02
1.3 16V	63 kW	1,3 l	03/97→05/02	06/97→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	72 kW	1,6 l	08/96→05/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V 4x4	72 kW	1,6 l	08/96→05/02		
1.6 i 16V 4x4	73 kW	1,6 l	08/96→05/02		
1.6 i 16V	73 kW	1,6 l	08/96→05/02	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	89 kW	1,8 l	08/96→05/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	04/98→05/02	02/99→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - ALTO (SS80)					06/82→08/84
0.8 (SS80F, SS80G)	29 kW	0,8 l	06/82→08/84	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - ALTO					01/86→12/88
0.8 (SB308/CA)	29 kW	0,8 l	01/86→12/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - IGNIS (FH)					10/00→09/03
1.3	61 kW	1,3 l	10/00→09/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
SUZUKI - SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)					03/89→12/05
1.0 i (SF310, AA44)	39 kW	1 l	01/95→12/05	11/96→12/03; тип модели: Cultus; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 GTi (SF413, AA34)	74 kW	1,3 l	03/89→05/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - SWIFT I (AA)					10/83→03/89
1.0 (SA310, AA41/43)	37 kW	1 l	10/83→03/89	10/84→; тип модели: Swift; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (SA413, AA51/53)	54 kW	1,3 l	10/84→03/89	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (SA413, AA51)	50 kW	1,3 l	10/84→03/89		
1.3 (SA413, AA53)	47 kW	1,3 l	08/86→03/89		
SUZUKI - WAGON R+ (MM)					05/00→12/04
1.3	56 kW	1,3 l	05/00→12/04	→ 08/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 4WD	69 kW	1,3 l	09/03→		
1.3 4WD	56 kW	1,3 l	10/01→	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - IGNIS II					09/03→
1.3	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 4x4	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - BALENO (EG)					07/95→05/02
1.3	52 kW	1,3 l	09/96→05/02	→ 10/98; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i 16V	63 kW	1,3 l	07/95→05/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	72 kW	1,6 l	07/95→05/02		
1.6 i 16V 4x4	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 GTX	89 kW	1,8 l	03/96→05/02	Position GS, FL, FR	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	04/98→05/02	Position WS, FL, FR Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - X-90 (EL)					09/95→12/97
1.6 i 16V 4x4	71 kW	1,6 l	09/95→12/97	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - BALENO Наклонная задняя часть (EG)					07/95→05/02
1.3	52 kW	1,3 l	09/96→05/02	→ 10/98; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 i 16V	63 kW	1,3 l	07/95→05/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	72 kW	1,6 l	07/95→05/02		
1.6 i 16V 4x4	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 GTX	89 kW	1,8 l	03/96→05/02		
1.9 TD	55 kW	1,9 l	04/98→05/02	Position WS, FL, FR Position GS, RL, RR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - SWIFT II седан (AH, AJ)					11/89→05/01
1.6 (SF416, AH14)	70 kW	1,6 l	11/89→12/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 4WD (SF416, AJ14)	70 kW	1,6 l	11/89→12/91		
1.6 i (SF416, AH14)	68 kW	1,6 l	01/90→05/01		
1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	68 kW	1,6 l	01/90→05/01		
SUZUKI - ALTO (CM11, CL11, CP11, CN11, CP21, CN21, CM21, CL21, CS22,					12/88→11/93
0.8	29 kW	0,8 l	12/88→11/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
SUZUKI - SWIFT III (MZ, EZ)					02/05→
1.3	68 kW	1,3 l	02/05→	→ 06/12; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
TALBOT - SIMCA 1100 Наклонная задняя часть					11/73→01/80
1.1 LE,LX,GLS,ES	37 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1 LE,LX,GLS,ES	43 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1 LS,GLS	40 kW	1,1 l	11/73→09/77		Position WS, FL, FR
TALBOT - 1307-1510					07/75→12/83
1510 1.6	66 kW	1,6 l	07/81→06/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Simca 1307 1.3	44 kW	1,3 l	09/75→01/80	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
Simca 1307 1.3S	60 kW	1,3 l	07/75→12/78		Position WS, FL, FR
Simca 1308 1.4	55 kW	1,4 l	11/78→08/80	→ 05/81; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
Simca 1308 1.4	63 kW	1,4 l	11/78→08/81		190970 Пыльник, приводной вал
Simca 1510 1.4	63 kW	1,4 l	01/80→04/81		190972 Пыльник, приводной вал
Simca 1510 1.6	54 kW	1,6 l	11/80→12/83		
Simca 1307 1.3	40 kW	1,3 l	01/78→08/81	→ 05/81; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/81; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/81; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
Simca 1307 1.3	50 kW	1,3 l	07/75→01/80	→ 10/79; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/79; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 10/79; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
TALBOT - SAMBA кабрио (51E)					01/81→06/86
1.4	58 kW	1,4 l	01/81→06/86	08/81→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TALBOT - SIMCA 1100 Break/Tourisme					10/70→01/80
1.1	37 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	44 kW	1,1 l	10/70→05/72	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.1	44 kW	1,1 l	10/76→09/79		Position WS, FL, FR
TALBOT - SAMBA (51A)					01/81→10/86
0.9	31 kW	0,9 l	01/81→12/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	37 kW	1,1 l	01/81→06/86		
1.2 Rallye	65 kW	1,2 l	01/83→10/86		
1.4	44 kW	1,4 l	06/83→10/86		
1.4	53 kW	1,4 l	01/81→06/86		
1.4 Rallye	58 kW	1,4 l	01/83→10/86		
TALBOT - SOLARA					02/80→07/86
1.6	51 kW	1,6 l	07/82→04/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	54 kW	1,6 l	09/81→10/84	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	65 kW	1,6 l	02/80→06/81		Position WS, FL, FR
1.6	66 kW	1,6 l	09/81→07/86	→ 02/85; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/85; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 02/85; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
TALBOT - HORIZON					02/78→06/86
1.3	43 kW	1,3 l	09/78→09/84	→ 07/81; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	51 kW	1,4 l	07/79→06/86	→ 07/81; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 07/81; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.3	47 kW	1,3 l	02/78→01/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	50 kW	1,3 l	02/78→01/80	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4	48 kW	1,4 l	02/82→09/84		Position WS, FL, FR
1.4	61 kW	1,4 l	07/79→06/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	07/82→06/86		190970 Пыльник, приводной вал
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	07/84→06/86		190972 Пыльник, приводной вал

				412	
TOYOTA - COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)					04/04→03/09
1.8 (ZNR11_)	95 kW	1,8 l	04/04→03/09	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CUR10_)	85 kW	2 l	04/04→03/09	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CORONA седан					11/87→08/89
1.5	92 kW	1,5 l	11/87→08/89	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - LAND CRUISER 80 (_J8_)					01/90→12/97
4.2 TD (HDJ80)	118 kW	4,2 l	10/92→12/97	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
4.2 TD (HDJ80)	123 kW	4,2 l	01/90→12/97		
4.2 TD 24V (HDJ80_)	125 kW	4,2 l	03/95→12/97		
4.5 24V (FZJ80_)	151 kW	4,5 l	08/92→12/97		
TOYOTA - STARLET (_P8_)					12/89→03/96
1.3 12V (EP81_)	55 kW	1,3 l	12/89→12/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 12V (EP81) KAT	55 kW	1,3 l	12/89→03/96	Position WS, FL, FR	
1.5 D (NP80_)	40 kW	1,5 l	12/89→03/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA FX Compact (E8B)					08/84→05/88
1.3 (EE80_)	55 kW	1,3 l	08/85→08/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	54 kW	1,6 l	01/87→09/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	08/84→08/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 GT 16V (AE82_)	89 kW	1,6 l	08/85→08/87	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	01/85→05/88		
1.8 D (CE80_)	47 kW	1,8 l	08/85→08/87		
TOYOTA - COROLLA (_E8_)					06/83→06/89
1.3 (AE80/EE80)	55 kW	1,3 l	10/84→08/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.3 (AE80)	51 kW	1,3 l	06/83→10/84		
1.6 (AE82_)	54 kW	1,6 l	12/85→05/88		
1.6 (AE82)	53 kW	1,6 l	08/85→08/87		
1.6 (AE82)	62 kW	1,6 l	06/83→08/87		
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	06/83→05/88	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE80_)	47 kW	1,8 l	06/83→06/89	→ 04/87; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CARINA II седан (_T17_)					12/87→06/92
1.6 (AT171)	66 kW	1,6 l	12/87→08/90	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT171)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	
1.6 (AT171)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	03/88→06/92	→ 03/92; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GLI (ST171)	89 kW	2 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)					03/07→09/12
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)	73 kW	1,33 l	01/10→09/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 D-4D (NDE150_)	66 kW	1,4 l	03/07→09/12		
1.4 VVTi (ZZE150_)	71 kW	1,4 l	03/07→09/12		
1.6 (ZRE151_)	97 kW	1,6 l	05/09→09/12		
1.6 VVTi (ZRE151_)	91 kW	1,6 l	03/07→09/12		
1.8 (ZRE152_)	108 kW	1,8 l	02/09→09/12		
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)	74 kW	1,33 l	05/09→09/12	→ 01/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA (_E9_)					07/87→06/93
1.3 i (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→12/92	→ 04/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/92; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
TOYOTA - COROLLA (_E9_)					07/87→06/93
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→12/89	→ 08/89; тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR → 08/89; тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 08/89; тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR → 08/89; тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 i	77 kW	1,6 l	11/89→06/93	→ 04/92; тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR → 05/92; тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/92; тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR → 05/92; тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 i 4WD (AE92_)	77 kW	1,6 l	10/87→08/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE90_)	47 kW	1,8 l	07/87→06/93	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE90_)	49 kW	1,8 l	11/89→06/93		
TOYOTA - LAND CRUISER Hardtop (_J7_)					07/90→05/96
2.4 TD (LJ77)	66 kW	2,4 l	07/90→05/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 TD	92 kW	3 l	05/93→05/96	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - PICNIC (_XM10)					05/96→12/01
2.0	90 kW	2 l	01/01→12/01	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 16V (SXM10_)	94 kW	2 l	05/96→12/01	08/96→ 05/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.2 D (CMX10_)	66 kW	2,2 l	08/97→12/01	→ 04/01; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - STARLET (KP6_)					08/82→09/84
1.3 S (KP61)	48 kW	1,3 l	08/82→09/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - YARIS VERSO (_NLP2_ , _NCP2_)					08/99→09/05
1.3 (NCP22)	62 kW	1,3 l	11/02→09/05	→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position WS, FL, FR 04/03→; тип модели: Yaris Verso; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (NCP22)	63 kW	1,3 l	08/99→10/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 (NCP21)	78 kW	1,5 l	03/00→09/05		
1.4 D-4D (NLP22)	55 kW	1,4 l	12/01→09/05	тип модели: Yaris Verso; Position WS, FL, FR тип модели: FunCargo; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 (NCP21)	77 kW	1,5 l	05/03→09/05	тип модели: Yaris Verso; Position WS, FL, FR → 11/04; тип модели: FunCargo; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA Wagon (_E10_)					07/92→04/97
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97		
1.3 XLI 16V (EE101_)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97		
1.8 16V 4WD (AE103_)	81 kW	1,8 l	09/95→04/97	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CE100_)	53 kW	2 l	07/92→04/97		
TOYOTA - YARIS (SCP9_ , NSP9_ , KSP9_ , NCP9_ , ZSP9_)					08/05→
1.0 GPL	51 kW	1 l	01/06→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 VVT-i	51 kW	1 l	08/05→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CAMRY Liftback (_V1_ , CV1_)					02/83→01/88
1.8 (SV10_)	66 kW	1,8 l	02/83→10/86	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 Turbo-D (CV10_)	54 kW	1,8 l	10/84→01/88	→ 10/86; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	73 kW	2 l	04/86→01/88	→ 07/86; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - MR 2 I (AW1_)					11/84→06/90
1.6 16V (AW11)	85 kW	1,6 l	11/84→06/90	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (AW11)	91 kW	1,6 l	11/84→06/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA Наклонная задняя часть (ST16_ , AT16_)					08/85→08/89
1.6 (AT160_)	63 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал







				412	
TOYOTA - CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_)					08/85→08/89
1.6 GT (AT160_)	85 kW	1,6 l	08/87→08/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 GT 16V (AT160_)	91 kW	1,6 l	09/85→08/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GT	110 kW	2 l	08/85→08/89	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GT (ST162_)	103 kW	2 l	09/85→08/89		
TOYOTA - COROLLA Compact (E9_)					08/87→04/92
1.3 (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→04/92	тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 GTi (AE92, AE93)	85 kW	1,6 l	08/87→04/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 i (AE92)	77 kW	1,6 l	08/89→04/92	тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	08/87→04/92	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE90)	49 kW	1,8 l	08/89→04/92		
TOYOTA - TERCEL (L1_, L2_)					03/79→01/88
1.3 (AL20, AL11)	48 kW	1,3 l	03/79→01/88	05/82→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.45 (AL21)	52 kW	1,45 l	08/83→05/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - STARLET (P7_)					10/84→12/89
1.0 (EP70L)	40 kW	1 l	10/84→12/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (EP71L)	55 kW	1,3 l	10/84→12/89		
1.5 D (NP70L)	40 kW	1,5 l	12/86→12/89	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CARINA II (T17_)					12/87→06/92
1.6 (AT171)	66 kW	1,6 l	12/87→11/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT171)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT171)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	03/88→06/92	→ 03/92; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GLi	94 kW	2 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0 GLi (ST171)	89 kW	2 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CARINA II (T15_)					10/83→05/88
1.6 (AT151)	55 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT151)	62 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
TOYOTA - CARINA II (T15)					10/83→05/88
1.6 (AT151)	63 kW	1,6 l	10/86→11/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GLI (ST150)	74 kW	1,8 l	10/83→11/87	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT150)	51 kW	2 l	12/85→11/87		
2.0 D (CT150_)	50 kW	2 l	02/84→05/88	→ 11/87; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA седан (E15_)					01/07→
1.33	74 kW	1,33 l	01/07→	12/08→07/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 D-4D	66 kW	1,4 l	01/07→	→ 07/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 Dual VVTi	91 kW	1,6 l	01/07→		
1.4 VVT-i	71 kW	1,4 l	01/07→	→ 11/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	97 kW	1,6 l	01/09→		
TOYOTA - COROLLA Наклонная задняя часть (E7)					09/79→09/83
1.3 (KE70)	44 kW	1,3 l	09/79→01/82	→ 07/81; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (KE70)	48 kW	1,3 l	02/82→05/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (TE71)	54 kW	1,6 l	09/79→05/83		
1.6 (TE71)	63 kW	1,6 l	09/79→05/83		
1.6 GT (TE71)	81 kW	1,6 l	05/80→09/83		
1.6 (TE71)	55 kW	1,6 l	09/79→05/83	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA кабрио (AT18_, ST18_)					10/89→11/93
2.0 GTi (ST182)	115 kW	2 l	10/89→11/93	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)					01/02→05/04
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→05/04	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 VVT-i (ZZE122_)	99 kW	1,8 l	01/02→05/04		
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→05/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA кабрио (ST16_, AT16_)					08/85→08/89
2.0 GT (ST162)	103 kW	2 l	08/85→08/89	10/86→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GT (ST162)	110 kW	2 l	10/86→08/89	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA купе (AE86)					05/83→04/87
1.6 16V (AE86_)	85 kW	1,6 l	12/85→04/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 SR 16V	57 kW	1,6 l	05/83→04/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - HILUX II пикап (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_)					01/87→07/05
2.2 4WD (YN106_, YN110_)	69 kW	2,2 l	01/87→12/89	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D-4D 4WD	75 kW	2,5 l	11/01→07/05		
2.4 D	58 kW	2,4 l	03/95→07/05	→ 07/97; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 D 4WD	58 kW	2,4 l	01/94→07/05		
2.4 D	59 kW	2,4 l	01/92→07/05	→ 07/97; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 D	61 kW	2,4 l	08/88→07/05	→ 09/91; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 D 4WD	61 kW	2,4 l	08/88→07/05		
2.4 D (LN150, LN145)	55 kW	2,4 l	07/98→01/02	→ 07/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 TD 4WD	66 kW	2,4 l	08/98→01/02		
2.4 i 4WD	84 kW	2,4 l	06/89→07/05	09/89→07/97; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 i 4WD	103 kW	2,4 l	08/97→07/05	→ 08/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D-4D	65 kW	2,5 l	11/01→07/05	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA (TA60, RA40, RA6_)					08/77→07/81
1.6 ST (TA60)	63 kW	1,6 l	08/77→07/81	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
TOYOTA - AVENSIS Liftback (T22_, ST22_)					09/97→02/03
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00		
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 VVT-i (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 D	61 kW	2 l	10/97→05/98	10/97→ 05/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/97→ 05/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/97→ 05/98; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 D	85 kW	2 l	09/02→02/03	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 VVT-i (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA купе (RA4_, TA4_)					08/77→07/81
1.6 ST (TA4C, TA60)	63 kW	1,6 l	08/77→07/81	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - AVENSIS (T22_, ZZT22_)					09/97→02/03
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00		
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 VVT-i (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT220_)	61 kW	2 l	10/97→05/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 VVT-i (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA (ST20_, AT20_)					11/93→11/99
2.0 i 16V (ST202_)	125 kW	2 l	04/96→11/99	→ 08/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V (ST202/GT)	129 kW	2 l	11/93→11/99		
2.0 i Turbo 4WD (ST205)	178 kW	2 l	02/94→11/99	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - AVENSIS Station Wagon (T22_, ZZT22_)					09/97→02/03
1.6 (AT220_, ZZT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00		
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

						412
TOYOTA - AVENSIS Station Wagon (_ T22_ , ZT22_)						09/97→02/03
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 07/00; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				→ 07/00; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				→ 07/00; Position GS, FL, FR	190970	Пыльник, приводной вал
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.8 VVT-i (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position GS, FL, FR	190970	Пыльник, приводной вал
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
2.0 D	61 kW	2 l	10/97→05/98	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970	Пыльник, приводной вал
2.0 D	85 kW	2 l	09/02→02/03	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190968	Пыльник, приводной вал
2.0 VVT-i (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position GS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
TOYOTA - TERCEL Наклонная задняя часть						05/92→10/94
1.3	65 kW	1,3 l	05/92→10/94	Position WS, FL, FR	190970	Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CARINA II Station Wagon (_ T17_ , CT17_ , ST17_)						12/87→04/92
1.6 (AT171)	66 kW	1,6 l	12/87→12/89	Position WS, FL, FR	190963	Пыльник, приводной вал
1.6 (AT171)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966	Пыльник, приводной вал
1.6 (AT171)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190966	Пыльник, приводной вал
2.0 (ST171_)	89 kW	2 l	12/87→04/92	Position WS, FL, FR	190963	Пыльник, приводной вал
2.0 GLi (ST171_)	94 kW	2 l	12/87→03/92	Position WS, FL, FR	190968	Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT170)	54 kW	2 l	12/87→01/92	Position WS, FL, FR	190968	Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA купе (_ A6_)						12/83→12/85
1.6 (AA63_)	91 kW	1,6 l	12/83→12/85	Position WS, FL, FR	190966	Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CAMRY (MCV3_ , ACV3_ , XV3_)						11/01→11/06
2.4 VVT-i	112 kW	2,4 l	11/01→11/06	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
3.0 V6 (MCV30_)	137 kW	3 l	11/01→11/06	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA (CDE12_ , ZZE12_ , NDE12_ , ZDE12_)						01/02→02/07
1.4 D (NDE120_)	66 kW	1,4 l	07/04→02/07	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	01/02→12/06	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→12/06	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
1.8 VVTL-i TS	141 kW	1,8 l	01/02→02/07	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)	165 kW	1,8 l	02/05→02/07	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE120R_ , CDE120L_)	85 kW	2 l	05/03→02/07	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→12/06	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE120R_ , CDE120L_)	81 kW	2 l	01/02→12/06	→ 04/03; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
TOYOTA - TERCEL Наклонная задняя часть						11/94→09/99
1.3	65 kW	1,3 l	11/94→09/99	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA универсал (_ E12J_ , _ E12T_)						01/02→02/07
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	01/02→02/07	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал

				412	
TOYOTA - COROLLA универсал (E12J_, E12T_)					01/02→02/07
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→02/07	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→02/07	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE120_)	85 kW	2 l	04/04→02/07	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA купе (AT18_, ST18_)					10/89→11/93
1.6 STI (AT180)	77 kW	1,6 l	10/89→11/93	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi (ST182)	115 kW	2 l	10/89→11/93	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo 4WD (ST185)	150 kW	2 l	10/89→11/93		
2.0 Turbo 4WD (ST185)	153 kW	2 l	10/89→11/93	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA седан (E12J_, E12T_)					08/02→07/07
1.4 D-4D (NDE120_)	66 kW	1,4 l	07/04→07/07	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE120_)	85 kW	2 l	06/04→07/07		
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	08/02→07/07	→ 10/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	08/02→07/07		
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	08/02→07/07	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CARINA E (T19_)					04/92→09/97
1.6 (AT190)	73 kW	1,6 l	12/93→09/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT190)	85 kW	1,6 l	12/93→09/97		
1.6 16V (AT190_)	78 kW	1,6 l	10/95→09/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 GLI (AT190)	79 kW	1,6 l	04/92→09/97		
1.8 (AT191)	79 kW	1,8 l	01/95→09/97	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT190)	54 kW	2 l	04/92→01/96		
2.0 GTi (ST191)	116 kW	2 l	04/92→02/94		
2.0 TD (CT190)	61 kW	2 l	01/96→09/97		
2.0 GLI (ST191)	98 kW	2 l	04/92→09/97	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi 16V (ST191_)	129 kW	2 l	03/94→09/97	07/95→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 i (ST191)	93 kW	2 l	12/93→09/97	11/94→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA Liftback (E9_)					08/87→04/92
1.3 i (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→04/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	70 kW	1,6 l	08/87→04/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→04/92	тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	
				тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	
1.6 (AE92)	77 kW	1,6 l	08/89→04/92	тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	
				тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	
				тип модели: Corolla; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Corolla (Nato); Position WS, FL, FR	
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	08/87→04/92	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE90)	49 kW	1,8 l	08/89→04/92		
TOYOTA - LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_)					11/84→05/96
2.4 (RJ70_, RJ73_)	77 kW	2,4 l	11/84→05/93	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 (RJ70_, RJ73_)	81 kW	2,4 l	11/84→05/93		
2.4 D (LJ70_)	53 kW	2,4 l	11/84→10/85		
2.4 TD (LJ70_, LJ73_)	63 kW	2,4 l	10/85→05/90		
2.4 TD (LJ70)	66 kW	2,4 l	01/90→05/93		
3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)	92 kW	3 l	05/93→05/96		

      412					
TOYOTA - COROLLA Station Wagon (_E9_)					12/87→06/92
1.3 (EE90)	55 kW	1,3 l	12/87→06/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 XLI (AE92_)	77 kW	1,6 l	11/89→06/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 XLI 4WD (AE95)	77 kW	1,6 l	08/88→06/92		
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	12/87→06/92	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE90)	49 kW	1,8 l	08/89→06/92		
TOYOTA - CARINA E Sportswagon (_T19_)					01/93→09/97
1.6 GLI (AT190_)	79 kW	1,6 l	01/93→09/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i (AT190_)	73 kW	1,6 l	02/95→09/97	Position WS, FL, FR	
1.8 i (AT191_)	79 kW	1,8 l	02/95→09/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT190_)	54 kW	2 l	01/93→01/96	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 TD (CT190_)	61 kW	2 l	01/96→09/97		
2.0 GLI (ST191_)	98 kW	2 l	01/93→09/97	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 i (ST191_)	93 kW	2 l	05/95→09/97	Position GS, FL, FR	
TOYOTA - YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)					04/99→09/05
1.0 16V	48 kW	1 l	03/03→09/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	
1.0 16V	50 kW	1 l	04/99→09/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	
1.3	64 kW	1,3 l	04/02→09/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 D-4D	55 kW	1,4 l	12/01→09/05		
1.3 16V	63 kW	1,3 l	11/99→09/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 TS	77 kW	1,5 l	01/03→09/05		
1.5 VVT-i TS	110 kW	1,5 l	03/03→07/05		
1.5 VVT-i TS	78 kW	1,5 l	04/01→09/05	тип модели: Yaris; Position WS, FL, FR тип модели: Echo; Position WS, FL, FR	
TOYOTA - PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_)					08/03→03/09
1.5	57 kW	1,5 l	08/03→03/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA Station Wagon (_E7_)					12/79→08/87
1.3 (KE70)	44 kW	1,3 l	12/79→01/82	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 (KE70)	48 kW	1,3 l	02/82→08/87		
1.8 D (CE70)	44 kW	1,8 l	05/83→08/87	→ 04/87; Position WS, FL, FR	
TOYOTA - CELICA купе (ST16_, AT16_)					03/88→08/89
2.0 Turbo 4WD (ST165_)	136 kW	2 l	03/88→08/89	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_)					01/98→08/07
4.2 TD (HDJ100_)	150 kW	4,2 l	01/98→08/07	тип модели: Land Cruiser 100; Position WS, GS, FL, FR → 07/03; тип модели: Land Cruiser Amazon; Position WS, GS, FL, FR	
4.7 (UZJ100_)	173 kW	4,7 l	01/98→08/07	→ 08/02; Position WS, FL, FR	
4.7 (UZJ100)	175 kW	4,7 l	02/02→08/07	→ 07/03; тип модели: Land Cruiser Amazon; Position WS, GS, FL, FR 08/02→; тип модели: Land Cruiser 100; Position WS, GS, FL, FR	
TOYOTA - AVENSIS (T25_)					04/03→11/08
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (ZZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03→11/08		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

		412
TOYOTA - AVENSIS (T25_)		04/03→11/08
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW 2 l 04/03→11/08	→ 04/06; Position WS, FL, FR → 04/06; Position GS, FL, FR
		190965 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - ECHO Наклонная задняя часть (NCP13_, NCP12_)		04/03→08/05
1.5 VVTi	78 kW 1,5 l 04/03→08/05	тип модели: Echo; Position WS, FL, FR
		190964 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - LAND CRUISER 90 (_J9_)		04/96→
3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	92 kW 3 l 04/96→	→ 07/00; тип модели: Land Cruiser 90; Position WS, FL, FR → 07/00; тип модели: Land Cruiser Prado; Position WS, FL, FR
		190965 Пыльник, приводной вал
3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	131 kW 3,4 l 04/96→	→ 08/02; Position WS, FL, FR
		190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - PRIUS седан (NHW11_)		05/00→01/04
1.5 Hybrid	53 kW 1,5 l 05/00→01/04	→ 08/03; Position WS, FL, FR
		190966 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA Compact (_E11_)		04/97→01/02
1.4 (EE111_)	63 kW 1,4 l 04/97→02/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR → 09/99; Position WS, FL, FR → 09/99; Position WS, FL, FR
		190964 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
1.4 (ZZE111_)	71 kW 1,4 l 02/00→01/02	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR
		190970 Пыльник, приводной вал
1.6 (AE111_)	81 kW 1,6 l 04/97→02/00	Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR
		190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (ZZE112_)	81 kW 1,6 l 02/00→01/02	Position WS, FL, FR
		190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW 1,6 l 04/97→02/00	Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR
		190965 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CE110_)	53 kW 2 l 04/97→02/00	Position WS, FL, FR
		190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW 2 l 09/00→01/02	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR
		190965 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA (_E11_)		04/97→11/01
1.4 (EE111_)	63 kW 1,4 l 04/97→02/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR → 09/99; Position WS, FL, FR
		190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
1.4 16V (ZZE111_)	71 kW 1,4 l 02/00→11/01	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR
		190970 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (ZZE112_)	81 kW 1,6 l 02/00→11/01	Position WS, FL, FR
		190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW 1,6 l 04/97→02/00	Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR
		190965 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CE110_)	53 kW 2 l 04/97→02/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR
		190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW 2 l 09/00→11/01	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR
		190965 Пыльник, приводной вал 190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)		08/01→11/09
2.0 D-4D (CLM20_)	85 kW 2 l 08/01→08/05	Position WS, FL, FR
		190968 Пыльник, приводной вал
2.0 VVT-i	110 kW 2 l 08/01→11/09	→ 07/05; Position WS, FL, FR
		190968 Пыльник, приводной вал







TOYOTA - COROLLA Liftback (_ E11_)					04/97→01/02
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 09/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.4 (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→01/02	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→01/02	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CE110)	53 kW	2 l	04/97→02/00	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→01/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CAMRY Station Wagon (_ V2_)					11/86→05/91
1.8 (SV20_)	66 kW	1,8 l	11/86→08/88	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 (SV21_)	94 kW	2 l	11/86→05/91		
2.0 GLi 16V (SV21_)	89 kW	2 l	11/86→05/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GLi 4WD	94 kW	2 l	08/88→05/91	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.5 (VZV21_)	118 kW	2,5 l	01/90→05/91		
2.0 Turbo-D (CV20_)	62 kW	2 l	11/86→05/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo-D (CV20_)	63 kW	2 l	11/88→05/91	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - PREVIA (TCR2_, TCR1_)					05/90→08/00
2.4 4WD	97 kW	2,4 l	05/90→08/00	тип модели: Previa; Position WS, FL, FR → 08/96; тип модели: Previa (Nato); Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CARINA II седан (_ T15_)					10/83→05/88
1.6 (AT151)	55 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT151)	62 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GLi (ST150)	74 kW	1,8 l	10/83→11/87	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT150_)	50 kW	2 l	02/84→05/88	→ 11/87; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CARINA E седан (_ T19_)					04/92→09/97
1.6 (AT190)	73 kW	1,6 l	01/95→09/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 (AT190)	78 kW	1,6 l	10/95→09/97		
1.6 (AT190)	79 kW	1,6 l	01/93→09/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 16V (AT190_)	85 kW	1,6 l	12/94→09/97		
1.8 i 16V (AT191)	79 kW	1,8 l	01/95→09/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 (ST191)	98 kW	2 l	01/93→09/97	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CT190)	54 kW	2 l	08/92→01/96	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi (ST191_)	116 kW	2 l	04/92→02/94		
2.0 GTi 16V (ST191_)	129 kW	2 l	03/94→09/97		
2.0 i (ST191)	93 kW	2 l	12/92→09/97		
2.0 TD (CT190_)	61 kW	2 l	01/96→09/97		

				412	
TOYOTA - CAMRY (_CV2_, _XV2_) 08/96→11/01					
2.2 (SXV20_)	96 kW	2,2 l	08/96→11/01	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
3.0 24V (MCV20_)	140 kW	3 l	08/96→11/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA Liftback (_E8_) 06/83→05/88					
1.3 (AE80)	51 kW	1,3 l	06/83→09/84	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 (AE82_)	63 kW	1,6 l	07/85→05/88		
1.6 (AE82)	54 kW	1,6 l	08/85→08/87		
1.6 (AE82)	62 kW	1,6 l	06/83→08/87		
1.3 (EE80)	55 kW	1,3 l	01/85→08/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	06/83→05/88	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 D (CE80)	47 kW	1,8 l	06/83→08/87		
TOYOTA - CAMRY (_V2_) 10/86→05/91					
1.8 i (SV20_)	66 kW	1,8 l	10/86→08/88	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 (SV21_, SV25_)	94 kW	2 l	11/86→05/91		
2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_)	89 kW	2 l	11/86→05/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo-D (CV20_)	62 kW	2 l	11/86→05/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo-D (CV20_)	63 kW	2 l	11/88→05/91	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5 V6 GXI (VZV21_)	118 kW	2,5 l	02/88→05/91	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - AVENSIS универсал (T25, CDT25_, ZT25_) 04/03→11/08					
1.6 VVT-i (ZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (ZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 VVTi	114 kW	2 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03→11/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03→11/08	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 04/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA (AT16_, ST16_) 04/86→08/89					
1.6 (AT160_)	63 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 GT 16V (AT160_)	91 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 (ST162_)	110 kW	2 l	01/87→08/89	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - AVENSIS седан (T25) 04/03→11/08					
1.6 VVT-i (ZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 (ZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

TOYOTA - AVENSIS седан (T25)					04/03→11/08
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03→11/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03→11/08	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03→11/08	→ 04/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 04/06; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - MR 2 III (ZZW3_)					10/99→06/07
1.8 16V VT-i (ZZW30)	103 kW	1,8 l	10/99→06/07	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CELICA (ZZT23_)					08/99→09/05
1.8 16V TS (ZZT231_)	141 kW	1,8 l	08/99→09/05	тип модели: Celica; Position WS, FL, FR → 08/02; тип модели: Celica (Nato); Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V VT-i (ZZT230_)	105 kW	1,8 l	08/99→07/05	→ 08/02; тип модели: Celica (Nato); Position WS, FL, FR 11/99→; тип модели: Celica; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - COROLLA (E10_)					07/92→04/97
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→04/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	09/95→04/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.3 XLI 16V (EE101)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CE100_)	53 kW	2 l	07/92→04/97	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CAMRY (CV1_, XV1_, V1_)					06/91→08/96
2.2 (SXV10)	100 kW	2,2 l	06/91→08/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
3.0 (VCV10)	138 kW	3 l	06/91→08/96	тип модели: Scepter; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Camry; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Camry; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Scepter; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - CAMRY седан (V1_, CV1_)					02/83→01/88
1.8	66 kW	1,8 l	02/83→10/86	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 GLI (SV11_)	79 kW	2 l	03/83→10/86		
1.8 Turbo-D (CV10_)	54 kW	1,8 l	11/83→01/88	→ 10/86; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 (SV11_)	73 kW	2 l	04/86→01/88	→ 07/86; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
TOYOTA - MR 2 II (SW2_)					12/89→05/00
2.0 16V	125 kW	2 l	12/89→05/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	129 kW	2 l	12/89→05/00		
2.0 16V (SW20)	115 kW	2 l	12/89→05/00		
TOYOTA - COROLLA Liftback (E10_)					07/92→04/97
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 GLI (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.3 XLI (EE101_)	65 kW	1,3 l	07/92→04/97	→ 09/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/95; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GT (AE102_)	86 kW	1,8 l	11/92→05/95	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 D (CE100_)	53 kW	2 l	07/92→04/97		

TOYOTA - STARLET (EP91)									11/95→10/99
1.3	55 kW	1,3 l	11/95→10/99	→ 07/99; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
				→ 07/99; Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - PASEO купе (EL54)									08/95→07/99
1.5 16V	66 kW	1,5 l	08/95→07/99	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
				Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - COROLLA (E7)									09/79→09/83
1.3 (KE70)	44 kW	1,3 l	09/79→06/83	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
1.3 (KE70)	48 kW	1,3 l	02/82→06/83						
1.6 (TE71)	55 kW	1,6 l	10/82→09/83	→ 05/83; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
1.8 D (CE70)	43 kW	1,8 l	01/83→09/83	Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - CAMRY Station Wagon (XV1 , CV1 , V10)									03/92→07/96
2.2 (SXV10)	100 kW	2,2 l	03/92→07/96	Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
				Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал			
3.0 (VCV10)	138 kW	3 l	03/92→07/96	тип модели: Camry; Position WS, FL, FR тип модели: Scepter; Position WS, FL, FR 08/93→; тип модели: Camry; Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - RAV 4 I Cabrio (SXA1_)									12/97→06/00
2.0 16V 4WD	94 kW	2 l	12/97→06/00	Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - COROLLA Wagon (E11)									04/97→10/01
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00						
				→ 09/99; Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал			
1.4 16V (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→10/01	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR		190970 Пыльник, приводной вал			
1.6 16V (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→10/01	Position WS, FL, FR		190970 Пыльник, приводной вал			
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал			
1.8 4WD (AE115_)	81 kW	1,8 l	04/97→10/01	Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал			
2.0 D (CE110_)	53 kW	2 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал			
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→10/01	Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
				Position GS, FL, FR		190970 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - RAV 4 I (SXA1_)									06/94→06/00
2.0 4WD	95 kW	2 l	06/94→06/00	Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - CELICA кабрио (AT20_ , ST20_)									11/93→08/99
2.0 i 16V	125 kW	2 l	11/93→08/99	Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
TOYOTA - COROLLA Compact (E10)									07/92→04/97
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал			
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97						
1.3 XLI 16V (EE101)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95	Position WS, FL, FR		190966 Пыльник, приводной вал			
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97						
1.8 GT (AE102_)	86 kW	1,8 l	11/92→05/95	Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал			
2.0 D (CE100_)	53 kW	2 l	07/92→04/97						
TOYOTA - RAV 4 II (CLA2_ , XA2_ , ZCA2_ , ACA2_)									06/00→11/05
1.8 VVTi	92 kW	1,8 l	08/00→11/05	Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал			
2.0 D-4D 4WD	85 kW	2 l	09/01→11/05						
2.0 VVTi 4WD	110 kW	2 l	06/00→11/05						



 		 	 13		412
TOYOTA - AYGO (WNB1_, KGB1_)					07/05→08/10
1.0 (KGB10)	50 kW	1 l	07/05→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 GPL	50 kW	1 l	07/05→		
1.4 HDi (WNB10)	40 kW	1,4 l	07/05→08/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал



				412	
VAUXHALL - AGILA Mk I (A)					02/00→03/08
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→08/05	→ 07/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/03; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.0 12V	44 kW	1 l	02/00→11/06	10/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/03→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→03/08	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/04; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 16V Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→11/06	10/04→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - TIGRA TwinTop					06/04→08/09
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/04→08/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	06/04→08/09		
1.8	92 kW	1,8 l	06/04→08/09		
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) универсал					10/03→07/08
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→07/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	90 kW	1,8 l	10/03→08/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→07/08		
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	10/03→07/08		
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	10/03→07/08		
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	10/03→08/05		
3.2 V6	155 kW	3,2 l	10/03→08/05		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→07/08	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	10/03→07/08		
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть					01/04→09/09
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	01/04→05/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	09/06→09/09		
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	01/04→05/09		
1.8	92 kW	1,8 l	01/04→05/09		
1.4	55 kW	1,4 l	04/04→12/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	01/04→05/09		
1.6	77 kW	1,6 l	01/04→05/09		
1.6	85 kW	1,6 l	01/04→05/09	тип модели: Astra; Position WS, FL, FR 12/06→; тип модели: Astra GTC; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→09/09		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	01/04→05/09		
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	01/04→05/09		
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	01/04→05/09		
2.0 Turbo	125 kW	2 l	01/04→05/09		
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	01/04→05/09	тип модели: Astra; Position WS, FL, FR тип модели: Astra GTC; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	01/04→05/09	04/06→; тип модели: Astra GTC; Position WS, FL, FR 06/06→; тип модели: Astra; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	147 kW	2 l	01/04→05/09	05/04→ 10/05; тип модели: Astra; Position WS, FL, FR 02/05→ 10/05; тип модели: Astra GTC; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	177 kW	2 l	01/04→05/09	11/05→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (C)					09/00→06/06
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→06/06	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→06/06	→ 07/04; Position GS, FL, FR → 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI 16V	52 kW	1,3 l	04/04→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	11/03→06/06		
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/00→06/06	→ 10/03; Position WS, FL, FR → 10/03; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	09/00→06/06	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - TIGRA Mk I (F07)					07/94→12/00
1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412		
VAUXHALL - TIGRA Mk I (F07)					07/94→12/00	
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→12/00	11/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
VAUXHALL - COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25)					09/01→02/12	
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	09/04→02/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→11/11			
1.4 16V	66 kW	1,4 l	10/01→05/07			
1.6	62 kW	1,6 l	09/01→10/04			
1.6 CNG 16V	69 kW	1,6 l	06/06→02/12			
1.6 CNG 16V	71 kW	1,6 l	04/05→02/12			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/04→11/11	10/04→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→11/11	→ 10/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/01→11/11			
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04→11/11	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→11/11	→ 11/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J)					12/09→	
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	12/09→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
				→ 10/15; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.4	64 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.4	74 kW	1,4 l	12/09→			
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	08/11→	→ 10/15; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
				→ 10/15; Position WS, FL, FR		
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
				→ 10/15; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
				→ 10/15; Position WS, FL, FR		
1.6	85 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
				→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	11/13→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	11/13→			
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	12/09→			
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	12/09→			
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	12/09→			
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	06/11→			
2.0 BiTurbo CDTI	143 kW	2 l	12/12→			
2.0 CDTi	121 kW	2 l	08/11→			
2.0 CDTi	118 kW	2 l	12/09→			→ 06/11; Position WS, FL, FR
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) купе (F67)					03/00→08/05	
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/00→08/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	03/00→08/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→08/05	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
						1.8 16V Dualfuel
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/00→08/05			
VAUXHALL - INSIGNIA универсал					07/08→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→			
1.6 Turbo	125 kW	1,6 l	07/13→			
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→			
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→			
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→			
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→			
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→			
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→			
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→			
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13→			
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→			
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→			
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→			Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→	→ 09/13; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
				→ 09/13; Position WS, FL, FR		

				412	
VAUXHALL - INSIGNIA универсал					07/08→
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	140 kW	2 l	11/08→	→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→		
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 Turbo	191 kW	2,8 l	08/08→		
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→	→ 02/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 02/12; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CASCADA кабрио					02/13→
1.4	88 kW	1,4 l	02/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	121 kW	2 l	02/13→		
2.0 CDTI	143 kW	2 l	02/13→		
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Combi (JD)					10/98→05/10
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→05/10	11/03→ 12/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	10/01→08/09	09/06→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01		
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→08/09	09/02→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) универсал					10/10→
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	74 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	01/14→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	10/10→		
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	10/10→		
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	10/10→		
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	06/11→		
2.0 CDTi	121 kW	2 l	08/11→		
2.0 CDTi	118 kW	2 l	10/10→	→ 06/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk II кабрио					01/87→08/93
1.6 i	60 kW	1,6 l	01/87→12/91	09/87→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→12/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i KAT	85 kW	2 l	01/91→08/93		

				412	
VAUXHALL - INSIGNIA					07/08→
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→		
1.6 Turbo	125 kW	1,6 l	07/13→		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→		
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→		
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→		
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→		
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→		
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→		
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→		
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→		
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→		
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→	Position WS, FL, FR	
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	140 kW	2 l	10/08→	→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→		
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→		
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→	→ 02/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 02/12; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ARENA Combi					03/98→08/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	09/98→ 04/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/98→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CORSA Mk I (B)					11/96→09/00
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	06/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00	08/98→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/98→; Position WS, FL, FR	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C)					01/00→10/08
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	90 kW	1,8 l	04/02→07/08		
1.8 16V Dualfuel	90 kW	1,8 l	04/02→07/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 16V	108 kW	2,2 l	01/02→10/08		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/02→09/08	04/04→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→08/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	06/03→08/05		
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	01/00→10/08	04/03→ 11/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/02→10/08	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 direct	114 kW	2,2 l	01/02→10/08	01/04→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				01/04→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	04/02→10/08	→ 03/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	155 kW	3,2 l	06/03→07/08	→ 07/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk II Belmont					09/85→12/91
1.3	55 kW	1,3 l	09/85→08/91	01/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	66 kW	1,6 l	09/85→08/91		
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→12/91	08/90→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				08/90→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/85→08/91	01/86→ 08/88; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 S	60 kW	1,6 l	01/89→12/91	09/89→ 08/91; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/89→12/91	→ 08/91; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	82 kW	1,8 l	01/86→12/90	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/85→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) универсал					03/91→02/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/91→02/98	09/91→ 08/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/91→ 08/96; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98	09/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	52 kW	1,6 l	07/94→02/98	09/95→ 08/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98	09/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/91→12/94	09/91→ 08/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/91→ 08/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 D	44 kW	1,7 l	03/91→12/94	09/91→ 08/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/91→ 08/94; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/94→02/98	09/94→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→02/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→02/98		
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→02/98	05/92→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98	09/95→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - AGILA Mk II (B)					01/08→11/14
1.0 12V	48 kW	1 l	01/08→11/14	→ 07/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 i 16V	63 kW	1,2 l	01/08→11/14	05/08→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/08→11/14		
1.2 i 16V	69 kW	1,2 l	01/08→11/14	06/10→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть					09/91→02/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98		
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/92→02/98	09/92→ 08/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/92→ 08/96; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→02/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть					09/91→02/98
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/93→12/96	07/94→08/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98	→07/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 D	44 kW	1,7 l	09/91→12/94	→08/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→08/94; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→02/98	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→02/98		
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→02/98		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/91→02/98		
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→02/98	05/92→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98	04/95→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk IV (G)					08/98→08/06
1.6 i	62 kW	1,6 l	09/00→08/06	04/01→05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/04→08/06	→02/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	04/01→08/06	→05/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	60 kW	2 l	08/98→08/06		
2.0 DTI	74 kW	2 l	04/04→08/06		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/98→08/06	→08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Van (FD)					10/98→05/10
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→05/10	11/03→12/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→06/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 TDI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01		
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→05/10	→09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk III (F)					01/91→10/94
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/91→10/94	09/91→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) седан					06/12→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/12→	→10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→10/15; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	74 kW	1,4 l	06/12→	→10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	06/12→	→10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→10/15; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→10/15; Position WS, FL, FR	
1.6	85 kW	1,6 l	06/12→	→10/15; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→10/15; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	06/12→	→10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	06/12→		
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	06/12→		
VAUXHALL - NOVA					09/82→02/93
1.0	33 kW	1 l	09/82→10/87	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2 N	33 kW	1,2 l	01/85→10/87		
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→10/87	06/85→; Position GS, FL, FR 06/85→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/87		
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→02/93		
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→02/93	→08/92; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→08/92; Position WS, FL, FR	
1.5 TD	49 kW	1,5 l	01/90→02/93	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
VAUXHALL - VECTRA (B)					08/95→03/02
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	→ 12/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→11/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00		
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→03/02		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01		
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01		
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00		
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00		
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	09/96→08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) GTS					08/02→07/08
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	90 kW	1,8 l	08/02→07/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 16V Dualfuel	90 kW	1,8 l	08/02→07/08		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	08/02→07/08		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	08/02→07/08	04/04→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03→07/08		
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/02→07/08		
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	06/03→08/05		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/02→07/08	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→08/05	01/04→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				01/04→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→07/08	→ 07/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - VECTRA (B) универсал					08/95→03/02
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→03/02		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01		
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	05/98→09/99		
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→08/00		
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	11/96→08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01		
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ADAM					10/12→
1.2	51 kW	1,2 l	10/12→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	64 kW	1,4 l	10/12→		
1.4	74 kW	1,4 l	10/12→		
VAUXHALL - ASTRA Mk II Наклонная задняя часть					09/84→08/91
1.2	44 kW	1,2 l	09/84→08/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	55 kW	1,3 l	09/84→08/91		
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.6	60 kW	1,6 l	09/84→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→12/89		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86		
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/89→08/91		
1.8 GTE	82 kW	1,8 l	09/84→08/91		
1.9	110 kW	1,9 l	03/88→08/91		
2.0	85 kW	2 l	09/86→08/91		
2.0 GTE	95 kW	2 l	09/86→08/91		
2.0 GTE 16V	115 kW	2 l	05/88→08/91		

412					
VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть					08/95→07/03
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→11/96	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00		
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	06/97→10/01		
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00		
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00		
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	→ 08/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Di 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	09/96→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTi 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	→ 03/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) кабрио					03/01→10/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/01→10/05	→ 03/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/03→10/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	92 kW	1,8 l	03/01→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→10/05		
VAUXHALL - FRONTERA Mk II (B)					10/98→10/04
2.2 DTi	85 kW	2,2 l	10/98→09/04	→ 08/00; Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.2 i	100 kW	2,2 l	10/98→10/04	Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
3.2 i	151 kW	3,2 l	10/98→10/04	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch					02/05→11/10
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	04/05→11/10	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	03/05→11/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	77 kW	1,6 l	02/05→11/10	→ 03/08; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	132 kW	1,6 l	10/06→11/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	02/05→11/10		
1.6 i 16V	85 kW	1,6 l	12/06→11/10	тип модели: Astra GTC; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	02/07→11/10	→ 11/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	02/07→11/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTi	74 kW	1,9 l	08/05→11/10		
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	02/05→11/10		
2.0 VXR	176 kW	2 l	02/09→11/10		
1.8	92 kW	1,8 l	02/05→11/10	→ 11/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	103 kW	1,8 l	03/07→11/10	тип модели: Astra GTC; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	125 kW	2 l	02/05→11/10		
VAUXHALL - ASTRA TwinTop Mk V (H)					09/05→11/10
1.6	77 kW	1,6 l	09/05→11/10	→ 09/07; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	132 kW	1,6 l	10/06→11/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	05/08→11/10		
1.6 i 16V	85 kW	1,6 l	10/06→11/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	01/06→11/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал







				412	
VAUXHALL - ASTRA TwinTop Mk V (H)					09/05→11/10
2.0	125 kW	2 l	02/06→11/10	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	147 kW	2 l	01/06→11/10	→ 07/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - MERIVA Mk II (B)					06/10→
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	06/10→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTi	55 kW	1,3 l	06/10→		
1.4	88 kW	1,4 l	06/10→	Position GS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	06/11→		
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	103 kW	1,4 l	06/10→	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	07/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	11/13→		
1.6 CDTi	70 kW	1,6 l	01/14→		
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	06/10→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал					02/98→05/05
1.4 16V	66 kW	1,4 l	02/98→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/98→04/04		
1.6 Dualfuel	63 kW	1,6 l	03/98→04/04		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00		
1.6	55 kW	1,6 l	03/98→04/04	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	62 kW	1,6 l	03/98→04/04	09/00→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→05/05	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	→ 12/03; Position WS, FL, FR → 12/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi 16V	59 kW	1,7 l	04/03→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→08/00		
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→05/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→05/05		
1.7 DTi 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	03/98→04/04		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→05/05	→ 08/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DI	60 kW	2 l	03/98→04/04	→ 09/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть					02/98→05/05
1.4 16V	66 kW	1,4 l	02/98→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	02/98→09/00		
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→05/05		
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→05/05		
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/98→05/05		
1.6 Dualfuel	63 kW	1,6 l	09/02→05/05		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00		
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi 16V	59 kW	1,7 l	04/03→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→05/05		
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→05/05		
2.0	118 kW	2 l	10/99→08/00		
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→05/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→05/05		
1.7 DTi 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	08/99→05/05		
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→05/05	08/99→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)					12/91→09/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	04/92→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/92→09/98	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)					12/91→09/98
1.4 i	60 kW	1,4 l	04/92→09/98	→ 08/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/96; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→09/98	→ 01/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98		
1.6 i	52 kW	1,6 l	08/94→07/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	74 kW	1,6 l	05/92→12/94	→ 08/94; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	03/92→09/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→09/98		
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→09/98		
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/92→09/98		
2.0 i	85 kW	2 l	03/92→09/98		
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→09/98		
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	09/95→02/98	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - SIGNUM					03/03→10/08
1.8	90 kW	1,8 l	06/03→07/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	04/04→03/08		
1.9 CDTi 16V	110 kW	1,9 l	04/04→03/08		
1.9 Turbo	74 kW	1,9 l	01/05→05/08		
1.8	103 kW	1,8 l	08/05→05/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 i	114 kW	2,2 l	05/03→05/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 DTi	74 kW	2 l	05/03→05/08	→ 04/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTi	92 kW	2,2 l	05/03→05/08		
2.0 i Turbo	129 kW	2 l	03/03→10/08	09/03→03/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 CDTi	130 kW	3 l	05/03→05/08	→ 12/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	155 kW	3,2 l	05/03→05/08	→ 07/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - MERIVA Mk I (A)					01/03→06/10
1.3 CDTi	55 kW	1,3 l	01/03→10/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V Twinport	66 kW	1,4 l	01/03→10/09		
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	05/03→08/05		
1.6 i	64 kW	1,6 l	01/03→06/10	06/03→07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/03→09/05	06/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i 16V Twinport	77 kW	1,6 l	05/03→06/10	→ 10/09; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	05/06→06/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi 16V	74 kW	1,7 l	09/03→08/05		
1.7 DTi 16V	55 kW	1,7 l	06/03→06/10	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA GTC Mk VI (J)					04/12→
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	09/13→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 BiTurbo CDTi	143 kW	2 l	12/12→		
2.0 VXR	206 kW	2 l	04/12→		
VAUXHALL - INSIGNIA седан					07/08→09/13
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→		
2.0 Biturbo CDTi	143 kW	2 l	03/12→		
2.0 CDTi	96 kW	2 l	07/08→		
2.0 CDTi	118 kW	2 l	07/08→		
2.0 CDTi	120 kW	2 l	07/13→		
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→		
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VAUXHALL - INSIGNIA седан				07/08→09/13	
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→09/13	→ 09/13; Position GS, FL, FR → 09/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→	→ 06/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI	140 kW	2 l	11/08→	→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→		
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→		
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→	→ 02/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 02/12; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CALIBRA				06/90→07/97	
2.0 i	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	06/90→07/97	09/94→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/90→02/94	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	02/94→07/97		
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	06/90→02/94	09/90→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 07/93; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i Turbo 4x4	150 kW	2 l	03/92→07/97	→ 02/96; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	04/93→07/97	09/93→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)				07/06→08/14	
1.0	44 kW	1 l	11/06→08/14	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0 i 12V	48 kW	1 l	06/10→08/14		
1.2	51 kW	1,2 l	06/10→08/14		
1.2	59 kW	1,2 l	11/06→08/14		
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	09/09→08/14		
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	08/11→08/14		
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→08/14		
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→08/14		
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→08/14		
1.4	66 kW	1,4 l	07/06→08/14		
1.4	74 kW	1,4 l	07/10→08/14		
1.4	88 kW	1,4 l	07/12→08/14		
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	09/09→08/14		
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	07/06→08/14		
1.2 i 16V	63 kW	1,2 l	11/06→08/14	12/09→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)				08/00→10/06	
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→10/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0 12V	44 kW	1 l	11/03→10/06		
1.2 Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→10/06		
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	09/05→09/06		
1.6	62 kW	1,6 l	08/01→10/04		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	08/00→09/06		
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→10/06	→ 07/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/04; Position GS, FL, FR	
1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→10/06	→ 07/04; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/04; Position WS, FL, FR	
1.3 CDTI 16V	52 kW	1,3 l	08/00→09/06	10/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/00→10/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
1.4 Twinport	66 kW	1,4 l	06/03→10/06	11/03→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

				412	
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)					08/00→10/06
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	08/00→09/06	10/03→11/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	08/00→09/06	→10/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	08/00→09/06	→10/03; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CORSAVAN Mk III (D)					07/06→
1.2	51 kW	1,2 l	01/10→	→08/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.2	59 kW	1,2 l	07/09→		
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	07/06→		
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	03/07→08/14; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→	04/07→12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - VX220					09/00→07/05
2.0 i Turbo	147 kW	2 l	03/01→07/05	→04/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 i	108 kW	2,2 l	09/00→07/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - AMPERA					03/12→
EV 150 (D1J0I)	111 kW	1,4 l	03/12→	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) кабрио					03/93→03/01
1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96	09/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94	10/93→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ZAFIRA Mk II (B) (M75)					04/05→11/14
1.6	77 kW	1,6 l	07/05→11/14	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	85 kW	1,6 l	12/07→11/14		
1.6 CNG	69 kW	1,6 l	07/05→11/14		
1.6 CNG Turbo	110 kW	1,6 l	02/09→11/14	→06/10; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	04/09→11/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/08→11/14		
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	07/05→11/14		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05→11/14		
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	07/05→11/14		
2.0	147 kW	2 l	07/05→11/14		
2.0	176 kW	2 l	01/06→11/14		
1.8	88 kW	1,8 l	04/13→11/14	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	04/05→11/14		
2.2	110 kW	2,2 l	07/05→11/14		
VAUXHALL - ASTRA Наклонная задняя часть					09/79→08/86
1.2 S	44 kW	1,2 l	02/82→08/84	09/82→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/79→08/84	05/80→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/86	07/83→08/84; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	→12/84; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 GTE	85 kW	1,8 l	03/83→08/86	06/83→08/84; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - COMBO TOUR Mk II (C) (F25)					09/01→02/12
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	09/04→09/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→09/10		
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→06/04		
1.6 CNG	69 kW	1,6 l	06/06→09/10		
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	04/05→02/12		
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/01→06/04		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→02/12		
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	07/06→02/12	→09/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04→09/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал



     				412			
VAUXHALL - CAVALIER Mk II Наклонная задняя часть					09/81→08/88		
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/88	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/88				
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/81→08/88				
1600D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88				
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/86→08/88				
2.0 SRi 130	95 kW	2 l	03/87→08/88				
VAUXHALL - NOVA Наклонная задняя часть					05/83→03/93		
1.0	33 kW	1 l	05/83→03/93	→ 08/92; Position GS, FL, FR → 08/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.2 i	33 kW	1,2 l	01/85→10/89	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.2 i KAT	33 kW	1,2 l	09/89→03/93				
1.2 N	38 kW	1,2 l	01/90→03/93	Position WS, FL, FR			
1.2 S	40 kW	1,2 l	05/83→02/90				
1.3 S	51 kW	1,3 l	05/83→10/89				
1.4 i S	60 kW	1,4 l	09/91→03/93				
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→03/93				
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→03/93			10/90→; Position GS, FL, FR 10/90→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5 TD	49 kW	1,5 l	01/90→03/93			Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6 GSI	72 kW	1,6 l	09/89→03/93				
1.6 GSI	74 kW	1,6 l	05/88→03/92				
1.6 GSI KAT	74 kW	1,6 l	02/92→03/93				
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD)					10/98→05/10		
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→ 09/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→01/01	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→05/10	09/02→ 09/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H)					03/05→12/13		
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	08/05→	→ 10/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 i	66 kW	1,4 l	03/05→	→ 10/11; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	76 kW	1,6 l	03/05→				
1.7 CDTi	59 kW	1,7 l	03/05→07/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	06/11→12/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	03/05→11/11				
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	03/05→11/11				
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	03/05→11/11				
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	11/11→	→ 10/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
VAUXHALL - ASTRA универсал					09/79→08/86		
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/79→08/84	05/80→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/82→08/86	07/83→ 08/84; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал		
VAUXHALL - SPEEDSTER					03/01→09/06		
2.2	108 kW	2,2 l	03/01→09/06	→ 09/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал					08/04→10/10		
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	08/04→03/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	08/04→03/09				
1.8	92 kW	1,8 l	10/04→03/09				
1.4	55 kW	1,4 l	08/04→10/10	→ 03/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→03/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→03/09				
1.6	85 kW	1,6 l	08/04→03/09	12/06→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	132 kW	1,6 l	08/04→03/09	02/07→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал					08/04→10/10
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	08/04→03/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	02/07→10/10		
1.9 CDTi	74 kW	1,9 l	08/04→03/09		
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	08/04→03/09		
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	08/04→03/09		
1.7 CDTi	59 kW	1,7 l	08/04→05/09	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8	103 kW	1,8 l	12/05→10/10	02/08→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	125 kW	2 l	08/04→10/10	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	147 kW	2 l	08/04→10/10	→ 07/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ASTRA Mk II универсал					09/84→08/91
1.2	44 kW	1,2 l	09/84→12/88	→ 08/88; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3	55 kW	1,3 l	09/84→08/91	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/89→08/91	09/89→; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	09/84→08/91	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→12/89		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86		
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91		
1.8 i	83 kW	1,8 l	01/90→08/91		
1.8 i	83 kW	1,8 l	01/90→08/91		
VAUXHALL - CAVALIER Mk II					09/81→08/88
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/81→08/88	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88		
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/86→08/88		
1.6 i KAT	55 kW	1,6 l	08/86→08/88		
1.6 N	55 kW	1,6 l	09/81→08/88	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/88		
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/88		
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/81→08/88		
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88		
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/86→08/88		
2.0 SRi 130	95 kW	2 l	03/87→08/88		
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) седан					02/98→05/05
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/98→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	09/98→09/00		
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→05/05		
1.6 16V	74 kW	1,6 l	09/98→05/05		
1.6 Dualfuel	63 kW	1,6 l	09/02→05/05		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	09/98→08/00		
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05		
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.7 CDTi 16V	59 kW	1,7 l	04/03→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 16V	100 kW	2 l	09/98→05/05		
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→07/04		
1.7 DTi 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→ 07/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→07/04	11/98→ 07/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/98→07/04	09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	02/98→07/04	07/02→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	02/98→07/04	08/99→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 DTi	92 kW	2,2 l	09/02→05/05	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ARENA Van					03/98→08/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
VAUXHALL - ARENA Van					03/98→08/01
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 04/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть					09/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→11/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	09/89→06/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	09/88→10/90		
1.8 i KAT	66 kW	1,8 l	03/90→11/95		
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/92		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/88→11/95		
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	09/88→09/92		
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/90→11/95		
2.0 SRi	95 kW	2 l	09/88→09/92		
1.7 TD	60 kW	1,7 l	09/88→11/95	→ 08/95; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	01/92→11/93	09/92→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	01/91→10/92	09/91→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - ZAFIRA Mk I (A) (F75)					11/98→08/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/99→08/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 16V	85 kW	1,8 l	05/99→08/00		
1.8 Dualfuel	92 kW	1,8 l	09/00→08/05		
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	09/01→06/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	11/98→08/05		
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	10/99→08/05	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/99→08/05	09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 16V	108 kW	2,2 l	11/98→08/04	08/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.2 D	92 kW	2,2 l	06/01→06/05	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VAUXHALL - CAVALIER Mk II универсал					09/81→08/88
1.6	66 kW	1,6 l	10/83→08/88	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/86		
VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)					09/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→11/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	09/89→06/94; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	09/88→08/95		
1.8 i KAT	66 kW	1,8 l	03/90→11/95		
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/90		
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/88→11/95		
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	01/91→10/92		
2.0 i KAT	85 kW	2 l	09/90→11/95		
2.0 SRi	95 kW	2 l	09/88→09/92		
1.7 TD	60 kW	1,7 l	09/88→11/95	09/92→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	09/88→11/95		
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	09/88→09/92	09/89→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал

				412	
VOLVO - V70 I (LV)				11/96→11/00	
2.0	93 kW	2 l	01/97→03/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4	125 kW	2,4 l	01/97→05/00	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	105 kW	2 l	01/97→03/00	→ 09/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0	120 kW	2 l	01/97→03/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	132 kW	2 l	01/97→03/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	155 kW	2 l	01/97→03/00	→ 09/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 09/98; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	166 kW	2 l	01/97→03/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.4 Turbo	142 kW	2,4 l	01/97→03/00		
2.5 Turbo AWD	142 kW	2,5 l	01/97→05/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo AWD	166 kW	2 l	01/97→03/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	01/97→03/00		
2.3 T AWD	184 kW	2,3 l	04/97→03/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3	177 kW	2,3 l	11/96→11/00	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3 AWD	177 kW	2,3 l	04/97→09/98		
2.3 T-5 AWD	176 kW	2,3 l	01/97→03/00	→ 03/99; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 03/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	01/97→03/00	04/97→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				04/97→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				04/97→; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4	103 kW	2,4 l	08/99→05/00	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 Turbo AWD	195 kW	2,4 l	03/99→03/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 Turbo AWD	195 kW	2,4 l	05/99→02/00		
2.5	106 kW	2,5 l	01/97→03/00	→ 06/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 06/99; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 06/99; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				→ 06/99; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5	121 kW	2,5 l	06/98→03/00	10/98→ 05/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/98→ 05/99; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5 Bifuel	106 kW	2,5 l	10/98→08/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
VOLVO - V70 I (LV)				11/96→11/00	
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	01/97→05/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI AWD	103 kW	2,5 l	11/96→02/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
VOLVO - XC90 I				10/02→12/12	
2.5 T	154 kW	2,5 l	10/02→12/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	05/06→12/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
D5 AWD	120 kW	2,4 l	10/07→12/10		
D5 AWD	136 kW	2,4 l	05/06→12/10		
D5 AWD	147 kW	2,4 l	01/11→12/12		
V8 AWD	232 kW	4,4 l	01/05→12/06		
D3 / D5	120 kW	2,4 l	04/09→12/12	10/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
D5 AWD	120 kW	2,4 l	10/02→12/06	→ 08/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/06; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
T6 AWD	200 kW	2,9 l	10/02→12/06	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VOLVO - S60 I				07/00→04/10	
2.0 T	132 kW	2 l	07/00→04/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 T	147 kW	2,4 l	11/00→04/10		
2.4 T5	191 kW	2,4 l	04/04→04/10	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
T5	184 kW	2,3 l	11/00→04/10	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.3 T5	195 kW	2,3 l	07/00→09/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 D5	136 kW	2,4 l	09/05→04/10		
2.4	103 kW	2,4 l	11/00→04/10	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4	125 kW	2,4 l	11/00→04/10		
2.4 D	93 kW	2,4 l	09/05→04/10		
2.4	132 kW	2,4 l	01/05→10/06	01/05→ 10/06; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	06/02→04/10	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	06/02→04/10	→ 01/09; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 D	96 kW	2,4 l	12/01→04/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 D	120 kW	2,4 l	09/05→01/09		
2.4 T AWD	147 kW	2,4 l	11/01→04/10	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5 T	154 kW	2,5 l	02/04→04/10		
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	04/04→04/10		
R 2,5 T AWD	221 kW	2,5 l	03/03→04/10	→ 12/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/07; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

VOLVO - V60						09/10→
2.4 D5	158 kW	2,4 l	06/11→	→ 12/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.4 D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→			
D3	100 kW	2 l	12/12→			
D4 AWD	120 kW	2,4 l	12/12→			
D5	169 kW	2,4 l	04/14→			
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→			
T6 AWD	224 kW	3 l	09/10→			
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→			
2.4 Hybrid D6 AWD	158 kW	2,4 l	06/12→			04/13→ 12/15; Position WS, FL, FR
3.0 T AWD	258 kW	3 l	05/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D3 / D4	120 kW	2 l	09/10→			
T5	157 kW	2 l	04/14→			
D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	тип модели: V60 Cross Country; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D5	151 kW	2,4 l	09/10→	→ 05/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D5 AWD	151 kW	2,4 l	09/10→			
VOLVO - S80 II (AS)						03/06→
2.4 D	120 kW	2,4 l	03/06→	08/06→ 03/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.4 D	129 kW	2,4 l	01/10→	→ 03/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.5 T	147 kW	2,5 l	03/06→	08/06→ 12/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.5 T	170 kW	2,5 l	01/10→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.5 T FlexFuel	147 kW	2,5 l	05/08→	→ 03/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.5 T FlexFuel	170 kW	2,5 l	01/10→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D5	151 kW	2,4 l	01/10→			
D5 AWD	151 kW	2,4 l	01/10→			
4.4 V8 AWD	232 kW	4,4 l	03/06→	08/06→ 03/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D3	100 kW	2 l	05/12→	09/12→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D3 / D4	120 kW	2 l	01/10→	09/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D5	136 kW	2,4 l	03/06→	08/06→ 05/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D5	158 kW	2,4 l	06/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→			
D5 AWD	136 kW	2,4 l	01/07→	03/08→ 05/09; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
T6 AWD	224 kW	3 l	10/10→	01/11→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
VOLVO - 440 K (445)						08/88→12/96
1.6	61 kW	1,6 l	09/88→12/96	→ 09/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.7	64 kW	1,7 l	09/88→12/96	→ 12/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.7	70 kW	1,7 l	08/88→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→12/96			
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→12/96			
1.8	66 kW	1,8 l	08/91→07/96			
1.9 Turbo-Diesel	66 kW	1,9 l	07/94→12/96			
2.0	80 kW	2 l	08/93→07/96			
2.0	81 kW	2 l	08/92→07/95			
1.7	78 kW	1,7 l	09/88→12/96	→ 08/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/88→07/96	→ 04/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.8	66 kW	1,8 l	09/95→12/96	→ 07/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
VOLVO - 850 (LS)						06/91→12/96
2.0	93 kW	2 l	08/94→12/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
2.5	103 kW	2,5 l	06/91→07/94			
2.5	106 kW	2,5 l	08/94→12/96	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал	
2.5	125 kW	2,5 l	08/91→12/96			

				412	
VOLVO - 850 (LS)					06/91→12/96
2.0	105 kW	2 l	06/91→12/96	09/91→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/91→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	155 kW	2 l	08/93→12/96	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.3 T5	166 kW	2,3 l	08/93→07/96		
2.3 T5-R	184 kW	2,3 l	08/95→12/96	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/95→12/96	12/95→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				12/95→; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VOLVO - XC60					07/09→
2.0 T	149 kW	2 l	03/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 D	129 kW	2,4 l	07/09→		
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	07/09→		
D3 / D4	120 kW	2 l	03/10→		
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→		
D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→		
D5 AWD	151 kW	2,4 l	07/09→06/11		
D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→		
D5 AWD	162 kW	2,4 l	03/15→		
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→		
T5	177 kW	2 l	09/10→		
T5 AWD	187 kW	2,5 l	04/14→		
T6 AWD	224 kW	3 l	03/10→		
3.2	179 kW	3,2 l	09/11→	04/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
D3	100 kW	2 l	04/12→	09/12→ 12/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→	→ 12/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VOLVO - C70 I кабрио					03/98→10/05
2.0	132 kW	2 l	03/98→10/05	→ 12/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/98; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 T	120 kW	2 l	03/00→10/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 T5	180 kW	2,3 l	07/02→10/05		
2.4 T	147 kW	2,4 l	07/02→10/05	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5 T	142 kW	2,5 l	03/98→10/05		
2.0 T	166 kW	2 l	03/98→10/05	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.3 T5	176 kW	2,3 l	03/98→10/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5	125 kW	2,5 l	06/98→10/05	→ 12/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/99; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				→ 12/99; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
VOLVO - V70 II (SW)				03/00→08/07	
2.0 T	132 kW	2 l	07/01→08/07	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 T5	184 kW	2,3 l	03/00→08/04	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 D	93 kW	2,4 l	05/05→08/07		
2.4 D5	120 kW	2,4 l	08/01→08/07		
2.4 D5 AWD	120 kW	2,4 l	03/03→08/07		
2.4 T	147 kW	2,4 l	03/00→08/03		
2.4 T5	191 kW	2,4 l	04/04→08/07		
2.4 T AWD	147 kW	2,4 l	09/01→08/02		
2.5 T	154 kW	2,5 l	04/04→08/07		
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	09/02→08/07		
R 2,5 T AWD	221 kW	2,5 l	03/03→08/07		
2.3	195 kW	2,3 l	10/00→09/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.4 D5	136 kW	2,4 l	12/05→08/07	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 D5 AWD	136 kW	2,4 l	12/05→08/07		
2.4	103 kW	2,4 l	03/00→08/07		
2.4	125 kW	2,4 l	03/00→08/07	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	09/01→08/07	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4 D	96 kW	2,4 l	12/01→08/07	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/05; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	03/00→08/07	→ 03/02; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 03/02; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VOLVO - 480 E				04/86→07/96	
1.7	70 kW	1,7 l	08/87→07/89	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.7	78 kW	1,7 l	04/86→07/89		
1.7	80 kW	1,7 l	08/86→07/88		
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/87→07/96		
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→07/96		
2.0	81 kW	2 l	08/92→09/95		
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→07/96	→ 08/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VOLVO - C70 I купе				03/97→09/02	
2.0	132 kW	2 l	03/97→09/02	03/98→12/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				03/98→12/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 T	120 kW	2 l	03/00→09/02	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 T	166 kW	2 l	03/97→09/02	06/97→12/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				06/97→12/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/97→12/00; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				06/97→12/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	03/97→09/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5	121 kW	2,5 l	03/99→09/02	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.5	125 kW	2,5 l	05/99→09/02	10/99→12/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
VOLVO - C70 I купе					03/97→09/02
2.5 T	142 kW	2,5 l	03/97→09/02	06/97→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VOLVO - S60 II					04/10→
2.0 T	132 kW	2 l	12/13→	→ 12/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
D4	120 kW	2 l	05/12→		
D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→		
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→		
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→		
2.4 D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	тип модели: S60 Cross Country; Position WS, FL, FR тип модели: S60; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 T5	186 kW	2,5 l	09/11→	→ 12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 T AWD	258 kW	3 l	05/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
D3	120 kW	2 l	04/10→04/12		
D5	158 kW	2,4 l	06/11→		
D5	169 kW	2,4 l	04/14→		
D3	100 kW	2 l	05/12→		
D5	151 kW	2,4 l	04/10→	→ 05/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
D5 AWD	151 kW	2,4 l	04/10→		
VOLVO - V40 универсал (VW)					07/95→06/04
1.6	77 kW	1,6 l	12/95→08/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.6	80 kW	1,6 l	03/99→06/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 i	90 kW	1,8 l	06/01→06/04		
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→08/99	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	90 kW	1,8 l	03/99→06/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 Bi-Fuel	88 kW	1,8 l	11/99→08/03	11/00→ 08/04; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 i	92 kW	1,8 l	03/98→06/04	→ 10/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 DI	70 kW	1,9 l	03/99→07/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 DI	75 kW	1,9 l	07/00→06/04	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 DI	85 kW	1,9 l	07/00→06/04		
2.0 T	118 kW	2 l	10/97→07/00	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→06/04		
1.9 T4	147 kW	1,9 l	05/97→07/00	10/97→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/97→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	07/95→06/04	11/96→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				11/96→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	103 kW	2 l	07/95→08/99	11/96→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				11/96→; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				11/96→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412			
VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04			
2.0 T	120 kW	2 l	06/01→06/04	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190965 Пыльник, приводной вал 190968 Пыльник, приводной вал		
2.0 T	121 kW	2 l	07/99→06/04	10/99→06/01; Position WS, FL, FR 10/99→06/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190968 Пыльник, приводной вал		
VOLVO - S40 II (MS)				04/04→12/12			
1.8	92 kW	1,8 l	04/04→12/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/06→12/10	04/06→09/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12	→05/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
VOLVO - V70 III (BW)				08/07→12/15			
2.0 BiFuel	157 kW	2 l	03/13→12/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.4 D	120 kW	2,4 l	08/07→12/10				
2.4 D	129 kW	2,4 l	10/09→12/10				
2.5 T	147 kW	2,5 l	08/07→12/09				
2.5 T	170 kW	2,5 l	01/10→12/12				
2.5 T FlexiFuel	147 kW	2,5 l	05/08→12/09				
2.5 T FlexiFuel	170 kW	2,5 l	10/09→12/11				
D3 / D4	120 kW	2 l	03/10→12/15				
D4 AWD	120 kW	2,4 l	01/13→12/15				
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→				
D5	136 kW	2,4 l	08/07→12/09				
D5	151 kW	2,4 l	12/09→12/11				
D5	158 kW	2,4 l	06/11→12/15				
D5 AWD	136 kW	2,4 l	10/07→12/09				
D5 AWD	151 kW	2,4 l	12/09→12/11				
D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→12/15				
T6 AWD	210 kW	3 l	08/07→12/10				
T6 AWD	224 kW	3 l	04/11→12/15				
D3	100 kW	2 l	03/10→12/15			09/12→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VOLVO - XC70 II						08/07→	
2.4 D	129 kW	2,4 l	01/10→	→12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.4 D / D4 AWD	120 kW	2,4 l	08/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
D3	120 kW	2 l	08/11→				
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→				
D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→				
D5 AWD	162 kW	2,4 l	03/15→				
T6 AWD	224 kW	3 l	01/10→				
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	08/07→	10/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
D3 AWD	120 kW	2 l	08/11→	→04/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
D5 AWD	151 kW	2,4 l	12/09→	→12/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
T6 AWD	210 kW	3 l	01/08→	→11/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
VOLVO - S40 I (VS)				07/95→12/03			
1.6	77 kW	1,6 l	09/95→08/99	Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал		
1.6	80 kW	1,6 l	03/99→12/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8 i	90 kW	1,8 l	06/01→12/03				
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→08/99	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 DI	75 kW	1,9 l	07/00→12/03				
1.9 DI	85 kW	1,9 l	07/00→12/03	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
2.0 T	118 kW	2 l	10/97→12/03				
2.0 T	120 kW	2 l	06/01→12/03				
2.0 T	121 kW	2 l	07/00→06/01				
1.8	85 kW	1,8 l	06/01→08/03			Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
VOLVO - S40 I (VS)					07/95→12/03
1.8	90 kW	1,8 l	03/99→12/03	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 i	92 kW	1,8 l	03/98→12/03	→ 10/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 DI	70 kW	1,9 l	03/99→07/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 T4	147 kW	1,9 l	05/97→07/00	10/97→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/97→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	100 kW	2 l	07/95→12/03	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	103 kW	2 l	07/95→08/99	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→12/03	12/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				12/00→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VOLVO - S70 (LS)					11/96→11/00
2.0	93 kW	2 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4	125 kW	2,4 l	01/97→11/00		
2.5	106 kW	2,5 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	105 kW	2 l	01/97→11/00	→ 09/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 09/98; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0	120 kW	2 l	01/97→11/00	12/98→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	132 kW	2 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.4 AWD	106 kW	2,4 l	11/96→05/99	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	155 kW	2 l	01/97→11/00	→ 09/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 09/98; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	166 kW	2 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.4 Turbo	142 kW	2,4 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.3	177 kW	2,3 l	11/96→11/00	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3 T5 AWD	177 kW	2,3 l	11/96→09/98		
2.4 T5 AWD	142 kW	2,4 l	11/96→04/99		
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	01/97→11/00	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.4	103 kW	2,4 l	08/99→11/00	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 AWD	125 kW	2,4 l	04/99→09/00		
2.5 Bifuel	103 kW	2,5 l	07/99→11/00		
2.5	121 kW	2,5 l	06/98→11/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал







				412	
VOLVO - S70 (LS)				11/96→11/00	
2.5 Bifuel	106 kW	2,5 l	10/98→11/00	→ 01/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 01/00; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VOLVO - 850 универсал (LW)				08/92→12/96	
2.0	93 kW	2 l	08/94→12/96	12/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				12/94→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0	105 kW	2 l	02/93→12/96	09/93→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/93→; Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.0 Turbo	155 kW	2 l	02/93→12/96	09/93→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				09/93→; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.3 T5	166 kW	2,3 l	02/93→12/96	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.3 T5-R	184 kW	2,3 l	08/95→12/96		
2.5 AWD	142 kW	2,5 l	04/96→12/96	Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.5	103 kW	2,5 l	08/92→07/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.5	106 kW	2,5 l	08/94→12/96		
2.5	125 kW	2,5 l	09/92→12/96	Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/95→12/96	12/95→; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				12/95→; Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
VOLVO - V50 (MW)				04/04→12/12	
1.8	92 kW	1,8 l	04/04→12/10	→ 09/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/05→12/10	04/05→ 09/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12	→ 05/12; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VOLVO - XC70 CROSS COUNTRY				10/97→08/07	
2.0 T5 AWD	166 kW	2 l	10/97→03/99	10/97→ 03/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/97→ 03/99; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 D5 XC AWD	120 kW	2,4 l	09/02→08/07	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 T XC AWD	154 kW	2,5 l	09/02→08/07		
2.4 T XC AWD	142 kW	2,4 l	11/97→09/02	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.4 T XC AWD	147 kW	2,4 l	03/00→09/02	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VOLVO - C30				10/06→12/12	
1.8	92 kW	1,8 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/07→12/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12		

				412					
VOLVO - 460 L (464)				09/88→07/96					
1.6	61 kW	1,6 l	07/92→07/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал				
1.7	64 kW	1,7 l	09/88→07/96						
1.7	66 kW	1,7 l	09/90→07/96						
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→07/92						
1.7	80 kW	1,7 l	08/89→07/92						
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/89→07/96						
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→07/96						
1.8	66 kW	1,8 l	08/91→07/96						
1.9 Turbo-Diesel	66 kW	1,9 l	07/94→07/96						
2.0	80 kW	2 l	08/93→07/96						
2.0	81 kW	2 l	08/92→07/95						
VOLVO - S80 I (TS, XY)				05/98→07/06					
2.0	120 kW	2 l	06/98→07/06	11/98→ 03/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал				
				11/98→ 03/01; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал				
2.0 T	132 kW	2 l	12/99→07/06	→ 08/05; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал				
2.0 T	166 kW	2 l	06/98→07/06	11/98→ 10/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.3 R	195 kW	2,3 l	04/00→08/05	04/00→ 03/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.4	103 kW	2,4 l	01/99→07/06	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал				
						2.4	125 kW	2,4 l	01/99→07/06
						2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	09/01→07/06
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	09/01→07/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал				
2.4 D	96 kW	2,4 l	10/01→07/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.4 D5	120 kW	2,4 l	08/01→07/06						
2.5 T	154 kW	2,5 l	03/03→07/06						
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/03→07/06						
3.0	144 kW	3 l	06/01→07/06						
2.4 T	147 kW	2,4 l	06/00→07/06	→ 09/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.4 T5 AWD	147 kW	2,4 l	04/00→09/03	08/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	01/99→07/06	→ 10/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.8 T6	200 kW	2,8 l	05/98→07/06						
2.9	147 kW	2,9 l	03/99→07/06	10/99→ 10/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
2.9	150 kW	2,9 l	05/98→07/06	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				
3.0 T6	200 kW	3 l	06/01→07/06	10/01→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал				

				412	
VW - POLO фургон (86CF)					08/92→07/94
1.0	33 kW	1 l	08/92→07/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	40 kW	1,3 l	08/92→07/94		
1.4 D	35 kW	1,4 l	08/92→07/94	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - CADDY II пикап (9U7)					06/96→12/00
1.6	55 kW	1,6 l	06/96→12/00	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/96→12/00		
VW - CADDY II фургон (9K9A)					11/95→01/04
1.4	55 kW	1,4 l	08/00→01/04	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
60 1.4	44 kW	1,4 l	11/95→01/04	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/96→09/00	10/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/96→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→01/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→01/04	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→01/04	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→05/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/00	06/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - POLO Variant (6KV5)					05/97→09/01
1.4	40 kW	1,4 l	12/98→09/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→09/01		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	05/97→09/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/97→09/01		
1.6	74 kW	1,6 l	05/97→09/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	06/97→09/01	→ 08/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF IV Variant (1J5)					05/99→06/06
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/99→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	05/99→04/02		
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→06/06	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/99→05/06		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	05/99→06/01		
2.0	85 kW	2 l	05/99→06/06		
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→06/06		
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→06/06		
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	05/99→06/06		
1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	05/99→04/02		
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/99→06/06	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - GOLF IV Variant (1J5)					05/99→06/06
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/99→06/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→06/06	04/01→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				04/01→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	06/01→06/06	05/02→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/02→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 06/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→06/06		
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	05/99→06/06		
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	05/99→06/01	12/99→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				12/99→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→06/06	04/01→ 06/05; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/02→06/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/06	→ 06/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→06/06	04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 Bi-Fuel	85 kW	2 l	02/02→06/06	05/02→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 V5	110 kW	2,3 l	05/99→06/06	→ 02/01; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 02/01; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→06/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	05/99→06/06	→ 02/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 02/01; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF IV (1J1)					08/97→06/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/97→06/05	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/05		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→06/05		
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→06/05		
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/97→06/05		
1.6	74 kW	1,6 l	08/97→05/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→05/04		
2.3 V5	110 kW	2,3 l	08/97→10/00	Position GS, FL, FR	
1.8	92 kW	1,8 l	08/97→06/05	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/98→06/05	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал

					412
VW - GOLF IV (1J1)					08/97→06/05
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→06/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T GTI	132 kW	1,8 l	08/01→06/05	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/04; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/97→05/04	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	12/98→06/01	05/99→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/99→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→06/05	04/01→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				04/01→ 05/04; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/00→06/05	09/00→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/00→ 05/04; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	07/98→04/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/05		
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→06/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→06/05		
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	09/99→06/01	01/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				01/00→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→06/05	04/01→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	02/00→06/05	05/01→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	07/98→05/04	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→06/05	→ 05/04; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/04; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	12/98→10/00	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→06/05	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
3.2 R32 4motion	177 kW	3,2 l	09/02→06/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT универсал (3B5)					06/97→11/00
1.6	74 kW	1,6 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/97→11/00		
2.3 VR5	110 kW	2,3 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

     				412	
VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00	
1.8	85 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 04/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 04/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 04/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 Syncro/4motion	92 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 01/99; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 01/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 01/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	06/97→11/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/00→11/00	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/98→11/00		
2.5 TDI Syncro/4motion	110 kW	2,5 l	12/98→11/00	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 V6	132 kW	2,8 l	09/97→09/99		
2.8 V6	140 kW	2,8 l	09/99→11/00		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/98→11/00	01/99→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/99→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	08/99→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI Syncro/4motion	81 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/99; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/99; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	88 kW	2 l	04/00→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 VR5 Syncro/4motion	110 kW	2,3 l	10/97→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 V6	142 kW	2,8 l	06/97→11/00	01/99→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/99→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 4motion	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	10/00→ 05/05; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 05/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 05/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

412					
VW - PASSAT универсал (3B5)					06/97→11/00
2.8 V6 Syncro/4motion	142 kW	2,8 l	06/97→11/00	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT ALLTRACK (3G5)					05/15→
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	05/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	07/15→		
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	05/15→		
VW - UP					08/11→
1.0	44 kW	1 l	08/11→	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0	55 kW	1 l	08/11→		
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	11/12→		
VW - POLO фургон (6NF)					10/94→12/99
1.0	33 kW	1 l	10/94→12/99	тип модели: Polo Van (Hatchback); Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4	44 kW	1,4 l	05/98→12/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→12/99	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/94→12/99	→ 08/99; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/96→12/99		
VW - PASSAT (3B3)					11/00→05/05
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05		
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.3 V5	125 kW	2,3 l	11/00→05/05		
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	05/03→05/05		
2.5 TDI 4motion	132 kW	2,5 l	01/03→05/05		
2.0	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0	96 kW	2 l	11/01→05/05		
2.0 TDI	100 kW	2 l	12/03→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05	
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 05/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI 4motion	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 01/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 01/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	142 kW	2,8 l	05/02→05/03	06/97→ 05/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/97→ 05/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
4.0 W8 4motion	202 kW	4 l	09/01→09/04	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05	
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	11/00→05/05		
2.0	96 kW	2 l	11/01→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05		
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	12/03→05/05		
2.3 VR5	125 kW	2,3 l	11/00→05/05		
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	05/03→05/05		
2.5 TDI 4motion	132 kW	2,5 l	01/03→05/05		
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 VR5 4motion	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05		
4.0 W8 4motion	202 kW	4 l	09/01→09/04	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 05/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI 4motion	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 01/03; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 01/03; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	140 kW	2,8 l	10/00→05/05	09/99→ 05/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				09/99→ 05/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8	142 kW	2,8 l	10/00→08/05	01/99→ 05/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/99→ 05/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF IV Cabriolet (1E7)				06/98→06/02	
1.6	74 kW	1,6 l	06/98→06/02	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	55 kW	1,8 l	06/98→06/02	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - GOLF IV Cabriolet (1E7)					06/98→06/02
1.8	66 kW	1,8 l	06/98→06/02	→ 09/00; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/98→06/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/98→06/02	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	06/98→06/02	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - JETTA I (16)					08/78→02/84
1.1	37 kW	1,1 l	08/78→02/84	08/79→ 07/83; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/79→ 07/83; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→02/84	→ 07/83; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→02/84	→ 07/83; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5	51 kW	1,5 l	08/78→02/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	63 kW	1,6 l	08/78→02/84	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→02/84	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 GLI	81 kW	1,6 l	08/78→07/82		
1.6 TD	51 kW	1,6 l	03/82→02/84		
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/78→07/80	08/79→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/79→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - ILTIS (183)					08/87→12/88
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/87→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT седан (32B)					08/84→03/88
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	01/85→03/88		
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/85→03/88	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		
1.8	66 kW	1,8 l	01/85→03/88		
1.6	53 kW	1,6 l	01/85→03/88	08/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/86→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	08/84→07/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2	85 kW	2,2 l	01/85→03/88	08/85→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF VII (5G1, BE1)					08/12→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	04/13→		
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/12→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→		
1.4 TSI MultiFuel	90 kW	1,4 l	04/13→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/12→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	01/13→		
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	11/12→		
2.0 GTD	135 kW	2 l	04/13→		
2.0 GTI	155 kW	2 l	11/13→		
2.0 GTI	162 kW	2 l	04/13→		
2.0 GTI	169 kW	2 l	04/13→		
2.0 R 4motion	206 kW	2 l	11/13→		
2.0 R 4motion	221 kW	2 l	11/13→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→		
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/12→		
e-Golf	85 kW		03/14→		
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	12/13→	05/14→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

					412	
VW - GOLF VII (5G1, BE1)					08/12→	
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/12→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0 TDI	105 kW	2 l	08/12→			
VW - GOLF V Variant (1K5)					06/07→07/09	
1.4	59 kW	1,4 l	06/07→07/09	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→07/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→07/09			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/07→07/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	06/07→07/09	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				→ 06/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	06/07→07/09	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
1.6	75 kW	1,6 l	06/07→07/09	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→07/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал	
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	01/08→07/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
2.0	147 kW	2 l	06/07→07/09			
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/07→07/09			
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/07→07/09			
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	06/07→07/09			
VW - PHAETON (3D_)					04/02→03/16	
3.0 V6 TDI 4motion	165 kW	3 l	09/04→05/07	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал	
3.0 V6 TDI 4motion	171 kW	3 l	06/07→11/08			
3.0 V6 TDI 4motion	176 kW	3 l	11/08→03/16			
3.0 V6 TDI 4motion	180 kW	3 l	11/13→03/16			
3.6 V6 4motion	206 kW	3,6 l	11/08→03/16			
4.2 V8 4motion	246 kW	4,2 l	05/03→03/16			
3.2 V6	177 kW	3,2 l	04/02→05/05	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал	
3.2 V6 4motion	177 kW	3,2 l	02/04→11/08			
5.0 V10 TDI 4motion	230 kW	5 l	11/02→10/06	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал	
6.0 W12 4motion	309 kW	6 l	04/02→05/05			
6.0 W12 4motion	331 kW	6 l	05/05→03/16			
VW - SCIROCCO (53)					02/74→07/80	
1.1	37 kW	1,1 l	04/74→07/79	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.5	51 kW	1,5 l	02/74→12/75			
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/80			
1.5	55 kW	1,5 l	02/74→08/75			
1.6	55 kW	1,6 l	08/75→07/79			
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→07/80	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80			
1.6	81 kW	1,6 l	06/76→07/80	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал	
1.5	63 kW	1,5 l	02/74→12/77	→ 09/75; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
VW - SCIROCCO (53B)					08/80→07/92	
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→12/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→07/90			
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→12/89			
1.6	63 kW	1,6 l	08/80→04/84			
1.8	70 kW	1,8 l	11/85→07/92			
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→12/89			
1.5	51 kW	1,5 l	08/80→12/83	04/81→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.6	81 kW	1,6 l	08/80→07/82			
1.6	51 kW	1,6 l	08/83→07/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	
1.8 16V	95 kW	1,8 l	03/86→07/92			
1.8 16V	102 kW	1,8 l	10/85→07/89			
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/92	→ 07/91; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал	

				412	
VW - PASSAT (3B2)					08/96→11/00
1.6	74 kW	1,6 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
1.8	92 kW	1,8 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 VR5	110 kW	2,3 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	85 kW	1,8 l	01/97→11/00	→ 04/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 04/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 04/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Syncro/4motion	92 kW	1,8 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	10/96→11/00	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/00→11/00	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/98→11/00	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI Syncro/4motion	110 kW	2,5 l	12/98→11/00	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 V6	132 kW	2,8 l	05/97→09/99		190971 Пыльник, приводной вал
2.8 V6	140 kW	2,8 l	09/99→11/00		190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/98→11/00	01/99→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				01/99→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	08/99→11/00	→ 08/00; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI Syncro/4motion	81 kW	1,9 l	10/96→11/00	05/97→ 08/98; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				05/97→ 08/98; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				05/97→ 08/98; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/97→ 08/98; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	88 kW	2 l	04/00→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 VR5 Syncro/4motion	110 kW	2,3 l	10/97→11/00	→ 08/00; Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/00; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 V6	142 kW	2,8 l	08/96→11/00	06/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 4motion	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	10/00→ 05/05; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 05/05; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				10/00→ 05/05; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - PASSAT (3B2)					08/96→11/00
2.8 V6 Syncro/4motion	142 kW	2,8 l	10/96→11/00	06/97→; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				06/97→; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
VW - POLO CLASSIC (6KV2)					11/95→09/01
100 1.6	74 kW	1,6 l	12/95→09/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
54 1.4	40 kW	1,4 l	01/98→08/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
60 1.4	44 kW	1,4 l	12/95→09/01		
64 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	12/95→08/99	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
75 1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/97	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/01	09/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
90 1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→09/01	01/97→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF VI Variant (AJ5)					07/09→07/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/09→07/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/09→07/13		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/09→07/13		
1.4	59 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	07/10→07/13		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09→07/13		
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/10→07/13		
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/09→07/13		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/09→07/13		
2.0 TSI	147 kW	2 l	07/09→07/13		
VW - GOLF VII универсал (BA5)					04/13→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/13→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/13→		
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→		
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/13→		
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	09/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/13→		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/13→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→		
1.4 TSI MultiFuel	90 kW	1,4 l	04/13→		
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/13→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→		
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	05/13→		
2.0 GTD	135 kW	2 l	01/15→		
2.0 R 4motion	206 kW	2 l	03/15→		
2.0 R 4motion	221 kW	2 l	03/15→		
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	05/13→	12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/13→		
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	04/13→	тип модели: Golf Estate/Variant; Position WS, FL, FR 12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT CC (357)					06/08→01/12
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	01/11→01/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/09→01/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - PASSAT CC (357)					06/08→01/12
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/08→05/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/08→01/12		
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→01/12		
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	06/08→05/10		
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	05/09→11/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/08→05/11		
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/08→01/12	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/08→01/12		
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/09→01/12		
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→01/12	→ 12/10; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 12/10; Position GS, FL, FR	
VW - LUPO (6X1, 6E1)					09/98→07/05
1.0	37 kW	1 l	09/98→07/05	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.0	37 kW	1 l	10/98→05/00		
1.4	44 kW	1,4 l	10/00→07/05		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/98→07/05		
1.4 16V	74 kW	1,4 l	08/99→07/05		
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	09/98→07/05		
1.2 TDI 3L	45 kW	1,2 l	07/99→07/05	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	
1.4 FSI	77 kW	1,4 l	02/01→07/05	→ 11/03; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	01/99→07/05	05/99→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 GTI	92 kW	1,6 l	09/00→07/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - AMAROK с бортовой платформой/ходовая часть (S1B)					09/11→
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/11→	06/12→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	09/11→	05/12→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - POLO седан (9A4)					09/02→
1.4	55 kW	1,4 l	07/03→	→ 06/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	74 kW	1,4 l	11/03→		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→		
1.6	74 kW	1,6 l	09/02→	→ 05/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDi	74 kW	1,9 l	09/02→	07/03→ 06/05; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - CADDY IV фургон (SAA, SAH)					05/15→
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/15→		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→		
2.0 TDI 4motion	55 kW	2 l	11/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09		
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09		
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09		
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09		
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09		
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09		
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09		

				412	
VW - TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03→11/09
2.0	85 kW	2 l	11/03→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→		
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→		
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→		
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→		
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→		
3.2 V6	170 kW	3,2 l	04/03→06/04	02/04→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - TIGUAN (5N_)					09/07→
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/08→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/11→		
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	09/07→		
1.4 TSI 4motion	118 kW	1,4 l	05/11→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/10→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	120 kW	2 l	02/08→08/09		
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	11/07→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/07→	Position GS, FL, FR	
2.0 TFSI 4motion	147 kW	2 l	09/07→		
2.0 TSI 4motion	132 kW	2 l	05/11→		
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	05/11→		
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	09/07→	02/08→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	11/12→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TFSI 4motion	125 kW	2 l	09/07→	01/08→; Position WS, FL, FR 01/08→; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,					04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09		
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09		
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09		
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09		
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→11/09		
2.0	85 kW	2 l	11/03→	→ 08/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→		
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→		
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→		
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→		
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09		
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал
VW - TOURAN (5T1)					05/15→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/15→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/15→		
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E					04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09		

				412	
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E)					04/03→11/09
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/07→; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	11/03→	→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR → 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/09→ 05/13; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	
				09/09→ 05/13; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09→	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
				05/11→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	01/10→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR 01/10→ 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/11→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→	04/11→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
				04/11→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	
				→ 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
				→ 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	→ 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→	→ 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR → 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09→	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→	→ 08/15; тип модели: California; Position WS, FL, FR → 11/15; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/03→11/09	01/06→; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position WS, FL, FR	
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				05/07→; тип модели: California; Position WS, FL, FR	
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR	
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	тип модели: Transporter Shuttle; Position WS, FL, FR 05/08→; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - CADDY IV универсал (SAB, SAJ)					05/15→
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→		
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	05/15→		

				412			
VW - JETTA IV (162, 163)					04/10→		
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→				
1.8 TSI	125 kW	1,8 l	07/14→				
2.0 TDI	81 kW	2 l	10/10→				
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	04/11→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.5	125 kW	2,5 l	04/10→				
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	08/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	04/11→07/14				
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	08/14→				
2.0 TDI	103 kW	2 l	02/11→				
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12→				
1.4 TSI Hybrid	110 kW	1,4 l	04/11→	07/12→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6	63 kW	1,6 l	03/13→	03/14→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI	110 kW	2 l	08/14→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/10→	→ 07/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
VW - POLO (6R, 6C)					06/09→		
1.0	44 kW	1 l	01/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.0	55 kW	1 l	01/14→				
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/11→05/14				
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	01/14→				
1.2 TSI 16V	66 kW	1,2 l	02/14→				
1.4 BiFuel	60 kW	1,4 l	03/10→01/11				
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	03/14→				
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	02/14→				
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/14→				
1.6	81 kW	1,6 l	07/14→				
1.2	44 kW	1,2 l	06/09→			→ 05/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	51 kW	1,2 l	06/09→				
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	10/09→				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09→				
1.4	63 kW	1,4 l	06/09→				
1.6 BiFuel	60 kW	1,6 l	01/11→				
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	06/09→				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→				
1.4 GTI	132 kW	1,4 l	05/10→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 R WRC	162 kW	2 l	08/13→				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	06/09→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				→ 05/14; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
VW - POLO седан					11/10→		
1.6	63 kW	1,6 l	11/10→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)					03/04→08/10		
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→	→ 05/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→	→ 05/15; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR			
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→				
2.0 TDI	81 kW	2 l	08/10→				
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/10→				
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	11/10→				
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→08/10				
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→	→ 08/10; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR			
				10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR			
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
				11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR			
				10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR			
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		

				412	
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)					03/04→08/10
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR 11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR тип модели: Caddy; Position GS, FL, FR 11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	05/08→08/10	11/08→; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→	→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10	10/10→ 05/15; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10	→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
				10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→	10/10→ 05/15; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
				→ 05/15; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)					01/84→07/92
1.3	40 kW	1,3 l	01/84→06/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3 KAT	40 kW	1,3 l	06/87→12/91		
1.6	53 kW	1,6 l	03/86→10/91	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	01/84→07/92		
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/84→10/91		
1.6 TD	44 kW	1,6 l	01/90→10/91		
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/84→10/91		
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91		
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90		
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	08/87→12/88		
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91		
1.3	43 kW	1,3 l	01/84→10/86	→ 07/86; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/86; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	51 kW	1,6 l	10/86→10/91	→ 07/91; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/91; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
1.8 KAT	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	
1.8	79 kW	1,8 l	08/85→10/87	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	82 kW	1,8 l	01/84→10/91		
1.8 16V	95 kW	1,8 l	08/86→10/91		
1.8 16V	102 kW	1,8 l	06/87→12/89		
1.8 KAT	79 kW	1,8 l	01/87→10/91		
VW - CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)					03/04→08/10
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→	→ 05/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→	→ 05/15; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→		
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→		
2.0 TDI	62 kW	2 l	11/10→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	08/10→		
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/10→		
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	11/10→		
2.0 TDI 4motion	62 kW	2 l	12/10→		
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→		
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→08/10		
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→	→ 08/10; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	
				10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - CADDY III фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)					03/04→08/10
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR 11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR тип модели: Caddy; Position GS, FL, FR 11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	11/08→08/10	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→	→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR 10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR 10/10→ 05/15; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR → 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR 10/10→ 05/15; тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR 10/10→ 05/15; тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10	Position WS, FL, FR Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10	тип модели: Caddy; Position WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)					09/90→04/03
1.8	49 kW	1,8 l	12/90→07/92	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 D	45 kW	1,9 l	09/90→12/95	тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 07/95; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 07/94→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 07/94→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	09/90→04/03	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR → 05/00; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 05/00; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190966 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	05/98→04/03	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03		
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/96→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/96→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR → 05/00; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 05/00; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	11/92→04/03	→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/96→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR → 08/96; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/96→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	07/96→04/03	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI	111 kW	2,5 l	05/98→04/03	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	тип модели: Caravelle; Position GS, FL, FR 05/96→; тип модели: Transporter; Position GS, FL, FR тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/96→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал 190971 Пыльник, приводной вал
2.8 VR6	150 kW	2,8 l	04/00→04/03	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)					09/90→04/03
2.8 VR 6	103 kW	2,8 l	11/95→04/00	тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR 05/96→; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF VI кабрио (517)					03/11→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	11/13→		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	03/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/11→		
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/13→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 R	195 kW	2 l	01/13→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/13→	05/12→ 11/13; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 GTI	155 kW	2 l	11/11→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF I Cabriolet (155)					01/79→04/93
1.5	51 kW	1,5 l	01/79→11/83	12/79→ 07/83; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				12/79→ 07/83; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→02/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	81 kW	1,6 l	08/79→07/82		
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→09/92	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	70 kW	1,8 l	08/83→04/93		
1.8	72 kW	1,8 l	08/89→03/93		
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→12/89		
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→04/92	→ 07/86; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/86; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	82 kW	1,8 l	08/83→12/92	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/92; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF III Cabriolet (1E7)					07/93→05/98
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→05/98	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→05/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	07/93→05/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→05/98	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/96→05/98	10/96→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/96→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	07/93→05/98	10/94→; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/94→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - GOLF I (17)					04/74→02/84
1.1	37 kW	1,1 l	04/74→07/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.1	38 kW	1,1 l	08/76→07/80		
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→07/83	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/83		
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/76→07/80		
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→07/83		
1.6 GTI	81 kW	1,6 l	08/76→07/82		
1.5	51 kW	1,5 l	04/74→12/75	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	08/75→02/84		
1.6 TD	51 kW	1,6 l	03/82→07/83	08/82→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/82→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/82→12/83	→ 07/83; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/83; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)					01/98→09/10
1.4	55 kW	1,4 l	11/01→09/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	10/99→09/00		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/98→06/04		
1.6	75 kW	1,6 l	06/00→09/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/01→09/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	10/99→09/10	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	11/01→06/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→09/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.5	110 kW	2,5 l	07/05→09/10		
2.0	85 kW	2 l	01/98→09/10	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→09/10	→ 10/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 10/02; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
RSI 3.2 4motion (1C9)	165 kW	3,2 l	04/00→05/01	07/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				07/00→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)					02/88→05/97
1.6	53 kW	1,6 l	04/88→09/91	→ 07/89; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	04/88→12/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→12/95	10/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	08/89→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/89→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	55 kW	1,8 l	08/90→05/97	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/91→05/97		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/96→05/97	→ 12/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	02/90→05/97		
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→05/97	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/96; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				→ 12/96; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412			
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)					02/88→05/97		
1.8	79 kW	1,8 l	04/88→07/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.8	82 kW	1,8 l	04/88→07/92				
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89				
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93				
2.0 16V	100 kW	2 l	08/88→09/93				
1.8 G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→05/97	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/93→05/97	→ 12/96; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.0	85 kW	2 l	10/93→10/96				
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
2.0 16V	110 kW	2 l	01/94→05/97	→ 12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	06/91→05/97		190964 Пыльник, приводной вал		
2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→05/97	→ 12/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 12/95; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
2.9 VR6 Syncro	135 kW	2,9 l	01/94→05/97	10/94→12/96; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				10/94→12/96; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
VW - POLO (6N1)					10/94→10/99		
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	04/97→10/99	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал		
100 1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/96→10/99				
45 1.0	33 kW	1 l	10/94→09/96				
50 1.0	37 kW	1 l	09/96→10/99				
55 1.3	40 kW	1,3 l	10/94→07/95				
55 1.4	40 kW	1,4 l	08/95→10/99				
60 1.4	44 kW	1,4 l	07/95→10/99				
60 1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→10/99				
64 1.9 D	47 kW	1,9 l	10/94→10/99				
64 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/96→10/99				
75 1.6	55 kW	1,6 l	10/94→10/99				
120 1.6 16V GTI	88 kW	1,6 l	09/98→10/99				
VW - POLO (9N_)						10/01→11/09	
1.2	40 kW	1,2 l	01/02→05/07			Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	05/07→11/09				
1.2 12V	47 kW	1,2 l	10/01→07/07				
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/07→11/09				
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/01→05/08				
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/01→05/08				
1.4 FSI	63 kW	1,4 l	02/02→07/06				
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	04/05→11/09				
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/01→06/05				
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	04/05→11/09				
1.8 GTI	110 kW	1,8 l	09/05→11/09				
1.8 GTI Cup Edition	132 kW	1,8 l	05/06→11/09				
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	10/01→11/09				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/01→11/09				
1.4	63 kW	1,4 l	06/05→11/09	→ 07/06; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/09	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/06→11/09				
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/03→11/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
VW - BORA универсал (1J6)					05/99→05/05		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/01→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/05				
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→05/05				
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→05/05				
2.0 4motion	85 kW	2 l	04/00→05/05				
2.3 V5	110 kW	2,3 l	05/99→10/00				
1.6	74 kW	1,6 l	05/99→05/05	→ 04/02; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
				→ 04/02; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		

				412	
VW - BORA универсал (1J6)					05/99→05/05
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	05/02→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/01→05/05		
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	05/99→06/01		
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/01→05/05		
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	05/99→10/00		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/04→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	05/99→05/05		
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	→ 05/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→ 05/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→05/03	04/00→; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				04/00→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	05/99→05/05	→ 05/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/03; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT (32B)					08/80→03/88
1.3	40 kW	1,3 l	08/80→07/83	01/81→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→03/88	01/81→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86	01/81→ 07/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/81→ 07/84; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	63 kW	1,6 l	01/81→02/83	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 TD	51 kW	1,6 l	04/82→03/88		
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→03/88		
1.9	85 kW	1,9 l	01/81→07/83		
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88		
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→03/88		08/86→; Position WS, FL, FR
				08/86→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	01/81→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				01/81→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 TD	59 kW	1,6 l	05/86→03/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2	85 kW	2,2 l	08/85→03/88	→ 07/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.2	100 kW	2,2 l	01/85→03/88		
1.8	82 kW	1,8 l	12/83→03/88		190964 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - TOURAN (1T3)					05/10→05/15
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/10→05/15	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/10→05/15		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10→05/15		
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/10→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/10→05/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/10→01/13	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13→05/15	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT (3A2, 35I)					02/88→08/96
1.6	53 kW	1,6 l	02/88→09/91	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	02/88→12/88		
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→08/96		
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	82 kW	1,8 l	04/88→07/92		
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89		
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/93→08/96		
2.0 16V	100 kW	2 l	08/88→09/93		
2.0 16V	110 kW	2 l	01/94→08/96		
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	06/91→08/96		
1.8	55 kW	1,8 l	08/90→08/96	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→08/96	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/91→08/96		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/96→08/96	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	02/90→08/96		
1.8	79 kW	1,8 l	04/88→07/93	→ 07/90; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→08/96	→ 07/93; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VW - POLO (6N2)					10/99→09/01
1.0	37 kW	1 l	10/99→09/01	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4	40 kW	1,4 l	10/99→09/01		
1.4	44 kW	1,4 l	10/99→09/01		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01		
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/99→09/01		
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	10/99→09/01		
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/99→09/01		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	10/99→09/01		
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 16V GTI	92 kW	1,6 l	10/99→09/01		
VW - CADDY I (14)					08/82→07/92
1.5	51 kW	1,5 l	08/82→07/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/82→07/92		
1.8	70 kW	1,8 l	08/85→07/92	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→07/92	08/83→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/83→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - PASSAT (3G2)					08/14→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	02/15→		
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/15→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→		
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/15→		
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/14→		
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	02/15→		
2.0 TSI	162 kW	2 l	02/15→		
2.0 TSI 4motion	206 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	11/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	08/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF SPORTSVAN (AM1)					02/14→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→		
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/14→		
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	04/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	02/14→		
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	04/14→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	02/14→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/14→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	02/14→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT Variant (3G5)					08/14→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	02/15→		
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/15→		
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→		
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/15→		
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/14→		
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	02/15→		
2.0 TSI	162 kW	2 l	02/15→		
2.0 TSI 4motion	206 kW	2 l	05/15→		
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	11/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	08/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - BEETLE (5C1)					04/11→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/11→		
2.0 TSI	147 kW	2 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12→		
2.0 TSI	162 kW	2 l	12/14→		
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	12/14→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/11→		
2.5	125 kW	2,5 l	04/11→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	12/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	81 kW	2 l	06/14→		
				12/14→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				12/14→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	110 kW	2 l	07/14→	Position GS, FL, FR	
VW - SCIROCCO (137, 138)					05/08→
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/08→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/08→		
2.0 R	188 kW	2 l	11/09→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14→		
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→		
2.0 R	195 kW	2 l	11/09→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→		
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→	→ 11/13; Position WS, FL, FR → 11/13; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/08→	→ 05/14; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13→	→ 05/14; Position GS, FL, FR	
2.0 TSI	162 kW	2 l	11/13→	05/14→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412		
VW - AMAROK (2H_, S1B)						09/10→
2.0 BiTDI 4motion	120 kW	2 l	09/10→	→ 08/12; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	11/11→	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/12→		190965	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	09/10→	→ 10/13; Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT Variant (33)						05/73→07/80
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→01/78	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→07/80		190965	Пыльник, приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	10/73→01/78			
1.5	55 kW	1,5 l	10/73→08/75			
1.5	63 kW	1,5 l	10/73→12/75			
1.6	55 kW	1,6 l	02/76→07/80			
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80			
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/79→07/80			
1.6 i	81 kW	1,6 l	06/78→07/80			
1.5 D	37 kW	1,5 l	02/77→07/80		08/77→; Position WS, FL, FR	190964
VW - TOURAN (1T1, 1T2)						02/03→05/10
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	02/06→05/10	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	07/03→05/10			
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	11/04→05/10			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/03→05/04			
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	02/06→05/09			
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/09→05/10	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/03→01/07	Position GS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/03→01/07	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	02/03→05/10	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/10			
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/03→05/10	Position GS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
VW - NEW BEETLE кабрио (1Y7)						09/02→10/10
1.4	55 kW	1,4 l	01/03→09/10	Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	01/03→09/10	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/03→09/10			
2.5	110 kW	2,5 l	07/05→09/10	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	06/03→09/10	→ 07/05; Position WS, FL, FR	190964	Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→09/10	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	09/02→10/10	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
VW - BEETLE кабрио (5C7)						12/11→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	12/11→	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	12/11→			
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/11→	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12→			
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	12/14→	Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 TSI	162 kW	2 l	12/14→			
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	12/14→	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	12/11→	09/12→; Position WS, FL, FR	190972	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	81 kW	2 l	06/14→	12/14→; Position WS, FL, FR 12/14→; Position GS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/12→	Position WS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/14→	Position GS, FL, FR	190965	Пыльник, приводной вал

				412			
VW - EOS (1F7, 1F8)					03/06→08/15		
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/07→08/15	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/08→08/15				
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	06/06→05/08				
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/06→05/08				
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→08/15	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/08→08/15				
3.6 V6	191 kW	3,6 l	05/09→11/10	Position GS, FL, FR			
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/06→05/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/06→08/15				
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→08/15				
3.2 V6	184 kW	3,2 l	06/06→05/09				
VW - POLO купе (86C, 80)					05/82→09/94		
1.0	29 kW	1 l	05/82→10/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал		
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92				
1.0 KAT	33 kW	1 l	08/89→09/94				
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→06/87				
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→09/89				
1.3	57 kW	1,3 l	03/91→09/94				
1.3 G40	83 kW	1,3 l	08/90→09/94				
1.3 G40	85 kW	1,3 l	01/87→08/90				
1.3 KAT	40 kW	1,3 l	07/87→08/94				
1.3 KAT	55 kW	1,3 l	10/89→09/94				
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→08/90			Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 D	35 kW	1,4 l	08/90→09/94				
						Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)						04/03→11/09	
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09				
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09				
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/03→11/09				
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09				
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09				
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04				
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09				
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	07/04→11/09				
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09			06/05→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	11/03→			→ 11/15; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09→				
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→				
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→				
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→				
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→				
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→				
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→				
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→				
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190967 Пыльник, приводной вал		
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)					09/95→03/10		
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	09/97→03/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/95→03/10	тип модели: Sharan; Position WS, FL, FR 09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	09/96→04/00	тип модели: Sharan; Position WS, FL, FR 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
				тип модели: Sharan; Position GS, FL, FR 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→03/10	тип модели: Sharan; Position WS, FL, FR тип модели: Sharan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/02→03/10	тип модели: Sharan; Position WS, FL, FR → 05/03; тип модели: Sharan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	06/05→03/10	→ 05/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	04/00→03/10	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал		
2.8 V6 24V 4motion	150 kW	2,8 l	04/00→03/10		190965 Пыльник, приводной вал		

				412	
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
2.0	85 kW	2 l	09/95→03/10	тип модели: Sharan; Position WS, FL, FR 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Sharan; Position GS, FL, FR 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 LPG	85 kW	2 l	04/06→03/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/05→03/10		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→03/10		
2.8 VR6 Syncro	128 kW	2,8 l	11/96→04/00		
2.8 V6 24V	150 kW	2,8 l	04/00→03/10	тип модели: Sharan; Position WS, FL, FR 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	09/95→04/00	тип модели: Sharan; Position WS, FL, FR 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT (32)				05/73→07/80	
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→01/78	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→07/80		
1.3	44 kW	1,3 l	05/73→01/78		
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/77→07/80		
1.6	53 kW	1,6 l	08/75→07/80		
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80		
1.5	55 kW	1,5 l	07/73→12/75	→ 07/75; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.5	63 kW	1,5 l	05/73→12/75	08/74→07/75; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT Variant (32B)				08/80→03/88	
1.3	40 kW	1,3 l	08/80→07/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88		
1.6	63 kW	1,6 l	01/81→02/83	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 TD	51 kW	1,6 l	04/82→03/88		
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	01/86→03/88		
1.9	85 kW	1,9 l	01/81→07/83		
2.2 Syncro	88 kW	2,2 l	08/85→03/88		
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86	08/81→07/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/81→07/84; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→03/88	08/86→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88	08/86→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	01/81→07/84; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				01/81→07/84; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→03/88	08/81→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/81→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→03/88	тип модели: Quantum; Position WS, FL, FR 08/83→; тип модели: Passat Estate/Varian; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Quantum; Position WS, FL, FR 08/83→; тип модели: Passat Estate/Varian; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.8	82 kW	1,8 l	12/83→03/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.1	85 kW	2,1 l	01/81→07/83		
2.2	85 kW	2,2 l	08/85→03/88		
2.2	100 kW	2,2 l	01/85→03/88		
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
2.0 Syncro	85 kW	2 l	05/84→03/88	08/84→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				08/84→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - CC (358)					11/11→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/11→		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	11/11→		
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	11/11→		
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/11→		
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	11/11→		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/11→	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/11→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/11→		
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/11→		
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	12/12→		
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF ALLTRACK (BA5)					12/14→
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	12/14→	тип модели: Golf Alltrack; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	12/14→		
1.8 TSI 4motion	132 kW	1,8 l	12/14→	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	12/14→		
VW - GOLF V (1K1)					10/03→02/09
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/03→05/06	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/08		
1.4 FSI	66 kW	1,4 l	10/03→07/06		
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→11/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→11/08		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/03→11/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	11/05→11/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 GTI	147 kW	2 l	10/04→02/09		
2.0 GTI	169 kW	2 l	09/06→12/08		
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/03→11/08		
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/04→11/08		
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/05→11/08		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/03→11/08		
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/04→11/08		
1.6	75 kW	1,6 l	01/04→11/08		
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	10/03→07/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	01/04→11/08		
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	10/07→11/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/04→11/08		
2.0 SDI	55 kW	2 l	01/04→11/08		
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	08/04→11/08	→ 07/07; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/07; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	08/04→11/08	05/05→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/04→11/08	05/07→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2	184 kW	3,2 l	09/05→11/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.2 R32 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/08		
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF II (19E, 1G1)					08/83→12/92
1.0	33 kW	1 l	11/83→08/85	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→06/87		
1.3 KAT	40 kW	1,3 l	06/86→12/92	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	51 kW	1,6 l	10/86→12/92		
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→10/91		
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→07/92		
1.6 D	37 kW	1,6 l	08/83→10/91		
1.6 TD	44 kW	1,6 l	08/89→10/91		
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90		
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91		
1.8 i KAT	66 kW	1,8 l	08/87→10/91		
1.8 i Syncro KAT	66 kW	1,8 l	08/87→10/91		
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	02/86→07/91		

				13	i	412
VW - GOLF II (19E, 1G1)						08/83→12/92
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал
1.0	37 kW	1 l	08/85→10/91	→ 07/91; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/83→10/91			
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/83→10/91	→ 07/91; Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91			
1.3	37 kW	1,3 l	08/85→12/87	→ 07/87; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/87; Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал
1.3	43 kW	1,3 l	08/83→10/86	→ 07/86; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/86; Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал
1.6	51 kW	1,6 l	08/86→07/91	08/86→12/92; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
				08/86→12/92; Position WS, FL, FR		190968 Пыльник, приводной вал
1.8 GTI	79 kW	1,8 l	08/85→10/87	Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GTI 16V	95 kW	1,8 l	02/86→10/91			
1.8 GTI 16V	102 kW	1,8 l	02/86→06/90			
1.8 GTI G60	118 kW	1,8 l	04/90→07/91			
1.8 GTI KAT	79 kW	1,8 l	01/87→10/91			
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/83→10/91	01/84→; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал
1.8 GTI G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→12/91	→ 07/91; Position WS, FL, FR		190964 Пыльник, приводной вал

VW - TRANSPORTER IV фургон (70XA)						07/90→04/03
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал
1.9 D	45 kW	1,9 l	07/90→12/95			
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	Position WS, FL, FR		190971 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03			
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03			
2.4 D	57 kW	2,4 l	07/90→04/98			
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98			
2.4 TDI	57 kW	2,4 l	10/92→04/97			
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03			
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03			
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	10/92→04/03			
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03			
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	12/98→04/03			
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03			
2.5 TDI	111 kW	2,5 l	09/00→04/03	Position WS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	05/98→; Position GS, FL, FR		190965 Пыльник, приводной вал
				05/98→; Position WS, FL, FR		190971 Пыльник, приводной вал

VW - TRANSPORTER III автобус						02/85→07/92
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	→ 08/90; Position GS, FL, FR		190969 Пыльник, приводной вал
				→ 08/90; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	02/85→07/92	08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position GS, FL, FR		190969 Пыльник, приводной вал
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position GS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
2.1 Syncro	64 kW	2,1 l	10/86→07/92	Position GS, FL, FR		190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	тип модели: Caravelle; Position GS, FL, FR		190969 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Transporter; Position GS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Caravelle; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
				тип модели: Transporter; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	01/86→07/92	08/87→02/92; Position GS, FL, FR		190969 Пыльник, приводной вал
				08/87→02/92; Position WS, FL, FR		190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - CORRADO (53I)					09/88→12/95
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/89→07/92	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 G60	118 kW	1,8 l	09/88→09/93		
2.0 i	85 kW	2 l	04/93→12/95	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.0 i 16V	100 kW	2 l	08/91→12/95		
2.9 VR6	140 kW	2,9 l	08/91→12/95		
VW - BORA (1J2)					10/98→05/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	03/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/05		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/00→05/05		
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→05/05		
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	10/98→05/05		
1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	11/98→04/02		
2.3 V5	110 kW	2,3 l	10/98→10/00		
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/98→05/05		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/98→06/01	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	10/98→05/05		
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	02/99→05/05	→ 10/00; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 T	132 kW	1,8 l	03/02→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→05/05		
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	12/98→01/02	→ 07/01; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 07/01; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	02/99→06/01	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/00→05/05	09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	→ 05/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→05/05		
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→ 05/03; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/00→05/05	09/00→; Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				09/00→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				09/00→; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.0 4motion	85 kW	2 l	04/00→05/05	→ 05/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	12/98→10/00	Position WS, RL, RR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть					12/84→07/92
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	08/87→ 02/92; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	03/86→07/92	08/87→ 02/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	12/84→07/92	08/85→ 02/92; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				08/85→ 02/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - PASSAT ALLTRACK (365)				01/12→12/14	
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	01/12→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/12→12/14		
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	01/12→12/14	→ 01/13; Position WS, FL, FR → 01/13; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	01/12→12/14		
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	01/12→12/14	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14		
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→11/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/08→11/12		
1.6	75 kW	1,6 l	10/08→11/12	05/09→; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	03/09→11/12		
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	10/08→11/12	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09→11/12		
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/08→11/12	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4	59 kW	1,4 l	10/08→11/12		
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/08→11/12	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/09→11/12		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/09→01/11	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi	147 kW	2 l	06/09→11/13		
2.0 GTi	155 kW	2 l	04/09→11/12	→ 11/12; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 GTi	173 kW	2 l	05/11→11/12		
2.0 R 4motion	195 kW	2 l	11/09→05/11	→ 05/11; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 R 4motion	199 kW	2 l	11/09→11/12		
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/08→11/12	→ 05/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 R 4motion	188 kW	2 l	11/09→11/13		
2.0 TDI	81 kW	2 l	10/08→11/12	→ 05/11; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/08→05/13	→ 11/12; Position WS, FL, FR → 11/12; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	04/09→11/12		
2.5	125 kW	2,5 l	07/09→05/13	07/09→ 05/13; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				07/09→ 05/13; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - SANTANA (32B)				08/81→12/84	
1.3	44 kW	1,3 l	08/81→07/83	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/81→12/84		
2.0	85 kW	2 l	08/83→12/84	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	08/81→12/84		
1.6	63 kW	1,6 l	08/81→12/82	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6 TD	51 kW	1,6 l	12/81→12/84		
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→12/84	→ 07/83; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9	85 kW	1,9 l	08/81→07/83		
2.1	85 kW	2,1 l	08/82→12/83		
VW - PASSAT Variant (365)				08/10→12/14	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→12/14		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→12/14		
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→12/14		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→12/14		
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→12/14		

				412	
VW - PASSAT Variant (365)					08/10→12/14
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→12/14	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	08/10→01/13		
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14		
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→12/14	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/10→12/14	11/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - VENTO (1H2)					11/91→09/98
1.4	40 kW	1,4 l	11/91→09/98	→ 07/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/95; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4	44 kW	1,4 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	09/92→09/98		
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→09/98	→ 12/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/97; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				→ 12/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	55 kW	1,8 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	55 kW	1,9 l	11/91→09/98		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→09/98	→ 12/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0	85 kW	2 l	11/91→09/98		
1.8	66 kW	1,8 l	11/91→09/98	→ 07/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→09/98	→ 12/97; Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 12/97; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	01/92→09/98	→ 12/97; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
VW - POLO (86C, 80)					10/81→09/94
1.0	29 kW	1 l	10/81→10/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92		
1.0 KAT	33 kW	1 l	08/89→09/94		
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→07/88		
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→09/89		
1.3 KAT	40 kW	1,3 l	07/87→09/94		
1.3 KAT	55 kW	1,3 l	10/89→03/91		
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→07/90	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 D	35 kW	1,4 l	10/90→09/94	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT (362)					08/10→12/14
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/10→12/14		
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→12/14		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→12/14		
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→12/14		
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14		
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→12/14		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→12/14		
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→12/14	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→12/14	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14		
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→12/14	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/10→12/14	11/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	08/10→01/13	11/10→; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				11/10→; Position GS, FL, FR	
VW - FOX (5Z1, 5Z3)					04/05→
1.2	40 kW	1,2 l	04/05→	→ 12/11; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2	44 kW	1,2 l	09/10→		

				412	
VW - FOX (5Z1, 5Z3)					04/05→
1.4	55 kW	1,4 l	04/05→	→ 12/09; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	04/05→		
VW - GOLF III (1H1)					10/91→08/97
1.4	40 kW	1,4 l	11/91→08/97	→ 07/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/95; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4	44 kW	1,4 l	10/91→08/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	09/92→08/97		
1.8 Syncro (1HX1)	66 kW	1,8 l	01/93→08/97	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→08/97		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/95→08/97		
1.6	74 kW	1,6 l	07/95→08/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	55 kW	1,8 l	11/91→08/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	11/91→08/97		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→08/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TD,GTD	55 kW	1,9 l	11/91→08/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→08/97		
2.0	85 kW	2 l	11/91→08/97	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
2.0 GTI 16V	110 kW	2 l	08/92→08/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	01/92→08/97		
2.9 VR6 Syncro (1HX1)	140 kW	2,9 l	10/94→08/97	Position WS, FL, FR	190963 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF III Variant (1H5)					07/93→04/99
1.4	40 kW	1,4 l	07/93→04/99	→ 07/95; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/95; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.4	44 kW	1,4 l	07/93→04/99	→ 05/98; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 05/98; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→04/99	10/94→; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				10/94→; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
				10/94→; Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→04/99	Position GS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	55 kW	1,9 l	07/93→04/99		
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8	66 kW	1,8 l	07/93→04/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/94→04/99		
2.0	85 kW	2 l	07/93→04/99	Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	10/94→04/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 D	48 kW	1,9 l	07/93→04/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/95→04/99		
				Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→04/99	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10	
2.5 R5 TDI	128 kW	2,5 l	01/03→05/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
3.0 V6 TDI	165 kW	3 l	11/04→05/10		
3.2 V6	162 kW	3,2 l	10/02→11/06		
3.2 V6	177 kW	3,2 l	11/04→11/06		
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	10/05→05/10		
4.2 V8 FSI	257 kW	4,2 l	06/06→05/10		
5.0 R50 TDI	257 kW	5 l	08/07→05/10		
5.0 V10 TDI	230 kW	5 l	10/02→05/10		
6.0 W12	331 kW	6 l	08/04→05/10		
4.2 V8	228 kW	4,2 l	12/02→11/06	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→12/13	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09→12/13		
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/09→12/13		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09→12/13		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/05→12/08		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	01/05→11/06	→ 05/06; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 FSI	66 kW	1,4 l	07/05→11/06		
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→12/13	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→12/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→06/08		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	01/05→01/09	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/06→06/08	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	96 kW	2 l	05/05→05/07		
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/05→12/13		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/05→12/13		
1.6	75 kW	1,6 l	05/05→12/13	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	01/05→05/08		
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/05→06/08	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/09→12/13	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/11	→ 12/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→07/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→07/10		
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	03/05→08/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→07/10		
1.6	75 kW	1,6 l	05/05→07/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/05→11/08		
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05→07/10		
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	03/05→06/08	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/05→07/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→07/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→07/10		
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→07/06		
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/05→05/09		
3.6 R36 4motion	220 kW	3,6 l	04/07→07/10		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→07/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→11/10	Position GS, FL, FR	
2.0 FSI	147 kW	2 l	07/05→07/10		
2.0 TDI	100 kW	2 l	03/05→11/10		
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/05→05/09		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/05→07/10		
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→07/10		
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→07/10	02/06→; Position WS, FL, FR 02/06→; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	03/05→05/09	→ 05/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - CADDY II универсал (9K9B)				11/95→01/04	
1.4	44 kW	1,4 l	11/95→01/04	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/00→01/04	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	11/95→05/97	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.6	55 kW	1,6 l	06/97→09/00		
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/96→09/00	Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→01/04		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→01/04		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/96→01/04	→ 06/03; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - SANTANA				08/84→07/94	
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→07/94	01/83→ 03/88; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				01/83→ 03/88; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал
VW - JETTA III (1K2)				08/05→10/10	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→10/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→10/10		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→10/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	07/06→10/10	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/05→10/10		
2.5	110 kW	2,5 l	01/06→10/10		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→10/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→10/10		
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09→10/10		
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	07/06→10/10	→ 06/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→10/10		
1.6	75 kW	1,6 l	10/05→10/10	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	08/05→10/10	→ 06/08; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 06/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/05→10/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→10/10		
2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/05→10/10		
2.5	125 kW	2,5 l	07/08→10/10		
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/06→10/10	Position WS, FL, FR Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05→10/11	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→11/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→11/10		
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/05→11/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/10		
1.6	75 kW	1,6 l	08/05→11/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→11/08		
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05→11/10		
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/05→06/08	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	110 kW	2 l	08/05→11/10	Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→11/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→11/10		
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05→05/07		
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→02/06		
3.6 R36 4motion	220 kW	3,6 l	04/07→11/10		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→10/11	→ 11/10; Position WS, FL, FR → 11/10; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→11/10	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 FSI	147 kW	2 l	08/05→11/10	Position GS, FL, FR	
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/05→05/09		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→11/10		
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/05→11/10	→ 11/09; Position WS, FL, FR → 11/09; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/05→05/09	→ 05/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал

				412	
VW - PASSAT Variant (3C5)					08/05→10/11
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→11/10	02/06→; Position WS, FL, FR 02/06→; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/05→05/09	→ 05/08; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/08; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→11/10	11/09→; Position WS, FL, FR 11/09→; Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)					07/90→04/03
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	→ 07/95; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
1.9 D	45 kW	1,9 l	07/90→12/95	→ 07/95; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03		
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98		
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03		
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03		
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	05/98→04/03		
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03		
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	→ 04/99; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 04/99; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	→ 05/00; Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				→ 05/00; Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	10/92→04/03	Position WS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190966 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	05/98→04/03	Position GS, FL, FR	190965 Пыльник, приводной вал
				Position WS, FL, FR	190971 Пыльник, приводной вал
VW - TRANSPORTER III фургон					11/84→07/92
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	→ 02/92; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92		
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	03/86→07/92	→ 02/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	11/84→07/92	08/85→ 02/92; Position GS, FL, FR	190969 Пыльник, приводной вал
				08/85→ 02/92; Position WS, FL, FR	190972 Пыльник, приводной вал
VW - POLO CLASSIC (86C, 80)					01/85→09/94
1.0	29 kW	1 l	01/85→10/86	Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.3	40 kW	1,3 l	01/85→07/87		
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→12/88		
1.3 KAT	40 kW	1,3 l	07/87→09/94		
1.0	33 kW	1 l	01/85→09/94	08/85→ 07/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
1.4 D	35 kW	1,4 l	10/90→09/94	→ 07/92; Position WS, FL, FR	190964 Пыльник, приводной вал
				→ 07/92; Position WS, FL, FR	190968 Пыльник, приводной вал

		412			
ZASTAVA - YUGO			08/91→06/95		
60 EFI (145 A)	44 kW	1,1 l	08/91→06/95	Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
65 EFI (145 A)	48 kW	1,3 l	08/91→06/95		
ZASTAVA - YUGO FLORIDA			08/89→		
1.1	44 kW	1,1 l	08/89→	→ 05/95; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал
1.3 (103 A)	50 kW	1,3 l	03/91→	10/91→ 10/93; Position WS, FL, FR	190970 Пыльник, приводной вал





GKN Landsystems PowerTrain Systems and Services

Headquarter:

GKN Service International GmbH

Nussbaumweg 19-21

51503 Rösraath / Germany

www.gknservice.com

©GKN. All rights reserved.