

SPORTS



Xdv

Инструкция

Особые положения по эксплуатации

1. Данная продукция является высокоточной, пожалуйста, не роняйте и не ударяйте.
2. Пожалуйста, не размещайте камеру вблизи сильных магнитов. Кроме того, также следует избегать нахождения продукции вблизи предметов, выдающих достаточно сильные радиоволны. Высокоинтенсивное магнитное поле может спровоцировать поломку продукции или повредить изображение и звук.
3. Пожалуйста, не размещайте продукцию в местах с высокой температурой или прямым солнечным светом.
4. Пожалуйста, выберите брендовую карту Micro SD, обычная карта не может гарантировать нормальное использование.
5. Пожалуйста, не храните Micro SD, в местах или возле мест с сильным магнитным полем. Во избежание утери данных, хранящихся на Micro SD.
6. Если в процессе зарядки возник перегрев, дым или отклонения, пожалуйста, немедленно извлеките источник питания, остановите зарядку, во избежание пожара.
7. Пожалуйста, размещайте продукцию в месте недоступном для детей во время зарядки. Кабель питания может привести к асфиксии ребенка или удару током.
8. Пожалуйста, размещайте продукцию прохладным, сухом месте без пыли.

Введение

Данная продукция – высококачественная продукция для спорта и кемпинга высокой четкости, представленная с акцентом на рыночном спросе. Данная продукция обладает ведущими в отрасли функциями цифровой видеозаписи, фотосъемки, замедленной съемки, записи звука, проигрывания видео, имеет съемный аккумулятор и др. Когда вы занимаетесь спортом, отдыхаете дома, защита от влаги и другие функции удовлетворяют вашу потребность в съемке любое время и в любом месте.

Multipurpose



Особенности


- > Внешний кожух, предоставляющий функцию защиты от влаги, для удобства вашей съемки яркого спорта на воде. Влагозащитный кожух защищает от воды на глубине до 30 м.
- > Функция съемки фото
- > Функция замедленной съемки
- > Максимальное разрешение видео 1080P60 кадров
- > Широкоугольный объектив высокой четкости 170°
- > Объектив высокой четкости 16 мегапикселей
- > Низкое энергопотребление, при выключенном WIFI можно использовать ок. 90 минут
- > Дисплей сверхвысокой четкости 2.0, отображение и воспроизведение видео в цвете
- > Съемный аккумулятор, аккумулятор удобно менять, продлен срок службы
- > Функция съемки с одновременной зарядкой
- > Функция вывода высокой четкости HDMI
- > Поддержка накопительных карт макс. 64G
- > Множество форматов записи видео 1080P720P
- > Запись видео в формате H.264
- > Множество режимов фотографии: обычный, в заданное время, автоматическая, обнаружение движения
- > Множество режимов съемки видео: обычный, циклический, ускоренный
- > Миниатюрная, множество цветовых опций
- > Поддерживает удаленную перепрошивку с помощью APP

Изображения продукции





Крышка аккумулятора

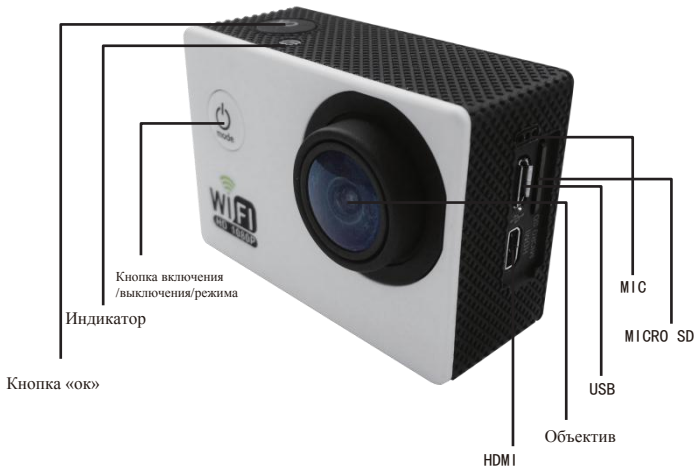

Изображения влагозащитного кожуха



Изображение комплектующих



Влагозащитный кожух



Велосипедное крепление



Опора 1



Опора 2



Задний зажим



Стационарная опора



Вращающееся
крепление 1



Вращающееся
крепление 2



Вращающееся
крепление 3



Вращающийся
соединитель



Крепление для шлема



Ремешок



Влагозащитная лицевая
накладка с отверстиями



Стяжка



Клей 3М



Стальной трос



Кабель данных



Зарядка



Инструкция



Тряпочка

Схема сборки и использования



Крепление для шлема

Опора1

Длинный болт

Влагозащитный кожух



Камера



Крепление для шлема

Опора 1/длинный болт

Короткий болт/переходник 3

Короткий болт/переходник 2

Влагозащитный кожух



+



+



=



Велосипедное
крепление/длинный болт

Длинный болт/переходник 3

Влагозащитный кожух



+



+



=



Камера

Задний зажим

Клипса

Эксплуатация

1. Установка Micro SD. Внимание:

пожалуйста, выберите брендовую карту Micro SD, приступайте к использованию после форматирования на компьютере. Обычные карты среднего класса не могут гарантировать нормальное использование.

2. Установка и извлечение аккумулятора

a. Потяните крышку аккумуляторного отсека вниз, чтобы открыть.

b. Правильно установите аккумулятор в камеру в соответствии с отметками полюсов на аккумуляторе и стрелками, указывающими направление, так, чтобы он встал на место.

c. Индикация количества энергии аккумулятора: пожалуйста, см. рис.

d. Извлечение аккумулятора. Аккумулятор можно извлечь, вынув крышку аккумуляторного отсека.

3. Зарядка аккумулятора

a. Зарядку можно осуществить подключив к компьютеру с помощью USB-кабеля или блока питания.

b. Функция съемки при зарядке.

c. Зарядку можно осуществлять и в выключенном состоянии.

4. Включение и выключение камеры

a. Камеру можно включить/выключить длительным нажатием 3-5 секунд.

b. Включение дисплея включает камеру, выключение дисплея выключает камеру.

5. Включение и выключение WIFI

Включение WIFI: нажмите кнопку «вверх», после успешного включения, замигает желтый индикатор. Выключение WIFI: после включения WIFI, нажмите кнопку «вверх», желтый индикатор погаснет.

6. Переключение режимов (mode):

после включения, нажмите кнопку включить/выключить. Можно осуществить переключение между режимами запись видео/съемка фото/медленная съемка/проигрывание документов/режим настройки.

7. Индикатор

Индикатор работы: голубой индикатор – индикатор работы. Индикатор WIFI: желтый, при включении WIFI, желтый индикатор мигает.

После подключения WIFI, желтый индикатор горит; выключение WIFI, желтый индикатор гаснет. Индикатор зарядки красный индикатор.

Красный индикатор горит во время зарядки, гаснет, когда аккумулятор заряжен.

8. Как снимать и настроить опции съемки

a. Настройки съемки и изображения

Войдите в режим съемки камеры, нажмите кнопку «ок», чтобы начать снимать. Во время съемки в нижнем углу дисплея мигает индикатор *.

Нажмите кнопку «ок», съемка прекратится, одновременно, погаснет индикатор *.

Режим съемки: обычный, циклическая съемка (2, 3, 5 минут), ускоренная съемка (0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд).

b. Фото и настройка фото

Включите питание. С помощью кнопки режимов выберите режим фото. В верхнем левом углу дисплея появляется индикатор фото, в это время происходит переключение на режим фото. Нажмите кнопку «ок», чтобы сделать фото. Режимы фото: обычный, в заданное время (3, 5, 10, 20 секунд), автоматический (3, 10, 15, 20, 30 секунд), обнаружение движения (3P/S, 5P/S, 10P/S, 20P/S)

c. Медленная съемка и настройка медленной съемки

Войдите в режим медленной съемки камеры. Нажмите кнопку «ок», чтобы начать снимать. Во время съемки в нижнем углу дисплея мигает индикатор *.

Нажмите кнопку «ок», съемка прекратится, одновременно, погаснет индикатор *.

Режим медленной съемки: 1080P/60FPS, 720P/120FPS

d. Хранение, проигрывание и удаление

По окончании записи, используйте кабель данных, чтобы скопировать все видео на компьютер и воспроизвести их. Также, можно извлечь Micro SD, считав данные изображений на карте с помощью кардридера. Удаление документов: нажмите «ок» на 3-5 секунд в интерфейсе воспроизведения документов, чтобы удалить документ.

9. Установка и использование WIFI

Перед использованием функции WIFI, пожалуйста, установите на мобильный телефон приложение «XDV».

Примечание: пожалуйста, скачайте в «Google Play» для смартфонов Android, скачайте в «App Store» для смартфонов IOS.

Последовательность подключения:

- a. После включения, нажмите кнопку «вверх». На дисплее появится «информация WIFI», в этот момент замигает индикатор WIFI;
- b. Откройте WIFI-подключения на мобильном телефоне, найдите WIFI SSID "X10000-686868" и подключитесь (изначальный пароль 666666666);
- c. Кликните приложение "XDV", в приложении можно просматривать снимаемое изображение. Можно осуществлять удаленную съемку видео, фото, можно проиграть/скачать/удалить/поделиться документами.
- d. Установка приложения, необходима система Android 4.1 или выше, система IOS7 или выше. Просканируйте QR-код приложения "XDV", осуществите установку в соответствии с подсказками.



10. Перепрошивка

Перепрошивка с помощью приложения: сначала, обеспечьте подключение мобильного телефона к интернету. Откройте приложение. После подключения к камере, уведомление об обновлении придет автоматически при наличии новых версий.

Напоминание: несоответствующая эксплуатация данной продукции ведет к зависанию устройства. Можно извлечь аккумулятор и установить его повторно. Это восстановить нормальную работу устройства.

11. Основные параметры камеры

Жидкокристаллический дисплей	2.0 LTPS
Объектив	Широкоформатный объектив высокой четкости 170 градусов класса A+
Выбор языка	Английский, упрощенный китайский, китайский в полном написании, корейский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, японский
Запись видео	1920*1080 60fps /1920*1080 30fps /1280*720 120fps / 1280*720 60fps /1280*720 30fps
Форматы записи видео	MP4
Форматы сжатия видео	H.264
Разрешение фото	16M/14M/12M/10M/8M/5M
Карта памяти	Micro SD
Режимы съемки фото	Обычный, в заданное время, автоматически, обнаружение движения
Режимы записи видео	Обычный, циклический, сжатый
Медленная съемка	1080P/60FPS,720P/120FPS
Частота источника света	Автоматически,50Гц,60Гц
USB	USB2.0
Источник питания	5B1A
Емкость аккумулятора	900MAH
Энергопотребление	ок. 400 мА/4.0В
Время записи видео	1080P/ок. 90 минут
Время зарядки	Ок. 2 часов
ОС	Windows XP/7/8 SP3/Vista и Mac 10.5 или выше.
Габаритные размеры	59*41*29 мм
Вес	44 г (без аккумулятора), 58 г (с аккумулятором)
Рабочая температура	-10℃ ~+55℃
Температура хранения	-20℃ ~+70℃

Внимание: в звуке возможны посторонние шумы, фильтр для микрофона перекрывает причину шумов, что позволяет их приглушить.

■ Опциональные комплектующие



HDMI