

Робот-тренажер Н-600

Технические параметры

Масса-брутто: 9 кг
Масса-нетто: 5,5 кг
Размеры упаковки: 88*41*40 см
Номинальное напряжение: 100-240 В
Номинальная мощность: 50 Вт
Подкрутка: вверх, вниз, без закручивания,
влево и вправо
Частота подачи: 30-90/мин
Скорость подачи: 4-40 м/с
Максимальное количество мячей: 120 мячей
Минимальное количество мячей: 10 мячей
Точка падения: фиксированная/случайно
Управление: пульт ДУ
Цвет: черный

Уполномоченный представитель **HUI PANG** на территории РФ
ООО «Старт Лайн».

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

Претензии направлять уполномоченному представителю ООО «Старт Лайн» по адресу:
630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail: sl@start-line.ru; тел. +7 (383) 327-07-70.




PING PONG

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стандартные аксессуары:

- А. Тренажер
- В. Пульт Д.У.
- С. Шнур питания
- Д. Крепеж для сетки

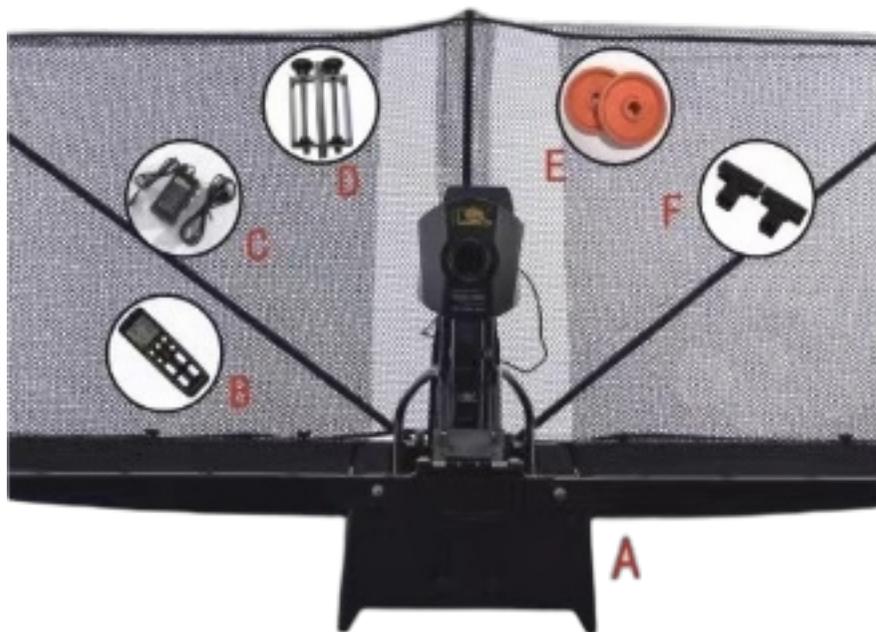

Запчасти:

- Е. Ведущее колесо (2 шт.)
- Ф. Зажим

Замена деталей

1. Проверьте какое колесо повреждено. Снимите накладку с обеих сторон и замените колесо.



2. Открутите 6 винтов, при помощи отвертки.

3. Открутите винт на поврежденном колесе.



4. Установите новое колесо, выполняя действия в обратном порядке.



Устранение неисправностей

Неисправность	Причина неисправности	Способы устранения
Питание подключено, нет реакции	Неисправность блока питания	Замените источник питания
	Плохой контакт шнура питания	Подключите повторно
Мячи не подаются	Загрязнение канала подачи мячей	Очистите канал подачи и мячи
	Мячи поломаны или загрязнены	Замените на стандартные диам.40+ мм
	Двигатель неисправен	Замените
	Механизм подачи мячей неисправен	Замените
Слабая подача мячей	Двигатель неисправен	Замените
	Плохой контакт шнура питания	Подключите повторно
	Плохой контакт питания двигателя	Подключите повторно
Колебаний нет	Двигатель колебаний неисправен	Замените
	Редуктор неисправен	Замените
	Неверно подключено питание	Подключите повторно
	Нет контакта питания двигателя	Подключите повторно
Пульт Д.У. не работает	Разряжена батарея	Замените элемент питания


Предупреждение!

- A. Используйте только стандартные мячи размером 40+ мм. Не используйте слишком мягкие мячи или неподходящего размера, чтобы избежать заедание тренажера.
- B. Перед использованием протрите мячи мыльным раствором и высушите их. Для уменьшения вероятности поломки тренажера регулярно очищайте мячи, а также содержите в чистоте тренажер.
- C. В случае застревания мяча в канале тренажера извлеките мячи, а затем очистите канал.
- D. Если тренажер не используется длительное время, очистите его и упакуйте в сумку для хранения.


Установка




Установка

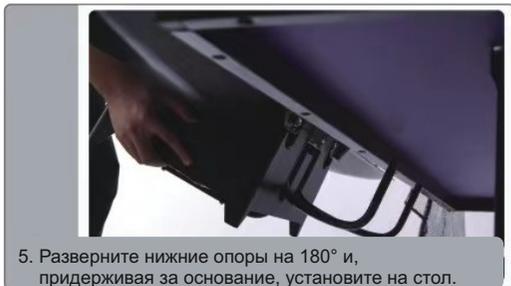

5. Разверните нижние опоры на 180° и, придерживая за основание, установите на стол.

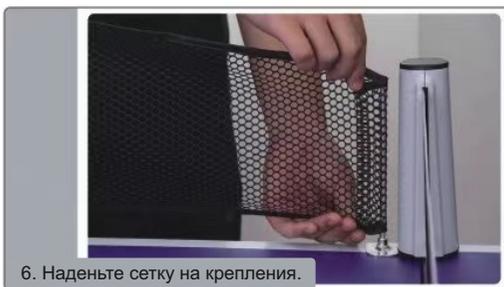


6. Наденьте сетку на крепления.

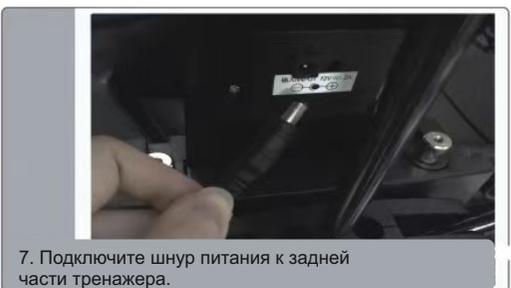

7. Подключите шнур питания к задней части тренажера.



8. Так выглядит тренажер по завершении сборки.

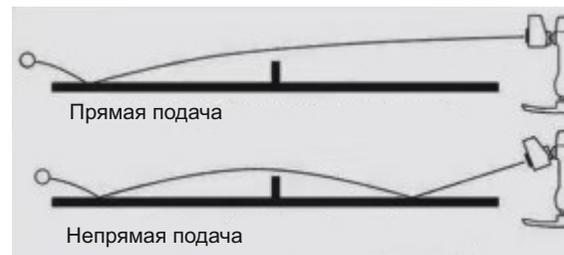

Установите головку тренажера под необходимым углом вручную



Инструкция к пульту Д.У.



Инструкция

- Сила подачи.** Для увеличения силы подачи на пульте Д.У. одновременно нажмите «+» на кнопках регулировки подкрутки. Для уменьшения силы подачи нажмите «-».
- Частота подачи.** Регулируйте кол-во мячей подаваемых тренажером в минуту. С увеличением частоты подачи возрастает скорость и количество подаваемых мячей.
- Скорость колебаний.** Регулируйте скорость колебаний головки тренажера влево/вправо. С увеличением частоты колебаний возрастает их скорость.
- Подкрутка мяча вверх/вниз, влево/вправо.** Для подачи без подкрутки установите одинаковые настройки для верхнего и нижнего колес. Для подкрутки мяча вверх установите скорость верхнего колеса больше скорости нижнего колеса. Для подкрутки мяча вниз установите скорость верхнего колеса ниже, чем скорость нижнего колеса. Подкрутка мяча вверх/вниз может быть настроена с помощью пульта Д.У. Для подкрутки мяча влево/вправо настройте головку тренажера вручную.
- Фиксированная точка падения.** На пульте Д.У. нажмите на кнопку скорость колебаний. При повороте головки тренажера в нужную сторону установите скорость колебаний равную нулю.
- Подача мяча 1-2 отскока.** Для выбора режима 1-2 отскока ослабьте медную ручку, отрегулируйте высоту головки тренажера и затяните снова (ручку снимать не нужно).
- Кнопка «Подкручивание мяча вверх»** переключат тренажер в режим подкрутки вверх.
- Кнопка «Подкручивание мяча вниз»** переключает тренажер в режим подкрутки вниз.

Инструкция

9. Переключайте тренажер в режим подачи без подкрутки одним нажатием кнопки.
10. Рандомная точка падения мяча. Тренажер подаст мяч в случайном направлении.
11. Удаление мячей. Удалите мячи из тренажера, если не используете его в течение длительного времени.



Инструкция к пульту Д.У.

