




Инструкция по установке



1. Подготовьте автобафер, домкрат и мыльный раствор (для очистки пружины от грязи и жира).

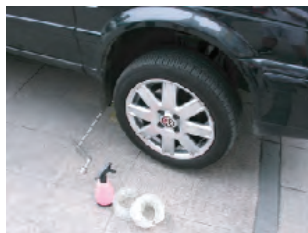

2. Поднимите машину. Удостоверьтесь, что колесо не касается земли/пола.



3. Проверьте, что пружина амортизатора находится в ослабленном состоянии.



4. Очистите пружину от грязи и жира, распылите мыльный раствор на пружину и автобафер.



5. Установите автобафер в средний виток пружины.



6. Удостоверьтесь, что витки пружины встали в пазы.


Ошибки при установке: края автобафера не должны пересекаться




Правильно ✓



Не правильно ✗

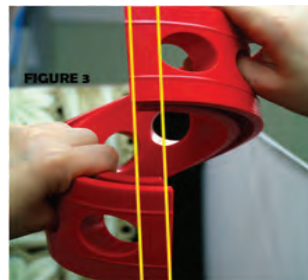


Не правильно ✗

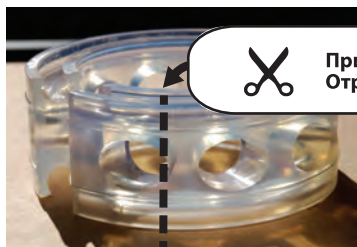

При необходимости обрежьте лишнюю часть автобафера. Отрезается полностью одно отверстие!



Для размеров К, S, A, B рекомендуется использовать два хомута сверху и снизу, во вторые отверстия

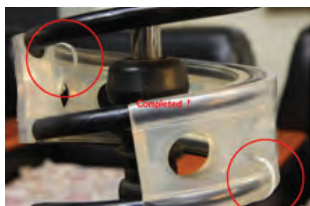

Правильно ✓



Не правильно ✗



Не правильно ✗

Подбор размера

Важно замер производить при опущенном автомобиле



измерение шага пружины измерителем



измерение шага пружины линейкой



Размер	Расстояние между витками	Диаметр пружины	Допустимый диапазон межвиткового расстояния
К	68 мм	180 мм	63 мм - 73 мм
S	58 мм	178 мм	53 мм - 63 мм
A	48 мм	175 мм	43 мм - 53 мм
B	38 мм	158 мм	33 мм - 43 мм
C	28 мм	133 мм	24,5 мм - 33 мм
D	21 мм	113 мм	18 мм - 24,5 мм
E	15 мм	113 мм	14 мм - 18 мм
F	13 мм	125 мм	12 мм - 14 мм

Гарантия на уретановые автобаферы - 1 год с момента продажи.

Гарантия на ТПР автобаферы - 6 месяцев с момента продажи.

Продавец _____
(наименование, адрес)

Дата продажи _____ 20__ г.

М.П.