

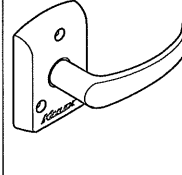
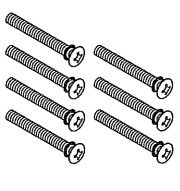
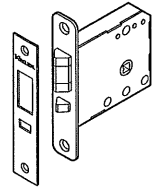
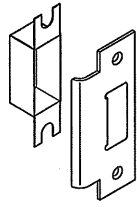










このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。  
製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。  
引渡し時に、別紙取扱説明書（お施主様向）を、お施主様へお渡しください。  
締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。

## レバー自動施錠 取付説明書

梱包内容一覧・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

 ④ ボタン側本体 1	 ⑤ 切替座 1	 ⑥ 室内レバー座 1	 ⑦ 本体固定ねじ 長さ 40 mm 7	 ⑧ ADS 錠 set 1	 ⑨ 受座 set 1	 ⑩ 錠・受座取付ねじ 長さ 25 mm 4	 ⑪ 六角穴付きねじ 長さ 8 mm 1	 ⑫ 六角レンチ 1	 ⑬ 取扱説明書 set 1	 ⑭ キー（⑮ に同梱） （K423P にはない） 2
--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---


### 1 各部の名前

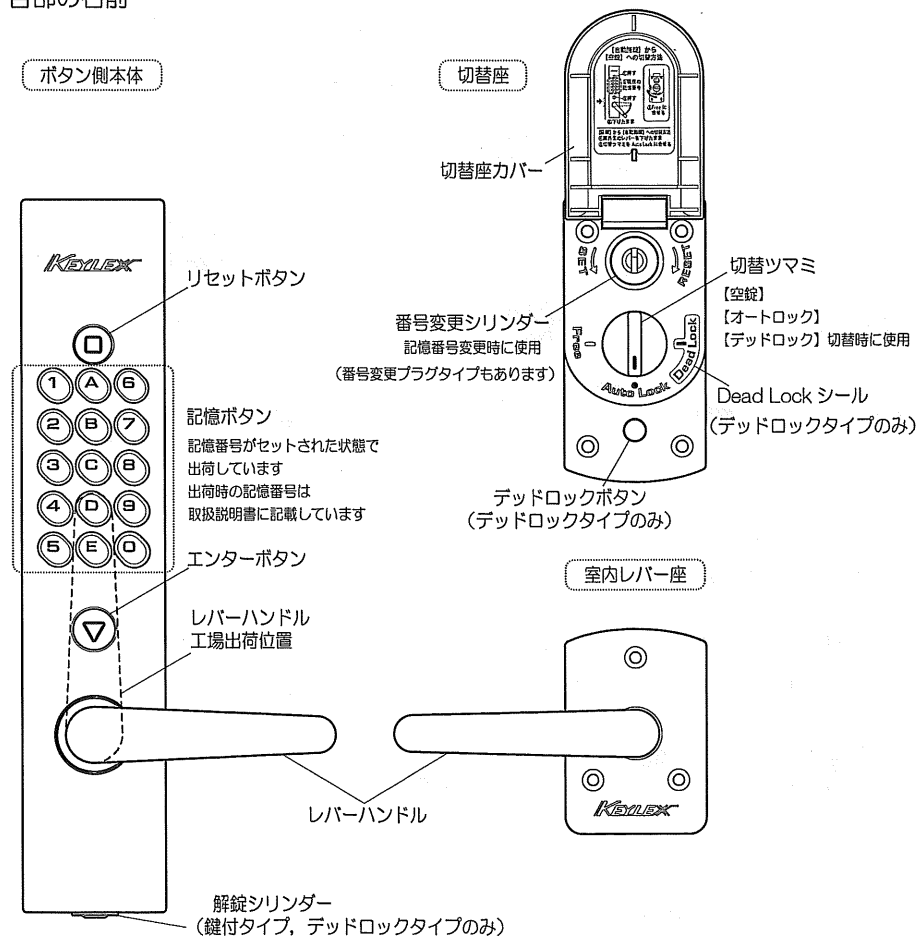

### 2 取付前の準備： ⑤ 作動確認が終わるまで、扉は閉めないでください（クサビ等で扉を固定するとよい）


#### 【1】扉の吊元の確認

ボタン側本体から見て、扉の丁番が右か左のどちらについているかで判断します。



#### 【2】④ ボタン側本体のレバーハンドルを、吊元に合わせて向きを変え、固定します。


本図は右吊元仕様です。左吊元は対称です。

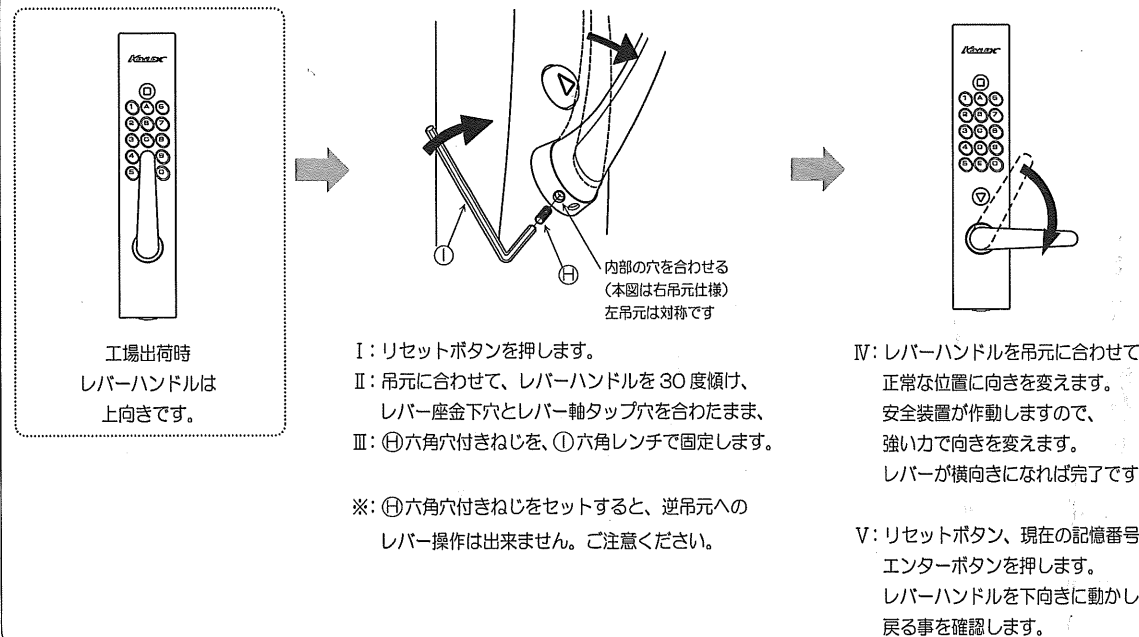

### ③ 扉への取り付け穴加工

④キーレックス本体・⑤ADS 錠 set・⑥受座 set の取り付け穴加工をします（別紙切欠図参照）。

#### 4 箱錠・受座・キーレックス 4000 の取り付け

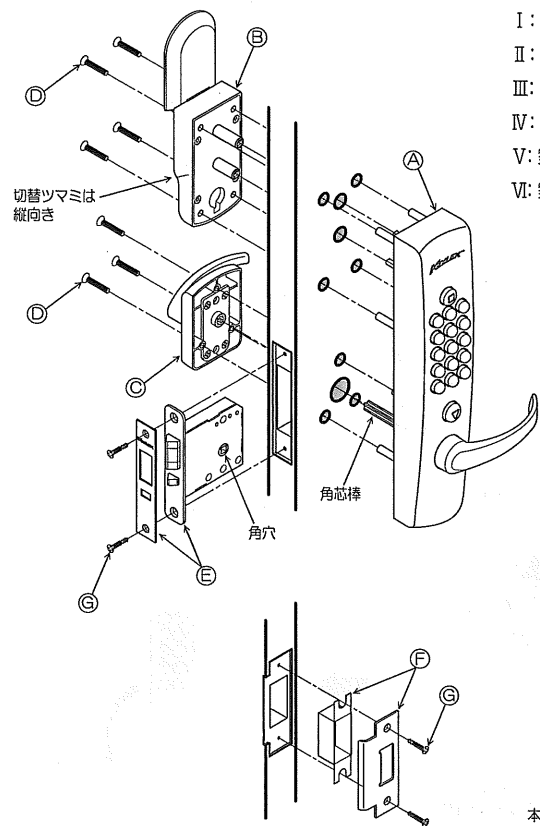

※ 鍵付タイプでは、キーを抜いた状態でセットします。

I: ⑤ADS 錠 set を、⑥錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。

II: ㊦受座 set を、㊧錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。

Ⅲ: 室外側に㊤ボタン側本体をセットします。


IV: ④ ボタン側本体の角芯棒を、⑤ADS 錠角穴に差し込みます。

V: 室内側から㊸切替座を、㊹本体固定ねじ4本で固定します。

します（レバーハンドルの向きに注意する）。

5 作動確認： レバーハンドルが作動しない場合は、2 2 4 をもう一度確認してください。

7261600

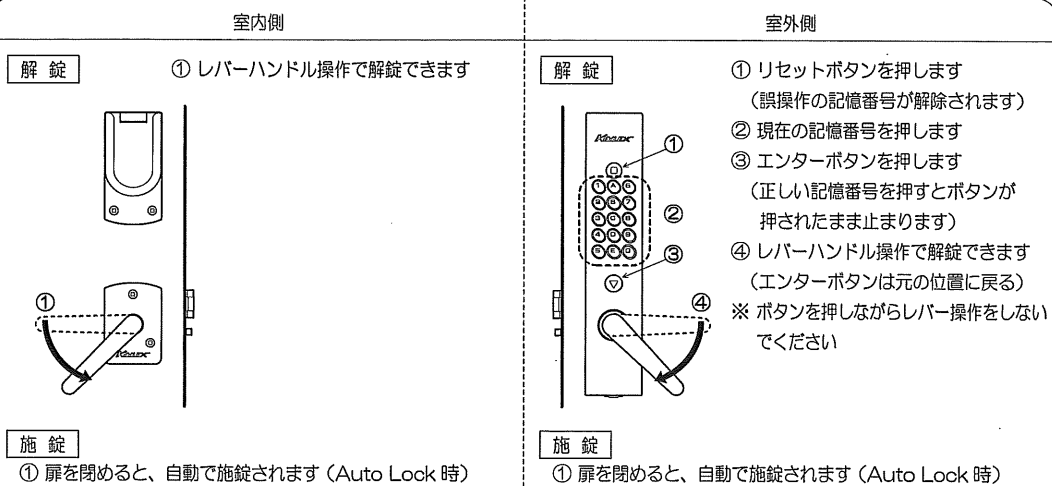


鍵付タイプの場合は、ボタン操作を行わずに、キー操作でも解錠できます。

解錠：①解錠シリンダーにキーを入れて回したまま、レバーハンドルで扉を開けます。

【空錠】への切り替え

扉を閉めても、鍵がかからない状態【空錠】にすることができます (Auto Lock から Free)

扉を開けた状態で操作します

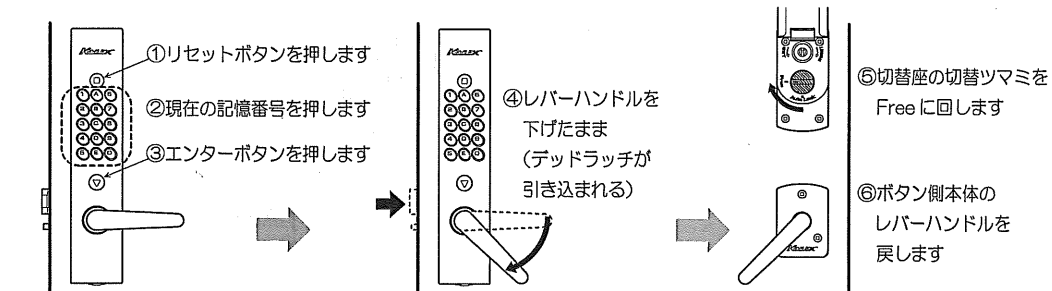



【空錠】Free から【自動施錠】Auto Lock へは、ボタン側本体のレバーを下げたまま、切替座の切替ツマミを Auto Lock に回します

## 【デッドロック】への切り替え

解錠を解錠シリンダーのキー操作のみにする機能です

記憶ボタンによる解錠機能を【使用不可能】にすることで、解錠できる人員を限定でき出入りを制限したい場所などに有効です。

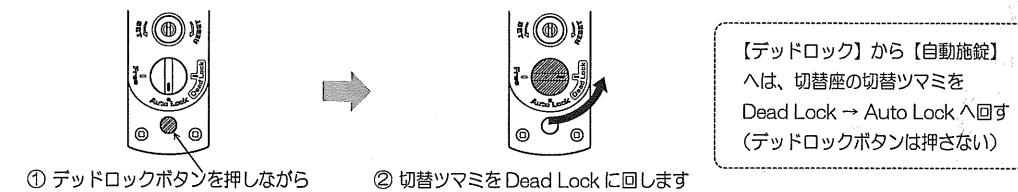

 室外側からはキーがないと解錠できませんので、デッドロック時は必ずキーをお持ちください。



[www.nagasawa-mfg.co.jp](http://www.nagasawa-mfg.co.jp)

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092