

АТОЛ

АТОЛ 15Ф

Контрольно-кассовая
техника



Руководство
по эксплуатации

2017

Руководство по эксплуатации AL.P015.00.000 РЭ
Версия документации от 26.07.2017

Содержание

Введение.....	6
Подготовка ККТ к эксплуатации.....	7
Использование ККТ по назначению	7
Схемы взаимодействия	8
Взаимодействие с ФНС через ОФД.....	8
Взаимодействие ККТ с ОФД.....	9
Схема подключения ККТ к ТС КНО.....	10
Требования безопасности	10
Порядок ввода ККТ в эксплуатацию	11
Маркировка ККТ	11
Описание ККТ	12
Внешний вид.....	12
Подключение к ПК	12
Требования к кабелю USB	13
Питание ККТ	13
Включение ККТ	13
Питание ККТ по USB.....	13
Питание ККТ от аккумулятора	13
Установка аккумулятора	14
Требования к использованию и хранению аккумулятора	15
Зарядка аккумулятора	15
Заправка бумаги	16
Фискальный накопитель.....	18
Общие сведения.....	18
Замена ФН	19
Индикация состояния ККТ	20
Индикация заряда АКБ	20
Индикация ошибок ФН и состояния обмена с ОФД.....	21
Настройка ККТ.....	22
Вход в режим настройки ККТ	22
Вкладка «Основные»	23

[Содержание]

Вкладка «Устройства»	25
Вкладка «Настройки GSM/Wi-Fi»	26
Вкладка «ОФД»	28
Вкладка «Параметры печати»	29
Вкладка «Шрифт»	30
Вкладка «Печать»	32
Вкладка «Печать чека»	34
Вкладка «Клише/Реклама»	37
Вкладка «Скидки/Время»	40
Вкладка «Оплата»	41
Вкладка «Кассиры»	43
Вкладка «Налоги»	44
Вкладка «Скидки/надбавки»	45
Вкладка «Секции»	46
Сценарии настройки	47
Экспорт	47
Импорт	48
Проверка функционирования ККТ	48
Неполадки и их устранение	49
Приложение 1	53
Примеры кассовых чеков	53
Документ готовности к работе	53
Отчет об открытии смены	53
Кассовый чек прихода	54
Кассовый чек возврата прихода	55
Кассовый чек расхода	56
Кассовый чек возврата расхода	57
Внесение/выплата денег	57
Примеры чеков коррекции	58
Чек коррекции: приход	58
Чек коррекции: расход	59
Отчет о текущем состоянии расчетов	59
Отчеты о состоянии счетчиков без гашения	60
Отчет о состоянии счетчиков ККТ без гашения	60

Отчет по секциям.....	61
Отчет по кассирам	62
Почасовой отчет	62
Отчет количеств	63
Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены	63
Алгоритм расчета	66
Печать фискальных документов по номеру	69
Реквизиты кассовых документов.....	70
Реквизиты товарной позиции в кассовом чеке	70
Блок реквизитов кассового чека	71
Блок реквизитов отчетов о открытии и закрытии смены	73
Информация о налогах в чеках	74
Информация о скидках в чеках.....	75
Контроль отправки ФД ОФД.....	76
Приложение 2	77
О паролях	77
О секциях	78
Приложение 3	79
Установка драйвера под ОС Windows.....	79
Подключение ККТ через USB-порт	81
Подключение ККТ по интерфейсу Bluetooth	84
Подключение ККТ по интерфейсу WiFi	84
Настройка драйвера ККТ	86
Приложение 4	89
Настройка обмена с ОФД	89
Приложение 5	90
Служебные режимы.....	90
Информация о ККТ	90
Демонстрационная печать	91
Сервисный режим	92
Диагностика соединения с ОФД	94

Введение



Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с функциональными возможностями модели контрольно-кассовой техники АТОЛ 15Ф (далее ККТ).

До ознакомления с документацией на ККТ, ввода ККТ в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ, подключать ККТ к ПК и сети электропитания, а также подключать к ККТ периферийное оборудование, не разрешается.

Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание ККТ может производиться технически подготовленными специалистами, с использованием документации для данной модели ККТ.

Гарантийное обслуживание ККТ должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в Паспорте AL.P015.00.000 ПС.

В настоящем руководстве представлена информация о работе с ККТ, описаны параметры ее настройки, примеры их использования, а также образцы печатаемых документов (подробнее см. документ «Форматы фискальных документов, обязательных к использованию», представленные на сайте ФНС).



Запрещается включать ККТ до ознакомления с разделом «Требования безопасности».

Используемые сокращения

АКБ	Аккумуляторная батарея (аккумулятор)
ЗН	Заводской номер ККТ
ККТ	Контрольно-кассовая техника
РН ККТ	Регистрационный номер ККТ
ОС	Операционная система
ОФД	Оператор фискальных данных
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
ТС КНО	Технические средства контроля налоговых органов
РН ККТ	Регистрационный номер ККТ
ФД	Фискальный документ
ФН	Фискальный накопитель
ФНС	Федеральная налоговая служба
ФП	Фискальный признак
ЧЛ	Чековая лента

Подготовка ККТ к эксплуатации



Использование ККТ по назначению

ККТ АТОЛ 15Ф соответствует всем требованиям, установленным Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и должна быть внесена в реестр контрольно-кассовой техники.

ККТ АТОЛ 15Ф содержит внутри корпуса фискальный накопитель, обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях. Установленный в корпусе ККТ АТОЛ 15Ф фискальный накопитель, является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее - подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных - организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.

До начала применения ККТ для осуществления расчетов¹, ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах². Действия, которые необходимо выполнить пользователю ККТ, для регистрации ККТ в налоговых органах и начала эксплуатации ККТ, описаны в разделе «Взаимодействие с ФНС через ОФД».

¹ – Под расчетами подразумеваются прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша.

² – Регистрация в налоговых органах подразумевает под собой внесение налоговыми органами записи об экземпляре модели контрольно-кассовой техники, ее фискального накопителя и о пользователе ККТ в журнал учета контрольно-кассовой техники, присвоение налоговыми органами контрольно-кассовой технике регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации контрольно-кассовой техники с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном документе, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью.


Схемы взаимодействия

Взаимодействие с ФНС через ОФД

Для работы с ККТ АТОЛ 15Ф пользователю ККТ необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрироваться лично в отделении ФНС или в кабинете ККТ на официальном сайте налоговых органов (ФНС) в сети «Интернет», указав при регистрации все необходимые реквизиты (организации или индивидуального предпринимателя).
2. Заключить договор с Оператором фискальных данных (далее – ОФД), аккредитованный налоговыми органами, для обмена данными и последующей передачи информации о данном экземпляре ККТ в налоговые органы (ФНС). ОФД выполняет обработку фискальных данных с применением технических средств, которая включает получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу в адрес налоговых органов в виде фискальных документов, предоставление налоговым органам таких данных и доступа к ним.
3. Подать заявление в налоговые органы (ФНС) на регистрацию ККТ. При этом заявление, подаваемое через кабинет ККТ в виде электронного документа, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). КЭП можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованным Минкомсвязи. Адреса таких центров опубликованы на сайте ведомства.
4. Получить от налоговых органов (ФНС) данные, необходимые для проведения регистрации данного экземпляра ККТ.
5. Внести в регистрируемый экземпляр ККТ реквизиты регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ (используя утилиту регистрации ККТ, подробнее смотрите документ «Регистрация ККТ. Методика проведения»).
6. Получить карточку регистрации ККТ.

После успешной регистрации ККТ взаимодействие с ФНС через ОФД осуществляется по следующей схеме:

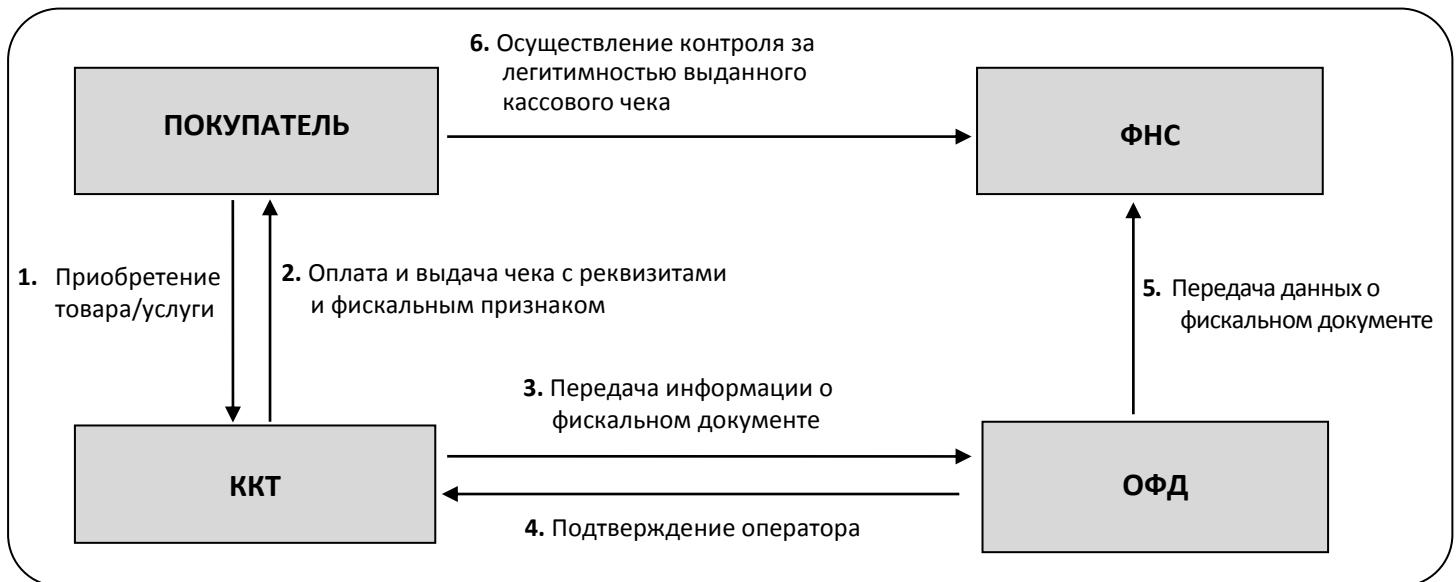

Взаимодействие ККТ с ОФД

В целях обеспечения информационной безопасности первичное подключение ККТ по каналам связи осуществляется через межсетевой экран (маршрутизатор, шлюз и т.д.).


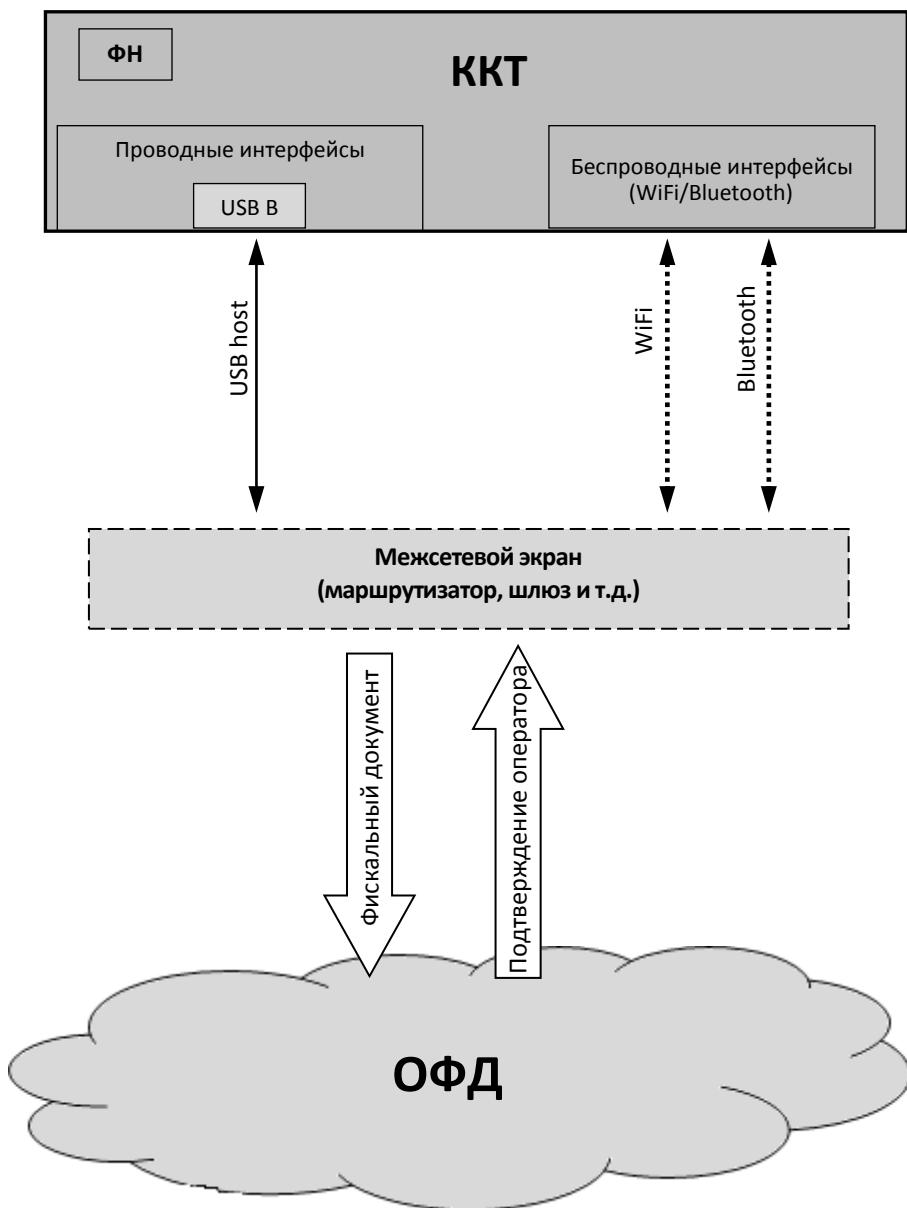


Схема подключения ККТ к ТС КНО

ККТ АТОЛ 15Ф после регистрации в налоговых органах обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Помимо этого, в ККТ есть возможность подключения Технического средства контроля налоговых органов для осуществления проверки и контроля данных, заархивированных в ФН. Контроль посредством ТС КНО может осуществлять **только налоговый инспектор**. Контроль рекомендуется осуществлять при закрытой смене. Чтобы считать информацию из фискального накопителя, установленного в ККТ, нужно к выключенной ККТ подключить техническое средство контроля налоговых органов по одному интерфейсу USB. Затем включить ККТ и произвести выгрузку данных из ФН посредством ТС КНО и специализированного ПО. Подключение оборудования и выгрузка информации с ФН производится согласно схеме:

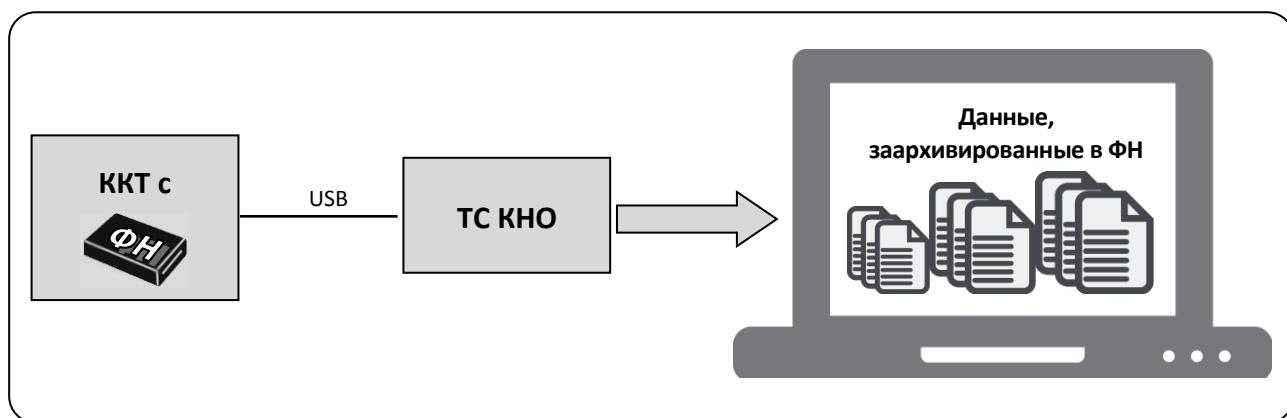

Требования безопасности

Перед допуском к эксплуатации ККТ операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту ККТ должны пройти подготовку и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе на ККТ не допускаются.

Запрещается оставлять включенную ККТ без присмотра.

Запрещается работа при снятом корпусе.

При работе с ККТ необходимо принимать меры, исключающие удары и падение ККТ.

При окончании работы, в перерывах или в случае остановки по другим причинам, ККТ должна быть выключена и отсоединенна от ПК.



Не разрешается подключать ККТ к сети электропитания до ввода в эксплуатацию!

Порядок ввода ККТ в эксплуатацию

Если транспортировка оборудования осуществлялась при низких температурах, то перед использованием ККТ необходимо выдержать при комнатной температуре как минимум в течение 6 часов, не распаковывая.

Перед распаковкой ККТ необходимо проверить целостность упаковки.

При распаковке ККТ необходимо:

- проверить комплектацию в соответствии с Паспортом AL.P015.00.000ПС;
- убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки;
- проверить соответствие заводского номера ККТ, номеру, указанному в Паспорте ККТ;
- проверить наличие и целостность заводских марок-пломб.

При выборе места для установки ККТ необходимо руководствоваться следующими указаниями:

- освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк при общем и комбинированном освещении;
- необходимо избегать попадания прямых лучей света;
- не допускается использование ККТ в местах с повышенной запыленностью;
- не допускается использование ККТ в местах вблизи открытого огня;
- не допускается использование ККТ в местах около радиаторов центрального отопления или нагревательных приборов (расстояние должно быть не менее 1 м), холодильных комнат или воздушных кондиционеров;
- не допускается использование ККТ в местах с повышенной влажностью, а также в местах, где вода может попадать на ККТ;
- необходимо исключать воздействие вибрации или ударов;
- к месту установки ККТ должна быть подведена сеть электропитания с заземляющим проводом.

Маркировка ККТ

При поставке ККТ должна быть опломбирована изготовителем ККТ. Место пломбировки указано в Паспорте AL.P015.00.000 ПС. На ККТ устанавливается шильдик, содержащий наименование ККТ и заводской номер. Место установки указано в Паспорте AL.P015.00.000 ПС.

Описание ККТ

Внешний вид

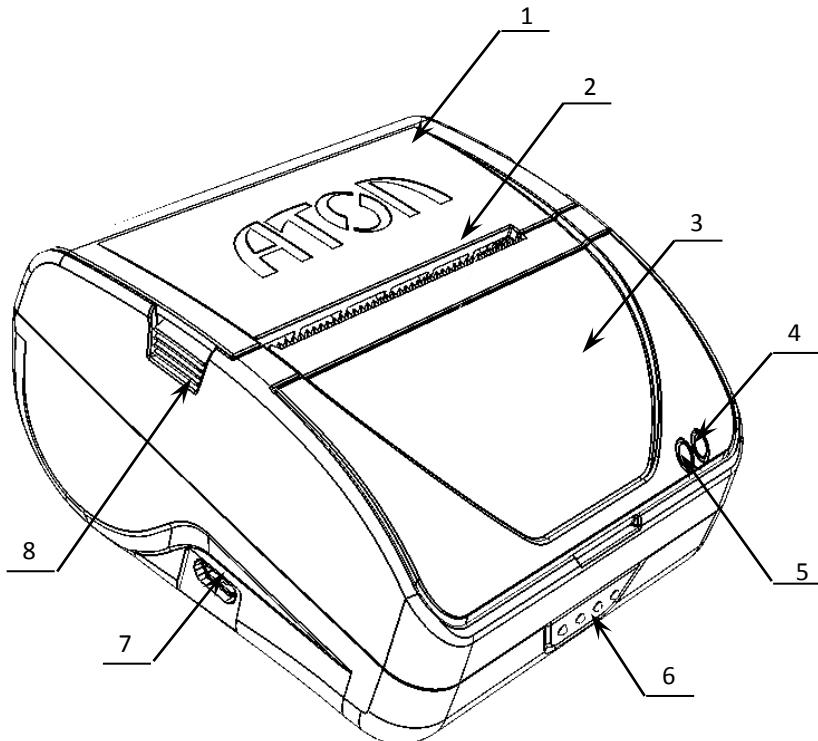


Рисунок 1. Внешний вид ККТ


1. Крышка лотка для ЧЛ.
2. Выход чеков.
3. Крышка отсека для ФН и аккумулятора.
4. Индикатор питания ККТ / заряда АКБ¹ (правый).
5. Индикатор ошибки¹ (левый).
6. Кнопка включения и промотки ЧЛ:
 - однократно нажать при выключенной ККТ – включение ККТ;
 - нажать и удерживать при включенной ККТ – промотка ЧЛ;
 - быстро трижды нажать – выключение ККТ, если она включена.
7. Разъем USB микро.
8. Фиксатор крышки лотка для ЧЛ (расположены с двух сторон крышки).



При удержании кнопки промотки нажатой более десяти секунд, промотка будет остановлена.
Для возобновления промотки необходимо отпустить и вновь нажать кнопку.

Подключение к ПК

Подключение ККТ к ПК осуществляется по схеме:

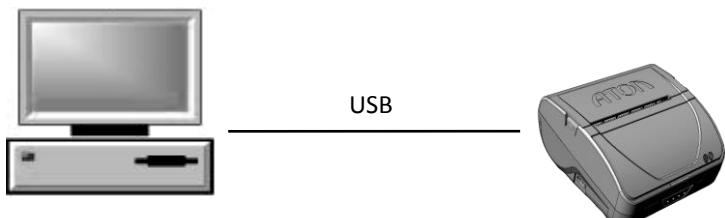

¹ – Подробное описание индикации изложено в разделе «Индикация состояния ККТ».

Требования к кабелю USB

В комплект поставки входит кабель USB, соответствующий следующим требованиям:

- диаметр кабеля – не менее 4 мм (экранирован);
- рекомендуемая длина кабеля не более 1,8 м;
- рекомендуется использовать USB-кабель, оснащенный ферритовыми кольцами (в части кабеля, подключаемого к разъему ККТ);
- не рекомендуется использование удлинителей, усилителей, концентраторов, разветвителей, кабелей с ответвителями, плоских кабелей и кабелей, не соответствующих характеристикам, описанным выше.

Питание ККТ

Включение ККТ

Для включения ККТ, необходимо однократно нажать кнопку включения ККТ. При включении ККТ проводится ее автоматическое самотестирование. Автоматическое тестирование занимает несколько секунд, и при успешном его окончании загорается индикатор питания.



В случае возникновения какой-либо ошибки при автоматическом тестировании, необходимо выключить ККТ и обратиться к изготовителю ККТ или в организацию, обслуживающую данную модель ККТ. Описание видов неполадок приведено в разделе «Неполадки и их устранение» на странице 49.

Питание ККТ по USB

Питание данной ККТ осуществляется по интерфейсу USB (5 В, 1 А).

Питание ККТ от аккумулятора

Автономное питание ККТ осуществляется от литиевого аккумулятора Li-Ion lcr18650 2Ah 3,7 V.




Не рекомендуется использование аккумуляторов с другими параметрами! В случае их использования стабильная (правильная) работа изделия не гарантируется, возможна порча изделия.



Во избежание разрядки аккумулятор не устанавливается в корпус ККТ при производстве!


Установка аккумулятора

Подключение аккумулятора производится при отключенном от ПК ККТ.

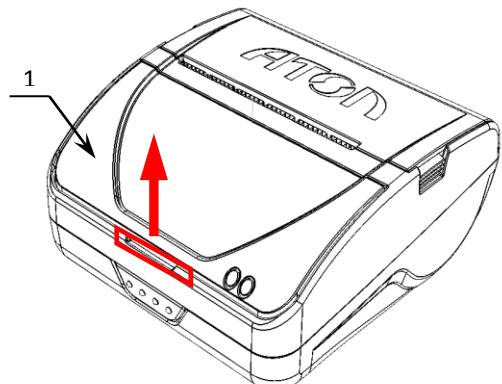


1. Аккуратно надавить на крышку отсека **1** в области прорези в направлении «снизу—вверх».

Рисунок 2. Направление приложения усилий при открытии крышки

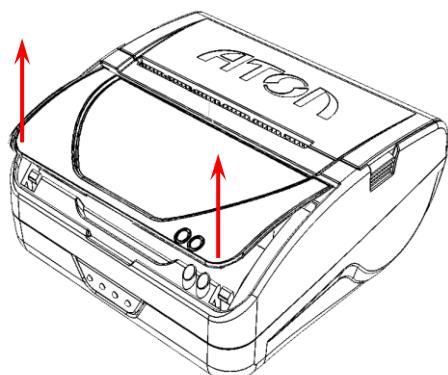

2. Приподнять переднюю часть крышки.

Рисунок 3. Открытие передней части крышки

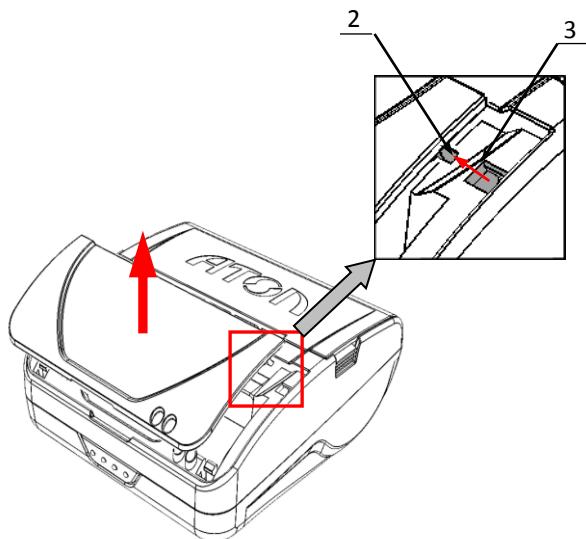

3. Освободить фиксаторы крышки **2** из пазов **3** в центральной части корпуса ККТ.
4. Отделить крышку от корпуса.

Рисунок 4. Снятие крышки

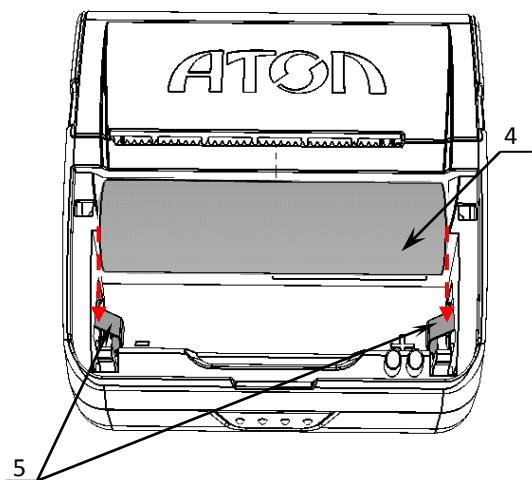


Рисунок 5. Установка аккумулятора

5. Установить аккумулятор **4** в корпус ККТ (между контактами **5**).

6. Надавить на аккумулятор так, чтобы контакты плотно зафиксировали аккумулятор в корпусе.

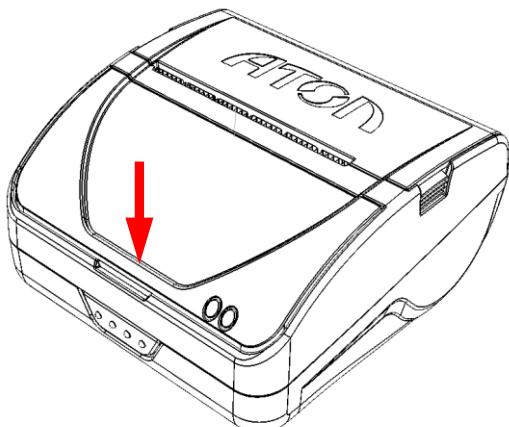


Рисунок 6. Закрытие крышки

7. Установить крышку отсека (совместить фиксаторы с пазами в корпусе ККТ согласно рисунку 4, защелкнуть крышку, надавив на переднюю часть крышки).

Требования к использованию и хранению аккумулятора

Для качественной и долговременной службы аккумулятора необходимо выполнять следующее:

- Регулярно полностью разряжать аккумулятор.
- Хранить только заряженный аккумулятор (долговременное хранение разряженного аккумулятора приводит к его порче).
- Не заряжать аккумулятор больше трех часов.
- Рекомендуется избегать дозарядки не полностью разряженного аккумулятора.
- Каждые 6 месяцев хранения рекомендуется сделать не менее 3 циклов заряда-разряда в стандартном режиме.
- Не заряжать аккумулятор при температурах ниже 0°C.

Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора производится в составе ККТ через кабель USB (ККТ должна быть подключена к ПК). Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает не более трех часов. Информацию о заряде аккумулятора можно узнать, распечатав документ «Информация о ККТ» (смотрите раздел «Информация о ККТ»), а также используя панель индикации ККТ (смотрите раздел «Индикация»).

Заправка бумаги

Для установки чековой ленты в лоток для ЧЛ нужно выполнить следующую последовательность действий:

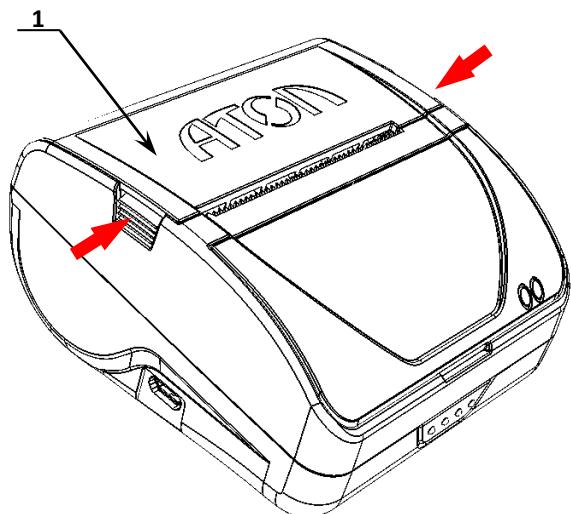


Рисунок 7. Места приложения усилий при открытии крышки

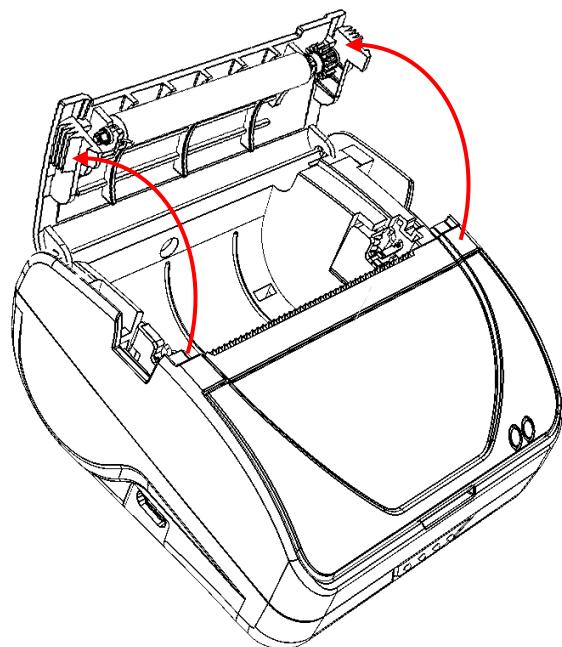


Рисунок 8. Открытие крышки ККТ

1. Надавить на фиксаторы крышки лотка для ЧЛ **1** в направлении показанном на рисунке, освободить крышку.

2. Удерживая корпус ККТ, открыть крышку лотка для ЧЛ.

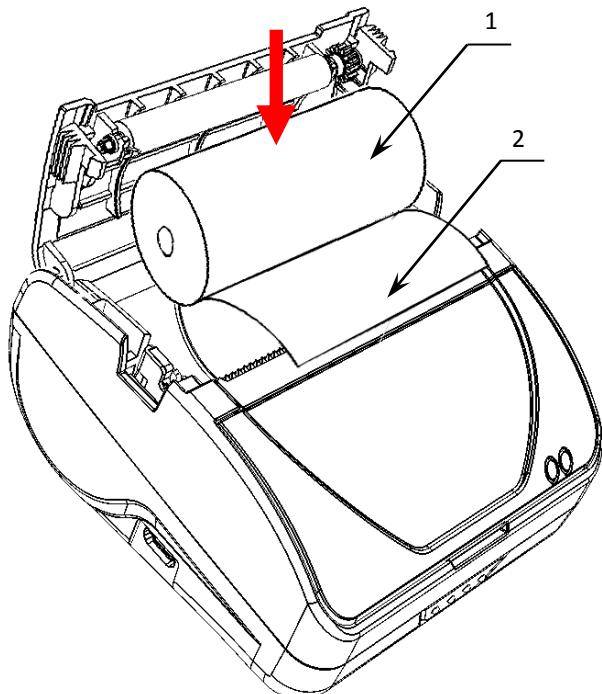


Рисунок 9. Установка ЧЛ в лоток

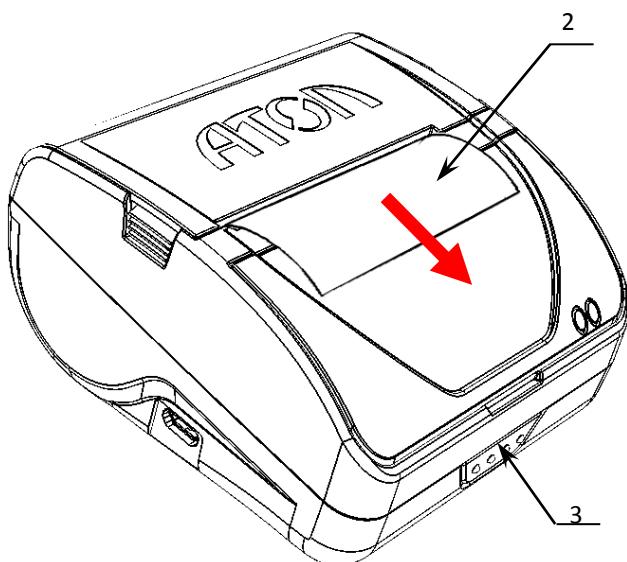


Рисунок 10. Проверка хода чековой ленты



Запрещается открывать крышку во время печати.

Запрещается вытягивать ленту вручную при закрытой крышке, это может повредить устройство.

Не допускается установка неплотно намотанных рулонов бумаги.

В случае остановки («заедания») продвижения бумаги необходимо:

1. Открыть крышку ККТ;
2. Удалить рулон с замятой лентой;
3. Освободить печатающее устройство от смятых кусочков бумаги;
4. Обрезать конец замятой ленты;
5. Заправить бумагу, как описано выше.

При скосе бумаги необходимо:

1. Открыть крышку ККТ;
2. Поправить ленту в штатное положение;
3. Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ЧЛ попал в прорезь крышки.

Фискальный накопитель

Общие сведения

Фискальный накопитель представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающий некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах, проведенных на изделии, необходимое для правильного начисления налогов. Ежесуточная (ежесменная) регистрация означает безусловную запись итоговой информации о денежных расчетах в ФН при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часа.



Фискальный накопитель не подлежит ремонту.

После исчерпания ресурса установленного фискального накопителя в корпус изделия нужно установить новый экземпляр ФН, который выглядит следующим образом:



Рисунок 11. Фискальный накопитель

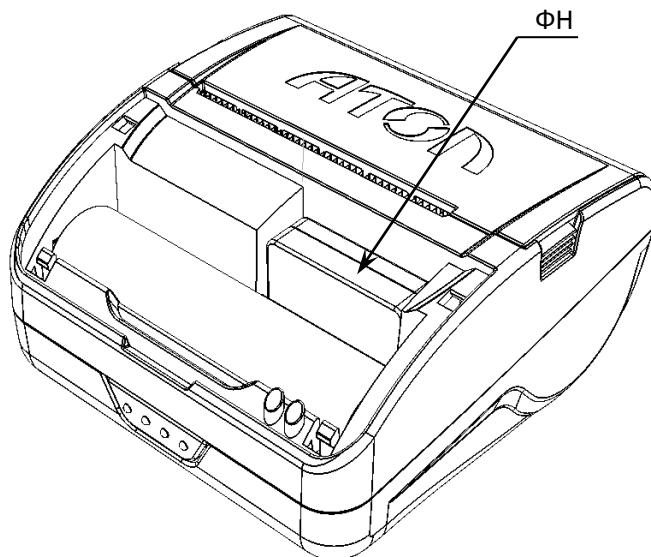


Рисунок 12. Место расположения ФН в корпусе ККТ (крышка отсека условно не показана)



Конструкция ККТ предусматривает подключение ФН непосредственно к разъему блока управления.

Замена ФН

Для того чтобы произвести замену ФН необходимо закрыть архив ФН и выполнить следующее:

1. Выключить питание ККТ.
2. Отсоединить кабель USB.
3. Отделить крышку отсека для ФН и аккумулятора согласно описанию раздела «Установка аккумулятора» (пункты 1–4).
4. Аккуратно надавить на ФН и сдвинуть его в направлении «вверх».

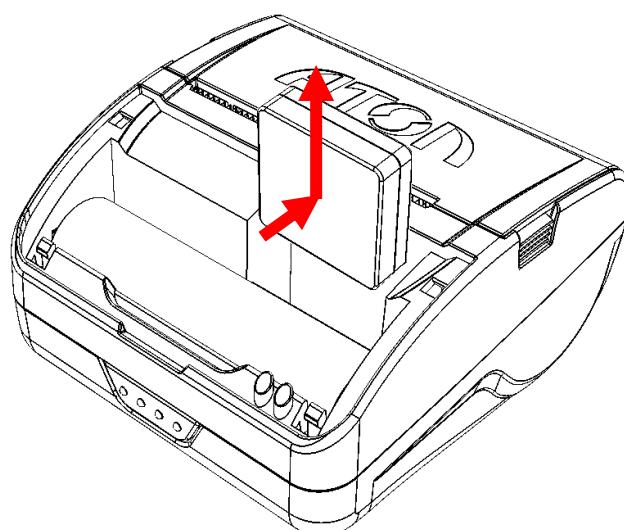


Рисунок 13. Извлечение ФН из корпуса ККТ

[Описание ККТ]

5. Установить новый экземпляр ФН на место старого, разъемом вниз.
6. Надавить до упора.
7. Закрыть отсек крышкой.

В последующем нужно выполнить активацию ФН согласно описанию документа «Регистрация ККТ. Методика проведения» (документ представлен на сайте компании АТОЛ).

Индикация состояния ККТ

Индикация заряда АКБ

В разделе представлено описание всех вариантов работы индикатора заряда АКБ. Возможны три цвета индикатора: зеленый, красный, оранжевый.

№	Индикатор заряда АКБ (левый)	Описание
ККТ выключена, подключена по USB ¹		
1.	Мигает красный	Уровень заряда АКБ низкий (до 30%).
2.	Мигает оранжевый	Уровень заряда АКБ средний (от 31% до 70%).
3.	Мигает зеленый	Уровень заряда АКБ высокий (от 71% до 99%).
4.	Горит зеленый	Уровень заряда АКБ полный (100%).
ККТ включена, подключена по USB		
5.	Горит зеленый	Уровень заряда АКБ полный (100%).
6.	Мигает красный	Уровень заряда АКБ низкий (до 30%).
7.	Мигает оранжевый	Уровень заряда АКБ средний (от 31% до 70%).
8.	Мигает зеленый	Уровень заряда АКБ высокий (от 71% до 99%).
ККТ включена, не подключена по USB		
9.	Мигает красный	Уровень заряда АКБ ниже 5%.
10.	Горит красный	Уровень заряда АКБ от 30% до 5%.
11.	Горит оранжевый	Уровень заряда АКБ от 70% до 31%.
12.	Горит зеленый	Уровень заряда АКБ от 100% до 71%.

¹ – В данном случае индикатор ошибки не горит.

Индикация ошибок ФН и состояния обмена с ОФД

В разделе представлено описание всех вариантов работы индикатора ККТ, по которому можно определить состояние обмена с ОФД и/или ошибку ФН. Возможны три цвета индикатора: зеленый, красный, оранжевый.

№	Индикатор ошибки (правый)	Описание
Индикация обмена с ОФД (ККТ включена, подключена по USB)		
1.	Горит зеленый	Ошибка нет
2.	Моргает зеленый	Ошибка передачи данных с ОФД.
Индикация ошибки ФН (ККТ включена, подключена по USB)		
3.	Горит зеленый	Ошибка нет.
4.	Горит красный	Ошибка ФН.
Индикация ошибки ФН и обмена с ОФД (ККТ включена, подключена по USB)		
5.	Горит зеленый	Ошибка нет.
6.	Мигает оранжевый	Ошибка ФН и передачи данных с ОФД.

Настройка ККТ

В ККТ имеется возможность настройки типа подключений к ПК, настройки параметров печати. Это позволяет быстро и легко настроить ККТ и экспорттировать настройки на другие ККТ. Не требуется изменять ПО, работающее с ККТ. Достаточно открыть окно настройки свойств ККТ и, используя «мышь», изменить внешний вид чека или поведение ККТ. Например, ККТ может самостоятельно, открывать денежный ящик при закрытии чека, выделять итоговую сумму чека. Особое внимание уделено настройке внешнего вида чека.

Далее в этом разделе описаны доступные для настройки параметры и их влияние на работу ККТ. Конфигурирование производится визуально при помощи продукта «Драйвер ККТ». Установка и конфигурирование продукта «Драйвер ККТ» описаны в Приложении 3 на странице 78.



Ниже при описании параметров настройки ККТ указаны значения «По умолчанию». Именно такие значения использовались на испытаниях ККТ при ее производстве, установлены в ККТ при ее выпуске с предприятия-изготовителя, устанавливаются при выполнении Технологического обнуления ККТ и/или Инициализации таблиц начальными значениями.



При производстве ККТ значения по умолчанию параметров работы ККТ, а именно настройки количества символов в строке при печати документов, устанавливаются с условием использования чековой ленты шириной 57 мм.

Вход в режим настройки ККТ

1. Запустите тестовую утилиту:
Пуск/Программы/АТОЛ/Драйверы торгового оборудования/Тесты/Драйвер ККТ.
2. Нажмите кнопку **Настройка свойств** – откроется страница свойств драйвера ККТ.
3. Нажмите кнопку **Параметры оборудования** – откроется диалог ввода пароля системного администратора ККТ.
4. Введите пароль системного администратора ККТ, запрограммированный в ней и нажмите кнопку **Далее**.
5. Откроется окно **Параметры оборудования**.



Вход в режим настройки ККТ невозможен в следующих случаях:


- Открыт чек (закройте или отмените чек, в соответствии с описанием прикладной программы).
- ККТ заблокирована в режиме ввода даты (введите корректную дату и время).
- При аппаратных ошибках ККТ (обратитесь в сервисную службу).
- Не завершены операции регистрации ККТ, активации ФН, закрытия смены.

Далее приведено описание проведения настройки параметров работы ККТ посредством общего драйвера. Параметры, выделенные серым, для данной модели ККТ недоступны для редактирования.



Для настройки ККТ нужно использовать последнюю версию Драйвера ККТ (в том числе с сайта компании АТОЛ atol.ru). Внешний вид вкладок ДТО может отличаться от приведенных в данном документе!

Вкладка «Основные»

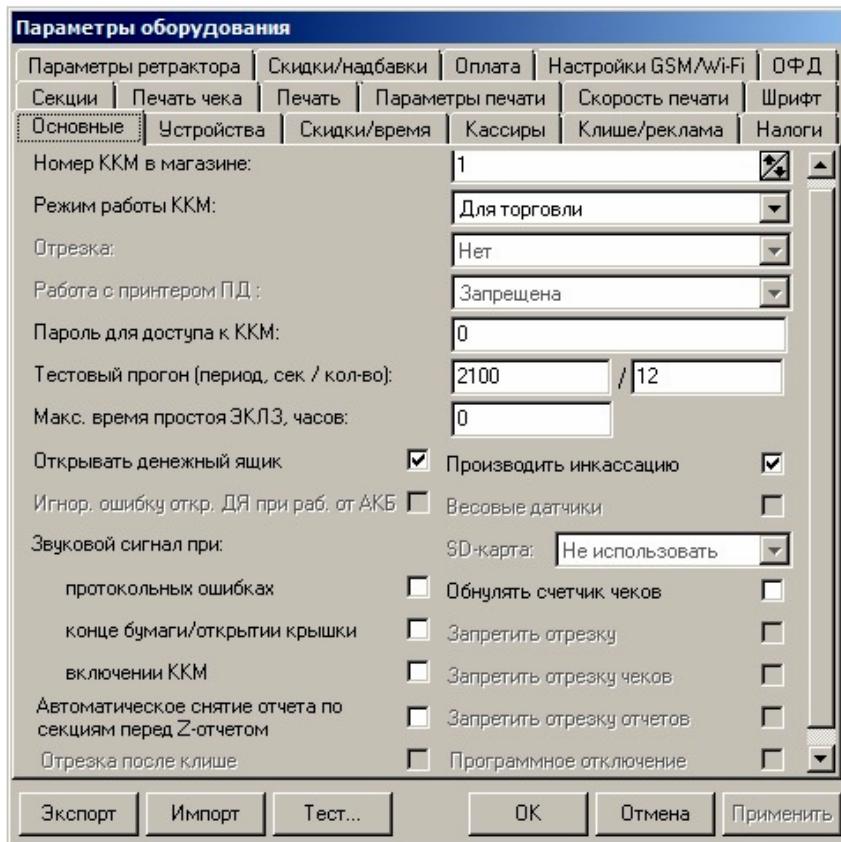

Номер ККТ в магазине. В этом поле указывается логический номер ККТ (из диапазона 1..99). Основное достоинство данного способа идентификации ККТ в том, что этот номер можно менять. То есть, если ККТ сломалась, то на ее место можно поставить ККТ с другим заводским номером, но запрограммировать в ней тот же логический номер.

По умолчанию в ККТ: 1.

Режим работы ККТ. Поле определяет режим работы ККТ.

По умолчанию в ККТ: Для торговли.

Пароль для доступа к ККТ. Он используется программой, управляющей ККТ. Пароль доступа к ККТ – число из диапазона 0..9999.

По умолчанию в ККТ: 0.

Звуковой сигнал при:

- **протокольных ошибках.** Если флаг установлен, то при возникновении протокольных ошибок ККТ воспроизведет звуковой сигнал.
- **конце бумаги/открытии крышки.** При установленном флаге звуковой сигнал будет воспроизводиться при окончании бумаги и/или открытии крышки.
- **включении ККТ.** Если флаг установлен, то при включении ККТ воспроизведет звуковой сигнал.

По умолчанию в ККТ: Флаги не установлены.

[Описание ККТ]

Автоматическое снятие отчета по секциям перед отчетом закрытия смены. Если флаг установлен, то перед отчетом о закрытии смены на печать будет выведен отчет по секциям.

По умолчанию в ККТ: Не установлен.

Производить инкассию. Если флаг включен, то после снятия отчета о закрытии смены обнуляется счетчик наличных денег в ККТ и печатается строка «ИНКАССАЦИЯ», иначе (флаг не установлен) печатается строка «НАЛИЧНОСТЬ»:




Данный параметр не влияет на вид отчета о закрытии смены.

По умолчанию в ККТ: Включен.

Вкладка «Устройства»

На данной вкладке выбирается тип подключения ККТ к ПК.

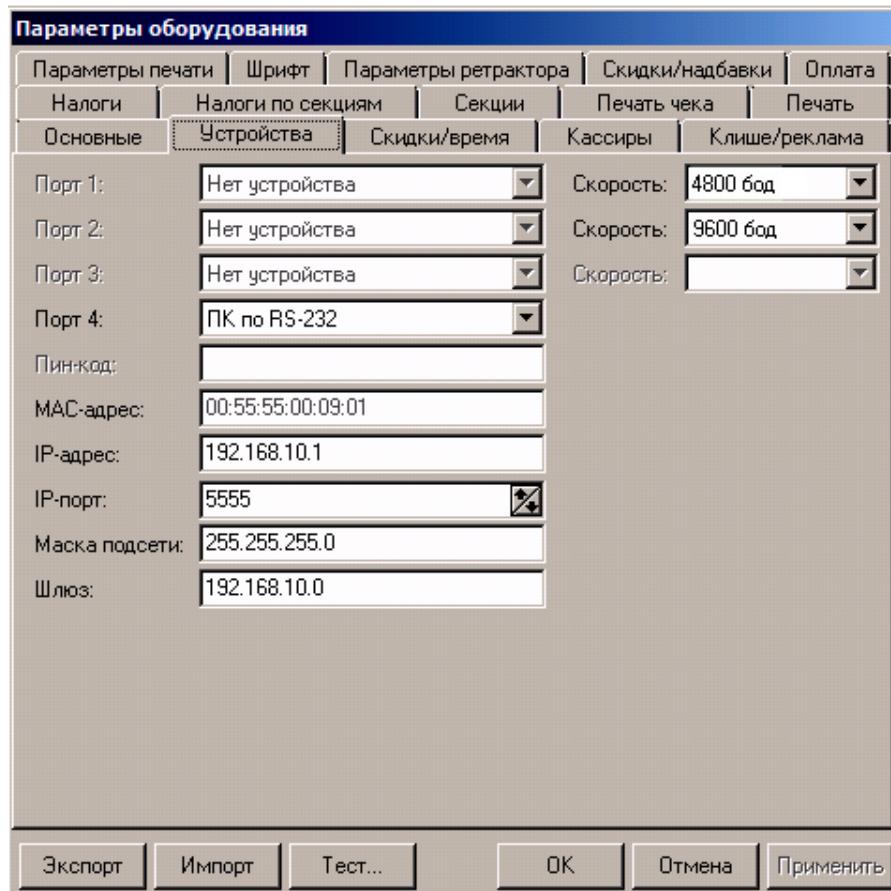

Порт 4. Поле предназначено для настройки канала связи, посредством которого осуществляется обмен данными ККТ с ПК (один из интерфейсов USB, Bluetooth или WiFi). Подробнее о подключении ККТ по каждому из интерфейсов смотрите раздел «Сервисный режим».




Подключение оборудования обоих типов одновременно невозможно. При изменении канала связи с ПК необходимо выключить и снова включить питание ККТ, чтобы настройки вступили в силу.

По умолчанию в ККТ: USB.

Скорость. Не используется в данной ККТ.

Вкладка «Настройки GSM/Wi-Fi»

На данной вкладке настраиваются беспроводной интерфейс обмена с ККТ – WiFi.

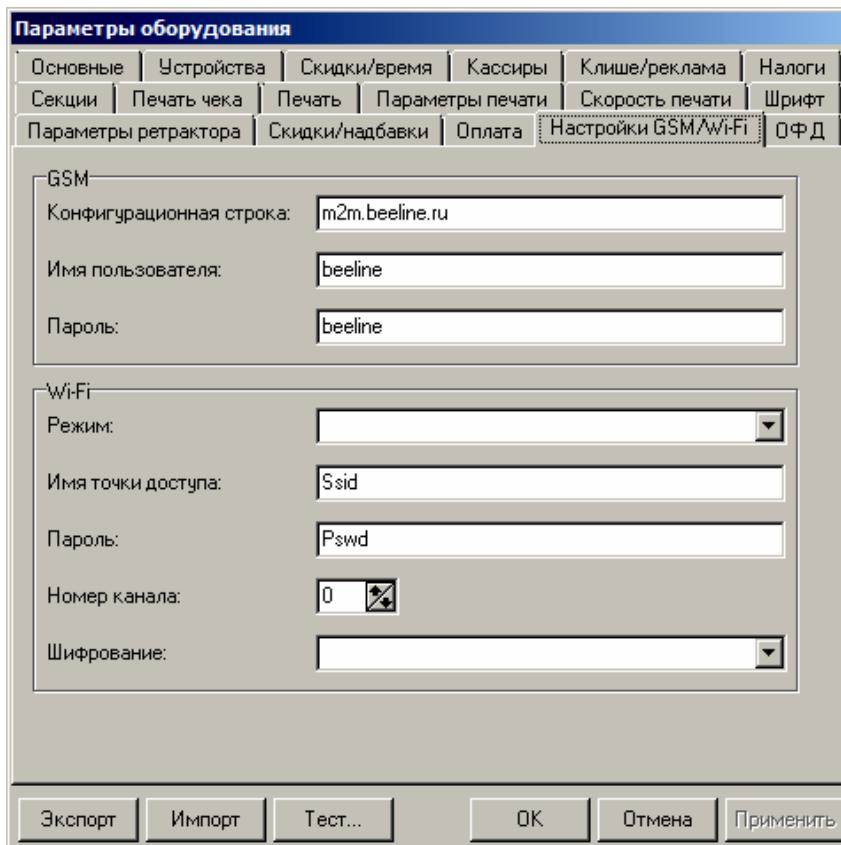

Интерфейс обмена GSM не реализован в данной ККТ.

Настройка Wi-Fi

Данная ККТ может связываться с ПК, на котором установлено кассовое ПО/ДТО, по беспроводному интерфейсу Wi-Fi. В области Wi-Fi производится выбор режима работы ККТ и ввод параметров сети Wi-Fi, в которой будет работать ККТ.



Информация о параметрах сети Wi-Fi предоставляется администратором торгового предприятия, в котором будет установлена ККТ.



При первичной настройке параметров сети Wi-Fi рекомендуется подключить ККТ к ПК по проводному интерфейсу.

Режим. Данный параметр предназначен для выбора режима работы ККТ и может принимать два значения:

- **station** – режим станции, в котором ККТ самостоятельно ищет сеть Wi-Fi, затем подключается к внешнему устройству типа роутер (ККТ и ПК, на котором установлено кассовое ПО/ДТО для работы ККТ, должны находиться в одной сети Wi-Fi!)(подробнее о настройке Wi-Fi смотрите в разделах «Подключение ККТ по интерфейсу WiFi» для связи с ПК и «Настройка обмена с ОФД» для связи с ОФД).

- **accessPoint** – режим точки доступа, в котором производится настройка параметров сети Wi-Fi в ККТ (ввод логина/пароля для последующего доступа к внешнему устройству типа роутер, общего для ККТ и ПК, к которому она подключена).



После установки режима точки доступа нужно перезагрузить ККТ, затем ККТ распечатает логин и пароль доступа к сети Wi-Fi. Подробнее смотрите раздел «Подключение ККТ по интерфейсу WiFi».

По умолчанию: Не установлен.

Имя точки доступа. В поле указывается имя/обозначение внешнего устройства типа роутер, к которому подключилась ККТ (ККТ и ПК, на котором установлено кассовое ПО/ДТО для работы ККТ, должны находиться в одной сети Wi-Fi!).

По умолчанию: Ssid.

Пароль. В поле будет выведен пароль доступа к внешнему устройству типа роутер. До того как произведется настройка Wi-Fi в поле будет значение по умолчанию. После настройки параметров Wi-Fi будет отображено текущее значение пароля доступа к роутеру.

По умолчанию: Pswd.

Номер канала. Указать номер используемого в данной сети канала. Параметр может принимать значения от 0 до 13. В случае если ввести значение не из диапазона, то параметр примет значение по умолчанию.


По умолчанию: 0.

Шифрование. Параметр указывает тип шифрования, используемый в данной сети Wi-Fi. В ККТ можно установить следующие типы шифрования: **open** (не требует ввода пароля), **wep**, **wpa**, **wpa2**, **wpa/wpa2**.

По умолчанию: не установлен.

Вкладка «ОФД»

На данной вкладке производится настройка интерфейса и канала обмена с оператором фискальных данных (ОФД), аккредитованного налоговыми органами (ФНС). Вся информация предоставляется ОФД (подробнеесмотрите раздел «Взаимодействие с ФНС через ОФД»).

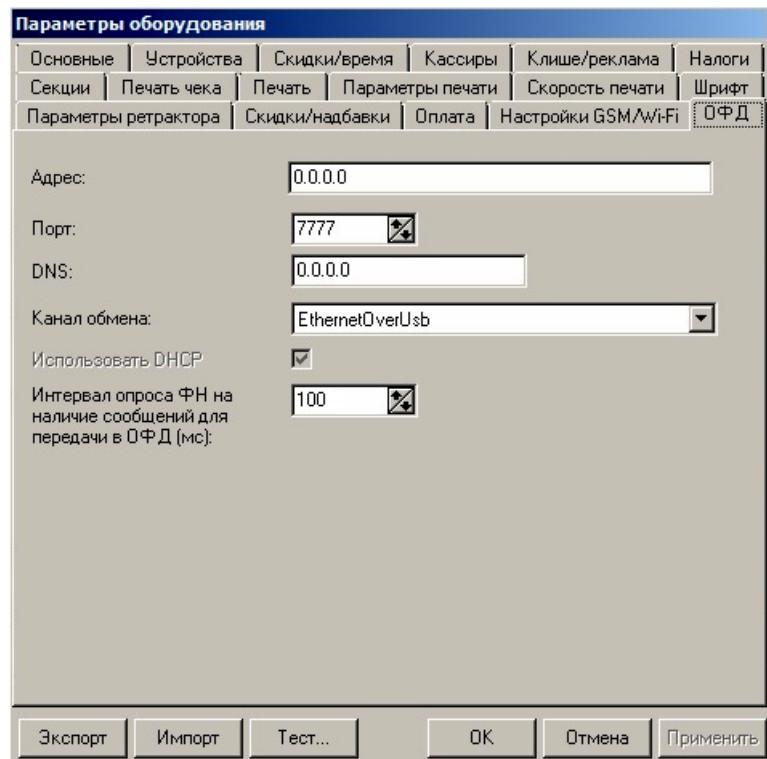

Адрес. В поле вводится адрес сервера (можно указать IP-адрес или URL-адрес сайта оператора).

По умолчанию: 0.0.0.0.

Порт. В поле нужно указать номер порта (диапазон 0..9999), по которому будет осуществляться обмен данными с ОФД.

По умолчанию: 7777.

DNS. В поле указывается система доменных имен.

По умолчанию: 0.0.0.0.

Канал обмена. В поле нужно указать канал обмена, по которому будет осуществляться обмен:

- EthernetOverUSB;
- WiFi;


По умолчанию: EthernetOverUSB.

Интервал опроса ФН на наличие сообщений для передачи ОФД. В данном параметре можно указать промежуток времени, по прошествии которого будет запускаться проверка ФН на наличие неотправленных данных для отправки ОФД.

По умолчанию: 100 мс.

Вкладка «Параметры печати»

На этой вкладке настраиваются режимы самого процесса печати, а не данные, которые печатаются.

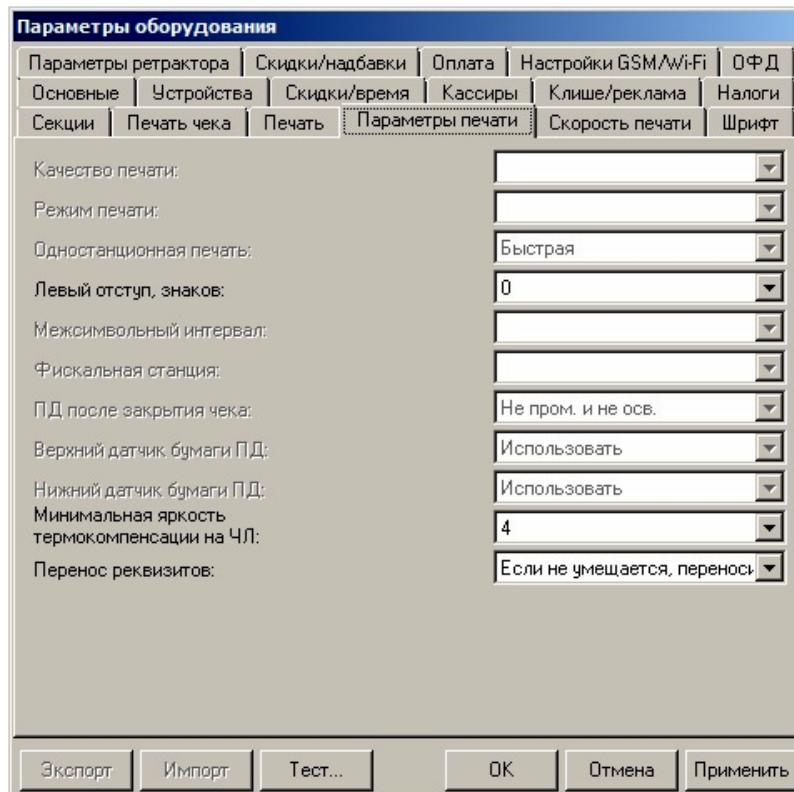

Левый отступ, знаков. Этот параметр задает количество пустых знакомест от левого края бумаги до начала области печати (от 0 до 8).

По умолчанию: 0.

Минимальная яркость термокомпенсации на ЧЛ. При длительной печати термопечатающая головка ККТ нагревается. При повышении температуры термоголовки ККТ начинает постепенно снижать яркость печати до значения, заданного данным параметром. После достижения заданной минимальной яркости ККТ начинает снижать скорость печати.


По умолчанию в ККТ: 4.

Перенос реквизитов. Этот параметр задает способ печати реквизитов. Возможные значения:

- **Всегда** – наименование реквизита и его значение всегда печатаются на разных строках;
- **Если не умещаются, обрезать** – если наименование реквизита и его значение умещаются в одной строке, то текст будет обрезаться.
- **Если не умещается, переносить** – если наименование реквизита и его значение умещаются в одной строке, то они печатаются на одной строке, если нет – печатаются на разных строках.

По умолчанию в ККТ: Если не умещается, переносить.

Вкладка «Шрифт»

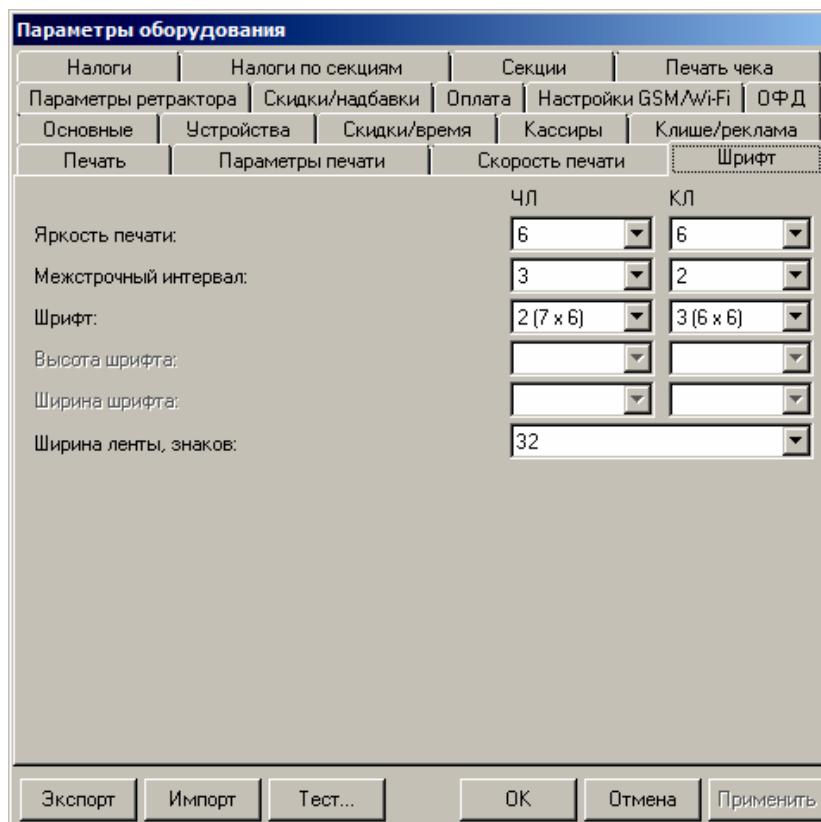

В данной ККТ параметры **Высота шрифта** и **Ширина шрифта** всегда недоступны.

Яркость печати. Может принимать значения от 1 (минимальная) до 15 (максимальная). Значение параметра применяется после перезагрузки ККТ.

Яркость печати меняется при изменении температуры окружающей среды. Яркость при температуре воздуха +10 °C должна быть больше, чем при температуре +35 °C для того, чтобы на чеке изображение имело одинаковую яркость.

Если печать производится нечасто и чеки короткие, то следует установить яркость больше, чем при интенсивной печати длинных чеков.


По умолчанию в ККТ: 6.

Межстрочный интервал. Указывает количество точек (по вертикали) между соседними строками текста. То есть чем больше значение указано в данном параметре, тем разреженнее строки: с одной стороны, чем меньше межстрочный интервал, тем короче чек (экономия расходных материалов), а с другой стороны строки начинают сливатся (чек трудно читать). Межстрочный интервал может принимать значения в диапазоне от 0 до 15. Новое значение межстрочного интервала будет применено после печати следующей строки.



С увеличением межстрочного интервала быстрее отводится тепло из зоны печати, что приводит к некоторому увеличению скорости печати.

По умолчанию в ККТ: 3 для ЧЛ.

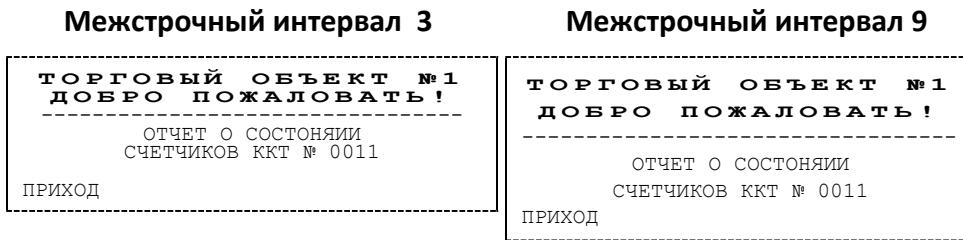

Шрифт. В ККТ доступно 7 шрифтов: 1 (12x24), 2 (12x20), 3 (12x16), 4 (12x10), 5 (12x10) и 6 (10x14) (цифры в скобках указывают количество точек по вертикали и горизонтали, шрифт 5 отличается от шрифта 4 жирным начертанием (**bold**)). Шрифт 1 – самый высокий (24 точки по вертикали), а шрифты 4 и 5 – самые низкие. То есть одинаковые чеки (с равным количеством строк), напечатанные разным шрифтом будут разной длины (строка напечатанная шрифтом 1 (12x24) будет длиннее).



При установленных шрифтах 1..4 макс. кол-во символов в строке 32, при установленном шрифте 6 – 38 символов, при установленном шрифте 7 – 42 символа.



После изменения шрифта ЧЛ и/или межстрочного интервала ЧЛ следует проконтролировать правильность настройки клише в вкладке «Клише/реклама» (особенно параметр Количество строк ЧЛ).


По умолчанию в ККТ: для ЧЛ 2 (12x20).

Ширина ленты, знаков. Параметр определяет количество символов в строке.

По умолчанию в ККТ: 32.


Тест

Чтобы визуально определить параметры печати можно воспользоваться дополнительной функцией ККТ «Тест». В дополнительном окне «Параметры оборудования» нажать на кнопку **Тест**, предварительно установив флаги напротив тех параметров печати, которые необходимо проверить.

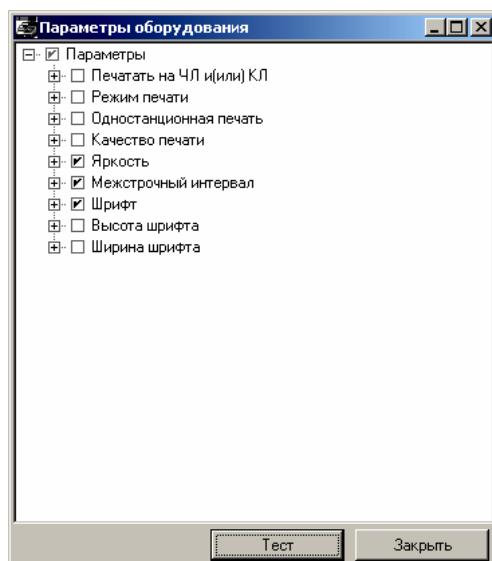

При этом ККТ распечатает демонстрационный документ, исходя из которого, можно настроить наиболее приемлемые параметры печати.

Вкладка «Печать»

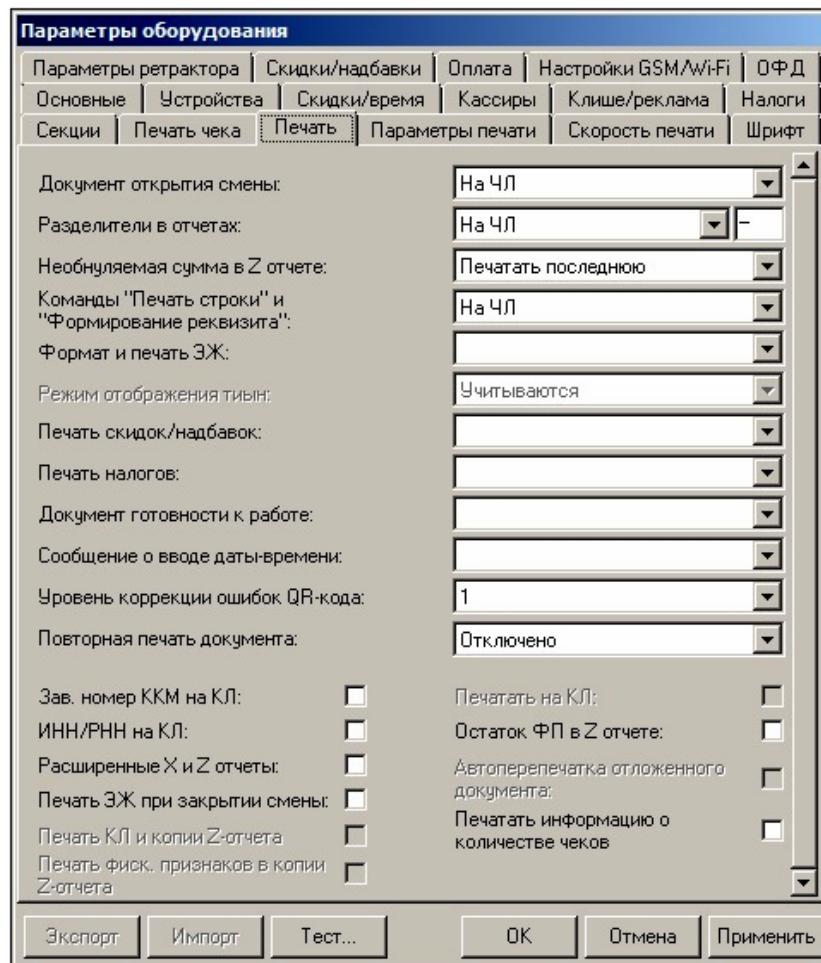

Параметры Режим отображения тиын, Печатать на КЛ, Автоперепечатка отложенного документа Печать КЛ и копии Z-отчета всегда недоступны.

Параметры Формат и печать ЭЖ, Зав.номер на КЛ, ИНН/РНМ на КЛ, Печать ЭЖ при закрытии смены в данной ККТ не используются.

Разделители в отчетах. Для повышения читаемости отчетов, состоящих из нескольких отдельных групп данных, эти блоки могут отделяться друг от друга горизонтальными разделительными линиями, как показано в примере чека ФФД 1.05:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ С ГАШЕНИЕМ № 0004	
ПРИХОД	=25.80
НАЛИЧНЫМИ	=25.80
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00

РАСХОД	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00

ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00

ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ С ГАШЕНИЕМ № 0004	
ПРИХОД	=25.80
НАЛИЧНЫМИ	=25.80
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00

РАСХОД	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00

ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00



Так как отчеты печатаются не очень часто и перерасход бумаги незначителен, то снижение читаемости в пользу экономии расходных материалов не имеет смысла.



Возможно, запрограммировать любой символ разделителя, например, символ "*" (звездочка).

По умолчанию в ККТ: Печатать на ЧЛ, символ разделителя “–” (сплошное тире).

Команды «Печать строки» и «Формирование реквизита». В большинстве случаев данный параметр позволяет управлять печатью названия товара при оформлении:

Название печатается	Название не печатается
Наименование товара Чипсы с беконом LAYS 01 2.345 X 5.50 =12.90	01 2.345 X 5.50 =12.90

По умолчанию в ККТ: Печатать на ЧЛ.

Печать скидок/надбавок. Данный параметр предназначен для настройки печати скидок/наценок на ЧЛ в отчетах о закрытии смены. Параметр может принимать следующие значения:

- Запрещена.
- Разрешена на ЧЛ – в отчетах закрытия смены будет печататься блок информации о зарегистрированных командой «Оформление скидок/надбавок» скидках и надбавках (наценках).



Выводится информация только о тех скидках и надбавках (наценках), по которым ненулевой итог.

По умолчанию в ККТ: Разрешена на ЧЛ.

Печать налогов. Данный параметр предназначен для настройки печати информации о налогах на ЧЛ. Параметр может принимать следующие значения:

- Запрещена.
- Разрешена на ЧЛ.



Выводится информация только о тех налогах, по которым ненулевой итог.

По умолчанию в ККТ: Разрешена на ЧЛ.

Документ готовности к работе. Параметр позволяет настроить печать документа готовности к работе при включении ККТ.

По умолчанию в ККТ: На ЧЛ.

Сообщение о вводе даты-времени. Параметр позволяет отключить печать сообщения на ЧЛ о вводе даты и/или времени с целью экономии бумаги.

По умолчанию в ККТ: На ЧЛ.

Уровень коррекции ошибок QR-кода. Параметр задает уровень коррекции ошибок в печатаемом на ККТ штрихкоде и может принимать значения от 1 (минимальный уровень коррекции) до 4 (максимальный уровень коррекции).

По умолчанию в ККТ: 1 (минимальный уровень коррекции ошибок).

Повторная печать документа. Данный параметр предназначен для настройки печати копии последнего документа. Параметр может принимать значения:

- **Отключено.** Печать копии последнего документа отключена, копия печататься не будет.
- **Без названия документа.** Печать копии последнего документа включена, но при печати копии не будет печататься название документа.
- **С названием документа.** Печать копии последнего документа включена, при печати копии название документа будет печататься.

По умолчанию в ККТ: Отключено.

Расширенные отчеты. Если флаг установлен, то перед печатью отчетов о закрытии смены будет напечатан «Отчет по секциям», «Отчет по кассирам», «Отчет по часам», «Отчет количеств».


По умолчанию в ККТ: Не установлен.

Остаток ФН в отчете. При печати суточного отчета с гашением ККТ может сообщать информацию о ресурсе ФН.

По умолчанию в ККТ: не установлен.

Печать информации о количестве чеков. В данном ККТ информация о количестве чеков всегда печатается на ЧЛ, поэтому настройка не имеет смысла.

Вкладка «Печать чека»

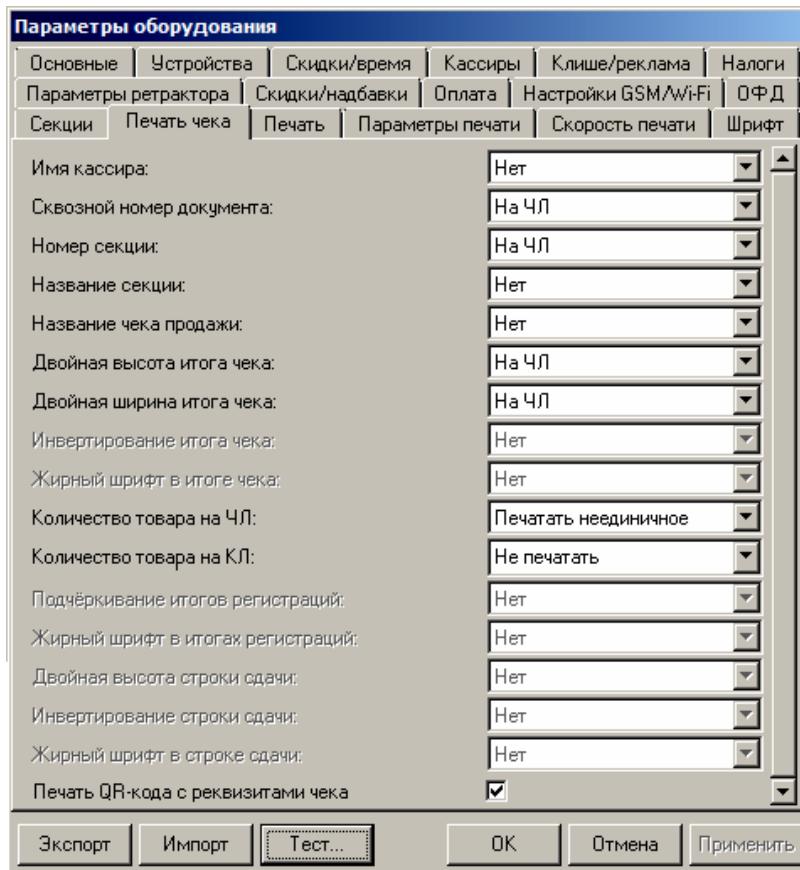

Параметры Имя кассира, Сквозной номер документа, Номер секции, Название секции, Название чека продажи, Двойная высота итога чека и Двойная ширина итога чека имеют два варианта допустимых значений:

- **Нет** – настраиваемый параметр не будет печататься на чековой ленте.
- **На ЧЛ** – настраиваемый параметр будет печататься только на ЧЛ.

Имя кассира. ККТ может хранить информацию о 30 кассирах одновременно (два из них называются администратором и системным администратором). Для каждого кассира можно указать пароль и ФИО. Они задаются на странице **Кассиры**.

По умолчанию в ККТ: Нет.

Номер секции. ККТ может слева от стоимости позиции чека печатать номер секции, в которой зарегистрирована данная позиция. Именно это и позволяет сделать данная настройка:

Номер секции печатается	Номер секции не печатается
Чипсы с беконом LAYS 01 2.345 X 5.50 =12.90	Чипсы с беконом LAYS 2.345 X 5.50 =12.90

По умолчанию в ККТ: На ЧЛ.

Сквозной номер документа. ККТ всегда нумерует каждый печатаемый документ. Сквозной номер документа состоит из 8 разрядов (00000000..99999999). Первый документ имеет номер

[Описание ККТ]

00000001, следующий – 00000002 и т.д. до 99999999. После чего идет документ с номером 00000000. Нумеруются все чеки, все отчеты и все дополнительные документы.

По умолчанию в ККТ: на ЧЛ.

Название секции. Иногда желательно напечатать понятное название секции (в отдельной строке). Например, «Мясной отдел» или «БАР». ККТ может при печати позиции чека вывести название секции, в которую производится оформление. Именно это и позволяет сделать данная настройка:

Название секции печатается	Название секции не печатается
Чипсы с беконом LAYS СЕКЦИЯ 01 01 2.345 X 5.50 ≈12.90	Чипсы с беконом LAYS 01 2.345 X 5.50 ≈12.90

По умолчанию в ККТ: Нет.

Двойная высота итога чека и Двойная ширина итога чека. Чтобы визуально выделить итоговую сумму в чеке, можно воспользоваться режимами изменения высоты\ширины шрифта в соответствующей строке.

Удвоенная высота	Стандартная высота
ИТОГ НАЛИЧНЫМИ ≈12.90 ≈12.90	ИТОГ НАЛИЧНЫМИ ≈12.90 ≈12.90

По умолчанию в ККТ: На ЧЛ.

Удвоенная ширина	Стандартная ширина
ИТОГ НАЛИЧНЫМИ ≈12.90 ≈12.90	ИТОГ НАЛИЧНЫМИ ≈12.90 ≈12.90

По умолчанию в ККТ: На ЧЛ.


Количество товара на ЧЛ. Данный параметр не используется в данной ККТ.

Печать QR-кода с реквизитами чека. Параметр является настройкой печати QR-кода в чеке.


По умолчанию в ККТ: Флаг установлен.

Вкладка «Клише/Реклама»

На этой вкладке можно настроить клише, печатаемое перед каждым документом, и рекламный текст, который печатается после каждого документа:

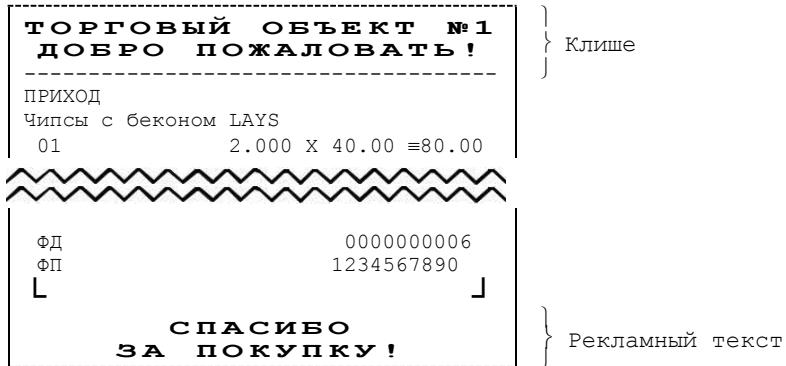

Для ЧЛ можно установить различное количество печатаемых строк.

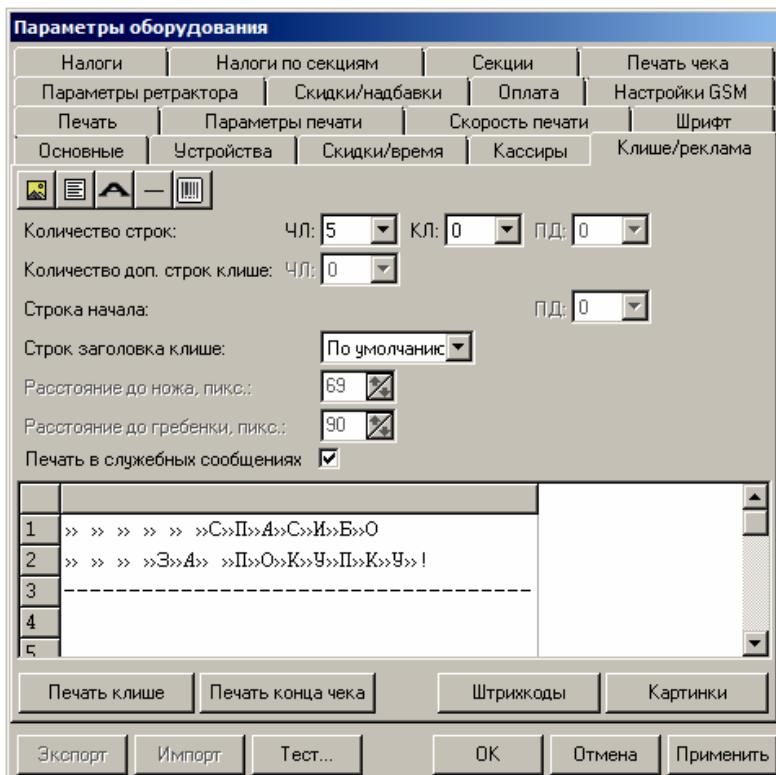


Для редактирования клише и рекламного текста предназначены следующие кнопки в панели управления:

- Кнопка Картинка** Вставить картинку из памяти ККТ. Для программирования картинок также используется кнопка **Картинки** в нижней части рабочего окна.
- Кнопка Текст** Указывает, что строка клише будет текстовая. Кнопка используется в случае, если ранее в данной строке был указатель на картинку.
- Кнопка Символ двойной ширины** (комбинация клавиш Alt+D). Вставить символ удвоения ширины следующего символа. Этот специальный знак указывает, что

[Описание ККТ]

следующий символ будет занимать два знакоместа (спецсимвола и свое собственное). В приведенном примере перед символом «Р» установлен спецсимвол удвоения ширины:



- **Кнопка Разделитель**  Вставить символ разделителя.
- **Кнопка Штрихкод**  Вставить штрихкод из памяти ККТ.

Количество строк ЧЛ. Параметр определяет количество строк клише на ЧЛ.

По умолчанию в ККТ: На ЧЛ 8.

Строк заголовка клише. Параметр определяет количество строк заголовка клише.

По умолчанию в ККТ: По умолчанию.

Печать в служебных сообщениях. Параметр является настройкой печати клише в служебных сообщениях:

- **Флаг не установлен** – в служебных документах (например, печать сообщений о вводе даты и времени) клише печататься не будет.
- **Флаг установлен** – в служебных документах клише будет печататься.

По умолчанию в ККТ: Флаг установлен.

Чтобы проверить отредактированное клише, нужно щелкнуть по кнопкам Печать клише или Печать конца чека, ККТ выведет на печать образец.

Настройки клише и рекламного текста

ККТ АТОЛ 15Ф позволяет работать с различными параметрами печати (4 типа шрифтов, возможность настройки межстрочного интервала и вертикального множителя для печати символов и т.д.). Это приводит к тому, что для настройки клише при различных параметрах печати нужно настраивать различное количество строк для «выталкивания» нижней части чека под линию обрыва. Помимо этого, в ККТ можно настраивать различное количество печатаемых строк на чековой ленте.

О «выталкивании» нижней части чека. Бумага проходит примерно 20 мм от печатающей головки до линии обрыва. То есть, чтобы не оторвать последние строки чека, после печати последней его строки надо промотать 20 мм бумаги. Это нерационально – каждый чек увеличится на 20 мм (перед клише будет пустое поле) и перед печатью первой строки чека ККТ должна будет напечатать клише. Для экономии расходных материалов и повышения скорости печати чеков ККТ вместо промотки бумаги сразу за последней строкой чека печатает клише следующего чека. При этом если клише будет иметь длину 20 мм, то оно как раз «вытолкнет» последнюю строку чека под обрыв. При этом для следующего чека уже будет готово клише и его не придется печатать при первом оформлении прихода / расхода / возврата прихода / возврата расхода.

При настройке клише и рекламного текста необходимо руководствоваться следующими правилами:

- предварительно настроить нужные параметры печати (шрифт, межстрочный интервал и т.д.);

- учитывать, что обрыв ЧЛ занимает одну строку;
- предварительно самостоятельно определить требуемое количество строк рекламного текста;
- учитывать, что количество строк клише зависит только от параметров печати, количество строк рекламного текста не зависит от параметров печати;
- при изменении параметров печати может измениться количество строк клише.
- учитывать, что строка клише содержит 24-32 символов (в зависимости от ширины, установленной в ККТ чековой ленты).


Обычно на чеке надо печатать несколько строк рекламы и клише с реквизитами предприятия для выталкивания этой рекламы. Приведем рекомендуемую последовательность подбора количества строк, печатаемых после чека:

1. Предварительно настроить необходимые параметры печати (шрифт, межстрочное расстояние, множители);
2. Запрограммировать клише следующим образом:
 1. Стр1
 2. Стр2
 3. Стр3
 4. Стр4
 5. Стр5
 6. Стр6
 7. Стр7
 8. Стр8
 9. Стр9
 - и т.д.
3. Установить на вкладке «Клише/реклама» в поле **Количество строк** значение 20 (чтобы на чековой ленте печатались все строки).
4. Нажать кнопку **Применить**.
5. Заправить чековую ленту и закрыть крышку ККТ.
6. Нажать кнопку **Печать конца чека**.
7. ККТ напечатает тестовый чек и еще 20 строк (содержащих значения «Стр1», «Стр2» и т.д.) после чека.
8. Надорвать чек наполовину ширины чека.
9. Промотать чековую ленту (нажмите верхнюю кнопку промотки на панели ККТ) так, чтобы все напечатанные 20 строк были видны.
10. Предположим, что надрыв пришелся на строку i (например, $i = 15$), т.е. обрыв пришелся на строку с текстом «Стр i » (в нашем примере «Стр15»).
11. Таким образом, для выталкивания всего рекламного текста при данных настройках печати на чековой ленте необходимы:
 - а) одна строка для обрыва чека (обрыв чека приходится на середину i -й строки);

[Описание ККТ]

- б) j целых строк клише, где $j = 20 - i$ (в нашем примере $j = 20 - 15 = 5$), т.е. после разрыва чека осталось еще j строк («Стр*i+1*», «Стр*i+2*»,..., «Стр20»). Строки клише находятся на той части ЧЛ, что после обрыва чека остается внутри корпуса ККТ.
12. Таким образом, клише будет состоять из j строк (в примере – из 5 строк).
13. То есть, если необходимо напечатать k строк рекламного текста после чека, то следует:
- на вкладке «Клише /реклама» в поле **Количество строк на ЧЛ** установить значение ($k + 1 + j$). В нашем примере (разрыв строки пришелся на 15-ю строку) для $k = 3$ (т.е. если в рекламном тексте необходимо напечатать 3 строки) **Количество строк на ЧЛ** установить значение 9.
 - в строках клише и рекламного текста нужно написать:
ряд 1: первая строка рекламного текста,
ряд 2: вторая строка рекламного текста,
...
ряд k : последняя строка рекламного текста, (в нашем примере, это будет 3-я строка рекламного текста),
ряд $k + 1$: пустая строка (для обрыва), (в нашем примере, это будет 4-я строка),
ряд $k + 2$: первая строка клише,
...
ряд $k + 1 + j$: последняя строка клише (в нашем примере, это 5-я строка клише).

Вкладка «Скидки/Время»

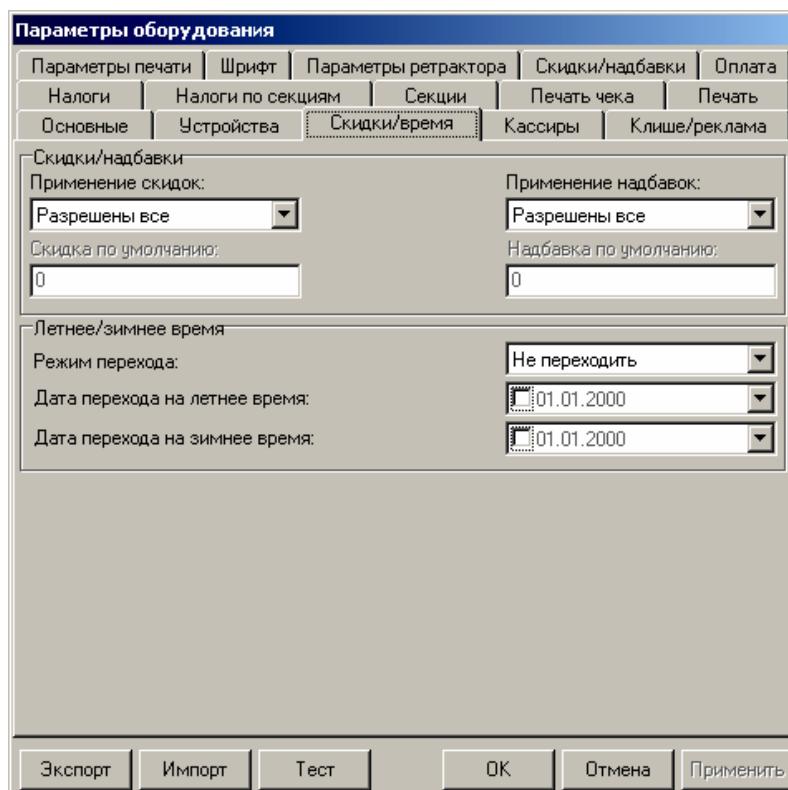

Скидки/надбавки. Поля **Применение скидок** и **Применение надбавок** могут принимать следующие значения (описано для скидок, для надбавок аналогично):

- **Запрещены.** Начисление каких-либо скидок запрещено.
- **Разрешены на весь чек.** Скидка начисляется только на весь чек.
- **Разрешены на позицию.** Начисление скидки возможно только на отдельную позицию чека (при этом допускается начисление одинаковой скидки на каждую позицию чека).
- **Разрешены все.** Можно начислять скидку на позицию чека и/или на весь чек.

О скидках на чек и на позицию. При начислении скидки на чек она применяется к итоговой сумме чека. Подробнее смотрите раздел «Информация о скидках в чеках».

По умолчанию в ККТ: Разрешены все.

Летнее/зимнее время. Поля Режим перехода, Оповещая кассира и ПК, Дата перехода на летнее/зимнее время не реализованы в данной ККТ.

Вкладка «Оплата»

Параметры оборудования	
Основные	Устройства
Секции	Скидки/время
Печать чека	Кассиры
Печать	Клише/реклама
Параметры печати	Налоги
Параметры ретрактора	Скорость печати
Скидки/надбавки	Шрифт
Оплата	Настройки GSM/Wi-Fi
	ОФД
Вид оплаты в драйвере	Наименование
1	ЭЛЕКТРОННЫМИ
2	ЭЛЕКТРОННЫМИ
3	ПЛАТ. КАРТОЙ
4	ЭЛЕКТРОННЫМИ
5	ЭЛЕКТРОННЫМИ
6	ЭЛЕКТРОННЫМИ
7	ЭЛЕКТРОННЫМИ
8	ЭЛЕКТРОННЫМИ
9	ЭЛЕКТРОННЫМИ
Применение вида оплаты 1:	
Контроль отключать можно	
Применение вида оплаты 2:	
Контроль отключать можно	
Применение вида оплаты 3:	
Контроль отключать можно	
Способ оплаты по умолчанию:	
4 - ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
<input type="button" value="Экспорт"/> <input type="button" value="Импорт"/> <input type="button" value="Тест..."/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Применить"/>	

Оплата товара может осуществляться двумя фискальными способами оплаты: наличным и электронным. Способ оплаты «ЭЛЕКТРОННЫМИ» включает в себя девять расширенных видов оплаты, которые можно переименовывать (на примере вкладки «Оплата» изменено наименование вида оплаты 3).

Наименование видов оплаты 1..9 можно переименовать (максимальное количество символов зависит от ширины используемой ЧЛ и запрограммированного в ККТ шрифта). Описание фискальных типов оплаты представлено в документе Протокол работы ККТ.



При изменении наименования вида оплаты рекомендуется задавать названия в творительном падеже.

При больших суммах допустимо автоматическое затирание нескольких последних символов названия типа оплаты.

При печати отчетов о закрытии смены ККТ не выводит данные о видах оплаты при их нулевом значении.

Далее приведен образец кассового чека с переименованным видом оплаты 3 (ПЛАТ.КАРТОЙ):

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ПРИХОД Чипсы с беконом LAYS 01 2.345Х5.50 ≈12.90	
ИТОГ	≈12.90
НАЛИЧНЫМИ	≈1.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	≈2.80
ПЛАТ.КАРТОЙ	≈8.00
СДАЧА	≈1.10
Кассир:	СИС.АДМИНИСТРАТОР
↑ЗН	ККТ:00107800000010↑
Смена №	00001
Чек №	00002
Дата Время	04.04.17 09:56
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

По умолчанию в ПД: типы 1..9 «ЭЛЕКТРОННЫМИ».

Применение вида оплаты 1..3. ККТ позволяет настраивать применение видов оплаты 1..3:

- Тип оплаты запрещен. **Использование данного типа оплаты заблокировано.**
- Контроль отключать нельзя. **Оставлен для совместимости. Не имеет практического смысла.**
- Контроль отключать можно. **Позволяет при недостаточном количестве наличных денег в ящике производить возврат. Очень удобно при оформлении возвратов по чекам, оплаченным кредитными картами. Данное свойство типа оплаты должно поддерживаться ПО, использующим ККТ.**

По умолчанию в ККТ: Контроль отключать можно (для видов оплаты 1..3).

Способ оплаты по умолчанию. ПД позволяет настроить способ оплаты (расчета):

- **Предоплата 100%.** Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета.
- **Предоплата.** Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета.
- **Аванс.** Аванс.
- **Полный расчет.** Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета.
- **Частичный расчет.** Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит.

- Передача в кредит.** Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит.
- Оплата кредита.** Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита).

По умолчанию в ККТ: Полный расчет.

Вкладка «Кассиры»

Параметры оборудования		
Налоги Налоги по секциям Секции Печать чека Печать		
Параметры печати Шрифт Параметры ретрактора Скидки/надбавки Оплата		
Основные	Устройства	Скидки/время
Кассир	Наименование	Пароль
Кассир 1	КАССИР 01	1
Кассир 2	КАССИР 02	2
Кассир 3	КАССИР 03	3
Кассир 4	КАССИР 04	4
Кассир 5	КАССИР 05	5
Кассир 6	КАССИР 06	6
Кассир 7	КАССИР 07	7
Кассир 8	КАССИР 08	8
Кассир 9	КАССИР 09	9
Кассир 10	КАССИР 10	10
Кассир 11	КАССИР 11	11
Кассир 12	КАССИР 12	12
Кассир 13	КАССИР 13	13
Кассир 14	КАССИР 14	14
Кассир 15	КАССИР 15	15
Кассир 16	КАССИР 16	16
Кассир 17	КАССИР 17	17
...
Кассир 18	КАССИР 18	18

Экспорт | Импорт | Тест | OK | Отмена | Применить

На вкладке «Кассиры» можно ввести пароли кассиров, администратора и системного администратора в поле **Пароль**. При необходимости можно поменять наименования кассиров (максимальное количество символов зависит от ширины, установленной в ККТ чековой ленты) в поле **Наименование**.

В именах кассиров допустимо использовать все символы ККТ (русские и латинские строчные и прописные буквы, цифры и т.д.), а также символ удвоения ширины (для его вставки используйте комбинацию клавиш **Alt+D**).



Печать наименования кассира настраивается на вкладке «Печать чека», см. странице 34.

Вкладка «Налоги»

Параметры оборудования

Секции	Печать чека	Печать	Параметры печати	Скорость печати	Шрифт
Параметры ретрактора	Скидки/надбавки	Оплата	Настройки GSM/Wi-Fi	ОФД	
Основные	Устройства	Скидки/время	Кассиры	Клише/реклама	Налоги

	Наименование	Ставка	Тэз
Наименование налога 1	НДС 0%	0	1104
Наименование налога 2	НДС 10%	10	1103
Наименование налога 3	НДС 18%	18	1102
Наименование налога 4	без НДС	0	1105
Наименование налога 5	НДС 10/110	10	1107
Наименование налога 6	НДС 18/118	18	1106

СНО по умолчанию:

Округление налогов:

Контроль суммы налогов 10% и 18%:

Пересчёт суммы налогов после скидки на итог:

Вкладка «Налоги» содержит информацию о всех вариантах налогов, запрограммированных в ККТ при ее регистрации в ФНС и выпадающий список, в котором можно выбрать систему налогообложения. Значения налогов печатаются в чеках и в отчетах о состоянии счетчиков.



Запрограммированные ставки и наименования налогов нельзя изменять!



Печать налогов настраивается на вкладке «Печать» (страница 32).

Для выбора системы налогообложения из выпадающего списка **СНО по умолчанию** можно выбрать: Общая, Упрощенная Доход, Упрощенная Доход минус Расход, Единый налог на вмененный доход, Единый сельскохозяйственный налог, Патентная система налогообложения или Не используется.

Округление налогов. Если флаг установлен, то округление налогов будет осуществляться на весь чек, в противном случае – на каждую позицию.

По умолчанию в ККТ: Не установлен.

Контроль суммы налогов 10% и 18%. Для налогов 10% и 18% соблюдается условие: если была применена скидка на чек, значит сумма налога округляется с точностью до 1 рубля, если скидки на чек не применялись – округляется с точностью до 1 копейки.

По умолчанию в ККТ: Установлен.

Пересчет суммы налогов после скидки на итог. Если флаг установлен, то будет выполнен пересчет суммы налогов после начисления скидки на итог, в противном случае пересчет производиться не будет.

По умолчанию в ККТ: Не установлен.

Вкладка «Скидки/надбавки»

Параметры оборудования		
Основные	Устройства	Скидки/время
Налоги	Налоги по секциям	Секции
Параметры печати		Печать чека
Шрифт		Печать
Параметры ретрактора		Скидки/надбавки
		Оплата
	Наименование	Флаг
Скидка/надбавка 1	СКИДКА 01	Скидка
Скидка/надбавка 2	СКИДКА 02	Скидка
Скидка/надбавка 3	СКИДКА 03	Скидка
Скидка/надбавка 4	СКИДКА 04	Скидка
Скидка/надбавка 5	СКИДКА 05	Скидка
Скидка/надбавка 6	СКИДКА 06	Скидка
Скидка/надбавка 7	СКИДКА 07	Скидка
Скидка/надбавка 8	СКИДКА 08	Скидка
Скидка/надбавка 9	СКИДКА 09	Скидка
Скидка/надбавка 10	СКИДКА 10	Скидка
Скидка/надбавка 11	СКИДКА 11	Скидка
Скидка/надбавка 12	СКИДКА 12	Скидка
Скидка/надбавка 13	СКИДКА 13	Скидка
Скидка/надбавка 14	СКИДКА 14	Скидка
Скидка/надбавка 15	СКИДКА 15	Скидка
Скидка/надбавка 16	СКИДКА 16	Скидка



Для настройки данной ККТ вкладка Скидки/надбавки не используется.

Вкладка «Секции»

ККТ может регистрировать приход/расход/возврат прихода/возврат расхода и сторно в различные секции. Таких секций в ККТ 16. Они имеют фиксированные номера (1..16) и наименования (максимальное количество символов зависит от ширины установленной в ККТ чековой ленты), которые можно изменять:

Параметры оборудования		
Основные Устройства Скидки/время Кассиры Клише/реклама Налоги		
Параметры ретрактора Скидки/надбавки Оплата Настройки GSM/Wi-Fi ОФД		
Секции Печать чека Печать Параметры печати Скорость печати Шрифт		
	Наименование	Налог
Секция 1	СЕКЦИЯ 01	1
Секция 2	СЕКЦИЯ 02	2
Секция 3	СЕКЦИЯ 03	3
Секция 4	СЕКЦИЯ 04	4
Секция 5	СЕКЦИЯ 05	5
Секция 6	СЕКЦИЯ 06	6
Секция 7	СЕКЦИЯ 07	1
Секция 8	СЕКЦИЯ 08	1
Секция 9	СЕКЦИЯ 09	1
Секция 10	СЕКЦИЯ 10	1
Секция 11	СЕКЦИЯ 11	1
Секция 12	СЕКЦИЯ 12	1
Секция 13	СЕКЦИЯ 13	1
Секция 14	СЕКЦИЯ 14	1
Секция 15	СЕКЦИЯ 15	1
Секция 16	СЕКЦИЯ 16	1

Поля **Номер секции** и **Название секции** на вкладке «Печать» указывают, что будет печататься на чековой ленте, а что нет.

В названиях секций допустимо использовать все символы ККТ (русские и латинские строчные и прописные буквы, цифры и т.д.), а также символ удвоения ширины (для его вставки используйте комбинацию клавиш **Alt+D**).



О секциях смотрите также Приложение 2 на странице 78.

Сценарии настройки

В данном разделе приводятся некоторые рекомендации, которые позволят Вам настроить ККТ оптимальным образом.

Минимальный расход бумаги. Если стоит задача экономии расходных материалов, то необходимо решить, за счет чего эта экономия будет производиться.

За счет сокращения количества информации:

- не печатать дополнительную строку с названием секции (номер секции всегда печатается на одной строке со стоимостью товара);
- не печатать отдельную строку с количеством и ценой (строка со стоимостью печатается всегда);
- не печатать рекламный текст после чеков;
- либо за счет способа отображения информации на чеке:
- использовать мелкий (по вертикали) шрифт;
- сократить расстояние между строками (межстрочный интервал);
- не выделять итоговую сумму чека двойной высотой шрифта.

Нелогично идти только одним путем. Стоит критически оценить и набор отображаемой информации, и каким шрифтом и межстрочием допустимо печатать чек.


Максимальная скорость печати. Если стоит задача повышения скорости печати, то можно установить и применить минимальные значения таких параметров как, например, **Межстрочный интервал**, **Шрифт** и т.д., а параметру **Яркость печати** присвоить значение, которое повышает скорость печати, не влияя негативно на визуальное восприятие печатаемого документа.

На практике стоит рассматривать критерий «скорость формирования чеков». То есть, если на каждую позицию печатать 4 строки со скоростью 30 строк в секунду, то 20 позиций будут напечатаны за 2,67 секунды, а при настройках 2 строки на позицию и 20 строк/сек. те же 20 позиций ККТ напечатает за 2 секунды. То есть на 25% быстрее. Скорость печати при различных параметрах можно установить при Демонстрационной печати (смотрите Приложение 4 на странице 89).

Экспорт

Кнопка **Экспорт** позволяет сохранить настройки ККТ в файле для последующего его импорта в другую ККТ, которую надо настроить так же. При использовании нескольких ККТ одной модели, достаточно настроить одну из них и сохранить (экспортировать) настройки в файле, а затем с помощью внешнего носителя памяти или сети импортировать эти настройки в другие ККТ.

Окно экспорта выглядит следующим образом:

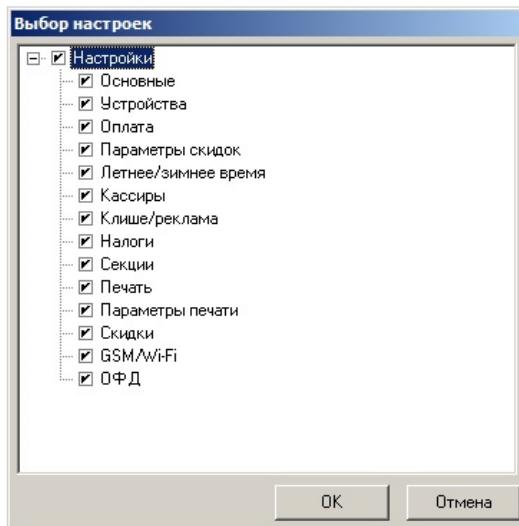

Экспорт настроек:

1. Нажать кнопку **Экспорт**.
2. На «дереве» настроек с помощью мыши указать настройки, которые необходимо экспорттировать.
3. Нажать кнопку **OK**.
4. В открывшемся окне «Сохранить как» указать путь и имя файла, в который будут сохранены настройки.
5. Нажать кнопку **Сохранить**.
6. Произойдет сохранение настроек (ход процесса экспорта отражает индикатор прогресса).

Импорт

Это процесс обратный экспорту – считать из файла настройки и записать их в ККТ. Таким способом очень быстро восстанавливать параметры ККТ после ремонта или «копировать настройки» одной ККТ на другие.

Для импорта настроек из файла:

1. Нажать кнопку **Импорт**.
2. В открывшемся окне «Открыть» указать путь и имя файла, из которого будут загружены настройки в ККТ.
3. Нажать кнопку **Открыть**.
4. Произойдет загрузка настроек в ККТ (ход процесса импорта отражает индикатор прогресса).

Проверка функционирования ККТ

Перед началом рабочей смены рекомендуется провести проверку функционирования ККТ АТОЛ 15Ф в следующей последовательности:

1. Проверить все соединительные шнуры ККТ и правильность подключения.
2. Включить питание ККТ и проверить связь ККТ с ПК И ОФД, настройка связи описана в разделе «Настройка драйвера ККТ» на странице 86.
3. Проверить наличие чековой ленты в ККТ, или заправить ленту согласно разделу «Заправка бумаги», более подробно смотрите на странице 16.
4. Оформить тестовый чек и проверить правильность печати всех реквизитов.

Неполадки и их устранение



ККТ не реагирует на нажатия кнопки:

- Идет отработка какой-либо команды – дождаться окончания выполнения текущей операции.
- Произошло замятие бумаги – освободить бумагу.
- ККТ вышел из строя – устранить неполадки согласно эксплуатационной и ремонтной документации или обратиться в сервисную организацию, обслуживающую данную ККТ.

ККТ не входит в режимы:

- ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков (смена превысила 24 часа) – закрыть смену (снять отчет о закрытии смены).
- ККТ заблокирован в режиме ввода даты – ввести правильную дату.
- Неверный номер режима (ошибка -16) или пароль (ошибка -3825) – проверить режим и пароль.
- Не завершены операции регистрации ККТ, закрытия смены и др. или данные не переданы ОФД (истек срок ожидания) – завершить операцию и/или настроить связь для корректного обмена с ОФД.
- В ККТ отсутствует ФН (ККТ заблокирована) – проверить подключение ФН в БУ ККТ, проверить исправность кабеля ФН, проверить исправность ФН. При обнаружении неполадки, устранить ее (или обратиться с сервисной службу).
- ККТ заблокирована, при попытке входа в режим воспроизводит характерный звуковой сигнал, по причине несоответствия заводского номера ККТ установленному в нем ФН – установить ФН в соответствующий экземпляр ККТ с правильным заводским номером.

ККТ не отвечает на команды ПК:

- ККТ выключена – включить питание.
- Скорость обмена ККТ с ПК не совпадает со скоростью, на которой ПК посыпает команды – установить скорость передачи данных ПК или воспользоваться поиском (подробнее изложено в разделе «Приложение 3» на странице 78).
- При работе по интерфейсу RS-232 скорость обмена ККТ с ПК совпадает со скоростью, на которой ПК посыпает команды, но канал связи не позволяет передавать данные на такой скорости без ошибок – установить скорость передачи данных между ПК и ККТ равной 4800 бод. Для этого запустить Информацию о ККТ (подробнее изложено в разделе «Информация о ККТ» на странице 89).
- Соединительный кабель не подключен или вышел из строя – подключить или заменить кабель.
- ККТ вышла из строя – устранить неполадки согласно эксплуатационной документации или обратиться к изготовителю ККТ, или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков:

- Закрыт архив ФН – установить новый экземпляр ФН и провести регистрацию ККТ.

ККТ издает периодические звуковые сигналы, ПК выдает ошибку «Нет бумаги»:

- Бумага закончилась, вставить бумагу.
- Проверить датчик бумаги – при обнаружении неполадки рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось»:

- необходимо повторно закрыть смену.

Отсутствует печать одной или нескольких точек:

- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

Отсутствует печать:


- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.
- Недостаточный прижим печатающей головки – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.
- Недостаточная яркость печати – увеличить Яркость печати.

При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы:

- Открыта крышка ККТ – закрыть крышку.

При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы

и, возможно, печатает на чековой ленте «НЕНОРМ» (возможно в любом из пунктов):

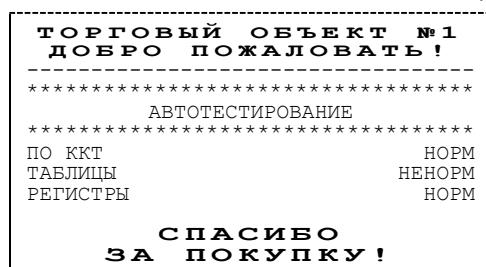


- ККТ вышла из строя – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

При включении питания ККТ печатает:



- Ввести заводской номер с помощью Утилиты пользователя согласно описанию документа «Регистрация ККТ. Методика проведения».

Или



- Ввести правильный код защиты (указывается в Паспорте данной ККТ).

ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ

- Установить ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

Или

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ
ФД ОФД

- Установить связь с ОФД – отправить данные о фискальном документе.

Или

НОМЕР ФД
ВОССТАНОВЛЕН ИЗ ФН

- Сбой в работе ККТ (номер фискального документа не сохранен) – ФД восстановлен автоматически из ФН.

Не все команды ПК ККТ отвечает «Неверный пароль»:

- Пароль доступа к ККТ не используется или некорректный – на странице драйвера включить флаг **Использовать пароль** и указать значение, настроенное в ККТ (вкладка «Основные» поле **Пароль доступа к ККТ**).

В отчете о закрытии смены печатается текст:

ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
ОТВЕТА ОФД

- Установить связь с ОФД, получить подтверждение.

ОШИБКА ФН

или

ИСЧЕРПАН РЕСУРС ФН

или

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ФН

- Заменить ФН.

При печати ККТ выдает ошибку «Перегрев головки принтера» или на бумаге остается темный след от головки:

- Температура головки принтера превысила 64° С. Рекомендуется понизить яркость печати. Продолжение работы возможно после понижения температуры головки принтера. А также во избежание перегревов печатающей головки при печати объемных документов рекомендуется печатаемую информацию располагать ближе к центру в связи с тем, что температурный датчик расположен по центру печатающего устройства.

При входе в режим оформления чеков или режим отчета о закрытии смены ККТ отвечает «Проверьте дату и время»:

- Необходимо установить Дату и Время.

В ФН переданы неверная дата или время:

- Необходимо установить Дату и Время.

Некорректное значение параметров команды ФН:

- Необходимо повторно ввести реквизиты регистрации ККТ и провести регистрацию ККТ.

Превышение размеров TLV данных ФН:

- Ввести верные реквизиты и параметры регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ.

Нет транспортного соединения ФН:

- Устранить неполадку соединения ККТ с ФН, повторно ввести данные и провести регистрацию ККТ.

В ФН есть неотправленные ФД:

- Требуется завершить отправку ФД в ККТ.
- Проверить ПК, в случае если ПК находится в спящем режиме, данные ОФД не отправляются, перевести ПК в активный/рабочий режим.

В отчете о закрытии смены печатается:

[]

ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ

- Перезагрузить ККТ, проверить настройку связи с ОФД. В случае если настройки верные, но ОФД не отвечает, нужно обратиться к ОФД, дождаться устранения неполадок сервера ОФД и повторить операцию.

Приложение 1



Примеры кассовых чеков

В данном разделе приведены примеры печатаемых документов (подробнее см. документ «Форматы фискальных документов, обязательных к использованию», представленные на сайте ФНС). При формировании и последующем закрытии кассового чека в ККТ, электронные копии документов отправляются ОФД (кроме служебных сообщений).

Документ готовности к работе

При включении ККТ выводит на печать документ готовности к работе, который имеет вид:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	

ККТ готова к работе	

Дата Время	15.02.17 16:47
ИНН:	123456789012
РН ККТ:	1234567890123456
↑ЗН ККТ:	00107800000011↑
ФН №	1234567890123456
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Отчет об открытии смены

В ККТ смена открывается специальным документом, который выводится на печать при открытии первого чека после снятия отчета о закрытии предыдущей смены:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
Пользователь: ООО «ABC»	
Адрес: Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов: Москва, ул.Южная д.32	
Смена №:	0001
Версия ККТ	XXXX
ФФД ККТ	1.05
Кассир: Сидоров В.А.	
Дата Время	15.02.17 16:47
ИНН:	123456789012
РН ККТ:	1234567890123456
↑ЗН ККТ:	00107800000011↑
ФН №	1234567890123456
ФД №	0000000001
ФП:	9876543210
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Кассовый чек прихода

Приход – основная операция, выполняемая на ККТ. Чек прихода оформляется при осуществлении расчетов с использованием наличных и (или) электронных средств платежа.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
----- КАССОВЫЙ ЧЕК ПРИХОД Чипсы с беконом LAYS 01 2.000 X 19.60 ≈39.20 СКИДКА ≈0.80 НДС 18% ≈5.98 ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ Колбаса докт. МИКОЯН 03 0.500 X 100.00 ≈50.00 НДС 18% ≈7.63 ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ ИТОГ ≈89.20 Сумма НДС 18% ≈13.61 НАЛИЧНЫМИ ≈60.00 ЭЛЕКТРОННЫМИ: ПЛАТ.КАРТОЙ ≈39.20 СДАЧА ≈10.00 СНО: ОСН Пользователь: ООО «ABC» Адрес: Москва, ул.Новая, д.1 Место расчетов: Москва, ул.Южная д.32 Кассир: Сидоров В.А. Сайт ФНС: www.nalog.ru ИНН: 123456789012 тЗН ККТ: 00107800000012↑ Смена № 0006 ЧЕК № 00003 15.02.17 14:35 РН ККТ: 123456789012 ФН № 1234567890123455 ФД № 0000000118 ФП: 9876543210	
 СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Кассовый чек возврата прихода

Операция «Возврат прихода» регистрирует возврат прихода при выдаче средств покупателю (клиенту).



Операции возврата прихода не уменьшают сменный итог прихода.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
КАССОВЫЙ ЧЕК	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	
МЕТАЛЛОЛОМ	
01	1.000 x 24.00 ≈24.00
НАДБАВКА	≈4.00
НДС 18%	≈3.66
ТОВАР	
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
ИТОГ	≈24.00
Сумма НДС 18%	≈3.66
НАЛИЧНЫМИ	≈50.00
СДАЧА	≈26.00
СНО:	ОСН
Пользователь:	ООО «ABC»
Адрес:	Москва, ул.Новая, д.1
Место расчетов:	Москва, ул.Южная д.32
Кассир:	Сидоров В.А.
Сайт ФНС:	www.nalog.ru
ИНН:	123456789012
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
Смена №	0006
ЧЕК №	00004
15.02.17 14:35	
РН ККТ:	123456789012
ФН №	1234567890123455
ФД №	0000000118
ФП:	9876543210
	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Кассовый чек расхода

Кассовый чек расхода оформляется при осуществлении расчетов, при которых происходит выдача средств покупателю (клиенту).



Кассовый чек возврата расхода

«Возврат расхода» регистрирует возврат расхода при получении средств от покупателя (клиента), выданных ему.



**Операции возврата расхода не уменьшают сменный итог расхода.
Сумма по всем операциям возврата расхода отражается в отчете о состоянии счетчиков ККТ.**

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
КАССОВЫЙ ЧЕК	
ВОЗВРАТ РАСХОДА МЕТАЛЛОЛОМ	
01	1.000 X 24.00 ≈24.00
НАДБАВКА	≈4.00
НДС 18%	≈3.66
ТОВАР	
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
ИТОГ	
≈24.00	
Сумма НДС 18%	≈3.66
НАЛИЧНЫМИ	≈30.00
СДАЧА	≈6.00
СНО:	ОСН
Пользователь:	ООО «ABC»
Адрес:	Москва, ул.Новая, д.1
Место расчетов:	Москва, ул.Южная д.32
Кассир:	Сидоров В.А.
Сайт ФНС:	www.nalog.ru
ИНН:	123456789012
↑ЭН ККТ:	00107800000012↑
Смена №	0006
ЧЕК №	00012
15.02.17 14:35	
РН ККТ:	123456789012
ФН №	1234567890123455
ФД №	0000000108
ФП:	9876543210
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Внесение/выплата денег

Внесение и выплата денег позволяют зарегистрировать движение наличных денежных средств, не требующих оформления фискальных документов. Операция «Внесение денег» увеличивает денежную наличность в кассе, а «Выплата денег» – уменьшает. Операции выплаты и внесения денег в кассу не меняют сменный итог (в отчете о состоянии счетчиков ККТ, суммы выплаченных и внесенных денег в кассу выводятся в отдельных строках).



При печати чека с выплатой или внесением фискальный признак документа не печатается.

Операции выплаты и внесения денег в кассу осуществляются при закрытом кассовом чеке.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ВНЕСЕНИЕ	=100.00
Дата Время	15.02.17 17:45
ИНН:	123456789012
РН ККТ:	123456789012
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ВЫПЛАТА	=100.00
Дата Время	15.02.17 17:49
ИНН:	123456789012
РН ККТ:	123456789012
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Примеры чеков коррекции

Чеки коррекции содержат заголовок «КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ», наименование операции, сумму кассового чека, информацию о типе оплаты чека, блок информации для передачи ОФД со всеми реквизитами кассового чека.



В одном чеке возможно оформить корректировку не только по итоговой сумме, но и по сумме налогов. В случае если осуществляется корректировка только по сумме налогов, то итоговая сумма в чеке будет равна нулю. При необходимости выполнить корректировку только по итоговой сумме необходимо ввести сумму коррекции и всем налогам присвоить значение ноль.

Чек коррекции: приход

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ЧЕК КОРРЕКЦИИ	
ПРИХОД	
СУММА	=275.00
Осн.для корр. №1 от 11.05.16	
Документ	
Тип коррекции	САМОСТОЯТЕЛЬНО
ИТОГ	=275.00
СУММА НДС 18%	=41.95
СУММА НДС 10%	=0.00
СУММА НДС 18/118	=0.00
СУММА НДС 10/110	=0.00
СУММА НДС 0%	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=275.00
ПОЛУЧЕНО	=275.00
СНО:	ОСН
Пользователь:	ООО «ABC»
Адрес:	Москва, ул.Новая, д.1
Место расчетов:	Москва, ул.Южная д.32
Кассир:	Сидоров В.А.
Дата Время	15.02.17 14:10
ИНН:	123456789012
РН ККТ:	123456789012
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
Смена №	0006
ФН №	1234567890123455
ЧЕК кор. №	00008
ФД №	00000000010
ФП:	9876543210
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Чек коррекции: расход

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ЧЕК КОРРЕКЦИИ	
РАСХОД	=275.00
СУММА	=275.00
Осн.для корр. №1 от 11.05.16	
Документ	
Тип коррекции	САМОСТОЯТЕЛЬНО
ИТОГ	=275.00
СУММА НДС 18%	=41.95
СУММА НДС 10%	=0.00
СУММА НДС 18/118	=0.00
СУММА НДС 10/110	=0.00
СУММА НДС 0%	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=275.00
ПОЛУЧЕНО	=275.00
СНО:	ОСН
Пользователь:	ООО «ABC»
Адрес:	Москва, ул.Новая, д.1
Место расчетов:	Москва, ул.Южная д.32
Кассир:	Сидоров В.А.
Дата Время	15.02.17 14:10
ИНН:	123456789012
РН ККТ:	123456789012
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
Смена №	0006
ФН №	1234567890123455
ЧЕК кор.№	0008
ФД №	0000000009
ФП:	9876543210
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Отчет о текущем состоянии расчетов

Отчет о текущем состоянии расчетов – документ, содержащий информацию о состоянии обмена информацией с ОФД: количество непереданных фискальных документов, дату первого неотправленного фискального документа. Приведен образец печатной формы документа при открытой смене:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ	
Пользователь:	ООО «ABC»
Адрес:	Москва, ул.Новая, д.1
Место расчетов:	Москва, ул.Южная д.32
Смена №	1
Первый непереданный ФД №	0
Непереданных ФД	0
Дата Время	15.02.17 14:10
ИНН:	123456789012
РН ККТ:	123456789012
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
ФН №	1234567890123455
ФД №	0000000096
ФП:	9876543210
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	



При закрытой смене строка «Смена №» в отчете не печатается.

Отчеты о состоянии счетчиков без гашения

Отчет о состоянии счетчиков ККТ без гашения

Суточный отчет о состоянии счетчиков без гашения – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены, но который не меняет накопленной в ККТ информации и не передает ее ОФД. В документе будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ БЕЗ ГАШЕНИЯ № 0006	
<hr/>	
ПРИХОД	=5102.00
НАЛИЧНЫМИ	=1800.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=2950.00
ПЛАТ. КАРТОЙ	=200.00
ТАРОЙ	=250.00
КРЕДИТОМ	=2100.00
ТИП 9	=200.00
ТИП 10	=200.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=170.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=200.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=82.00
<hr/>	
РАСХОД	=440.00
НАЛИЧНЫМИ	=0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=440.00
КРЕДИТОМ	=440.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
<hr/>	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=100.00
НАЛИЧНЫМИ	=100.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
<hr/>	
ВОЗВРАТ РАСХОДА	=100.00
НАЛИЧНЫМИ	=100.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
<hr/>	
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
ПРИХОД	=0.00
РАСХОД	=0.00
<hr/>	
ВНЕСЕНИЕ	=14.00
ВЫПЛАТА	=0.00
<hr/>	
СУММА НАЛОГОВ ПО ТИПАМ	
ПРИХОД	
НДС 18%	=778.28
РАСХОД	
НДС 18%	=67.12
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	
НДС 18%	=15.25
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	
НДС 18%	=15.25
<hr/>	
Состояние обмена с ОФД	
Кол-во ФД:	0
<hr/>	
НАЛИЧНОСТЬ	
ВЫРУЧКА	=1814.00
СМЕННЫЙ ИТОГ ПРИХОДА	=4662.00
СМЕННЫЙ ИТОГ РАСХОДА	=5102.00
Касса:	001
ИНН:	123456789012
Дата Время	15.02.17 13:37
РН ККТ:	123456789012
ФН №	1234567890123456
↑ЗН ККТ:	00107800000012;
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

В отчете о состоянии счетчиков ККТ без гашения можно настроить блок суммы налогов по типам (подробное описание изложено в Протоколе работы ККТ).

Пример документа:

СУММА НАЛОГОВ ПО ТИПАМ	
ПРИХОД	=778.28
НДС 18%	=778.28
РАСХОД	=67.12
НДС 18%	=67.12
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=15.25
НДС 18%	=15.25
ВОЗВРАТ РАСХОДА	=15.25
НДС 18%	=15.25

Отчет по секциям

Отчет по секциям – это документ, содержащий информацию о приходах/расходах/возвратах приходов/возвратов расходов, произведенных в различные секции. В документе будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	

ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ № 0003	
ПРИХОД:	
#01	=85.80
#05	=15.00
ИТОГ	=100.80
ОКРУГЛЕНИЕ	=0.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=100.80

ВОЗВРАТ ПРИХОДА:	
ИТОГ	=0.00
ОКРУГЛЕНИЕ	=0.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=0.00

РАСХОД:	
#01	=15.00
ИТОГ	=15.00
ОКРУГЛЕНИЕ	=0.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=15.00

ВОЗВРАТ РАСХОДА:	
ИТОГ	=0.00
ОКРУГЛЕНИЕ	=0.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=0.00

Касса:	001
ИНН:	123456789012
Дата Время	15.02.17 13:37
РН ККТ:	123456789012
ФН №	1234567890123456
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Поля **Скидка** и **Надбавка** содержат накопления по скидкам и надбавкам, начисленным только на весь чек. Информация о налогах будет печататься в отчете только в том случае, если на вкладке «Налоги» в поле **Применение** стоит значение «На каждую регистрацию». В отчет будут включены только те секции, в которых были произведены регистрации за текущую смену.

Отчет по кассирам

Отчет по кассирам – это документ, содержащий информацию о приходах / расходах / возвратах приходов/возвратах расходов, произведенных разными кассирами. В документе будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ КАССИРОВ № 0001	
ПРИХОД:	
#02	=15.00
#05	=100.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=115.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА:	
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=0.00
РАСХОД:	
#05	=15.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=15.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА:	
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=0.00
Касса:	
ИИН:	001
Дата Время	123456789012
РН ККТ:	15.02.17 13:37
ФН №	1234567890123456
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

В отчет включаются только те кассиры, по которым ненулевой итог.

Почасовой отчет

Почасовой отчет – это документ, содержащий информацию о приходах/расходах/возвратах приходов/возвратах расходов, произведенных в различные часы смены. В документе будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТ № 0001	
ПРИХОД:	
14-15	=25.80
15-16	=30.00
17-18	=59.55
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=115.35
ВОЗВРАТ ПРИХОДА:	
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=0.00
РАСХОД:	
15-16	=15.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=15.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА:	
СУММАРНЫЙ ИТОГ	=0.00
Касса:	
ИИН:	001
Дата Время	123456789012
РН ККТ:	15.02.17 13:37
ФН №	1234567890123456
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

В отчет включаются только часы, по которым ненулевой итог.

Отчет количеств

Отчет количеств – это документ, содержащий информацию о количественных показателях приходов/расходов/возвратов приходов/возвратов расходов по секциям. В документе будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
<hr/>	
ОТЧЕТ КОЛИЧЕСТВ № 0001	
PРИХОД:	
01 ПРИХОД	10.690
01 ВОЗВРАТ	0.000
05 ПРИХОД	1.000
05 ВОЗВРАТ	0.000
<hr/>	
RАСХОД:	
01 РАСХОД	1.000
01 ВОЗВРАТ	0.000
<hr/>	
Касса:	001
ИНН:	123456789012
Дата Время	15.02.17 13:37
РН ККТ:	123456789012
ФН №	234567890123456
↑ЗН ККТ:	00107800000012↑
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	
<hr/>	

В отчет включаются только те секции, по которым ненулевой итог.

Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены

Отчет о закрытии смены – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены. После печати отчета о состоянии счетчиков ККТ происходит закрытие смены и печать отчета о закрытии смены, гашение всех денежных регистров, будет запущена процедура отправки данных ОФД. Отчет о состоянии счетчиков ККТ и отчет о закрытии смены выглядят так:

[Приложение 1]

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !	

4. ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ 5. С ГАШЕНИЕМ № 0001	

6. ПРИХОД	=1745.00
7. НАЛИЧНЫМИ	=595.00
8. ЭЛЕКТРОННЫМИ	=850.00
9. ПЛАТ. КАРТОЙ	=250.00
10. ТАРОЙ	=100.00
11. КРЕДИТОМ	=200.00
12. ТИП 9	=200.00
13. ТИП 10	=100.00
14. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
	=100.00
15. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=100.00
16. ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=100.00
17. -----	
18. РАСХОД	=205.00
19. НАЛИЧНЫМИ	=205.00
20. ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
21. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
	=0.00
22. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
23. ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
24. -----	
25. ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=100.00
26. НАЛИЧНЫМИ	=100.00
27. ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
28. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
	=0.00
29. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
30. ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
31. -----	
32. ВОЗВРАТ РАСХОДА	=45.00
33. НАЛИЧНЫМИ	=45.00
34. ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
35. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
	=0.00
36. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
37. ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
38. -----	
39. ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
40. ПРИХОД	=0.00
41. РАСХОД	=0.00
42. -----	
43. ВНЕСЕНИЕ	=45.00
44. ВЫПЛATA	=50.00
45. -----	
46. СУММА НАЛОГОВ ПО ТИПАМ	
47. ПРИХОД	
48. НДС 18%	=222.70
49. НДС 10%	=51.82
50. РАСХОД	
51. НДС 18%	=31.27
52. ВОЗВРАТ ПРИХОДА	
53. НДС 18%	=15.25
54. ВОЗВРАТ РАСХОДА	
55. НДС 18%	=6.86

60. Состояние обмена с ОФД
 61. Кол-во ФД: 1
 62. ФД №25 15.02.17 15:01
 63. -----

 64. ИНКАССАЦИЯ
 65. =1814.00
 66. ВЫРУЧКА =4662.00
 67. СМЕННЫЙ ИТОГ ПРИХОДА =5102.00
 68. СМЕННЫЙ ИТОГ РАСХОДА =440.00
 69. -----

 70. НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА ПРИХОДА =12335.98
 71. -----

 72. НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА РАСХОДА =1888.00
 73. -----

 74. ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ
 75. Пользователь: ООО «АВС»
 76. Адрес: Москва, ул. Новая, д. 1
 77. Место расчетов: Москва, ул. Южная,
 78. д. 32
 79. Смена № 0003
 80. Чеков за смену 00007
 81. Непереданных ФД 0001
 82. ФД за смену 0004
 83. ФД не переданы с 15.02.17
 84. Касса: 001
 85. Кассир: Сидоров В.А.
 86. Дата Время 15.02.17 18:10
 87. ИНН: 123456789012
 88. РН ККТ: 123456789012
 89. ↑ЗН ККТ: 00107800000012↑
 90. ФН № 1234567890123456
 91. ФД № 0000000102
 92. ФП: 9876543218

Алгоритм расчета

Номер строки	Описание
1.	Клише (о программировании клише и рекламного смотрите вкладку «Клише/реклама»).
2.	
3.	
4.	Наименование отчета, номер текущей смены.
5.	
6.	Сумма всех приходов ($<7>1+<8>+<15>+<16>+<17>$)
7.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом «Наличными»
8.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 1 «Электронными» ($<9>+<10>+<11>+<12>+<13>$)
9.	Сумма приходов, способ оплаты «Плат.картой»
10.	Сумма приходов, способ оплаты «Тарой»
11.	Сумма приходов, способ оплаты 2 «Кредитом»
12.	Сумма приходов, способ оплаты «Тип 9»
13.	Сумма приходов, способ оплаты «Тип 10»
14.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 2 «Предварительная оплата (аванс)»
15.	
16.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 3 «Последующая оплата (кредит)»
17.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 4 «Иная форма оплаты»
18.	Разделитель
19.	Сумма всех расходов ($<20>+<21>+<23>+<24>+<25>$)
20.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом «Наличными»
21.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 1 «Электронными»
22.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 2 «Предварительная оплата (аванс)»
23.	
24.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 3 «Последующая оплата (кредит)»
25.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 4 «Иная форма оплаты»
26.	Разделитель
27.	Сумма возвратов приходов ($<28>+<29>+<31>+<32>+<33>$)
28.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом «Наличными»
29.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 1 «Электронными»
30.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 2 «Предварительная оплата (аванс)»
31.	
32.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 3 «Последующая оплата (кредит)»
33.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 4 «Иная форма оплаты»
34.	Разделитель
35.	Сумма возвратов расходов ($<36>+<37>+<39>+<40>+<41>$)
36.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом «Наличными»
37.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 1 «Электронными»
38.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 2 «Предварительная оплата (аванс)»
39.	
40.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 3 «Последующая оплата (кредит)»
41.	Сумма приходов, оплаченных фискальным типом 4 «Иная форма оплаты»
42.	Разделитель

Номер строки	Описание
43.	Заголовок блока информации о чеках коррекции
44.	Сумма всех приходов
45.	Сумма всех расходов
46.	Разделитель
47.	Сумма всех внесений денег в кассу за смену
48.	Сумма всех выплат денег из кассы за смену
49.	Разделитель
50.	Заголовок блока суммы налогов по типам
51.	Наименование типа операции «Приход»
52.	Сумма налога
53.	Сумма налога
54.	Наименование типа операции «Расход»
55.	Сумма налога
56.	Наименование типа операции «Возврат прихода»
57.	Сумма налога
58.	Наименование типа операции «Возврат прихода»
59.	Сумма налога
60.	Разделитель
61.	Заголовок блока информации о состоянии ОФД
62.	Количество фискальных документов, ожидающих отправки ОФД
63.	Номер фискального документа, который первый в очереди к отправке ОФД, дата и время проведения первого неотправленного фискального документа на ККТ
64.	Разделитель
65.	Сумма наличных денег, которые должны находиться в денежном ящике (<7>—<20>—<28>+<36>+<47>—<48>+<66 предыдущего отчета о закрытии смены>
66.	В случае инкасации (включена настройка на вкладке «Основные») будет напечатано ИНКАССАЦИЯ, в противном случае – НАЛИЧНОСТЬ.
67.	Выручка за смену (<6>—<19>—<27>+<35>)
68.	Сменный итог прихода, записываемый в ФН (<6>)
69.	
70.	Сменный итог расхода, записываемый в ФН (<19>)
71.	
72.	Разделитель
73.	Необнуляемая сумма прихода
74.	
75.	Разделитель
76.	Необнуляемая сумма расхода
77.	
78.	Разделитель
79.	Заголовок отчета о закрытии смены
80.	Наименование пользователя
81.	Адрес расчетов
82.	Адрес места расчетов
83.	
84.	Номер смены, которую закрыли, распечатав отчет о закрытии смены
85.	Количество чеков за смену

[Приложение 1]

Номер строки	Описание
86.	Количество непереданных фискальных документов
87.	Количество фискальных документов за смену
88.	Дата первого непереданного фискального документа
89.	Номер ККТ
90.	Имя кассира, который закрыл смену (распечатал отчет о закрытии смены)
91.	Дата и время отчета
92.	ИНН пользователя ККТ
93.	Регистрационный номер ККТ
94.	Заводской номер ККТ
95.	Номер Фискального накопителя
96.	Номер Фискального документа
97.	Фискальный признак документа
98.	Рекламный текст (о программировании клише и рекламного текстасмотрите вкладку «Клише/Реклама»).
99.	

¹ – <Х> – номер строки отчета о состоянии счетчиков ККТ, значение которой используется в выражении, например:

Выручка за смену = сумма всех приходов – сумма всех возвратов приходов – сумма всех расходов + сумма всех возвратов расходов

² – по умолчанию способы оплаты: Плат.картой, Тарой, Кредитом, Тип 9, Тип 10 запрограммированы в фискальном типе «Электронными». Подробнее о настройке способов оплаты изложено в разделе «Вкладка «Оплата».



В отчете о состоянии счетчиков ККТ с гашением можно настроить печать информационного блока о сумме налогов по типам (подробное описание изложено в Протоколе работы ККТ), образец документа представлен в разделе «Отчеты о состоянии счетчиков без гашения».

Печать фискальных документов по номеру

В режиме доступа к ФН можно снимать отчеты из фискального накопителя по номеру документа. Если указан номер документа открытия смены, то будет распечатан документ:

ФД ПО НОМЕРУ ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
ФН №	1234567890123456
РН ККТ:	123456789012
ИНН:	123456789012
ФД №	0000000022
Дата Время	15.02.17 10:01
ФП:	9876543210
Смена №	0003
Кассир: СИС.АДМИНИСТРАТОРА	
Версия ФФД	1.05
Версия ККТ	XXXX
ФФД ККТ:	1.05

Если указан номер кассового чека, то распечатается документ:


ФД ПО НОМЕРУ КАССОВЫЙ ЧЕК	
ФН №	234567890123456
РН ККТ:	123456789012
ИНН:	123456789012
ФД №	0000000022
Дата Время	15.02.17 10:01
ФП:	9876543210
Смена №	0003
Чек №	0005
ВОЗВРАТ РАСХОДА	
ИТОГ	=12.90
Чипсы с беконом LAYS	
2.32 X 5.50	=1.90
ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
НДС 10%	=1.17
НАЛИЧНЫМИ	=12.90
ЭЛЕКТРОННЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)=0.00	
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
Кассир: СИС.АДМИНИСТРАТОР	
СНО	ОСН
Версия ФФД	1.05
Сумма НДС 10%	=1.17

Аналогично будет распечатана информация о фискальном документе по его номеру.

Реквизиты кассовых документов

Реквизиты товарной позиции в кассовом чеке

При оформлении товарной позиции на печать выводятся следующие реквизиты: наименование товара, цена товара, количества товара, стоимость, информация о скидке или наценке и ее величине, информация о налогах.

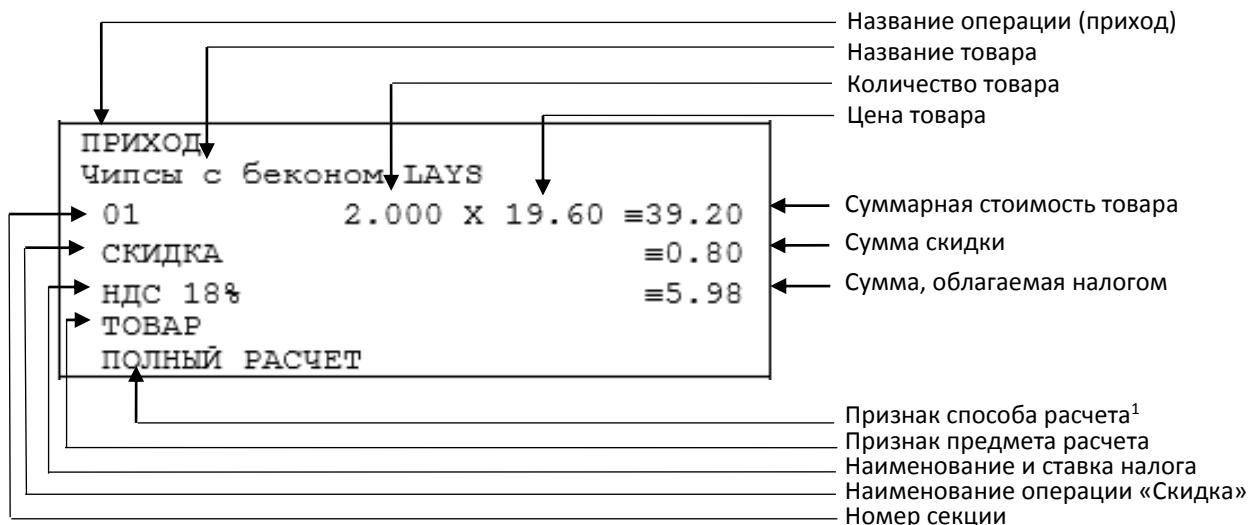

Наименование операции

В начале чека будет напечатано наименование операции: приход, возврат прихода, расход или возврат расхода.

Наименование товара

В данной ККТ есть возможность печатать наименования товара.

Номер секции

В данной ККТ возможна работа с 16 секциями, кроме номера можно запрограммировать наименование секции и печатать его в чеке.

Количество товара

Количество товара указывается с точностью до третьего знака после запятой (с точностью до граммов, миллилитров и т. д. для соответствующих товаров). Разделителем целой и дробной части служит символ точки «.»



Подробнее смотрите описание вкладки «Печать чека», параметр Количество на ЧЛ на странице 34

Цена и суммарная стоимость

Цена и суммарная стоимость товара указываются в рублях и копейках, разделителем рублей и копеек служит символ точки «.». Все суммы в чеке защищены специальным символом знака тождества «≡». Данный символ невозможно вывести на печать в произвольном месте. Таким

¹ – Подробное описание реквизитов изложено в Протоколе работы ККТ.

образом, ККТ, выделяя значение денежного счетчика, обеспечивает невозможность оформления документов, содержащих произвольные данные.

Сумма скидки

В данной ККТ возможно начислять суммовые и процентные скидки и надбавки (наценки).

Сумма, облагаемая налогом

Сумма, которая облагается налогом с указанной ставкой.

Наименование и ставка налога

В чеке печатается наименование налога и его ставка

Блок реквизитов кассового чека

ИТОГ Сумма НДС 18% НАЛИЧНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ: ПЛАТ.КАРТОЙ СНО: Пользователь: Адрес: Место расчетов: д.32 Кассир: Сайт ФНС: ИНН: 1ЗН ККТ: Смена № ЧЕК № 15.02.17 14:35 РН ККТ: ФН № ФД № ФП:  СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !	=100.00 =15.25 =50.00 =50.00 ОСН ООО «ABC» Москва, ул.Новая, д.1 Москва, ул.Южная д.32 Сидоров В.А. www.nalog.ru 123456789012 001078000000121 0006 00003 123456789012 1234567890123455 00000000118 9876543210	Блок информации об оплате кассового чека Наименование пользователя Адрес расчетов Адрес места расчетов Должность и ФИО кассира Адрес сайта для проверки фискальных признаков ИНН пользователя Признак регистрации ККТ в ФНС, заводской номер ККТ Номер смены Номер кассового чека Дата и время закрытия чека Регистрационный номер ККТ Номер Фискального накопителя Номер Фискального документа Фискальный признак документа QR код, содержит реквизиты кассового чека и фискальный признак
--	---	---



До проведения регистрации ККТ в налоговых органах, фискальный признак не печатается.

При считывании QR-кода приложением будет отображена последовательность символов:

t=20160620T1638&s=100.00&fn=000110000105&i=1234567890&fp=123456&n=2

В QR-коде зашифрована следующая информация о кассовом чеке:

t – дата (в формате ГГГГММДД), символ Т – время чека (в формате ЧЧММ).

s – итог чека;

fn – заводской номер ФН;

i – порядковый номер документа;

fp – фискальный признак документа;

n – тип чека (признак расчета).

[Приложение 1]

Для проверки наличия электронной версии кассового чека на сайте ФНС нужно запустить браузер, в адресной строке ввести начало ссылки, например, [http\(s\)://URL/par](http://URL/par), затем скопировать считанную со штрихкода информацию и нажать Enter.

Блок информации об оплате кассового чека

Информация о принятии наличных и электронных средств платежа от клиента/покупателя в счет оплаты товара, услуги. Эта информация всегда печатается в кассовом чеке.

Адрес расчетов

Адрес, где производятся расчеты.

Место расчетов

Местоположение торгового предприятия, где производятся расчеты.

Должность и ФИО кассира

Должность и ФИО лица, осуществляющего расчеты с покупателем (клиентом), оформляющего кассовые чеки или бланки строгой отчетности, выдающего (передающего) их покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществляемых с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет»).

ИНН пользователя

Идентификационный номер налогоплательщика вводится при регистрации ККТ в налоговых органах и должен содержать до 10 знаков или до 12 знаков – если пользователь является юридическим лицом, или если пользователь является индивидуальным предпринимателем соответственно.

Заводской номер

Заводским номером ККТ является уникальная последовательность цифр, которая имеет формат:

XXX NNN ММММММММ S

Где:

XXX – код производителя (3 цифры);

NNN – номер модели (3 цифры);

ММММММММ – заводской номер ККТ (7 цифр, но значащими являются младшие шесть разрядов, старший разряд должен содержать 0).

S – контрольная сумма (одна цифра). Контрольная сумма должна быть равна остатку от деления на 13 числа, состоящего из первых 14 цифр. Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.

Фискальные документы защищены символом «» слева от аббревиатуры «ЗН» и справа от заводского номера.

Номер кассового чека

Нумерация чеков сплошная в диапазоне одной смены (для кассовых чеков прихода, расхода, возврата прихода, возврата расхода). После открытия новой смены первый пробитый кассовый чек (прихода/расхода/возврата прихода/возврата расхода) будет иметь номер 0001.

Дата закрытия чека

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

Время закрытия чека

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

Регистрационный номер ККТ

Регистрационный номер ККТ содержит до 14 знаков.

Заводской номер фискального накопителя

Заводской номер фискального накопителя содержит 16 знаков.

Номер фискального документа

Номер фискального документа содержит 8 знаков.

Фискальный признак документа

Все фискальные документы защищаются фискальным признаком документа – последовательность цифр, содержащая до 10 знаков.

Блок реквизитов отчетов о открытии и закрытии смены

Отчеты об открытии смены содержат блок информации:

Пользователь: ООО «ABC»	Наименование пользователя
Адрес: Москва, ул. Новая, д. 1	Адрес расчетов
Место расчетов: Москва, ул. Южная д.32	Адрес места расчетов
Смена №: 0001	Номер смены
Версия ККТ: XXXX	Версия ПО ККТ
ФФД ККТ: 1.05	Версия ФФД ККТ
Кассир: Сидоров В.А.	Должность и ФИО кассира
Дата Время 15.02.17 16:47	Дата и время отчета
ИНН: 123456789012	ИНН пользователя
РН ККТ: 1234567890123456	Регистрационный номер ККТ
↑ЗН ККТ: 00107800000011↑	Признак регистрации ККТ в ФНС, заводской номер ККТ
ФН №: 1234567890123456	Номер Фискального накопителя
ФД №: 0000000001	Номер Фискального документа
ФП: 9876543210	Фискальный признак документа

Отчет о закрытии смены содержит блок информации:

Пользователь: ООО «ABC»	Наименование пользователя
Адрес: Москва, ул. Новая, д. 1	Адрес расчетов
Место расчетов: Москва, ул. Южная, д. 32	Адрес места расчетов
Смена №: 0003	Номер смены
Чеков за смену 00007	Количество чеков за смену
Непереданных ФД 0001	Количество непереданных ФД
ФД за смену 0004	Количество ФД за смену
ФД не переданы с 15.02.17	Дата первого непереданного документа
Ресурс ключей в дн. 395	Количество дней до окончания срока ФН
Касса: 001	Номер ККТ
Кассир: Сидоров В.А.	Должность и ФИО кассира
Дата Время 15.02.17 18:10	Дата и время отчета
ИНН: 123456789012	ИНН пользователя
РН ККТ: 123456789012	Регистрационный номер ККТ
↑ЗН ККТ: 00107800000012↑	Признак регистрации ККТ в ФНС, заводской номер ККТ
ФН №: 1234567890123456	Номер Фискального накопителя
ФД №: 0000000102	Номер Фискального документа
ФП: 9876543218	Фискальный признак документа



До регистрации ККТ в налоговых органах, фискальный признак не печатается.

Должность и ФИО кассира

Должность и ФИО лица, осуществившего снятие отчета об открытии или закрытии смены.

Дата печати отчета

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

Время печати отчета

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

Чеков и ФД за смену

Количество кассовых чеков и фискальных документов за смену.

Непереданных ФД

Количество ФН, которые не переданы ОФД.

ФД непереданы с

Дата первого непереданного ОФД.

Смена №

В отчете открытия печатается номер открываемой смены, в суточном отчете о закрытии смены печатается номер закрываемой смены. Номер содержит 4 разряда (цифрами от 0 до 9).

Описание строк РН ККТ, ФН №, ФД №, ФП представлено в разделе «Блок реквизитов отчетов о открытии и закрытии смены».

Информация о налогах в чеках

ККТ печатает в кассовом чеке информацию о налогах.

Размеры налоговых ставок настраиваются на вкладке «Налоги». Поле **Применение** указывает режим начисления налогов:

- На каждую товарную позицию (по умолчанию).
- На весь чек.
- На весь чек без печати суммы.
- На каждую товарную позицию без печати суммы.

На весь чек

ККТ всегда использует первый налог (вкладка «Налоги», ряд 1) и в конце чека (при его закрытии) печатает ставку и сумму налога.

На каждое оформление

При каждом оформлении прихода ККТ использует налог (вкладка «Налоги», ряд *i*), соответствующий номеру секции, в которую производится оформление. После каждого оформления прихода ККТ печатает ставку и сумму налога.

Информация о скидках в чеках

ККТ печатает в кассовом чеке информацию о скидках/надбавках, которые могут быть суммовые и процентные. При расчетах суммарной стоимости товара с учетом скидки есть нюанс.

Например, нужно продать 21,105 единиц товара (ед./т.) по цене 4,30 рублей за единицу товара (р/ед.т) со скидкой 11%. Расчет суммарной стоимости товара с учетом скидки можно выполнить разными способами:

- Вычислить цену одной единицы товара со скидкой 11%, затем вычислить суммарную стоимость товара:

$$4,30 \text{ р/ед.т.} - 11\% = 3,827 \text{ р/ед.т. (округлить до 3,83 р/ед.т.)}$$

$$21.105 \text{ ед.т.} \times 3,83 \text{ р/ед.т.} = 80,83215 \text{ р (округлить до 80,83 р).}$$

- Вычислить цену 21,105 единиц товара по цене 4,30, затем начислить скидку 11%:

$$21.105 \text{ ед.т.} \times 4,30 \text{ р/ед.т.} = 90,7515 \text{ р (округлить до 90,75 р);}$$

$$90,75 \text{ р} - 11\% = 80,7675 \text{ р (округлить до 80,77 р).}$$

В результате выполненных расчетов выявлено **расхождение суммарной стоимости товара (80,83 р – 80,77 р = 0,06 р)**.

Во избежание расхождений суммарной стоимости товара при различных способах расчета суммы чека (с учетом скидки) в данной ККТ реализован механизм расчета стоимости товара с учетом процентной скидки:

1. После ввода позиции ККТ оценивает возможность начисления скидки без расхождений.
2. В случае если расхождения в расчетах не выявлены, в чеке печатается строка с количеством, ценой и суммарной стоимостью (с учетом скидки).
3. В случае если расхождение при расчетах выявлено, регистрация автоматически будет разделена на две регистрации, причем стоимость единицы товара в каждой из позиций будет отличаться на 0,01 р.

Далее приведен образец кассового чека, в котором позиция товара разбита на две позиции для корректного расчета суммарной стоимости товара с учетом процентной скидки.

[Приложение 1]

КАССОВЫЙ ЧЕК				
ПРИХОД				
Сыр Чеддер				
01	14,890	X 3,83	=57,03	0.47
11.00%				
Сыр Чеддер				
01	6,215	X 3,82	=23,74	0.48
11.00%				
Колбаса докт. МИКОЯН				
01	0.500	X 90.00	=45.00	10.00%
				10.00

Начисление скидки невозможно без расхождения при разных способах расчета суммарной стоимости товара с учетом скидки. Регистрация товара разбита на две регистрации (в чеке две позиции одного товара, но с ценой, отличной на 0,01 р (выделено красным)).

Начисление скидки возможно (расхождений при разных способах расчетов суммарной стоимости товара с учетом скидки не выявлено). В чеке печатается одна позиция.



Отключить работу со скидками и надбавками возможно на вкладке Скидки/время (описание приведено в разделе «Вкладка «Скидки/Время» на странице 40 данного руководства).

Контроль отправки ФД ОФД

В процессе работы с ККТ рекомендуется контролировать своевременную передачу фискальных документов оператору фискальных данных во избежание блокировки ККТ.



В случае если в течение 30-ти дней фискальные документы не отправлялись ОФД, ККТ будет заблокирована!

Проверку изделия на наличие неотправленных фискальных документов можно выполнить одним из способов:

- Распечатать нефискальный документ – отчет о состоянии счетчиков без гашения из режима отчетов без гашения (информация о документе не будет отправлена ОФД).
- Распечатать один из фискальных документов (информация о документе будет отправлена ОФД!):
 - отчет о состоянии счетчиков с гашением и отчет о закрытии смены из режима отчетов с гашением;
 - отчет о текущем состоянии расчетов из режима отчетов без гашения.
- Считать регистр 44 "Количество не отправленных документов в ФН", подав команду "Считать регистр", в ответ ККТ вернет значение количества неотправленных документов (подробнее изложено в Протоколе ККТ).



В случае если отправка ФД не осуществляется необходимо проверить настройки согласно разделу «Настройка обмена с ОФД»).



Приложение 2

В этом приложении приведены самые общие объяснения терминов и понятий. Иногда такое описание немного упрощает их понимание.

О паролях

Всего в ККТ имеется 32 пароля (разрядность каждого пароля – до 8 цифр):

- пароль доступа к ККТ (значение по умолчанию: 0);
- 28 паролей кассиров (значения по умолчанию: для кассира 1 пароль «1», для кассира 2 – «2», .., для кассира 28 – «28»);
- пароль администратора (значение по умолчанию: 29);
- пароль системного администратора (значение по умолчанию: 30);

Пароль доступа к ККТ используется программой, управляющей ККТ.

Использование пароля доступа к ФН описано в документе «Регистрация ККТ. Методика проведения».

Остальные пароли (28 паролей кассиров и 2 пароля администраторов) ограничивают доступ к выполнению некоторых функций ККТ:

- 1** – оформление прихода/возврата прихода/расхода/возврата расхода, внесения/выплаты,
- 2** – снятие кассовых отчетов,
- 3** – снятие отчетов о закрытии смены,
- 4** – программирование ККТ,
- 5** – режим ввода заводского номера ККТ;
- 6** – режим ФН.

Ниже приведена таблица, указывающая, какие пароли разрешают выполнять соответствующие им функции:

Пароль	Функции					
	1	2	3	4	5	6
Кассир 1 .. Кассир 28	+					
Администратор	+	+	+			
Системный администратор	+	+	+	+	+	+

ККТ использует пароль для идентификации пользователей. В режимах оформления кассовых чеков, отчетов о закрытии смены в документах в строке «Кассир» печатается имя пользователя, чей пароль был введен при входе в режим.

[Приложение 2]

Необходимо учитывать, что при программировании паролей кассиров программирование более одного пароля одним значением недопустимо. Для разных режимов ККТ ведет себя по-разному. Пусть M – режим, P – введенный пароль. При входе в режимы ККТ производит проверки по следующим правилам:

$M = 1$ (Чек):

если P = пароль «Кассир 1», то

вход в режим

иначе если P = пароль «Кассир 2», то

вход в режим

...

иначе если P = пароль «Кассир 28», то

вход в режим

иначе если P = пароль «Администратор», то

вход в режим

иначе если P = пароль «Системный администратор», то

вход в режим

иначе отказ во входе в режим.

$M = 2$ или 3 (Отчеты о закрытии смены):

если P = пароль «Системный администратор», то

вход в режим

иначе если P = пароль «Администратор», то

вход в режим

иначе отказ во входе в режим.

$M = 4$ (Программирование):

если P = пароль «Системный администратор», то

вход в режим

иначе отказ во входе в режим.

$M = 5$ (Режим ввода заводского номера):

если P = пароль «доступа к вводу ЗН ККТ», то

вход в режим

иначе заблокировать ККТ.

$M = 6$ (Режим доступа к ФН):

если P = пароль «доступа к ФН», то

вход в режим

иначе отказ во входе в режим.

Таким образом, в ККТ исключается возможность «заслонить кассиром системного администратора» для режима программирования (в котором программируются пароли) и исключает вероятность принятия кассира за администратора в режиме оформления кассовых чеков (так как обычно кассиры регистрируют приход/расход, а не администраторы).

О секциях

ККТ поддерживает работу с 16 секциями (номера секций от 1 до 16). Но в ККТ существует дополнительная секция с номером 0. Все приходы в секцию 0 регистрируются в секцию 1. Единственное отличие секции 0 от секции 1 в том, что при оформлении прихода/расхода в 0-ю секцию на чеке не печатается номер секции и название секции.

Приложение 3



Установка драйвера под ОС Windows



Перед установкой Драйвера ККТ v.8 необходимо на ПК сохранить инсталлятор «KKT_8_15_00_00_Full», который представлен на сайте компании АТОЛ.




Для установки ДТО v.9 необходимо сохранить на ПК архив «Драйверы_торгового_оборудования_9_10_0», представленный на сайте компании АТОЛ.

Далее приведено описание установки Драйвера ККТ v.8.15.00 на ПК (установка иных версий Драйвера ККТ производится аналогично).

Выбрать пункт «Выполнить...» из меню «Пуск» («Start» / «Run...»).

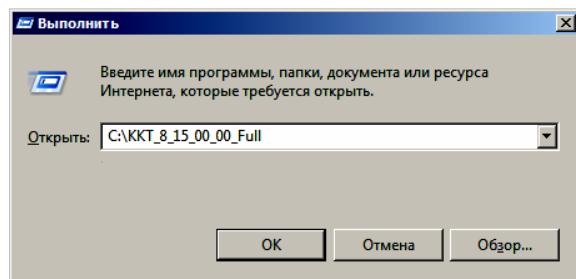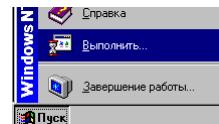


Указать путь к инсталлятору на ПК, нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. Например, «C:\KKT_8_15_00_00_Full».

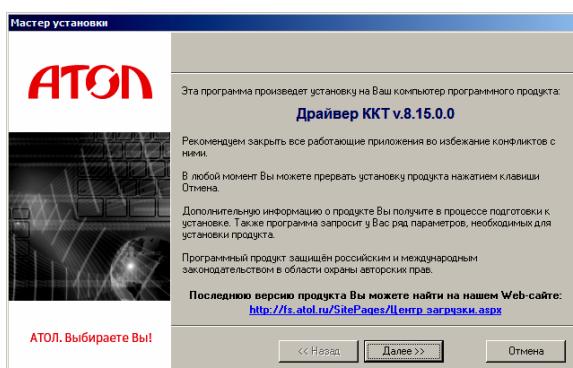


На экране появится окно программы инсталляции.

После нажатия на кнопку «Далее» откроется текст лицензионного соглашения.

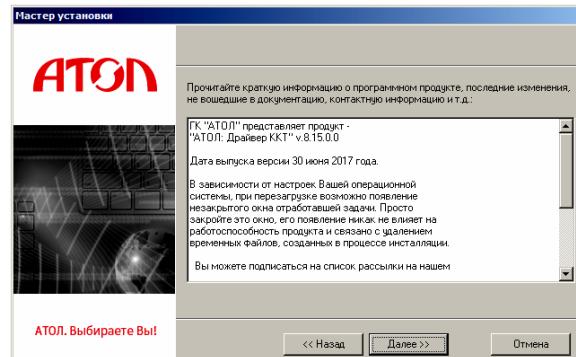



[Приложение 3]

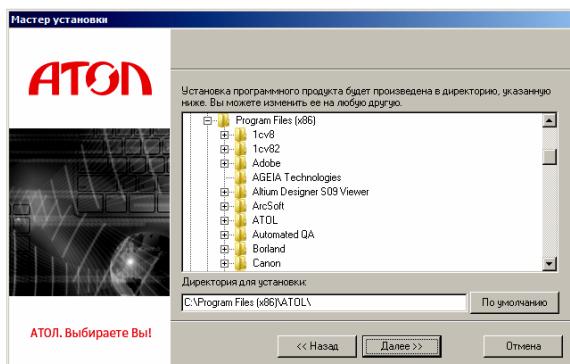

Указать программную группу главного меню, в которую следует поместить ссылку на тестовую утилиту. Тестовая утилита будет помещена в подгруппу «Тесты» указанной группы, документация – в подгруппу «Документация». Утилита регистрации ККТ будет размещена отдельно.


Указать директорию, в которой необходимо расположить драйвер, тестовую утилиту, документацию и прочие файлы.


Нажать на кнопку «По умолчанию» для выбора директории, предлагаемой по умолчанию программой инсталляции.

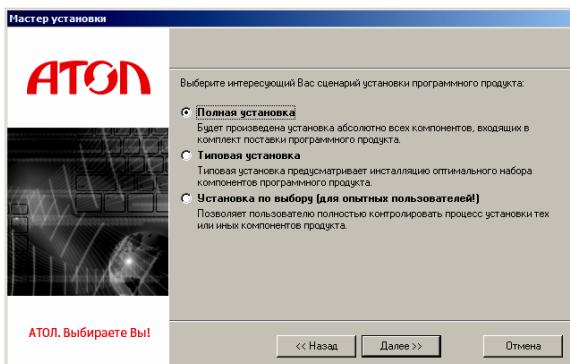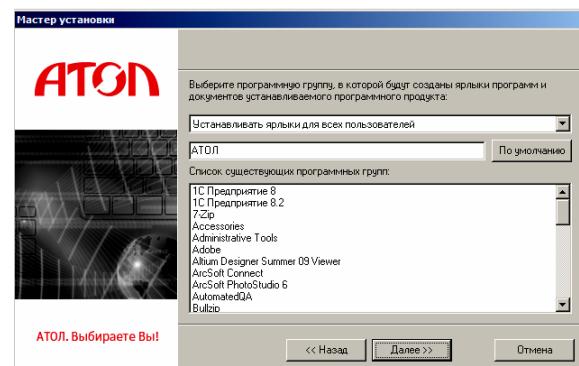


В открывшемся окне выбрать интересующий сценарий (рекомендуется выполнять «Полную установку»).

В открывшемся окне будет предложено ознакомиться с историей изменений программного продукта.

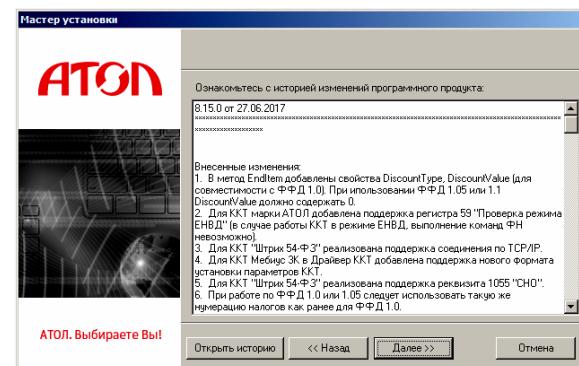

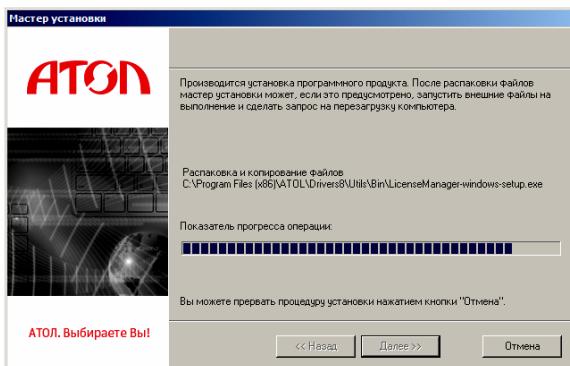

Дождаться завершения копирования и регистрации всех необходимых модулей. После этого будет выведено сообщение, что установлена бесплатная версия Драйвера ККТ v.8, при необходимости установки драйвера другого оборудования можно выбрать его наименование в окне «Управление драйверами».

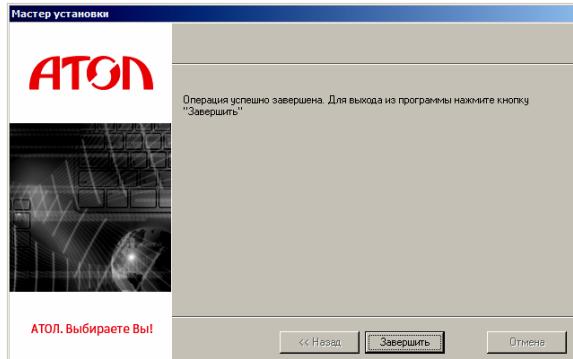

После того, как все файлы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации, появится окно, информирующее об успешном завершении инсталляции. Для выхода из программы нужно нажать кнопку «Завершить».


В комплект драйвера входит «Тестовая утилита» для проверки всех функций и настройки параметров ККТ и документация по работе с драйвером.

Подключение ККТ через USB-порт

При подключении ККТ через USB, при первом запуске необходимо установить программный эмулятор СОМ-порта. Настройка и установка драйвера эмулятора происходит стандартными средствами ОС «Установки и удаления оборудования». Для конфигурации Драйвера USB нужно выполнить следующее:


1. Перевести ККТ в канал обмена по USB.
2. Подключить ККТ к ПК интерфейсным кабелем USB.
3. Включить ККТ.
4. На ПК запустить **Диспетчер устройств**. В пункте «Другие устройства» будет обнаружено два неизвестных USB-устройства:

[Приложение 3]

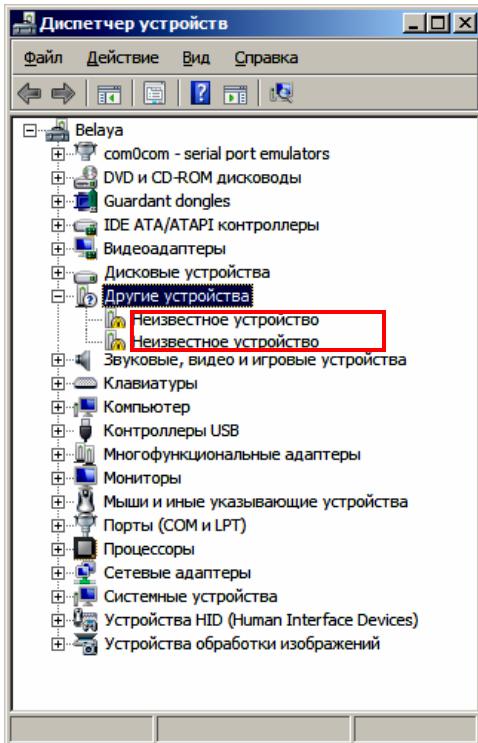


В Диспетчере устройств будет обнаружено два устройства, так как в данной ККТ реализовано два канала передачи данных: один для обмена данными ККТ с Драйвером ККТ, второй для обмена данными с Оператором фискальных данных.


5. Навести указатель мыши на наименование одного из неизвестных устройств. Нажать правую клавишу мыши. В контекстном меню выбрать пункт «Обновить драйверы»:

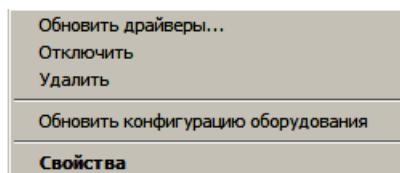

6. В открывшемся окне нажать кнопку «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»:

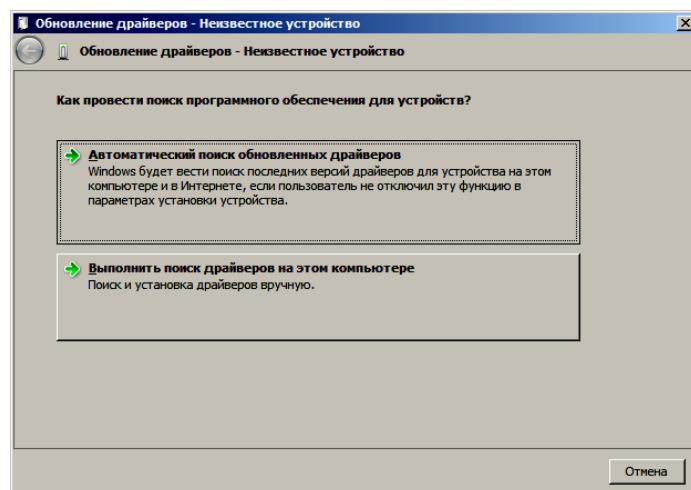


7. В открывшемся окне нажать кнопку «Далее».
8. В следующем окне в поле «Копировать файлы с диска» указать путь к папке с файлами: C:\Program Files\ATOL\Drivers8\USB_Drivers.

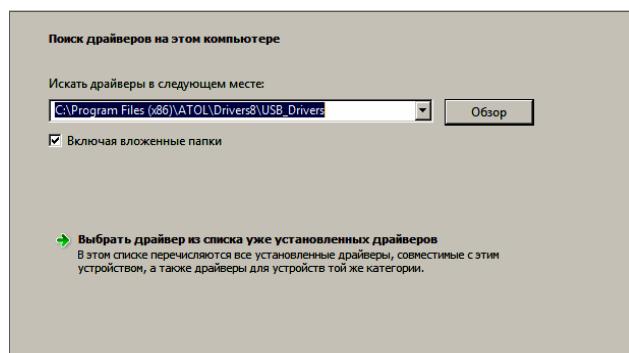


Можно воспользоваться кнопкой «Обзор» справа.

9. Установить флаг «Включая вложенные папки».
10. Нажать кнопку «Enter».
11. Возможно, будет выведен запрос подтверждения установки драйвера. Нажать кнопку «Да».

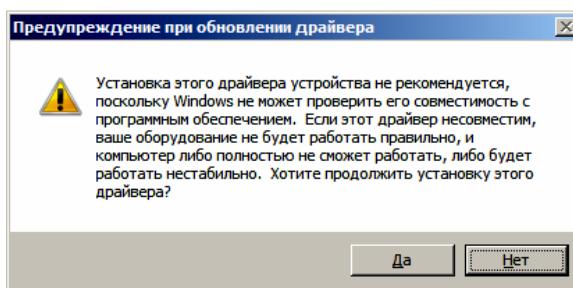

12. После этого будет запущено процедура установки.
13. По завершению отобразится окно с сообщением об окончании процедуры установки драйвера.

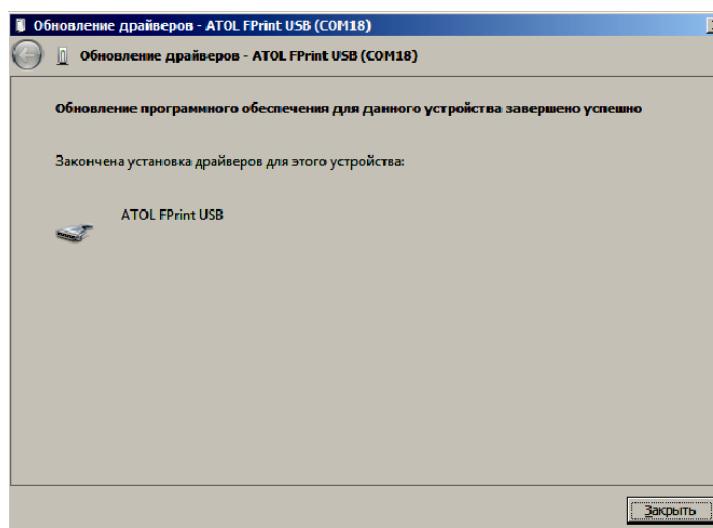

Подключение ККТ по интерфейсу Bluetooth

ККТ может работать по интерфейсу Bluetooth. Для работы используется Bluetooth модуль, устанавливаемый на блоке управления ККТ по дополнительному заказу. Для работы по указанному интерфейсу необходимо использовать адаптер беспроводной связи Bluetooth на ПК.



Адаптер беспроводной связи Bluetooth не входит в комплект поставки ККТ, а приобретается отдельно. Для корректной работы ККТ по интерфейсу Bluetooth необходимо ознакомится с документацией используемого адаптера Bluetooth.

Для того чтобы подключить ККТ к ПК по интерфейсу Bluetooth нужно настроить канал обмена ККТ с ПК по интерфейсу Bluetooth одним из способов:

- установить параметр на вкладке «Устройства» Драйвера;
- запрограммировать в Таблице 9, ряд 4, поле 1 значение 5, после чего перезагрузить ККТ;
- произвести установку интерфейса из сервисного режима (подробнее смотрите раздел «Сервисный режим» настоящего руководства).

Выполните поиск доступных подключений. После нахождения ПК нового устройства «АТОЛ 15Ф» на мониторе будет отображено информационное окно с наименованием и заводским номером обнаруженной ККТ. Далее в зависимости от используемого драйвера для работы с интерфейсом Bluetooth возможны следующие варианты:

- В окне отобразится одноразовый код доступа, который предназначен для сопряжения устройств и визуального контроля. При этом ККТ выведет на печать строку с кодом, который должен совпадать с кодом в информационном окне на ПК. Для подтверждения совпадения кодов нажмите и удерживайте кнопку промотки ЧЛ ККТ. После удачной установки соединения ККТ распечатает сообщение «СОЕДИНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО!».
- Для доступа к ККТ нужно ввести PIN-код (по умолчанию 00000000). Во избежание случайного либо преднамеренного доступа к функциям ККТ и последующего изменения параметров работы ККТ любым неуполномоченным лицом рекомендовано изменить PIN-код.

Подключение ККТ по интерфейсу WiFi

ККТ АТОЛ 15Ф может работать по интерфейсу Wi-Fi. Для работы по указанному интерфейсу можно использовать: внешнее устройство, в котором есть Wi-Fi модуль, и настроена связь с интернет (например, планшет, смартфон или ноутбук), либо внешний роутер. Для того чтобы подключить ККТ к ПК по интерфейсу Wi-Fi нужно выполнить следующие действия:

№	ДТО	Планшет/смартфон
1.	Включить ККТ.	
2.	Подключить ККТ к ПК по одному из возможных интерфейсов. Настроить связь с ПК (см. раздел «Настройка драйвера ККТ»).	Перейти в сервисный режим.
3.	Перейти к настройкам свойств ККТ, вкладке «Вкладка «Настройки GSM/Wi-Fi». Установить режим работы accessPoint (точка доступа).	В сервисном режиме выбрать «Меню Wi-Fi»—>«AccessPoint».
4.	Перезагрузить ККТ.	
5.	ККТ распечатает сообщение:	<p>WiFi В РЕЖИМЕ ТОЧКИ ДОСТУПА SSID1: >0000001_ATOL_15F< PASSWORD: >ATOL1234< АДРЕС СТРАНИЦЫ НАСТРОЕК: 192.168.4.1/edit</p>
		Распечатанный документ с наименованием ККТ, паролем и адресом страницы настроек рекомендуется сохранить.
6.	Перейти к внешнему роутеру сети Wi-Fi торгового предприятия.	Перейти к планшету/смартфону.
7.	Перейти к странице настроек сети Wi-Fi, адрес которой указан в распечатанном документе.	
8.	В списке выбрать сеть с наименованием «S15 0000001», ввести пароль, который распечатан ККТ ранее. Нажать Enter.	
9.	Перезагрузить изделие (нужно выключить и через одну минуту включить изделие). После включения изделие перейдет из режима «Точка доступа» в режим «Станция». В случае если наименование сети Wi-Fi и пароль введены верно, то ККТ распечатает сообщение об удачном подключении к сети Wi-Fi, свой IP-адрес:	<p>WiFi ПОДКЛЮЧЕН К ТОЧКЕ ДОСТУПА IP АДРЕС: 192.168.20.156</p>
10.	Для настройки связи с ККТ нужно в ДТО перейти к настройкам свойств, в списке моделей ККТ указать «АТОЛ 15Ф», в области «Параметры связи» указать порт TCP/IP (клиент) и IP-адрес, распечатанный ККТ на предыдущем шаге. При удачном	-----

[Приложение 3]

№	ДТО	Планшет/смартфон
	подключении к сети Wi-Fi в строке «Результат» будет выведено наименование модели. При переходе к параметрам настройки ККТ на вкладке «Настройки GSM/Wi-Fi» будут указаны текущие настройки ККТ в режиме станции.	




На большинстве моделей планшетов/ПК под управлением Android, точку доступа можно создать на том же устройстве через меню системных настроек «Режим модема и точка доступа».

Настройка драйвера ККТ

Для настройки драйвера ККТ нужно выполнить следующее:

1. Запустите тестовую утилиту:
Пуск/Программы/АТОЛ /Драйверы торгового оборудования/Тесты/ Драйвер ККТ.
2. Нажмите кнопку **Настройка свойств** – откроется страница свойств драйвера ККТ:

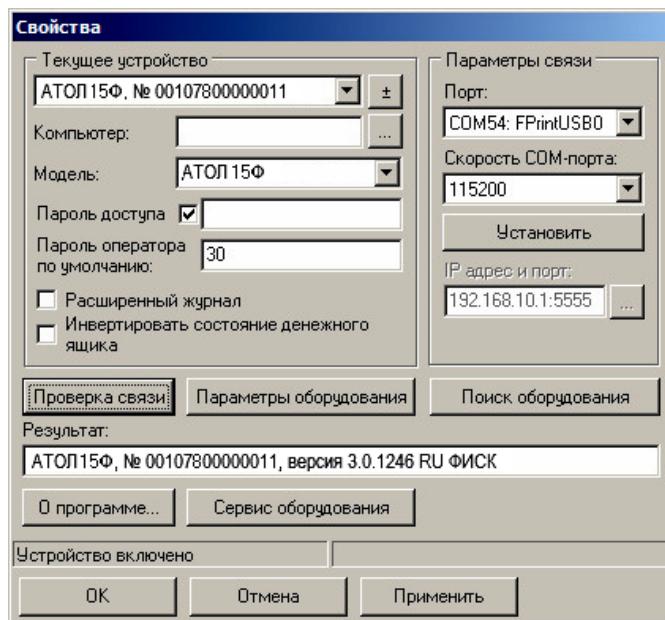


3. Если необходимо, то в поле **Компьютер**: укажите сетевое имя ПК, к СОМ-порту которого подключена ККТ. Если поле пустое, то считается, что ККТ подключена к данному ПК. Эта настройка используется только при сетевом использовании ККТ и требует конфигурирования ОС (см. документ «Драйверы торгового оборудования. Руководство и подключение», доступен на сайте www.atol.ru).
4. В группе СОМ-порт укажите номер последовательного порта ПК, к которому подключена ККТ.



При подключении ККТ к ПК через интерфейс USB, при включении питания ККТ в системе появится дополнительный виртуальный СОМ-порт.


5. В случае если интерфейс обмена UDP/IP, поле для ввода IP-адреса и порта станет активным. Для ввода значений нужно нажать на кнопку , расположенную справа, при этом откроется окно, в которое нужно ввести IP-адрес и порт:

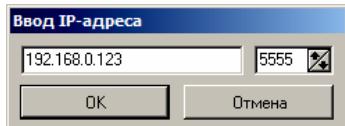

6. В поле **Модель** выберите **АТОЛ 15Ф**.
7. Включите флаг **Использовать пароль** и в поле справа от него введите пароль доступа к ККТ (по умолчанию в ККТ он равен 0).
8. Для проверки правильности настроек нажмите кнопку **Проверка связи**. Если ККТ включена, подключена к указанному COM-порту ПК и пароль доступа, как указано в параметрах драйвера, то в поле **Результат** будет выведена модель ККТ («АТОЛ 15Ф», заводской номер ККТ, версия программного обеспечения ККТ). Если по какой-то причине связь с ККТ установить не удалось, то в поле **Результат** будет выведено описание причины неудачи.

Поиск оборудования

Самая частая причина отсутствия связи с ККТ – неправильное указание параметров **COM-порт** на странице свойств драйвера. Драйвер позволяет автоматически перебрать все возможные доступные порты ПК и таким образом попытаться найти правильные значения. Эта операция выполняется в дополнительном окне «Поиск оборудования»:

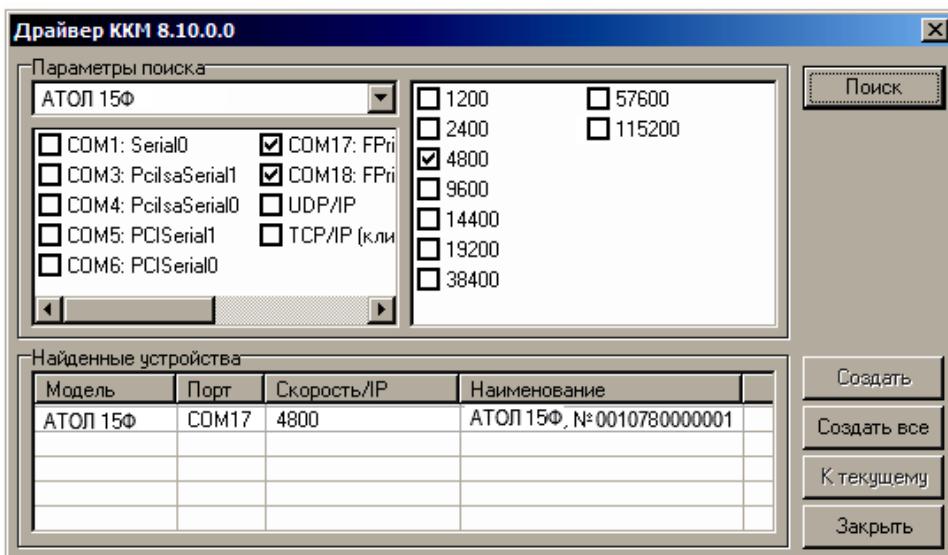

[Приложение 3]

Алгоритм поиска ККТ:

1. В странице свойств драйвера (см. предыдущий раздел) нажмите кнопку **Поиск оборудования** – откроется окно «Поиск оборудования».
2. Отметьте порты, на которых имеет смысл производить поиск (поиск на одном порту занимает некоторое время, так что, если Вы уверены, что на некоторых портах искать – это бессмысленная трата времени, то не включайте эти порты в список поиска).
3. Нажмите кнопку **Поиск** – драйвер начнет процесс поиска (указывается порт, на котором в данный момент осуществляется поиск).
4. Процесс поиска можно остановить в любой момент, нажав кнопку **Прервать**.
5. Если на каком-то порту была обнаружена ККТ, то ее модель и заводской номер появляются напротив порта, на котором она обнаружена.
6. Для сохранения найденных параметров в драйвере нажмите кнопку **К текущему** (при этом будет изменено **Наименование** и **Порт** текущего логического устройства драйвера). При нажатии кнопки **Для всех** в драйвере будут удалены все логические устройства, а на замену будет создано по одному для каждой найденной ККТ (с соответствующими значениями параметров **Наименование** и **Порт**).
7. Для выхода из режима поиска нажмите кнопку **Закрыть**.

Приложение 4



Настройка обмена с ОФД

Для настройки параметров ККТ для обмена данными с ОФД с помощью ДТО8 нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. Включить ККТ. Если ККТ работает только сети питания или аккумулятор разряжен, то предварительно подключить блок питания.
2. Подключить ККТ к ПК интерфейсным кабелем.
3. Запустить ДТО (смотрите раздел «Вход в режим настройки ККТ»).
4. На вкладке «ОФД» запрограммировать параметры сервера ОФД: **Адрес ОФД, Порт, DNS ОФД**. Информация предоставляется ОФД.
5. Затем на этой же вкладке «ОФД» указать канал обмена с ОФД (WiFi или GSM).
6. Перейти вкладке «Настройка GSM/WiFi», запрограммировать канал обмена данными с ОФД:
 - Для **GSM** запрограммировать параметры Конфигурационная строка, Имя пользователя, Пароль (информация предоставляется оператором сотовой связи);
 - Для **WiFi** запрограммировать параметры Станция, Имя точки доступа для работы по WiFi, Пароль доступа к точке доступа (информация предоставляется системным администратором торгового предприятия).
7. Перезагрузить ККТ.
8. Провести диагностику соединения с ОФД (смотрите раздел «Диагностика соединения с ОФД»).



Запуск диагностики соединения с ОФД производится из сервисного режима ККМ, который будет доступен только после отключения кабеля микро USB от разъема ККТ.

Приложение 5



Служебные режимы

Информация о ККТ

Для получения информации о ККТ необходимо включить ККТ – нажать кнопку включения/промотки ЧЛ, ККТ издаст первый сигнал старта. Затем дождаться второго сигнала и отпустить кнопку, на чековой ленте распечатается:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
АТОЛ 15Ф	
ИНФОРМАЦИЯ О ККТ	
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК	X.X
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LAN MAC-адрес	AA:AA:AA:AA:AA:AA
КОД ЗАЩИТЫ 4	
1234567890123456	НОРМ
БАТАРЕЯ ЧАСОВ (2.2 - 3.3)	3.2В
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	01.01.17
ППЗУ	НОРМ
ФН	
ФИСКАЛИЗИРОВАН	ДА
ФИСК.РЕЖИМ ЗАКРЫТ	НЕТ
ВЕРСИЯ	1.33
СРОК ДЕЙСТВИЯ	10.03.18
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ/ОСТАЛОСЬ	2/28
НАРАБОТКА	
А-ОТРЕЗЧ., ВСЕГО	125989
ДВИГАТЕЛЬ, ВСЕГО	312345
ГОЛОВКА, ВСЕГО	123456
А-ОТРЕЗЧ., СБРОС	14762
ДВИГАТЕЛЬ, СБРОС	30132
ГОЛОВКА, СБРОС	21132
ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВКИ	29С
ID СЕРИИ (3122) :	
1	3122
3	2893
СВЯЗЬ С ПК	
КАНАЛ ОБМЕНА	RS-232
СКОРОСТЬ БЫЛА	115200
СКОРОСТЬ ВРЕМЕННО	4800
ПРОТОКОЛ ОБМЕНА	АТОЛ 3.0
Дата Время	03.02.2017 18:02
ИИН:	123456789022
РН ККТ:	123456789012
↑ЗН ККТ	00107800000011↑
ФН №	9876543210123456
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Название ККТ.

Версия блока управления

Уникальный код процессора блока управления

MAC-адрес (для работы по Ethernet)

Коды защиты, в ККТ должен быть введен Код защиты № 4.

Проверка заряда батареи резервного питания. Если НЕНОРМ, и значение меньше 2,2 В, или больше 3,3 В; то следует заменить батарею.

Дата регистрации ККТ в налоговых органах.

Проверка памяти ППЗУ¹

Информация о фискальном накопителе

Фискализирован или нет

Закрыт или нет фискальный режим

Версия ФН

Срок работы ФН

Количество проведенных перерегистраций ККТ (изменений реквизитов) и количество оставшихся перерегистраций

Количество включений авто-отрезчика, несбрасываемое.

Количество шагов двигателя промотки бумаги, несбрасываемое².

Количество нагревов, несбрасываемое.

Количество включений авто-отрезчика после крайнего сброса счётчика при техобнулении³.

Количество шагов двигателя промотки бумаги после крайнего сброса счётчика при техобнулении.

Количество нагревов после крайнего сброса счетчика при техобнулении.

Идентификаторы программного обеспечения:

Идентификатор ПО ККТ (4 цифры).

Идентификатор ПО загрузчика (4 цифры).

Параметры связи с ПК.

Дата и время печати документа

ИИН пользователя

Регистрационный номер ККТ

Признак регистрации ККТ в ФНС, заводской номер ККТ (подробнеесмотрите раздел «Блок реквизитов отчетов о открытии и закрытии смены»).

Номер ФН

¹ – ППЗУ НЕТ печатается в случае применения блока управления основного исполнения без микросхемы памяти FLASH.

² – количество шагов двигателя промотки бумаги, несбрасываемое. Данная величина, разделённая на 8, показывает длину промотанной бумаги в миллиметрах.

³ – количество шагов двигателя промотки бумаги после крайнего сброса счётчика. Данная величина, разделённая на 8, показывает длину промотанной бумаги в миллиметрах.

Для идентификации ККТ выводится информация о внутреннем ПО, введенный код защиты и его корректность, состояние ФН.

Демонстрационная печать

Для просмотра различных шрифтов и яркости печати ККТ позволяет произвести демонстрационную печать без использования ПК. Для этого необходимо включить ККТ – нажать кнопку включения/промотки ЧЛ, ККТ издаст первый сигнал старта. Затем дождаться третьего сигнала и отпустить кнопку, на чековой ленте распечатается демонстрационная печать. По завершении демонстрационной печати все настройки шрифта восстановятся в исходное состояние. Образец демонстрационной печати:



Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для настройки подключения изделия по одному из поддерживаемых ККТ интерфейсов (USB, WiFi или Bluetooth), выбора протокола обмена.

Для входа в сервисный режим необходимо включить ККТ – нажать кнопку включения/промотки ЧЛ, ККТ издаст первый сигнал старта. Затем дождаться пятого сигнала и отпустить кнопку. ККТ войдёт в сервисный режим и выведет на печать документ, в котором представлен перечень возможных действий: выход из сервисного режима, выбор канала обмена, выбор протокола обмена и настройка каналов обмена WiFi и Bluetooth. После этого ККТ ожидает выбора действия, который осуществляется путём нажатия на кнопку промотки ЧЛ и ее отпускания некоторое количество раз в зависимости от выбора (1, 2...5 раз). При нажатии кнопки промотки ККТ воспроизводит звуковой сигнал. Возможные действия описаны ниже.

Печатается на ЧЛ	Выполняемое действие
<p style="text-align: center;">СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</p> <p>1.Выход 2.Канал обмена 3.Протокол обмена 4.Меню BLUETOOTH 5.Меню WiFi</p>	<p>Меню «Сервисный режим», в котором можно выбрать одно из перечисленных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выйти из сервисного режима (один раз нажать кнопку промотки). – Перейти в подменю «Канал обмена» (два раза нажать кнопку промотки). – Перейти в подменю «Протокол обмена» (три раза нажать кнопку промотки). – Перейти в подменю «Меню BLUETOOTH» (четыре раза нажать кнопку промотки). – Перейти в подменю «Меню WiFi» (пять раза нажать кнопку промотки). <p>После выбора действия ККТ промотает 4 см ЧЛ и выведет на печать наименование выбранного подменю. Далее представлены все возможные варианты.</p> <p>Подменю «Канал обмена»</p> <p>При выборе подменю «Канал обмена» на печать будет выведено сообщение: «Канал обмена: ХХ», где ХХ – текущий интерфейс. В подменю «Канал обмена» можно выбрать одно из перечисленных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выйти из режима выбора интерфейса (один раз нажать кнопку промотки). При этом ККТ выйдет из подменю «Канал обмена» и перейдет к меню «Сервисный режим». – Выбрать интерфейс USB (два раза нажать кнопку промотки). – Выбрать интерфейс WiFi (три раза нажать кнопку промотки). – Выбрать интерфейс Bluetooth (четыре раза нажать кнопку промотки). <p>После выбора интерфейса ККТ промотает 4 см ЧЛ, выведет на печать информацию об установленном интерфейсе «ХХ включен», где ХХ – выбранный интерфейс, промотает 4 см ЧЛ. Далее будет произведен переход к меню «Сервисный режим».</p> <p>Подменю «Протокол обмена»</p> <p>При выборе подменю «Протокол обмена» на печать будет выведено сообщение: «Протокол обмена: ХХ», где ХХ – текущий протокол обмена.</p> <p>В данном подменю можно выбрать одно из перечисленных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выйти из режима выбора протокола обмена (один раз нажать кнопку промотки), при этом изделие выйдет из подменю «Протокол обмена» и перейдет к меню «Сервисный режим». – Выбрать протокол обмена АТОЛ 2.4 (два раза нажать на кнопку промотки). – Выбрать протокол обмена АТОЛ 3.0 (три раза нажать на кнопку промотки). <p>После выбора протокола обмена ККТ промотает 4 см ЧЛ, выведет на печать информацию о выбранном протоколе обмена «ХХ»</p>
<p style="text-align: center;">Канал обмена: USB</p> <p>1.Выход 2.Usb 3.WiFi 4.Bluetooth</p> <p style="text-align: center;">XX включен</p>	
<p style="text-align: center;">Протокол обмена: АТОЛ 2.4</p> <p>1.Выход 2.АТОЛ 2.4 3.АТОЛ 3.0</p> <p style="text-align: center;">XX включен</p>	

Печатается на ЧЛ	Выполняемое действие
<p>Меню BLUETOOTH:</p> <p>1.Выход 2.Удалить сопр. устройства</p> <p>Устройства удалены</p>	<p>включен», где ХХ – выбранный протокол обмена, промотает 4 см ЧЛ. Далее будет произведен переход к меню «Сервисный режим».</p> <p>Подменю «Меню BLUETOOTH» При выборе «Меню BLUETOOTH» на печать будет выведено сообщение: «Меню BLUETOOTH». В данном подменю можно выбрать одно из перечисленных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выйти из режима (один раз нажать кнопку промотки), при этом изделие выйдет из подменю «Меню BLUETOOTH» и перейдет к меню «Сервисный режим». – Удалить все сопряженные устройства (два раза нажать на кнопку промотки). После удаления сопряженных устройств ККТ промотает 4 см ЧЛ и выведет на печать сообщение «Устройства удалены». Далее будет произведен переход к меню «Сервисный режим».
<p>Меню WiFi: WiFi Station</p> <p>1.Выход 2.Вкл.режим "Station" 3.Вкл.режим "Access Point"</p>	<p>Подменю «Меню WiFi» При выборе пункта настройки WiFi на печать будет выведена строка «Меню WiFi: XX», где ХХ – текущий режим работы WiFi (WiFi Station или WiFi Access Point). В данном подменю можно выполнить одно из перечисленных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбрать пункт «Выход» (один раз нажать кнопку промотки), при этом изделие распечатает идентификатор беспроводной сети SSID1: пароль и адрес страницы настроек в сети Интернет (который необходим при последующей настройки подключения изделия по сети WiFi). – Выбрать пункт «Вкл.режим "Station"» (два раза нажать кнопку промотки), при этом изделие перейдет в режим «Станция» и распечатает «WiFi Station установлен», промотает 4 см ЧЛ. Далее будет произведен переход к меню «Сервисный режим». – Выбрать пункт «Вкл.режим "Access Point"» (три раза нажать кнопку промотки), при этом изделие перейдет в режим «Точка доступа» и распечатает «WiFi Access Point установлен», промотает 4 см ЧЛ. Далее будет произведен переход к меню «Сервисный режим».

Диагностика соединения с ОФД

В данной ККТ можно выполнить диагностику соединения с оператором фискальных данных. В данном разделе представлена неполная информация о диагностике соединения с ОФД, подробнее смотрите документ «Диагностика соединения с ОФД» (представлен на сайте компании АТОЛ atol.ru), в котором описана диагностика при различных вариантах подключения. Чтобы запустить процесс диагностики соединения с ОФД нужно подать команду диагностики (подробнее смотрите Протокол работы ККТ). При этом будет запущена диагностика соединения с ОФД. Процедура может занимать некоторое время, при низкой скорости соединения с Интернет или при возникновении ошибки – до 5 минут. В случае успешного завершения диагностики будет распечатан документ «Диагностика соединения с ОФД» (приведен образец документа при работе по WiFi):

Диагностика соединения с ОФД	
Адрес ОФД:	192.168.2.163
Порт:	1111
DNS:	0.0.0.0.
Канал связи:	WiFi
Настройки модуля WiFi:	
Режим работы:	Station
SSID:	>1111<
Password:	>1234<
Диагностика модуля WiFi:	
Модуль:	Присутствует
Подкл. к точке доступа:	Есть
Уровень сигнала:	-44dbm(100%)
Получены настройки сети:	
IP адрес:	1192.168.20.87
Выход в интернет:	Есть
Подключение к ОФД:	Есть
Диагностика завершена успешно	
Дата Время	15.02.2017 10:01
ИНН:	123456789012
ККТ №	1234567890
↑ЗН	00107800000011↑
ФН №	1234567890123456

+7 (495) 730-7420
www.atol.ru

Компания АТОЛ
ул. Б. Новодмитровская,
дом 14, стр. 2,
Москва, 127015

АТОЛ 15Ф
Руководство по
эксплуатации

Версия документации
от 26.07.2017