

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматика САБК – 9 _____ заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 4859-002-25331063-2011 и признана годной для эксплуатации.

Данная автоматика предназначена для работы на природном газе низкого давления по ГОСТ5542 с номинальным давлением 1300 Па

М.П. ОТК

Дата выпуска _____

Подпись лица, ответственного за приемку _____

Контактная информация:

Юридический адрес: Россия, г. Ульяновск, 10-й проезд Инженерный, д.14

Почтовый адрес: Россия, 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта, маркетинга и рекламы тел./факс (8422) 25-03-48, 25-03-49

Отдел снабжения тел./факс (8422) 25-03-47

Сервисная служба 8-929-792-94-95


www.sgaz.ru; e-mail: kotel@sgaz.ru



Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисГаз»



Система автоматики безопасности с газогорелочным устройством для газифицированных бытовых отопительных печей

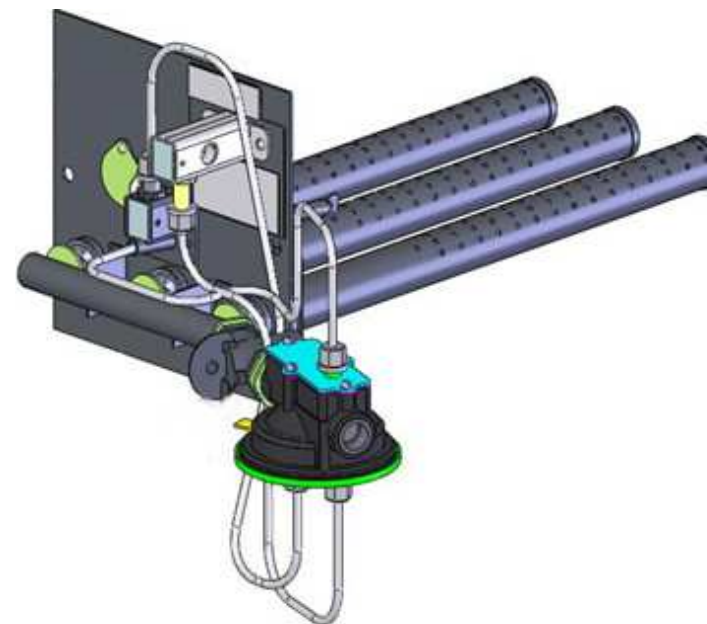

САБК-9; САБК-9-РД; САБК-9-СД

Руководство по эксплуатации и паспорт
САБК-04.00.00.000 ПС

г. Ульяновск
2013г

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации автоматики САБК-9 (-СД, -РД) и состоит из следующих разделов, содержащих сведения об автоматике:

1	Введение.....	2
2	Общие указания.....	3
3	Технические характеристики.....	3
4	Комплект поставки.....	4
5	Устройство изделия.....	4
6	Порядок монтажа.....	4
7	Порядок работы.....	5
8	Требования безопасности.....	6
9	Возможные неисправности и методы их устранения.....	7
10	Техническое обслуживание.....	8
11	Транспортирование и хранение.....	9
12	Гарантийные обязательства.....	9
13	Права и обязанности потребителя.....	12
	Приложение А.....	13
	Приложение Б.....	14
	Приложение В.....	15
	Приложение Г.....	17
	Приложение Д.....	19
14	Свидетельство о приёмке.....	20

1 Введение

Автоматика САБК достаточно сложное устройство, требующее перед пуском в эксплуатацию проведения наладочных и регулировочных работ в комплексе с отопительным устройством (печью), с целью обеспечения требований безопасности в соответствии с настоящим паспортом и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления. В связи с этим работы по монтажу, техническому обслуживанию, регулировке и ремонту автоматики САБК могут проводить только специалисты газовой службы, имеющие лицензию на проведение данных работ.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации автоматики внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом на автоматику.

Для безотказной работы автоматики в течении длительного времени рекомендуется поставить её на сервисное обслуживание в местном управлении газового хозяйства или сервисной организации с составлением договора на обслуживание.

Правильно смонтированная и отрегулированная автоматика работает в автоматическом режиме и не требует каких-либо дополнительных мер по поддержанию ее работоспособности при выполнении потребителем необходимых правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, однако пользователю **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять работающую автоматику без наблюдения на длительное время.

Данная автоматика предназначена для периодической топки отопительных печей. Время непрерывной работы основной горелки автоматики **не должно превышать 4 часа.**

Приложение Д

Устройство и работа клапана-отсекателя с регулятором давления.

Поддержание постоянного давления газа в коллекторе ГГУ осуществляется регулятором давления газа, состоящего из клапана 1 (см. рис. 4), регулировочного винта 2, мембраны 3 и пружины 4.

Давление поддерживается за счёт дросселирования газа через кольцевую щель между плоскостью клапана 1 и отверстием в корпусе крышки.

Остальное описание устройства изделия см. раздел 5.

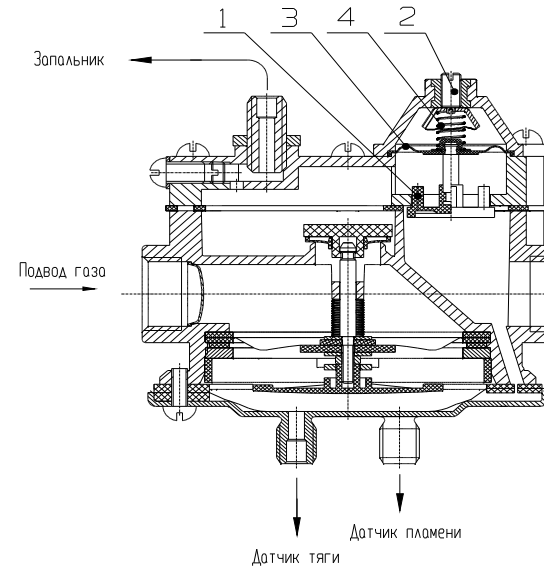


Рисунок 4

2 Общие указания

2.1 При приобретении автоматики необходимо проверить ее комплектность согласно таблице 2 и правильность оформления талона гарантийного ремонта (Приложение Г) (наличие штампа торгующей организации и даты продажи). Если отсутствует печать магазина с отметкой о дате продажи, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска автоматики, указанного в разделе 14 «Свидетельство о приемке».

2.2 При нарушении пользователем правил, изложенных в настоящем паспорте, автоматика гарантийному ремонту не подлежит.

2.3 В связи с постоянной работой по совершенствованию автоматики разработчик оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию автоматики без отражения в настоящем паспорте.

3 Технические характеристики

3.1 Автоматика рассчитана для работы на природном газе с теплотой сгорания $35570 \pm 1780 \text{ кДж/м}^3$ при номинальном давлении обеспечивает технические характеристики согласно таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей, единица измерения	Норма
Максимальное давление газа в сети, кПа	1,8 / 3,0*
Номинальное давление газа в сети, кПа	1,3
Минимальное рабочее давление, кПа	0,6
Номинальная тепловая мощность, кВт	15±1,5
*Стабилизированное давление в коллекторе при входном давлении сети от 1,5 до 3кПа, кПа	0,9±0,15
Требования безопасности	
Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой, сек.	
- при отсутствии тяги в дымоходе, в пределах	10 – 60
- при погасании запальной горелки, в пределах	30 – 60
- при неплотности в импульсной системе, - не более	2
Инерционный период включения автоматики при зажигании запальной горелки, сек, не более	60
Масса комплекта, кг, не более	7,0
Разрежение в топке печи, Па	5-25
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 -35
Подвод газа, дюйм	G 1/2-B
*При наличии в автоматике стабилизатора давления или при наличии в клапане-отсекателе встроенного регулятора давления.	

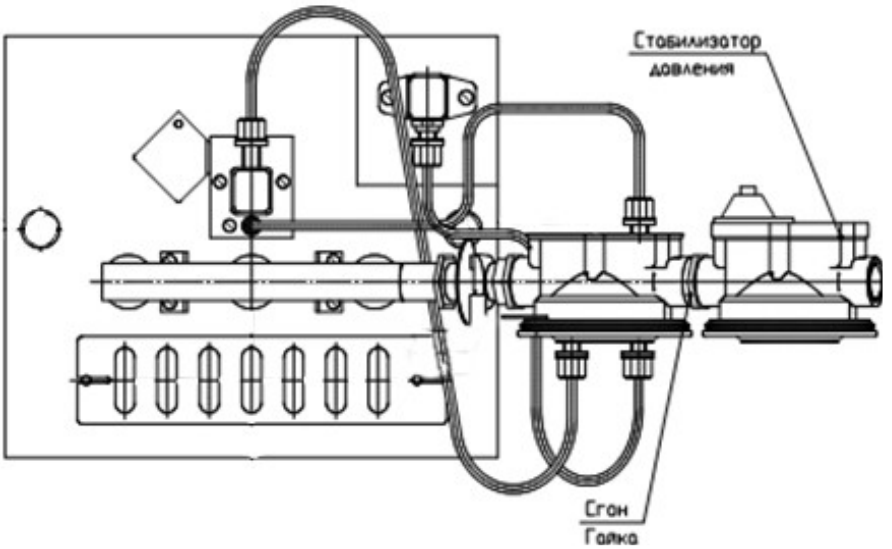


Рисунок 2 Общий вид автоматики САБК-9-20-СД

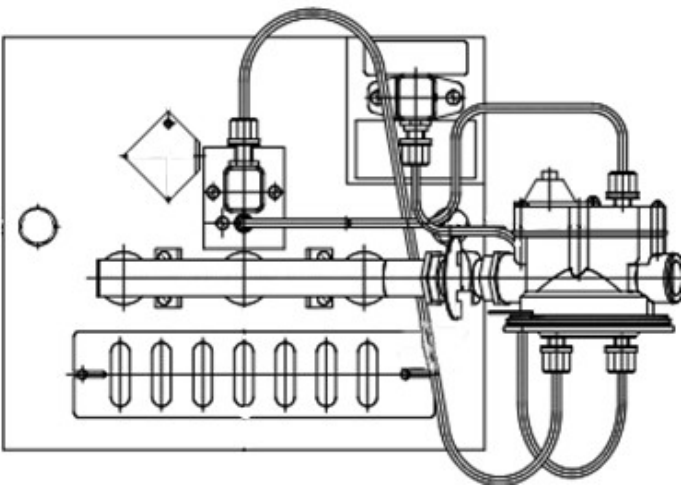


Рисунок 3 Общий вид автоматики САБК-9-20-РД

3.2 Обозначение автоматики со стабилизатором давления САБК-9-СД, обозначение автоматики с регулятором давления САБК-9-РД.

4 Комплект поставки

4.1 Комплектация собранной автоматики приведена в табл.2.

Таблица 2

Наименование деталей узлов на рис. 1.	Количество
Труба горелочная	3
Газогорелочное устройство	1
Паспорт	1
Стабилизатор СДГ*	1*
Сгон*	1*
Контргайка*	2*

*Поставляется в комплекте автоматики безопасности САБК-9-СД

5 Устройство изделия

5.1 Автоматика представляет собой устройство, состоящее из клапана – отсекателя, газогорелочного устройства, датчиков безопасности, газового крана. По желанию потребителя автоматика может комплектоваться стабилизатором давления газа СДГ или встроенным в клапан-отсекатель регулятором давления газа, при комплектации автоматики стабилизатором давления устройство и работа последнего описана в прилагаемом паспорте СДГ-00.00.000ПС, работа клапана-отсекателя с регулятором давления описана в приложении Д).

5.2 Автоматика состоит из следующих узлов и деталей (рис. 1)

- клапан – отсекающий 1; кран 5; коллектор 7 с соплами 14, заслонками 15; трубки запальника 4;

- горелочные трубы 12; блок запальника 11 - смонтированы на панели 6 с жалюзьями 8 и отражателем 13;

- датчик тяги 10 и блок запальника 9, соединены с клапаном–отсекателем импульсными трубками 2, 3.

Автоматика безопасности обеспечивает отключение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе, а также при погасании пламени на запальнике.

6 Порядок монтажа

6.1 Проверить комплектность автоматики.

6.2 До начала монтажа автоматики необходимо проверить газовую разводку, дымоход, и помещение, которые должны соответствовать действующим Правилам безопасности в газовом хозяйстве. Трубопроводы подачи газа к устройству (автоматике) должны быть продуты. Грязь, окалина и т. д. при попадании в автоматику могут нарушить её работоспособность.

6.3 Установить в газогорелочное устройство горелочные трубы огневыми отверстиями в направлении к запальнику и закрепить винтами М 4 через планку отражателя на углубления на горелочных трубах.

6.4 Автоматика крепится на заранее предусмотренных элементах обрамления проема топливника печи.

6.5 Присоединить клапан-отсекатель к системе газопровода, предохраняя его от проворота. На конце газопровода перед автоматикой должен быть смонтирован второй кран.

Талон гарантийного ремонта

Корешок талона на гарантийный ремонт автоматики САБК –9 _____ изъят “ _____ ” _____ 20__ г. представитель ремонтной организации _____ (ФИО) (Подпись) линия отреза	ООО “СервисГаз” 432072, г. Ульяновск, а / я 3382 Талон № _____ На гарантийный ремонт автоматики САБК – 9 _____ Зав. № _____ продана торгующей организацией _____ (Наим. организации)
	штамп торгующей организации _____ (Подпись)
	владелец и его адрес _____ _____ _____ (Подпись)
	Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____ _____ (Дата)
	Исполнитель _____ Владелец _____ (ФИО подпись) (ФИО подпись)
	Утверждаю: Начальник _____ (Спец. организации, производящей ремонт)
	М. П. _____ “ _____ ” _____ 20__ г. _____ (Подпись)

ВНИМАНИЕ! При проведении сварочных работ на подводящем газопроводе, во избежание попадания брызг расплавленного металла внутрь клапана – отсекаателя через присоединительный штуцер, автоматику отсоединить от газопровода, а на вход клапана – отсекаателя установить штатную заглушку.

6.6 Проверить герметичность всех соединений.

6.7 Произвести настройку клапана пламени в соответствии с рис.1

7 Порядок работы

Данная автоматика предназначена для периодической топки отопительных печей. Время непрерывной работы основной горелки автоматики **не должно превышать 4 часа.**

7.1 Перед розжигом газогорелочного устройства автоматики необходимо провентилировать топливник в течение 8 – 10 минут.

7.2 Закрыть поворотом вправо до отказа кран 5 на газогорелочном устройстве (согласно рис. 1), проверить, закрыт ли второй газовый кран на спуске газопровода к автоматике.

7.3 Проверить наличие тяги в дымоходе путем поднесения полоски бумаги к поддувалу печи. Если тяга есть, то бумажная полоска будет притягиваться. При отсутствии тяги розжиг запрещается.

7.4 При розжиге устройства дверка поддувала должна быть открыта на величину, обеспечивающую нормальную тягу, заслонка печи и шибер 8 горелки должны быть открытыми.

7.5 Розжиг запальника и горелки (горелочных труб 12 ГГУ).

7.5.1 Открыть газовый кран на спуске газопровода к автоматике при закрытом кране 5, расположенном между коллектором 7 и клапаном – отсекаателем 1 автоматики.

ВНИМАНИЕ! Кран 5 автоматики должен быть закрытым при розжиге запальника!

7.5.2 Открыть заслонку смотрового окна запальника 11, внести в окно горящий бумажный жгут или лучину, затем нажать рычаг 16 клапана – отсекаателя вниз и удерживать его в этом положении не менее 30 секунд. После воспламенения газа на запальнике бумажный жгут вынуть и загасить.

7.5.3 Проверить, хорошо ли пламя омывает торец биметаллической пластины датчика пламени, и закрыть запальное отверстие заслонкой.

7.5.4 Если пламя запальника плохо прогревает биметаллическую пластину или газ по всему запальнику не загорается, прекратить розжиг в соответствии с п. 7.5.10. После прекращения подачи газа проверить на запальнике огневые отверстия и отверстие сопла на трубке запальника 4. При необходимости сопло запальника прочистить проволокой (иглой) Ø 0,8 мм, затем розжиг повторить в указанной выше последовательности.

7.5.5 Через 30 сек. после розжига запальника убедиться в устойчивом горении газа на запальнике.

В холодное время, в условиях повышенной влажности или после длительного перерыва в работе печи возможно выхолаживание дымохода и, как следствие, снижение тяги. В этих условиях при полном розжиге горелки, возможен “заброс” пламени на датчик тяги 10 и автоматическое отключение горелки. Для восстановления нормальной тяги прогреть пламенем запальника дымоход печи в течение 10 – 15 мин. При сильной тяге в дымоходе горелка начинает “гудеть”. В этом случае прикройте заслонку печи, обеспечив нормальный факел горелки согласно п. 7.5.7.

7.5.6 Открыть поворотом влево кран 5 газогорелочного устройства автоматики и проследить, чтобы газ воспламенился на горелочных трубах 12.

7.5.7 Отрегулировать подачу первичного воздуха к горелочным трубам путем вращения заслонок 15 на соплах коллектора до появления голубого, устойчивого пламени на горелочных трубах без отрыва и проскоков.

7.5.8 После первого розжига горелки, убедившись в ее устойчивой работе, произвести омыливание всех резьбовых соединений. При наличии неплотности необходимо сделать подтяжку резьбовых соединений, устранить травление газа.

7.5.9 При работе автоматики следует вести периодическое наблюдение за горением газа и тягой печи. При необходимости произвести регулировку подачи вторичного воздуха с помощью шибера 8 горелки или поддувала печи.

7.5.10 После нагрева печи до необходимой температуры автоматику необходимо выключить. Для выключения автоматики необходимо последовательно закрыть краны перед горелкой и на спуске газопровода к автоматике.

7.5.11 Через 5 – 10 минут после выключения автоматики прикрыть заслонку дымохода печи.

ВНИМАНИЕ! При частом принудительном отключении запальной горелки необходимо произвести настройку датчика пламени.

8 Требования безопасности

8.1 Потребители, эксплуатирующие автоматику, должны быть ознакомлены с устройством и принципом ее работы работниками газовой службы в установленном порядке.

8.2 Монтаж автоматики должен исключать просачивание газа.

8.3 При опрессовке газопровода, профилактических осмотрах и остановках автоматика должна отключаться от газопровода.

8.4 При обнаружении негерметичности или запаха газа приступать к розжигу ГГУ запрещается.

8.5 Наблюдая за горением, не следует приближать лицо к запальному отверстию.

8.6 Работа печи с неисправной автоматикой не допускается. Для устранения неисправности необходимо вызвать специалистов газовой службы.

8.7 Для установки, настройки, выявления и устранения неисправности автоматики или других неполадок потребителю необходимо вызвать наладчика специализированного предприятия газового хозяйства.

8.8 Потребителю запрещается:

1) производить самостоятельную установку, настройку и ремонт узлов автоматики;

2) разбирать узлы, заменять детали, блокировать работу узлов, датчиков;

3) допускать к обслуживанию автоматики посторонних лиц и детей.

4) пользоваться автоматикой при наличии неисправностей или утечки газа.

5) производить розжиг газогорелочного устройства, не проверив тягу в дымоходе.

6) открывать кран, на спуске газопровода, не проверив закрыт ли кран автоматики на ГГУ.

8.9 Запрещается использовать открытое пламя для контроля герметичности соединений.

8.10 **ВНИМАНИЕ!** Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подсоединение автоматики к газопроводу гибкими рукавами;

- подключение автоматики к баллонам со сжиженным газом (пропан-бутан и др. СУГ);

Приложение В

Акт

Составлен « ____ » _____ 200__ г.

О проверке автоматики САБК – 9 _____ зав. № _____

Изготовленной _____

(Дата изготовления)

Установленной по адресу _____

Дата установки _____

1 Описание дефекта _____

2 Причина возникновения дефекта (транспортировка, монтаж, зав. дефект, нарушение правил эксплуатации и т.д.) _____

3 Заключение _____

Проверку произвел _____

(ФИО, наименование организации)

Лицензия № _____

(Когда и кем выдана)

Владелец _____

М.П.

(Подпись)

(ФИО подпись)

Приложение Б
Техническое обслуживание

Результаты технического обслуживания автоматики САБК-9_____ управлением эксплуатации газового хозяйства.

Дата	Характеристика неисправностей, наименование замененных деталей.	Кем произведен ремонт.	Подпись лица производившего ремонт.

9. Возможные неисправности и методы их устранения

Конструкция автоматики надежна, и при правильной эксплуатации обеспечивается длительная работа изделия. Однако в процессе её эксплуатации могут возникать неисправности, вероятные причины и методы устранения которых указаны в табл. 3.

Выяснение причин неисправности и их устранение возлагается на работников газовой службы.

Таблица 3

Характер неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Не удается розжиг	Недостаточное давление газа в сети. Имеется неплотность: 1) у накидных гаек импульсных трубок; 2) шариковых уплотнений датчика тяги и датчика пламени. Ослаблено крепление биметаллической пластины. Плохо прогревается биметаллическая пластина датчика пламени.	Повысить давление газа в сети, открыть полностью кран на спуске к котлу. Отказ стабилизатора (регулятора). Заменить прокладку Заменить импульсную трубку при разрушении гайки. Прикатать шарик по резиновой подложке Отрегулировать положение датчика. Закрепить биметаллическую пластину. Прочистить сопло запальника, прочистить отверстие запальника под биметаллической пластиной.
При открытии газа на горелку, запальник гаснет.	Большой зазор между биметаллической пластиной и шариком клапана датчика пламени. Пониженное давление газа в сети. Разрежение в топке печи не соответствует мощности ГГУ.	Переместить клапан ближе к биметаллической пластине и вновь надежно закрепить. Проверить давление газа в сети. Проверить сечение дымохода. Проверить тягу. Отказ стабилизатора (регулятора).
При зажигании горелки от запальника происходит хлопок.	Запальник плохо поджигает газоздушную смесь выходящую из горелки.	Прочистить отверстия запальника и его сопла. Правильно установить горелки по отношению к запальнику.
При работе основной горелки, происходит отрыв или проскок пламени на сопло.	Неправильно отрегулирована тяга печи, большое отклонение давления газа от номинального.	Отрегулировать тягу и давление газа

Наблюдение за автоматикой возлагается на потребителя. Техническое обслуживание автоматики не входит в гарантийные обязательства предприятия – изготовителя.

Техническое обслуживание должно производиться не реже одного раза в год квалифицированными специалистами газового хозяйства или других сервисных центров, имеющих лицензию на проведение данных работ на основании договора с потребителем.

Процедура заключения договора возлагается на пользователя автоматики.

Результаты технического освидетельствования должны вноситься в технический паспорт автоматики.

ВНИМАНИЕ! Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий по отказам автоматики, связанным с неквалифицированным и несвоевременным техническим обслуживанием автоматики. При проведении технического обслуживания, автоматику необходимо отсоединить от подающего газопровода и в отверстие клапана - отсекаателя установить штатную заглушку.

10. Техническое обслуживание автоматики

10.1 Клапан – отсекаатель и стабилизатор давления разбирать не следует, если они находятся в исправном состоянии. Проверку на герметичность соединения этого узла производить путем обмыливания при подаче газа на автоматику. При необходимости негерметичность устранить.

10.2 Газогорелочное устройство демонтировать и убедиться в сохранности горелочных труб и запальника. В случае повреждения, горелочные трубы и запальник подлежат замене в установленном порядке.

- При осмотре необходимо удалить сажу, грязь с горелочных труб и запальника с помощью мягкой щетки или пылесоса. Прочистить огневые отверстия проволокой необходимого диаметра (запальник - Ø 1,5 мм. горелочные трубы – Ø 3,2 мм.).

- Очистить топку печи и дымоход от сажи, грязи и посторонних предметов.

- Демонтировать коллектор с панели ГГУ и прочистить сопла.

- Собрать ГГУ в обратной последовательности.

10.3 Демонтировать датчик тяги и проверить на герметичность путем подачи воздуха через резиновую трубку и обмыливания. При необходимости прикатать шарик клапана по резиновой подложке. Установить в обратной последовательности. Если клапан неисправен – заменить.

Демонтировать датчик пламени с панели ГГУ, проверить на герметичность. При необходимости прикатать шарик клапана по резиновой подложке или заменить.

Импульсные трубки проверяются на собранной автоматике путем обмыливания при подаче газа. Импульсные трубки и трубка запальника должны быть продуты. Сопло трубки запальника прочистить проволокой Ø 0,8 мм.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при затягивании гаек на импульсных трубках во избежание поломки. Не забывайте устанавливать паронитовые прокладки.

Собрать узлы в обратной последовательности, смонтировать автоматику в топливник печи согласно раздела 6 и произвести настройку параметров безопасности согласно табл. 1.

Потребителю запрещается!

- Включать и обслуживать изделия САБК лицам, не прошедшими специального обучения (инструктаж) и детям;

- Применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей пользуйтесь мыльной эмульсией);

- Включать изделие САБК при отсутствии тяги в дымоходе.

- Разбирать узлы изделия САБК, заменять детали, блокировать работу датчиков тяги и пламени, клапана – отсекаателя.

Приложение А

Контрольный талон на установку

Дата установки _____

Адрес установки _____

Кем произведен монтаж _____
(ФИО, организация)

Лицензия _____
(Дата выдачи, кем выдана)

Инструктаж прослушан, правила пользования освоены

(ФИО абонента)

(Подпись абонента)

«_____» _____ 200__ г.

13. Права и обязанности потребителя

Вы приобрели автоматику безопасности «САБК-9».

Ваши действия.

При покупке требуйте заполнения гарантийного талона (Приложение Г) и проверки наличия комплектности изделия САБК.

После приобретения Ваши претензии на некомплектность изделия торгующей организацией не принимаются.

После покупки **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите паспорт и изложенные в нем требования по монтажу, эксплуатации и обслуживанию автоматики безопасности. Изделие САБК прошло сертификационные испытания, соответствуют требованиям ТУ 4859-002-25331063-2011.

Помните!

Гарантийный срок изделия САБК – 30 месяцев со дня продажи или получения от завода – изготовителя.

Для монтажа изделия САБК Вы обязаны пригласить специалистов газовой службы (райгаз, горгаз), имеющей лицензию на проведение данных работ. Проконтролируйте заполнение контрольного талона (приложение А) данными специалистами после окончания работы по монтажу и пуску в эксплуатацию изделия САБК.

В случае выхода из строя деталей и узлов автоматики при монтаже по причинам, связанным с изготовлением, изготовитель производит ремонт или замену по высланному дефектному узлу или детали с актом (Приложение В). Акт оформляют специалисты, службы газового хозяйства, проводящие данный монтаж изделия с обязательной регистрацией и утверждением начальником газовой службы, и заверенной печатью.

Ремонт или замена автоматики (или отдельных узлов) может производиться только в течение гарантийного срока.

Помните!

Завод изготовитель или продавец (торгующая организация) не принимает претензий в случаях:

- истечения гарантийного срока;
- механических повреждений автоматики при транспортировании после ее продажи;
- при монтаже лицами или организациями, не имеющими на это соответствующей лицензии от органов Ростехнадзора;
- повреждения или отказов автоматики, связанных с нарушением требований хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации;
- при отсутствии отметки продажи в гарантийном талоне;
- при отсутствии отметки в контрольном талоне на установку и монтаж;
- при отсутствии акта неисправности заверенного печатью и оформленного в установленном порядке;
- нарушений правил безопасности в газовом хозяйстве.

11. Транспортирование и хранение

11.1 Автоматика транспортируется любым видом транспорта.

11.2 Размещение сборочных единиц автоматики и крепление их при транспортировании должно обеспечивать их сохранность.

11.3 Хранение автоматики производить при температуре от + 5°С до + 35°С и относительной влажности в пределах 30 ÷ 80%.

11.4 После транспортировки в упаковочной таре при минусовой температуре автоматику перед установкой на котле необходимо выдержать при комнатной температуре в течение суток.

12. Гарантийные обязательства

12.1 Данная автоматика прошла испытания, соответствует требованиям ТУ 4859-002-25331063-2011 и является сертифицированным оборудованием. В конструкцию автоматики не должно вводиться никаких изменений. Если такие изменения произведены, то предприятие-изготовитель не несет ответственности за работоспособность и безопасность автоматики, и от Вас может потребовать прекращения пользования этой автоматикой. Изготовитель гарантирует работоспособность автоматики только при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации автоматики - **30** месяцев со дня продажи через рыночную торговую сеть, а при поставке вне рыночного потребления - со дня получения потребителем.

12.3 Гарантийный срок хранения **12** месяцев.


12.4 Средний срок службы до списания **7** лет.

12.5 Полный установленный ресурс работы автоматики не менее - **25000** часов.

12.6 При выходе из строя или поломке узлов и деталей автоматики в течение срока гарантии, по причинам связанным с изготовлением, завод-изготовитель произведет ремонт или замену дефектной детали по своему усмотрению. Для обеспечения быстрого гарантийного ремонта пользователь должен известить организацию, осуществляющую монтаж автоматики, о характере дефекта (см. отметку в контрольном талоне на установку). Совместно с представителем этой организации или эксплуатационной конторой газового хозяйства необходимо составить акт по прилагаемой форме, заполнить гарантийный талон и выслать вместе с дефектным узлом в адрес изготовителя. Комиссия завода-изготовителя обследует данный узел. В случае подтверждения заводского дефекта завод-изготовитель произведет ремонт или замену дефектного узла в установленном порядке.


12.7 Предприятие– изготовитель не несет ответственности, не гарантирует безопасную работу автоматики и не принимает претензий в случаях:

- механических повреждений автоматики,
- небрежного хранения, обращения и транспортирования автоматики,
- при монтаже автоматики лицами на то не уполномоченными,
- при нарушении правил эксплуатации,
- при отсутствии отметки в контрольном талоне (Приложение А),
- при отсутствии акта по форме (Приложения В).

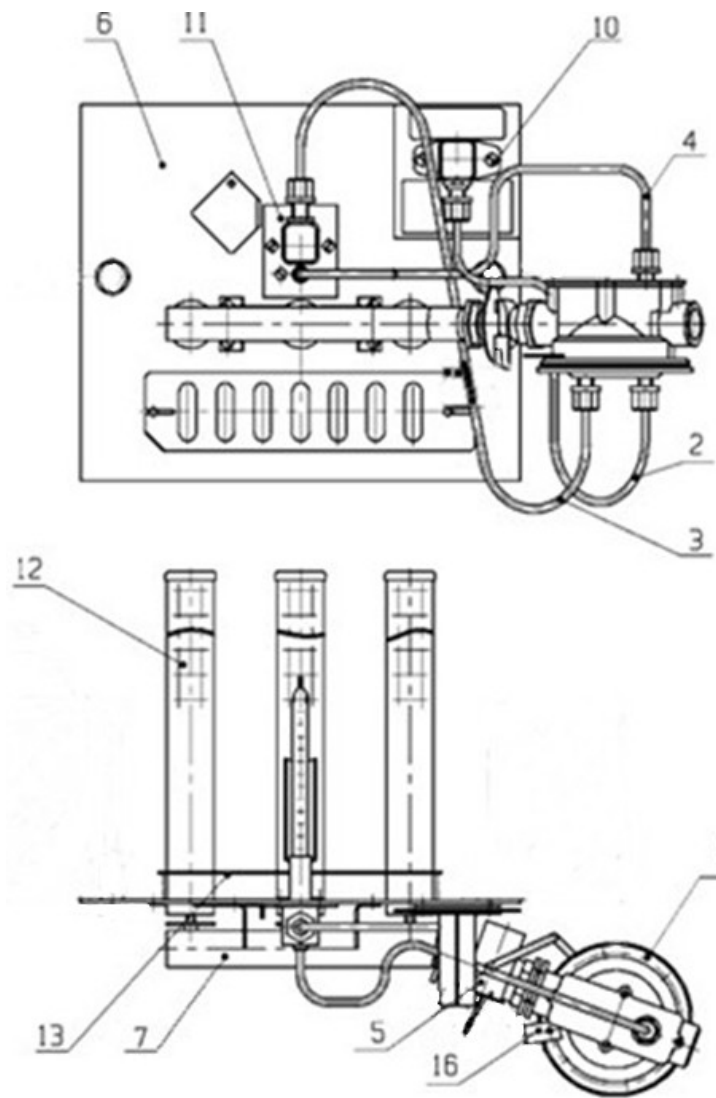


1 – Клапан – отсекающий; 2 – Трубка импульсная датчика тяги;
 3 – Трубка импульсная датчика пламени; 4 – Трубка запальника;
 5 – Кран; 6 – Панель; 7 – Коллектор; 8 – Жалюзи регулировки вторично-
 го воздуха; 9 – Клапан датчика пламени; 10 – Датчик тяги; 11 – Блок за-
 пальника; 12 – Горелочная труба; 13 – Отражатель; 14 – Сопла; 15 – За-
 слонка; 16 – Рычаг клапана–отсекающего; 18 – Винт М 4

Рисунок 1

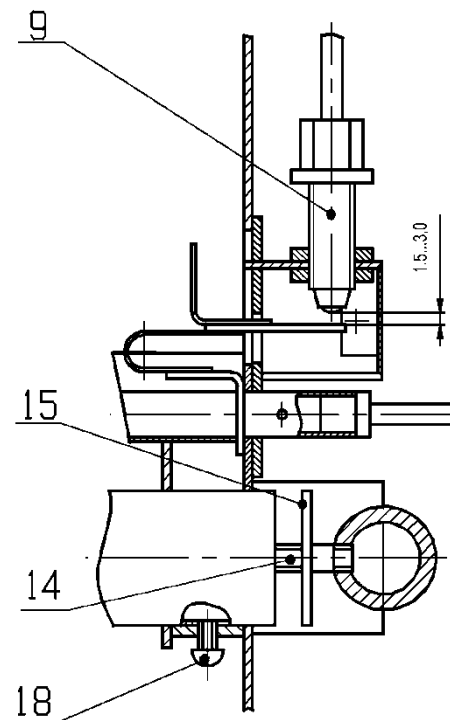

Типовое соединение импульсных трубок

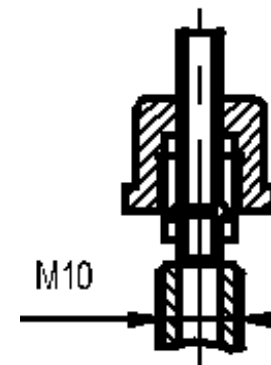

Устройство автоматики