


# Схема подключения ELTIS DP303 с блоком питания PS2-C2

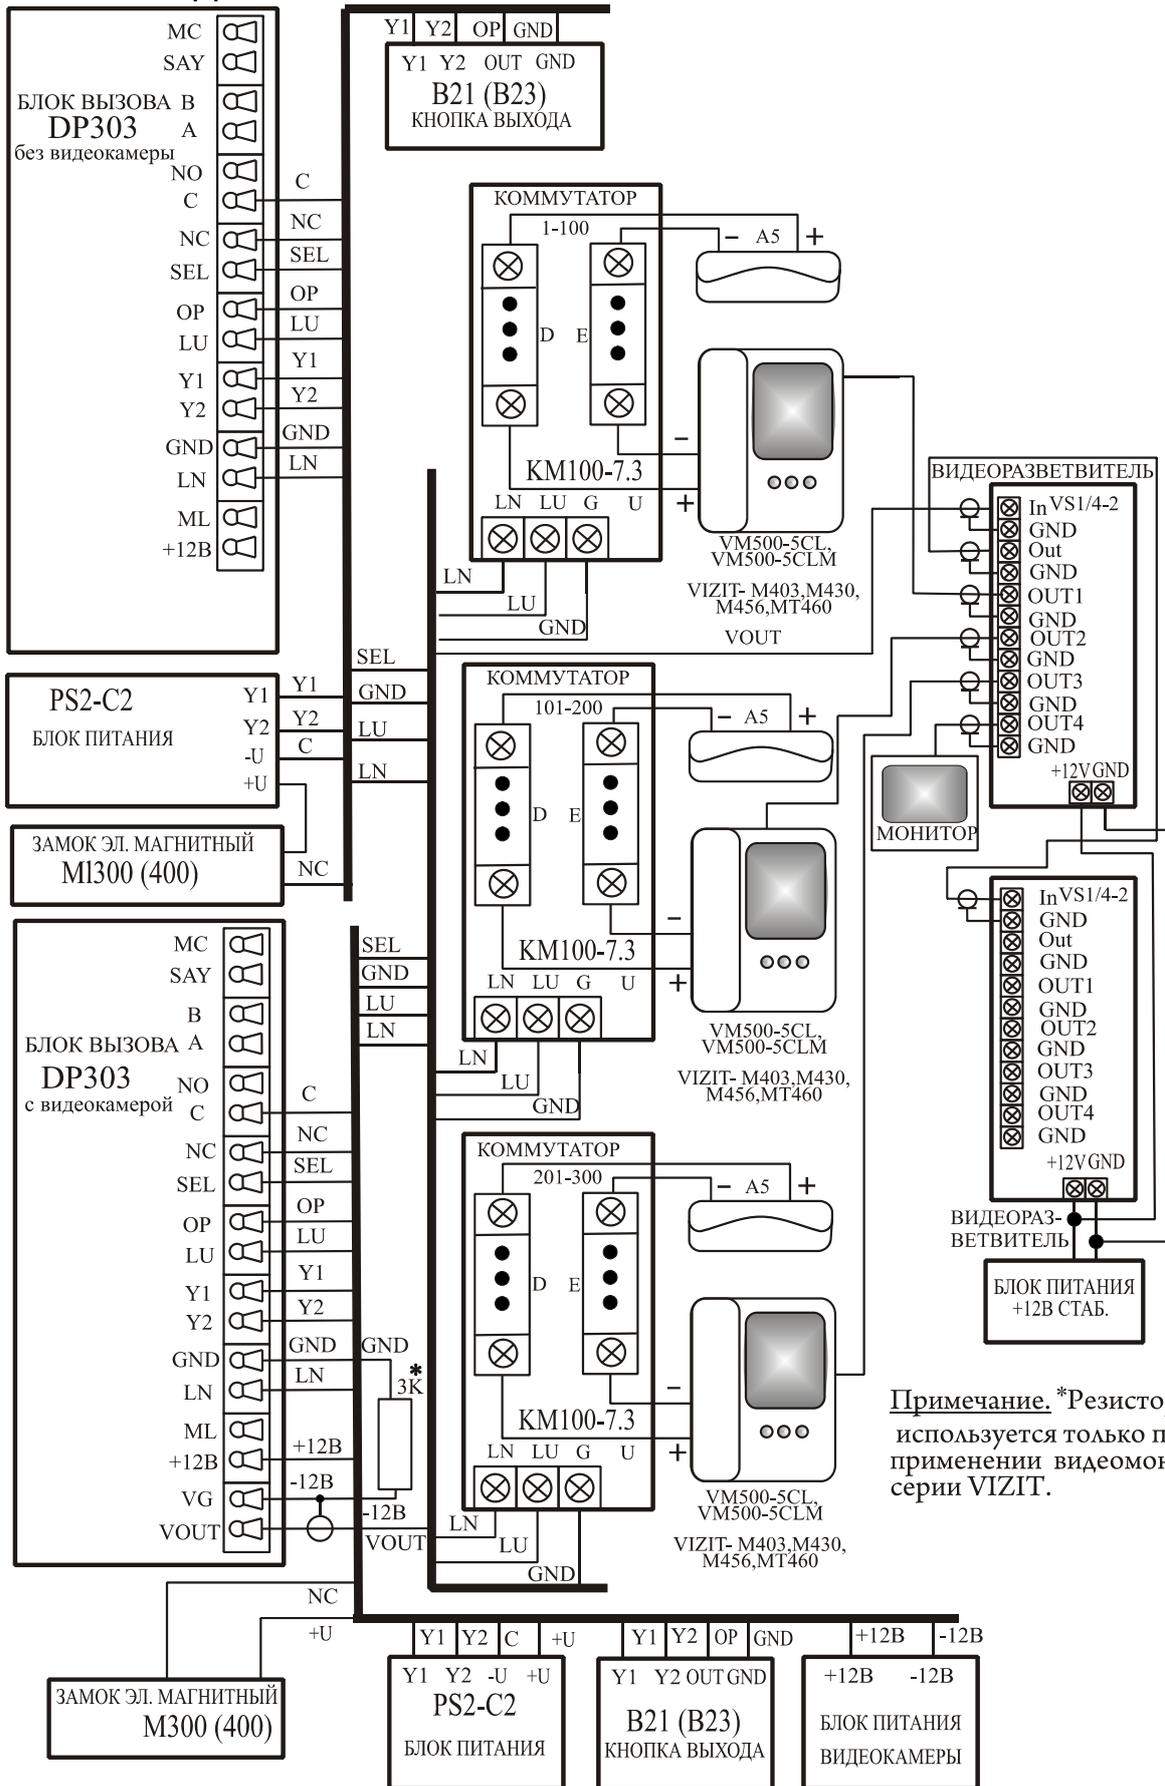

ЗАМОК ЭЛ. МАГНИТНЫЙ M1300 (400)

Y1 Y2 -U +U  
 БЛОК ПИТАНИЯ PS2-C2

Y1 Y2 OUT GND  
 БЛОК ПИТАНИЯ В21 (B23) КНОПКА ВЫХОДА

+12B -12B  
 БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕРЫ