



Сушилка для рук M-5555 Jet



инструкция пользователя

Уважаемые покупатели!


Спасибо, что выбрали продукцию нашей компании. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед монтажом и эксплуатацией устройства.

Спецификация

Материал:	ABS пластик
Скорость потока, м/с:	90-135, регулируется
Производительность, м ³ /ч:	89-124
Мощность мотора, Вт:	900
Нагревательный элемент:	отключаемый, 550 Вт
LED подсветка:	2-ух цветная (красная и голубая)
Время сушки рук, сек:	5-10
Уровень шума, Дб:	65-78, в зависимости от скорости мотора
Класс защиты:	IPX4
Изоляция:	Класс1
Размер (В*Ш*Г), мм:	618*318*185
Питание:	220V, 50/60 Гц
Вес, кг	8


Установка

1. Приложите монтажную панель к стене, разметьте места под отверстия и просверлите восемь отверстий (рис.1).
2. Забейте в отверстия пластиковые дюбели. Крепеж поставляется в комплекте. (рис.2).
3. Приложите монтажную панель и прикрутите ее шурупами (рис.3).
4. Установите сушилку на монтажную панель (рис.4).
5. Снимите фильтр в нижней части сушилки и закрутите секретный винт для предотвращения несанкционированного снятия сушилки с монтажной панели. (рис.5).
6. Подключите сушилку к сети. Устройство готово к работе.

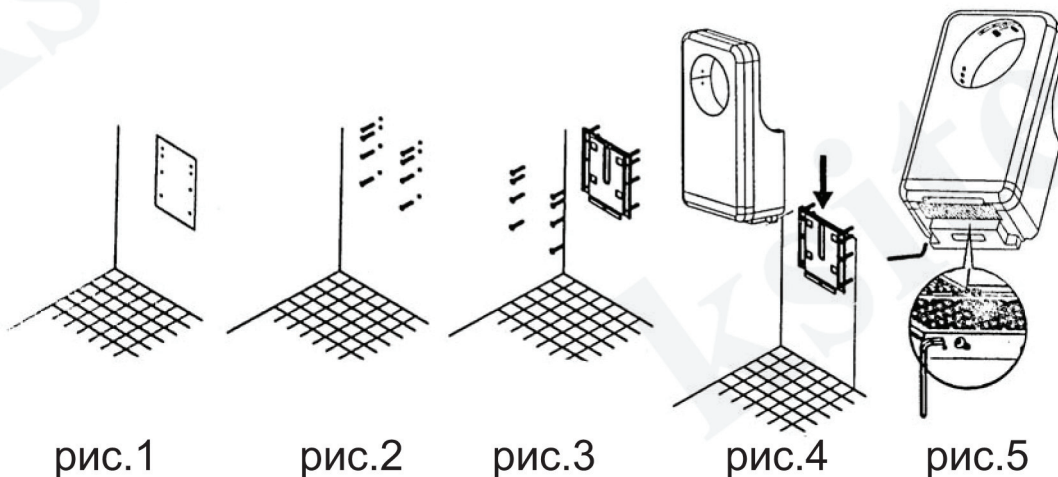

Использование

1. Поместите руки в зону обдува (рис.1).
2. Сушите руки теми же движениями, как будто Вы их моете (рис.2).
3. Уберите руки и сушка автоматически отключиться (рис.3).

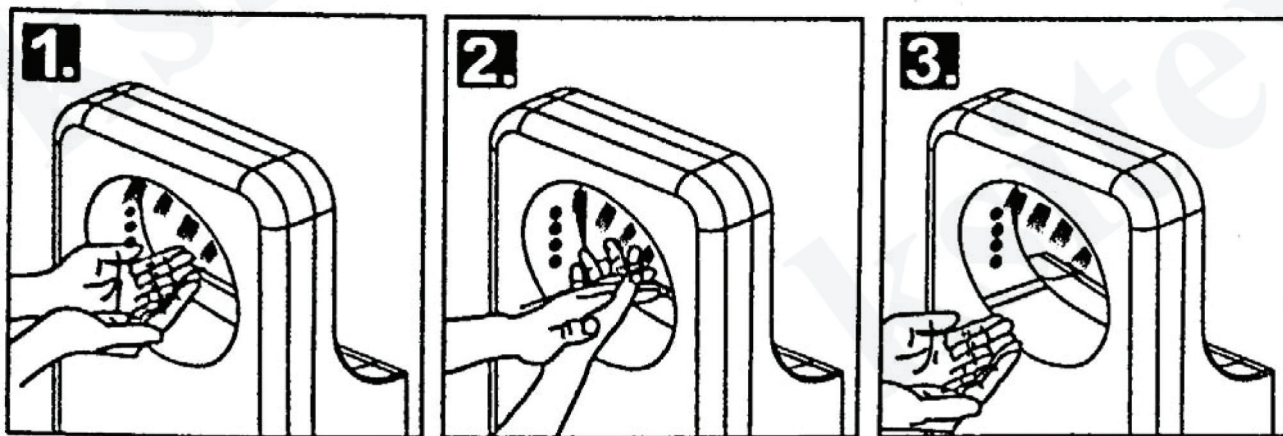


Регулировка скорости воздушного потока

В устройстве предусмотрена возможность регулировать скорости воздушного потока. При необходимости уменьшить шум работающей сушилки- уменьшите скорость потока. Заводские настройки установлены на максимальную скорость потока воздуха.


Для изменения скорости потока воздуха необходимо:

1. Выкрутив предварительно шуруп в нижней части устройства, снимите поддон с фильтром.
2. Используя отвертку, поверните регулятор против часовой стрелки для понижения скорости потока воздуха и по часовой стрелке для повышения. Будьте аккуратны, не перекручивайте регулятор.
3. Установите фильтр на место и закрутите фиксирующий шуруп.

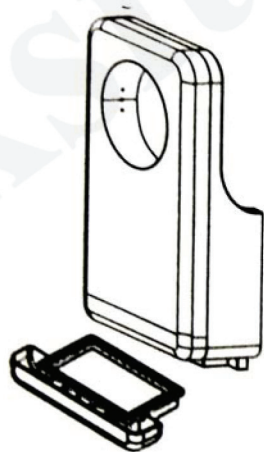

уменьшение скорости

увеличение скорости


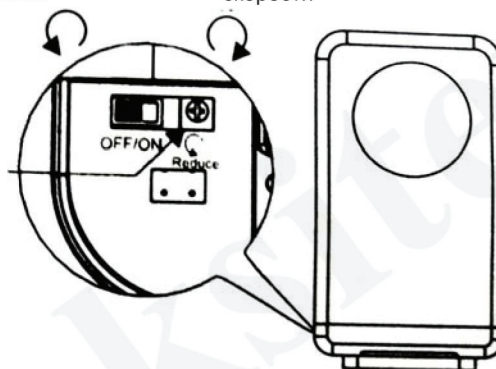


Отключение нагревательного элемента

В устройстве предусмотрена возможность отключать нагревательный элемент. Отключение нагревательного элемента не влияет на время сушки рук. В холодное время года включение нагревательного элемента делает сушку рук более комфортной, а отключение в теплое время года помогает экономить до трети электроэнергии. Заводские настройки установлены на включенном нагревательном элементе.


Для отключения необходимо:

1. Выкрутив предварительно шуруп в нижней части устройства, снимите поддон с фильтром.
2. Переведите переключатель в положение OFF для отключения нагревательного элемента или в положение ON для его включения.
3. Установите фильтр на место и закрутите фиксирующий шуруп.

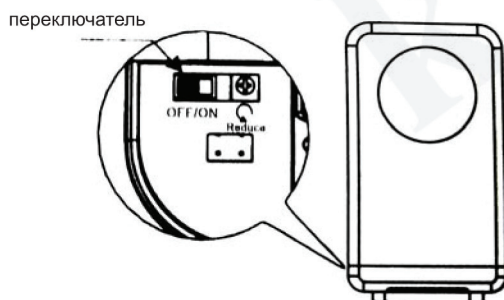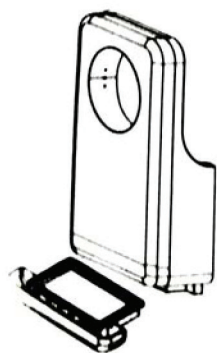


Замена фильтра

При эксплуатации изделия в обычных условиях замена фильтра рекомендована раз в 6 месяцев.

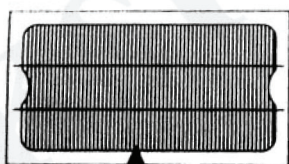

HEPO фильтр

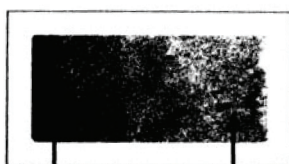

Антибактериальный
фильтр

Карбоновый
фильтр



1 Антибактериальный
фильтр

3 HEPO фильтр

2 Карбоновый
фильтр


Керамическая абсорбирующая панель

Керамическая абсорбирующая панель может абсорбировать до 70 гр воды, то есть она полностью справляется с каплями воды при использовании до 280 раз в день. Каремическая панель может так же испарять воду, вода испаряется непрерывно и поддерживается функция абсорбции. В случае, если использование сушилки настолько интенсивное, что абсорбирующая пластина не справляется с нагрузкой, предусмотрена емкость для сбора воды, которая устанавливается в нижней части сушилки.

Чистка и обслуживание

Необходимо периодически очищать устройство

1. Протирайте устройство влажной салфеткой с использованием мягких моющих средств.
2. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства.

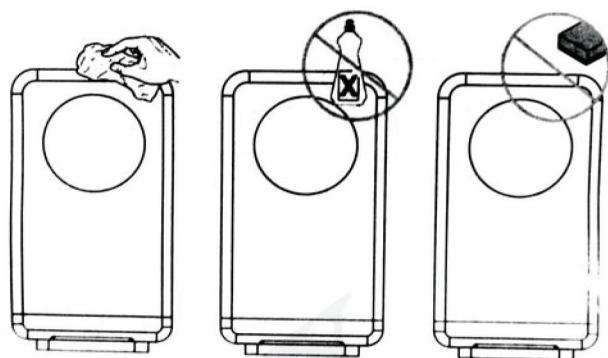

Гарантийный талон

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____