

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 12 месяцев со дня продажи прибора. Сервисная служба бесплатно устраняет возникшие в приборе неполадки, при условии, что эти неполадки не возникли вследствие нарушения покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, попадания внутрь прибора иностранных предметов, а также действия непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.).

Гарантия на прибор теряет свою силу, если ремонт неисправного прибора в гарантийный период производился неуполномоченными лицами.

Гарантийный срок начинается со дня приобретения прибора. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии сопроводительных документов (чек, квитанция, правильно заполненный гарантийный талон с четкой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие существенных нарушений технических требований, не предусмотренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности электросети.

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие механических или химических воздействий.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора.

Информируем Вас о том, что продукция CONNEX™ сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ "О защите прав потребителей". Информация о сертификации продукции CONNEX™ Вы можете получить у продавца или в организации, уполномоченной производителем по телефону (495) 651-93-45.

- » Данное изделие предназначено для использования в целях, определенных Инструкцией по монтажу и эксплуатации. Использование изделия в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
- » Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в Инструкции по монтажу и эксплуатации, поможет Вам избежать проблем в эксплуатации изделия и его обслуживания.
- » Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства.
- » Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.
- » Для установки изделия Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, используя Инструкции по монтажу и эксплуатации изделия, однако Продавец (производитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
- » Гарантия не предоставляется в случаях: если будет полностью/частично изменен, стерт, удален серийный номер изделия; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; неправильного хранения изделия.

<b>ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
Модель:	
Серийный номер:	
Дата покупки:	
Штамп продавца:	
Дата установки:	
Штамп организации, производившей установку:	
Сведения о ремонте:	
Прием заявок на ремонт и технические консультации: тел.: (495) 651-93-45 <a href="mailto:info@connex.pro">info@connex.pro</a>	
Дополнительную информацию об изделии и техническом обслуживании Вы можете получить у Продавца.	
Сохраняйте талон в течение всего гарантийного срока	




ГИЯР



Инструкция по монтажу и эксплуатации  
технический паспорт изделия

Сушитель для рук  
автоматический

HD-250  
HD-250A  
HD-250B

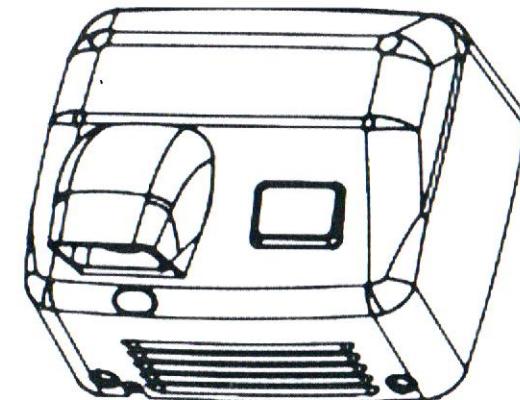

BRUSHED  
CHROMEPLATE  
WHITE

[www.connex.pro](http://www.connex.pro)

# ГИЯР

## 1. Описание

Спасибо Вам, что выбрали продукцию марки CONNEX. Сушители для рук CONNEX™ серии HD-250... для частичного монтажа оснащены инфракрасным датчиком для автоматического включения, надежным и мощным роторным двигателем с производительностью 270 м<sup>3</sup>/ч (скорость воздуха 30 м/с) что позволяет высушивать руки в два раза быстрее. Сушители для рук CONNEX™ HD-250... имеют цельнометаллический антивандальный корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава. Возможность вращения выходного отверстия (сопло) на 360 градусов (для HD-250 и HD-250 В) позволяет использовать прибор для сушки волос и тела. Сушители для рук CONNEX™ HD-250... предназначены для использования в отелях, санаториях, в медицинских учреждениях, саунах, бассейнах, спортивных учреждениях, учебных заведениях, офисах, барах, ресторанах, в общественных туалетных комнатах и т.п., а так же для использования в домашних условиях. Современный дизайн электроизотермии CONNEX™ HD-250... гармонично дополнит интерьер любой туалетной комнаты. Простой монтаж, легкость эксплуатации и высокое качество исполнения обеспечат дополнительный комфорт и удобство.

Описание приборов схематично представлено на рисунке 1.

## 2. Устройство

Устройство сушителей для рук CONNEX™ HD-250... смотрите на рис.1:

- 1 - корпус, 2 - сопло, 3 - инфракрасный датчик включения
- 4 - болт, 5 - воздухозаборник

Напряжение 220 В (см. план-схему). Частотность 50 Гц.

Мощность мотора 250Вт. Номинальная мощность 2300 Вт.



Температура воздуха 65+15°C

Класс водонепроницаемости IPX1.

Скорость воздушного потока >23 м/с.



Рисунок 2

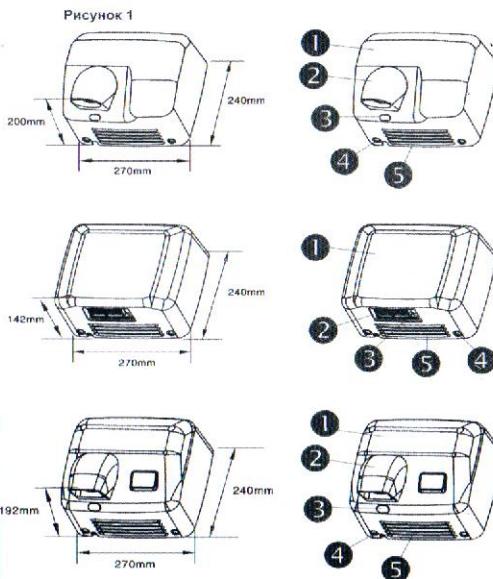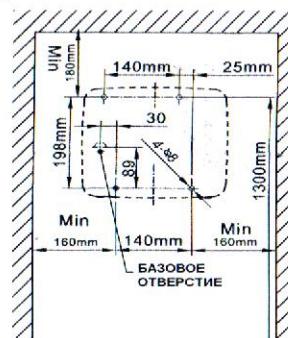

## 3. Комплектация

Сушитель для рук CONNEX™ HD-250... - 1 шт

Инструкция по эксплуатации 1 экз.

Монтажный набор (4 болта, 4 дюбеля, 1 ключ)

## 4. Уход за прибором

Для очистки корпуса прибора использовать влажную тканевую салфетку.

**Внимание!** Не использовать для очистки корпуса прибора абразивные чистящие средства и острые предметы.

## 5. Меры предосторожности

Перед тем как приступить к эксплуатации прибора, внимательно изучите данную инструкцию.

Прибор предназначен исключительно для сушки тела и волос.

Прибор предназначен только для настенного монтажа.

**Внимание!** Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети, и сила тока соответствует данным спецификации.

Прибор должен в обязательном порядке включаться в сетевую розетку с заземлением.

Запрещается монтаж, демонтаж и техническое обслуживание прибора некомпетентными лицами.

Запрещается эксплуатировать неисправный или поврежденный прибор.

Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром питания или штекером.

**Осторожно!** Не допускайте попадание воды, и другой жидкости, химических веществ и иностранных тел внутрь прибора, на шнур питания и штекер во время использования прибора в режиме ожидания.

Не закрывать выходное и входное отверстие для воздуха, это может привести к перегреву и повреждению прибора. В случае неисправности отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисную службу.

## 6. Установка прибора

Подключение прибора к электрической сети проводить только квалифицированным электромонтером, учитывая соответствующие государственные предписания.

Для приборов, не подключаемых при помощи коннектора, в целях удовлетворения соответствующим правилам безопасности следует применять биполярный переключатель с контактным отверстием не менее 3 мм. Используемый гибкий силовой кабель должен быть прямым подсоединен к клеммной коробке. Прибор должен быть заземлен (рис. 3).

**Внимание!** Прибор должен быть установлен на удалении не менее 1 м. от душа или ванны, и не менее 1,5 м. от душевой насадки или водопроводного крана.

Разобрать прибор поэтапно, следя указаниям рисунка 4 для модели HD-250A и рисунка 5 для моделей HD-250 и HD-250B:

- открутить два болта на нижней части, соединяющие корпус прибора с его основанием ④;
  - разъединить осторожно корпус и основание прибора ③;
  - разъединить провод инфракрасного датчика ②;
  - отсоединить провод заземления от корпуса прибора ①.
- Провести разметку по размерам согласно рисунку 2, прибор должен быть установлен на высоте не менее 1,30 м. от пола выходным отверстием для воздуха вниз.

Просверлить отверстия диаметром 8 мм глубиной 35 мм согласно разметке.

Установите базовую часть прибора, совместив отверстия как показано на рисунке 6 (для HD-250A) и 7 (для HD-250 и HD-250B). Прибор должен быть плотно присоединен к стене.

Установить сушку для рук, следя указаниям рисунка 4 и рисунка 5: ①, ②, ③, ④.

Установка завершена после подключения провода питания через базовое отверстие 9 к зажиму 10 (рисунки 4 и 5).

Производитель рассматривает различные условия установки прибора, поэтому заводская регулировка инфракрасного датчика **прибора** в максимальной позиции. Если прибор работает **слишком** долго или совсем не работает после подключения воспользуйтесь этим регулятором. Вы можете изменить заводскую регулировку 8 как показано на рисунке 6 (для HD-250A) и рисунке 7 (для HD-250 и HD-250B). Регулируйте сопротивление аккуратно и плавно.

Обозначения для рисунков 4,5,6,7:

- 5 - дюбель
- 6 - основание прибора
- 7 - болт
- 8 - регулятор сопротивления
- 9 - базовое отверстие
- 10 - зажим
- 11 - провод датчика
- 12 - ключ

## 7. Эксплуатация прибора

По окончании монтажа и подключения к электросети прибор готов к эксплуатации. Электроизотермии CONNEX™ серии HD-250 работают в автоматическом режиме.

Включение: поднесите руки к инфракрасному датчику на расстояние 1-11 см. Прибор автоматически включится.

Выключение: прибор автоматически прекращает работу в течение 1-2 секунд, после того как Вы уберете руки, прибор также автоматически выключается после 1 мин последовательной работы и переходит в режим ожидания.

Рисунок 3

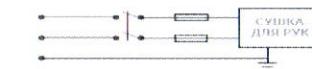


Рисунок 4

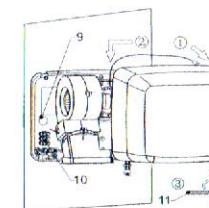


Рисунок 5

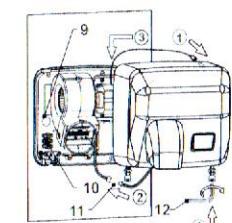


Рисунок 6


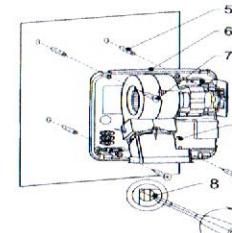


Рисунок 7

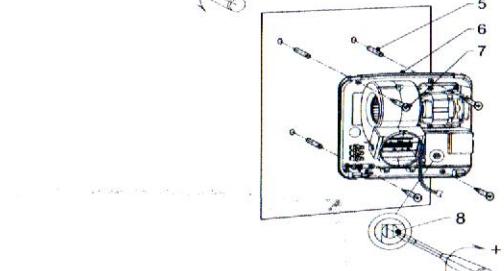

Эта маркировка означает, что изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте изделие надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованное изделие продавцу, руководствуясь системой возврата и сбора или обращайтесь по месту производства изделия. Они могут принять это изделие для экологически безопасной утилизации.