

Замена пружинки замка двери ML W164. Передняя дверь.

1. Снять декоративную панель внутренней ручки двери с помощью плоской отвёртки. Выкрутить два винта по краям внутренней ручки двери.



www.arktech.ru


2. Снять кнопку блокировки двери, вытащив клин № 1 между кнопок на 3-4 мм поддев его с краёв. Далее открутить винт № 2 .



3. Отсоединяем внутреннюю карту двери плоским предметом (отвёртка, линейка) от щёлкнув по периметру клипсы. Далее поддеваем вверх, (действие № 1) верхнюю часть карты - бархотку отвёрткой , после чего отсоединяем карту (действие № 2), двигая её вверх.



4. Вытащив заглушку с торца двери, откручиваем винт (действие №1) держащий личинку ручки, после чего снимаем личинку, потом отсоединяем ручку. Далее откручиваем под ручкой 2 винта (действие №2). Потом откручиваем замок с торца двери (действие №3).

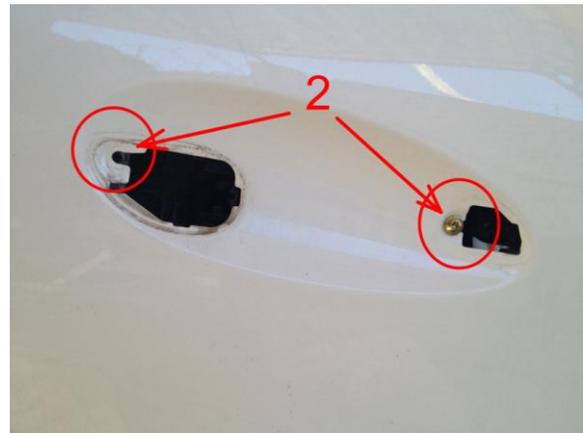

5. Откручиваем по периметру винты на металлической панели. После чего вынимаем панель вместе с замком из двери.



6. Заменяем сломанную пружинку, проверяем работоспособность (элемент механизма должен фиксироваться в крайних положениях пружинкой).

