

HALTEN

www.halten.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



LITE PLUS

Качество. Надежность. Стиль

О данном руководстве

Поздравляем вас с приобретением электросамоката!

- С целью обеспечения безопасности при управлении электросамокатом (в дальнейшем именуемым «устройство»), пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство.
- Знание основных предупреждений и рекомендаций, описанных в руководстве, поможет вам более уверенно и безопасно управлять электросамокатом.
- Пожалуйста, обращайтесь особое внимание на разделы, отмеченные словом «Внимание» и «Рекомендации».
- При наличии вопросов, связанных с эксплуатацией устройства, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком.

Рекомендации:

1. Управление устройством детьми в возрасте до 14 лет должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых.
2. Управление устройством лицами с нарушениями умственной деятельности и координации движений запрещено.
3. Перед началом эксплуатации устройства, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство и принципы безопасного управления.


Внимание!

Неправильная эксплуатация электросамоката и/или отказ от изучения данного руководства могут стать причиной серьезных травм. Поставщик не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие неправильной эксплуатации устройства.


Содержание

Описание устройства	3
Настройка дисплея	5
Раскладывание	6
Складывание	7
Снятие и установка аккумулятора	8
Правила зарядки аккумулятора	9
Технические характеристики	11
Управление	12
Техника безопасности при эксплуатации устройства	13
Обслуживание и хранение	15
Послепродажное обслуживание	16
Комплект поставки	17

Описание устройства

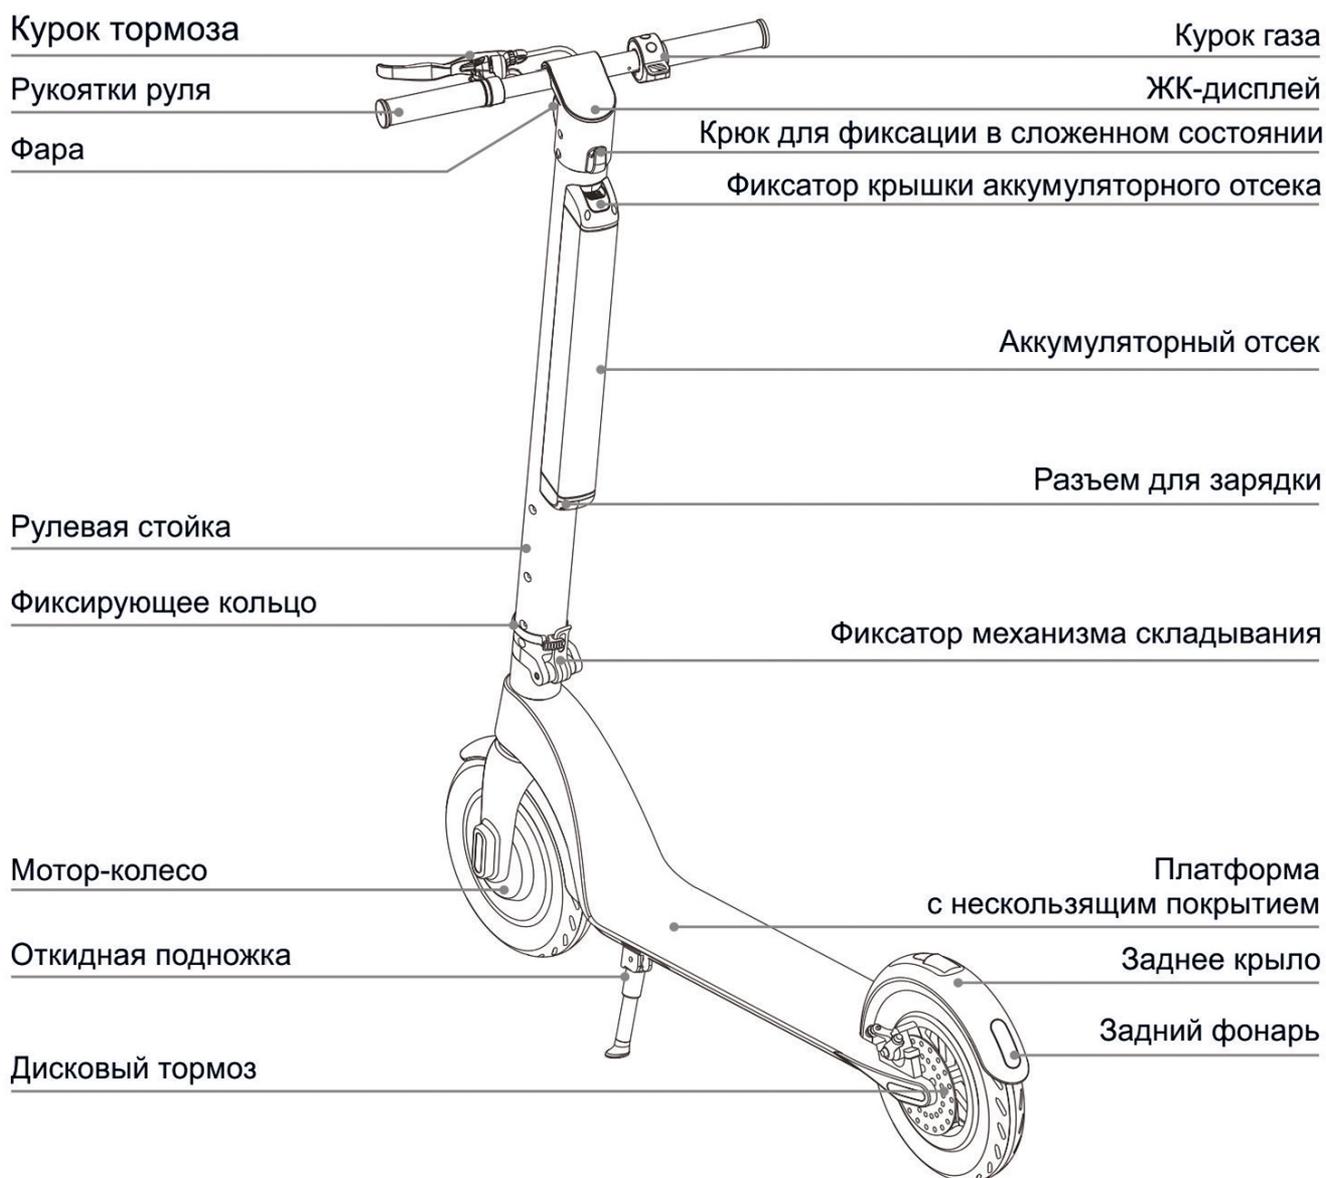

Описание устройства

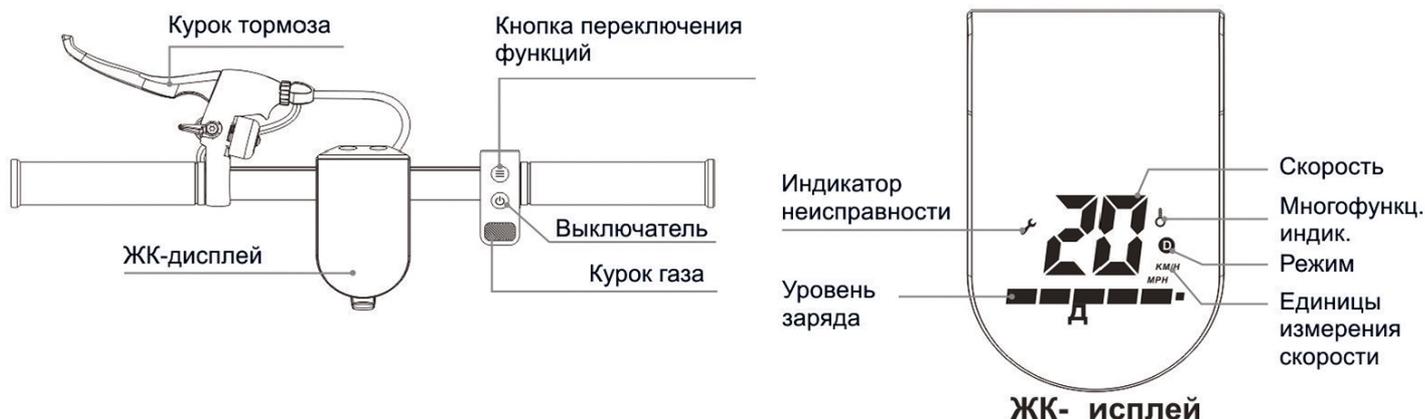

Включение. Для включения/выключения питания нажмите и удерживайте кнопку .

Ускорение. Для начала движения и ускорения нажимайте курок газа.

Торможение. Для замедления нажмите и удерживайте курок газа. В отдельных случаях используйте ножной тормоз.

Для регулировки скорости нажмите кнопку переключения функций:

- режим новичка: без индикации;
- нормальный режим: индикация белым цветом;
- спортивный режим: индикация красным цветом.

Освещение. Для включения фары дважды нажмите кнопку переключения функций. Задний фонарь включается при включении питания. Для выключения фары и заднего фонаря снова дважды нажмите кнопку переключения функций.

Круиз-контроль. Для включения круиз-контроля поддерживайте неизменную скорость в течение 6 секунд. Для отключения круиз-контроля нажмите курок газа или курок тормоза.

Настройка дисплея

Для входа в режим настройки удерживайте нажатыми кнопку переключения функций и кнопку питания. Для переключения между пунктами настроек используйте кнопку переключения функций, для изменения настройки используйте кнопку питания.

P0 Км/ч, Мили/ч.

P1 Круиз контроль. Да/нет, включается длительным удержанием курка газа, отключается нажатием курка газа или ручки тормоза.


P2 Нулевой старт. Активация двигателя после отталкивания ногой/Активация двигателя с места.

P3 Диаметр колеса 8"/10".


P4 Ограничение максимальной скорости 20км/ч. / 25км/ч. без ограничения.

Для выхода из режима программирования повторно нажмите и удерживайте кнопку переключения функций и кнопку питания.


Раскладывание

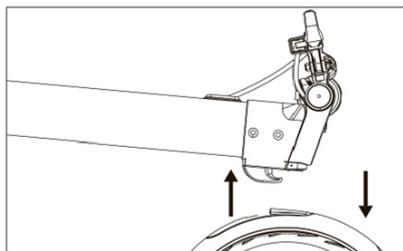



1. Нажмите на заднее крыло и поднимите рулевую стойку.

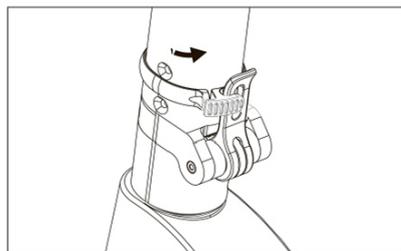

2. Заблокируйте стойку с помощью фиксатора. Закрепите фиксатор, повернув кольцо.

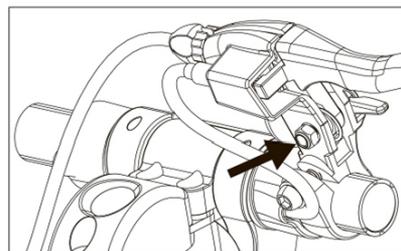


3. Закрепите курок тормоза ключом на 6 мм.

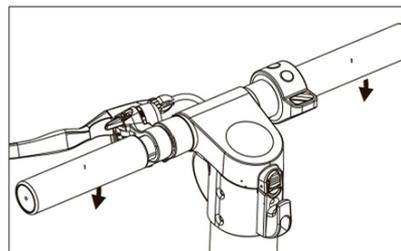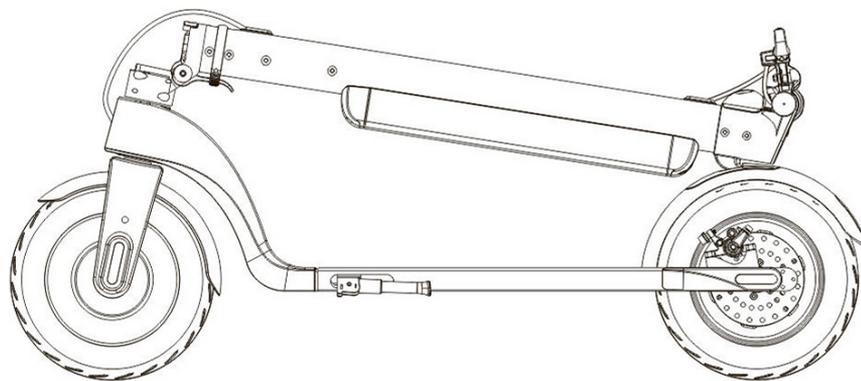


4. Закрутите рукоятки. Обратите внимание на направление вращения.


Складывание

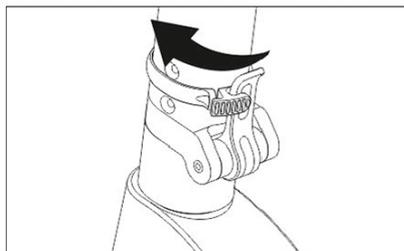



1. Ослабьте фиксирующее кольцо.

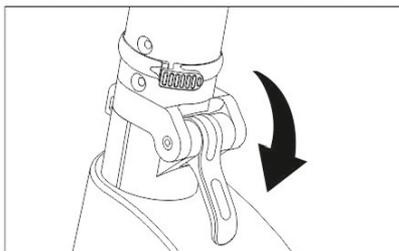

2. Опустите фиксатор.

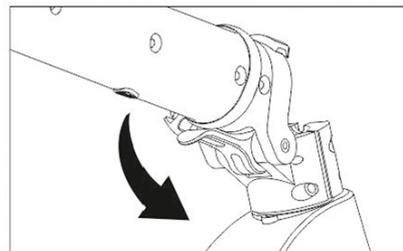


3. Сложите рулевую стойку.

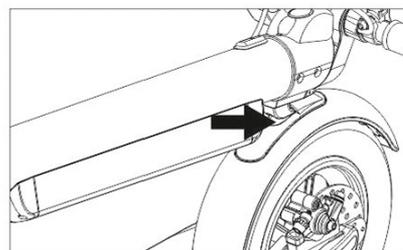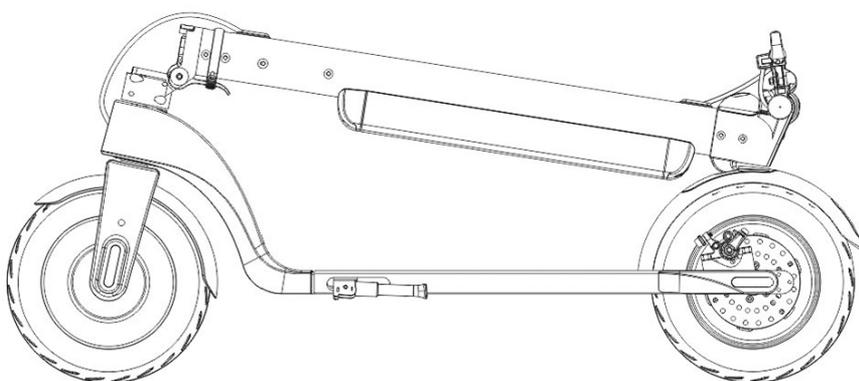


4. Выровняйте крюк с отверстием в заднем крыле и нажмите на крыло для фиксации рулевой стойки.


Снятие и установка аккумулятора

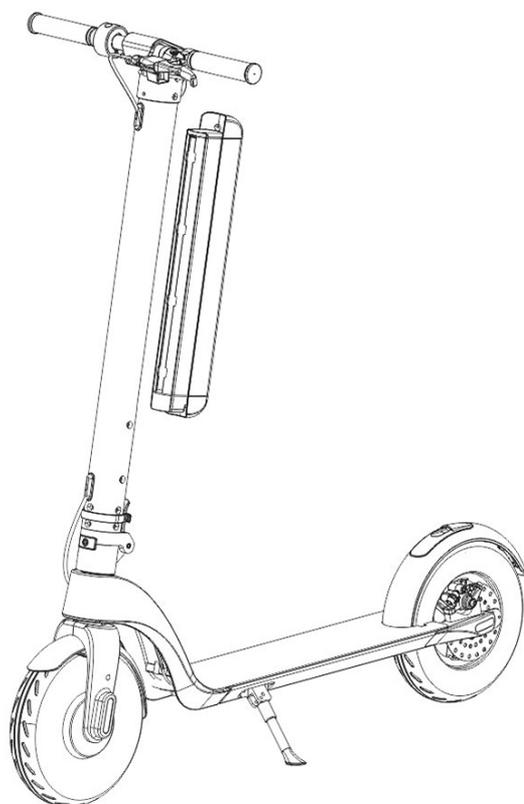


Снятие аккумулятора

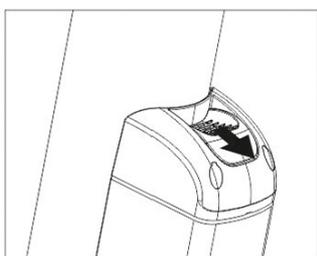

1. Оттяните фиксатор и нажмите на него.

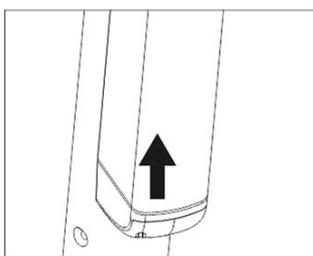


2. Нажмите на аккумулятор снизу вверх.

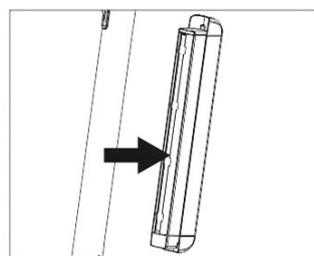


3. Снимите аккумулятор, оттянув его горизонтально.

Установка аккумулятора

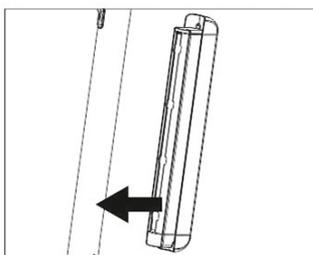

1. Вставьте аккумулятор, придвинув его к стойке горизонтально.

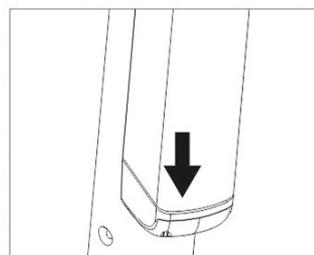

2. Нажмите на аккумулятор сверху вниз для фиксации.

Правила зарядки аккумулятора

1. Перед зарядкой, пожалуйста, убедитесь, что розетка сухая, работоспособная, без каких-либо посторонних предметов и соответствует требованиям (100В-240В/50-60 Гц).
2. Зарядку аккумулятора необходимо осуществлять в недоступном для детей месте.
3. В процессе зарядки включен красный индикатор, после завершения зарядки включается зеленый индикатор.
4. Напряжение питания зарядного устройства электросамоката - 220В. Сетевые скачки напряжения могут повредить электронные системы его защиты, поэтому правилами безопасности запрещается заряжать устройство без применения дополнительной защиты - стабилизаторов напряжения и оставлять его без присмотра.
5. При неиспользовании устройства в течение длительного периода времени необходимо заряжать аккумуляторную батарею не реже 1 (одного) раза в месяц и не допускать уровня ее заряда ниже 50%.
6. Максимальный ток заряда батареи - 2А.
7. Не заряжайте аккумулятор в зонах с высокой влажностью воздуха.
8. Не запускайте электродвигатель при зарядке аккумулятора.
9. Неправильное хранение или зарядка аккумулятора могут привести к его повреждению и выходу из строя.
10. В случае повреждения аккумулятора существует опасность его протечки. Избегайте контакта с вытекающим веществом.
11. Рекомендуемая температура эксплуатации электросамоката от 0 до +40°C.

Внимание!

Перед началом эксплуатации устройства необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. При несоблюдении вышеупомянутых рекомендаций всю ответственность за возможные последствия несет покупатель или лицо, управляющее электросамокатом.

Правила зарядки аккумулятора

Способ зарядки



Рекомендации:

Для зарядки сначала подключите штекер к аккумулятору, затем — к зарядному устройству, после чего — к электросети. Во время зарядки следите за световыми индикаторами.

Внимание!

После зарядки необходимо закрыть колпачок. В противном случае возможно попадание в разъем пыли, грязи или металлических предметов с последующим коротким замыканием контактов.

Внимание!

- Рекомендуется использовать только оригинальное зарядное устройство. При использовании неоригинальных зарядных устройств не гарантируется качественная и безопасная зарядка аккумулятора.
- Неисправность зарядного устройства может стать причиной возникновения пожара. Отключайте зарядное устройство от электросети, если оно останется без присмотра.
- Использование зарядного устройства детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Запрещается прикасаться к штекеру зарядного устройства во время работы, а также в течение 10 секунд после его отключения.

Технические характеристики


Размеры и масса	
Размеры в разложенном состоянии	1083x420x1186 мм
Размеры в сложенном состоянии	1083x270x460 мм
Габариты коробки	1165x185x495 мм
Дорожный просвет	110 мм
Вес нетто	16,0 кг
Вес брутто	19,5 кг
Основные технические характеристики	
Аккумулятор Lithium-Ion	36В/12.8 Ач, съемная Panasonic
Головной свет	Светодиодный фонарь (подсветка)
Время зарядки аккумулятора	5-6 часов
Материал рамы	Авиационный алюминий
Панель управления	Многофункциональный Led-дисплей
Тормоза	Передний электрический, задний механический дисковый, а так же дополнительный задний ножной тормоз
Электродвигатель	Бесщеточный электродвигатель
Переднее и заднее колеса	10-дюймовая накачиваемая покрышка
Мощность электродвигателя	350 Вт
Пробег на одной зарядке	до 45 км
Максимальная скорость	до 30 км/ч
Максимальная грузоподъемность	до 120 кг
Максимальный преодолеваемый уклон	10-15°
Давление в шинах	36 psi (2.5 атм)
Технические характеристики зарядного устройства	
Модель	FY-4202000
Напряжение на входе	100/240 В AC
Частота электросети	50/60 Гц
Выходное напряжение	42 В
Выходной ток	2 А
Температура хранения	+10...+40 °C

*Указаны максимально возможные характеристики, замер выполнен при скорости не выше 20 км/ч и весе пилота не более 70 кг. по равнинной местности с гладким покрытием при благоприятных погодных условиях.


Отказ от ответственности:

Соблюдайте местные и федеральные законы и правила езды.
 Производитель не несет ответственности за последствия превышения скорости водителем самоката.


Управление

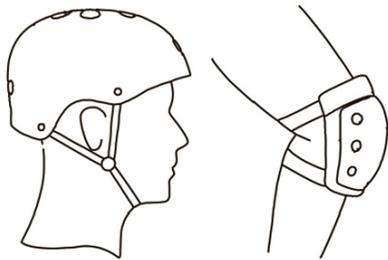

Внимание! При управлении электросамокатом всегда надевайте шлем, наколенники, налокотники.

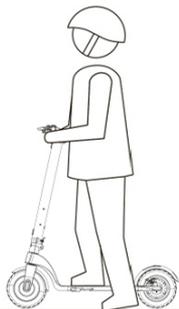


2. Поставьте одну ногу на платформу, а второй оттолкнитесь от земли вперед.

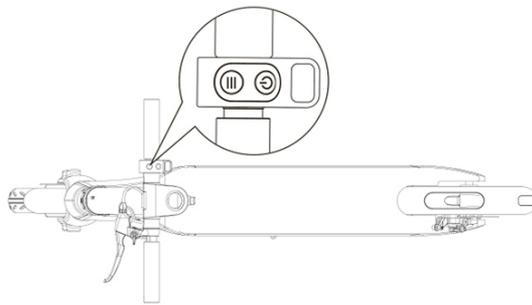


1. Нажмите кнопку включения питания и удерживайте ее в течение 2 сек.




3. После получения достаточного импульса поставьте вторую ногу на платформу.

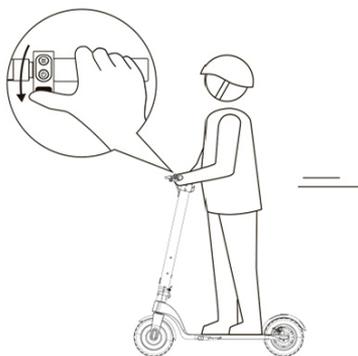

4. Для включения электродвигателя аккуратно нажмите курок газа. Для поворота используйте рукоятки руля.

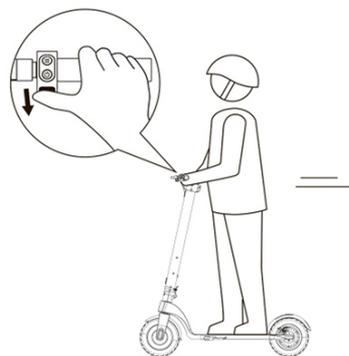

5. Для ускорения нажмите курок газа. Не передвигайтесь слишком быстро.

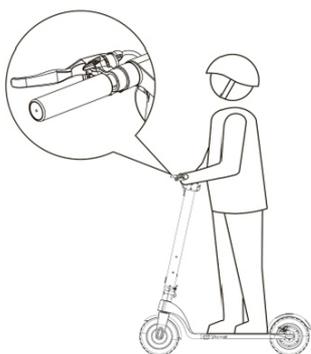

6. Для замедления нажмите курок тормоза, а также слегка нажмите ногой на заднее крыло.



7. Сойти с электросамоката можно на минимальной скорости или после полной остановки.

Техника безопасности при эксплуатации устройства

Безопасное вождение

1. Управляя самокатом, вы рискуете получить травмы или повреждения от потери управления, наезда на различные рода препятствия, столкновения с движущимися объектами. Возможны несчастные случаи и падения.
2. Запрещается управлять самокатом без защитной экипировки: защитного шлема, мотошлема, наколенников, налокотников, перчаток.
3. Настоятельно не рекомендуется передвигаться на самокате со скоростью выше 25 км/ч.
4. Запрещается передвигаться на электросамокате по дорогам, предназначенным для движения автомобилей.
5. Электросамокат не является водонепроницаемым, поэтому его эксплуатация в дождливую или снежную погоду, на ледяной или влажной дороге не допускается. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с воздействием воды.
6. Запрещается пользоваться устройством беременным женщинам и инвалидам.
7. Запрещается передвижение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также под действием любых препаратов, замедляющих реакцию.
8. Рекомендуемый минимально допустимый возраст водителя – 14 лет.
9. Выбирайте безопасные маршруты и заранее оценивайте ситуацию при движении.
10. Руководствуйтесь правилами передвижения на подобного рода устройствах в вашем регионе.
11. При разгоне или торможении необходимо контролировать центр тяжести (предотвращать перенос массы тела вперед либо на руки), поскольку это может привести к падению.
12. При езде стоя необходимо ставить ноги друг за другом, поскольку такое положение обеспечивает максимальную устойчивость и безопасность при движении.
13. При поворотах тело водителя должно быть параллельно рулю. Перед совершением поворота необходимо оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности маневра.
14. При торможении следует контролировать центр тяжести, перенося его назад. Игнорирование данного правила может привести к опрокидыванию самоката вперед либо к повреждению тормозной системы и системы рулевого управления.
15. Никогда не слушайте плеер или радиоприемник через наушники во время езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге, что может быть очень опасно.
16. Всегда контролируйте вашу скорость движения.

Техника безопасности при эксплуатации устройства

17. Передвижение на устройстве с грузом не допускается. Передвижение на устройстве двух и более людей не допускается.

18. Всегда внимательно следите за дорогой: рытвины, решетки водостока, мягкие и глубокие обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, травм. Преодолевать железнодорожное полотно или решетки водостока нужно осторожно. Если нет уверенности в состоянии дороги, лучше преодолите такой участок или препятствие пешком, самокат катите рядом с собой.

19. Всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного объекта. Соотносите необходимый тормозной путь и условия торможения с состоянием дороги.

20. Езда ночью или в других условиях ограниченной видимости очень опасна. Ваш самокат укомплектован передней фарой и задним фонарем, которые должны быть чистыми в темное время суток. Для того чтобы сделать себя более видимым ночью, надевайте яркую одежду со светоотражающими полосками.

21. Как любое механическое устройство, каждый самокат и деталь, установленная на него, имеет ограниченный срок эксплуатации, зависящий от условий эксплуатации и нагрузок. Кроме того, это зависит от конструкции, применяемых материалов и от периодичности обслуживания. Ваш самокат не предназначен для прыжков, выполнения трюков, спуска с крутых гор или любых других экстремальных способов катания. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией или ремонтом самоката, влекут за собой снятие самоката с гарантии. Падения приводят к повышенным нагрузкам на самокат и его компоненты. Рамы или компоненты под воздействием высоких нагрузок могут приобрести преждевременную усталость, которая вызовет их непредсказуемое разрушение. Такая поломка может привести к потере управления и, как следствие, серьезным травмам или даже летальным исходам. Регулярно проверяйте самокат на предмет обнаружения следов повышенных нагрузок.

Внимание!

Перед началом эксплуатации устройства необходимо обязательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. При несоблюдении вышеупомянутых рекомендаций всю ответственность за возможные последствия несет покупатель или лицо, управляющее электросамокатом.

Обслуживание и хранение

Очистка и хранение самоката

Для очистки поверхностей электросамоката используйте ветошь, смоченную водой. Для удаления стойких пятен нанесите зубную пасту, после чего протрите это место влажной ветошью. Для удаления царапин с пластиковых элементов воспользуйтесь шлифованной бумагой или другим абразивным материалом.

Внимание !

Очистка устройства струей воды, а также погружение его в воду не допускается. Нарушение данного правила может привести к выходу из строя электрических узлов устройства.

Примечание: не используйте спирт, бензин, керосин или другие агрессивные химические растворы, поскольку они могут испортить внешний вид и повредить внутренние элементы электросамоката. Перед очисткой убедитесь, что самокат выключен, кабель питания отсоединен, а крышка разъема для зарядки закрыта; в противном случае существует риск поражения электрическим током или серьезного повреждения электросамоката вследствие проникновения воды.

Запрещается хранение электросамоката в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. При возгарании тушить с помощью порошкового огнетушителя, не тушить водой. Хранить электросамокат следует в помещениях, оборудованных автоматическими порошковыми огнетушителями.

Следует избегать длительного хранения электросамоката на улице, поскольку воздействие солнечных лучей, а также высоких и низких температур сократит срок службы электросамоката и аккумулятора.

Хранить устройство только в теплом помещении с температурой не ниже +10 С. С целью предотвращения глубокого разряда аккумулятора перед помещением устройства на хранение следует выполнить полную зарядку. При хранении рекомендуется заряжать аккумулятор не реже одного раза в два месяца.

Внимание!

Самостоятельная разработка устройства не допускается. В противном случае возможно получение травм. Кроме того, несанкционированное вмешательство в устройство приведет к аннулированию гарантии.

Послепродажное обслуживание

Производитель предоставляет пользователю гарантию на электросамокат. Если устройство используется в соответствии с гарантийными условиями, пользователю гарантируется его бесплатное обслуживание в течение гарантийного периода. Гарантийные мероприятия проводятся бесплатно, однако покупатель самостоятельно оплачивает транспортировку устройства.

1. Серийный номер электросамоката. Серийный номер, последовательность из 10 символов, обычно сопровождается штрих-кодом и является уникальным идентификатором продукта. Он используется для отслеживания качества, послепродажного обслуживания, страховых претензий, подтверждения утери и других случаев. Пожалуйста, запишите и сохраняйте серийный номер. Вы можете найти серийный номер изделия на наружной упаковке устройства, гарантийном талоне и корпусе электросамоката.

2. Гарантийный ремонт и обслуживание производится в сервисном центре Продавца (посмотреть их расположение и уточнить график работы можно на сайте www.halten.ru) в срок, не превышающий 45-ти дней со дня приема устройства в сервисный центр Продавца.

3. В течение всего срока гарантии Покупателю необходимо сохранять документы, подтверждающие факт приобретения оборудования. Для гарантийного и сервисного обслуживания электросамокат предъявляется в чистом виде.

Примечание: нижеперечисленные случаи являются негарантийными и требуют оплаты операций по ремонту и обслуживанию:

1. Несоблюдение инструкций и мер предосторожности.
2. Неправильная сборка или выход из строя по причине неправильного обслуживания пользователем.
3. Проведение ремонта в неавторизованном сервисе или установка неоригинальных запасных частей.
4. Нарушение целостности гарантийных пломб, а также его любые модификации в неавторизованных сервисных центрах.
5. Повреждение компонентов устройства по причине несвоевременной замены деталей, подверженных износу.
6. Прокол шины посторонними предметами.
7. Повреждение устройства по причине перегрузки, наезда на препятствие, движения в экстремальных условиях.
8. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (например, пожар, землетрясение, наводнение, разряд молнии).
9. Компоненты, подверженные естественному износу при эксплуатации, не подлежат бесплатному обслуживанию.
10. Повреждения, вызванные попаданием влаги внутрь устройства или на отдельные его элементы.

Комплект поставки

Комплект поставки электросамоката:

Электросамокат: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Руководство по эксплуатации: 1 шт.

Сервисная книжка: 1 шт.

Винты и шестигранный ключ: 1 компл.

Шланг для насоса: 1 шт.

В случае отсутствия или неисправности каких-либо элементов при получении устройства, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с вашим поставщиком.

Удачного пользования!

Внимание!

Производитель непрерывно модифицирует выпускаемую продукцию и оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

HALTEN

www.halten.ru