



МАΨSin

Многофункциональный  
Автономный Преобразователь

Москва

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



[www.invertor.ru](http://www.invertor.ru)  
[www.инвертор.рф](http://www.инвертор.рф)



ООО «МикроАРТ»

[sale@microart.ru](mailto:sale@microart.ru)  
[energo@microart.ru](mailto:energo@microart.ru)

## ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	4
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕРТОРОВ МАП	4
БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНВЕРТОРА	8
ТРАНСПОРТИРОВКА ИНВЕРТОРА	9
ВЫБОР МОЩНОСТИ МАП	9
ОБЩИЙ ВИД. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ	10
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИНВЕРТОРОВ МАП	12
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	15
ПОДРОБНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАП	19
ОБЗОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. МЕНЮ ЖКИ	20
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ	22
ПОДКАТАЛОГИ МЕНЮ ЖКИ	23
ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И НАСТРОЙКА	31
ИНДИКАЦИЯ НА СВЕТОДИОДАХ	32
РЕЖИМ PMAH - ПОДКАЧКИ И ПЕРЕХВАТА МОЩНОСТИ	33
ЭКО РЕЖИМЫ И ТАРИФНАЯ СЕТЬ	35
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕНЗОГЕНЕРАТОРУ И САП	41
ТРЕХФАЗНЫЙ КОМПЛЕКС МАП	42
СИНХРОННАЯ (ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ) РАБОТА МАП DOMINATOR	45
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ В МОДЕЛИ DOMINATOR	47
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВХОД 2 В МОДЕЛИ МАП DOMINATOR	50
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА МОДЕЛИ МАП DOMINATOR	54
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК МОНИТОРИНГА	56
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА	57
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАП. ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ. ВЕС И РАЗМЕРЫ ПРИБОРОВ	58
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	61
ВЫБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ. АККУМУЛЯТОРЫ (КИСЛОТНЫЕ, ГЕЛИЕВЫЕ, AGM, LiFePO4)	61
МАП С МАССИВОМ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ АКБ	62
BMS, МАП С МАССИВОМ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АКБ LiFePO4 (ЛИТИЙ ЖЕЛЕЗО ФОСФАТ)	64
АЛГОРИТМ РАБОТЫ BMS (С)MART	64
КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ MPPT КЭС	65
ГРОВОЗАЯ ЗАЩИТА	67
ФИЛЬТРЫ	67
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА	68
РАБОТА МАП С СЕТЕВЫМИ ИНВЕРТОРАМИ	69
ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО	70
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	71
ОШИБКИ, НЕИСПРАВНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	72
ОШИБКИ ПО ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОМУ ЗНАКУ !	74
РЕМОНТ	76
СОВЕТЫ. РЕСУРСЫ	77

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве изложены правила техники безопасности, процедуры установки и настройки прибора и относящихся к нему элементов системы. Данное руководство предназначено для любого квалифицированного персонала, планирующего установить прибор и связанные с ним компоненты системы. Некоторые задачи по подключению и настройке должен выполнять только квалифицированный персонал во взаимодействии с местной энергоснабжающей организацией и/или авторизованным дилером. Настоятельно рекомендуем Вам, чтобы монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования выполняли только квалифицированные специалисты.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕРТОРОВ МАП (МОДЕЛИ PRO, HYBRID, DOMINATOR)

МАП - это многофункциональный автономный преобразователь напряжения (далее МАП, инвертор, устройство или прибор).

Многофункциональность МАП-а подразумевает возможность использования прибора в качестве ИБП/UPS (Источника Бесперебойного Питания), универсального зарядного устройства и сетевого инвертора, оптимизирующего использование альтернативных источников энергии.

Полное описание всего модельного ряда инверторов, аккумуляторов, миниэлектростанций, ветрогенераторов, солнечных панелей, контроллеров заряда и другого оборудования вы найдете на сайте [www.invertor.ru](http://www.invertor.ru)

Инвертор используется для обеспечения бесперебойного и/или автономного питания оборудования, работающего от 220/230В (или 380/400В для трёх фазных систем) переменного напряжения. Инвертор преобразует энергию, накопленную в аккумуляторах (АКБ), в переменное напряжение 220/230В (или 380/400В для трёх фазных систем из 3-х инверторов моделей МАП HYBRID или МАП DOMINATOR). Для заряда АКБ может быть использована энергия электрических сети общего назначения 220/230В (далее, просто сеть), генераторных комплексов или миниэлектростанций, солнечных батарей (панелей, модулей), ветрогенераторов или совместное использование нескольких источников электрической энергии.

Массив АКБ является дорогостоящим оборудованием, которое можно вывести из строя неправильной эксплуатацией. Недозаряд или перезаряд АКБ существенно понижает их жизненный цикл, а также быстро ухудшает их характеристики. Помимо этого, АКБ, изготовленные по различным технологиям, требуют сложных алгоритмов заряда. МАП обладает возможностью заряжать АКБ разных модификаций, разными методами заряда в соответствии с параметрами, заявленными ведущими мировыми производителями.

МАП отслеживает состояние заряда АКБ и использует сохранённую в аккумуляторах энергию для питания, подключенного к нему оборудования, при отключении внешнего источника электроэнергии. Для подключения солнечных панелей и ветрогенераторов необходимы соответствующие контроллеры, выполняющие функции заряда и защиты АКБ. Солнечные и ветряные контроллеры, разработанные МикроАРТ могут взаимодействовать с МАП напрямую, что дает возможность максимально использовать и запастись энергией от альтернативных источников. Инверторы модификации Hybrid и Dominator способны синхронизироваться с центральной сетью и оптимизировать совместную работу всех источников энергии с наименьшим воздействием на АКБ для продления их срока службы.

При использовании МАП совместно с традиционными генераторами, работающими на бензине, газе или дизельном топливе, обеспечивает значительное увеличение КПД системы и экономию топлива, т.к. работать генератор будет в оптимальном режиме, заряжая АКБ и питая нагрузку через инвертор. Уменьшится время работы генератора на холостом ходу и значительно увеличится его ресурс.

Схемотехника МАП базируется на использовании качественных и дорогостоящих низкочастотных трансформаторов (именно трансформаторов, а не просто НЧ трансформаторов) и элементной базе ведущих мировых производителей. Каждый инвертор проходит процесс тестирования и настройки, выборочного обследования тепловизором и окончательной полной проверки в ОТК прежде, чем он поступает в продажу.

Все данные о параметрах тестирования каждого инвертора и зарегистрированные значения заносятся в базу данных, а инвертору присваивается соответствующий уникальный серийный номер. По серийному номеру МАП-а всегда можно узнать все проверенные параметры и прохождения стресс-тестов у любого выпущенного экземпляра. Чтобы сохранить Ваше оборудование, и предотвратить выход МАП-а из строя, в некоторых случаях, необходимо приобрести устройства защиты. В условиях перебоев и некачественной формы сигнала центральных электросетей, изношенных и перегруженных традиционных генераторов - предлагается установить комплекс устройств защиты МАП: сетевые фильтры подавления ЭМП, устройства защиты от импульсных перенапряжений, Реле контроля сдвига фаз и т.д.

№	Свойство	МАП PRO	МАП HYBRID	МАП DOMINATOR
1	Диапазон максимальных мощностей	1,3-20 кВт	1,3-20 кВт	3-20 кВт
2	Номинальное напряжение АКБ	12В/24В/48В	12В/24В/48В	12В/24В/48В
3	Функции батарейного инвертора	✓	✓	✓
4	Функции сетевого инвертора (подкачка в сеть, работа в ЭКО режиме)		✓	✓
5	Работа в 3-х фазной сети		ОПЦИЯ	✓
6	Наличие 2-х входов для сети 220/230В (один из которых можно использовать для входа резервного генератора)			✓
7	Синхронная (параллельная) работа до 10 приборов в однофазной сети и до 30 в трехфазной			✓
8	Наличие 2-х Реле с «сухими контактами» (для управления генератором или др. нагрузками)			✓
9	Встроенный монитор АКБ (на базе встроенного миниПК)			✓
10	Встроенный миниПК и построенный на его базе Web-сервер для дистанционного мониторинга и управления (в том числе и по SMS)			✓

В случаях постоянных отклонений характеристик 220/230В промышленной сети (напряжение часто опускается ниже 190В или поднимается выше 250В) необходимо приобрести стабилизатор напряжения СН "Энергия".

## БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ИЗУЧИТЬ, СОХРАНИТЬ И СТРОГО СОБЛЮДАТЬ!

В настоящем руководстве содержатся важные указания по технике безопасности, которые необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора. Прочтите настоящее руководство и сохраните его для последующего использования. Прежде чем приступать к монтажу, эксплуатации или обслуживанию, внимательно изучите эти правила и ознакомьтесь с изделием. В тексте руководства и на самом изделии используются специальные знаки и надписи. Они предупреждают о потенциальной опасности или привлекают внимание к информации, которая поясняет или упрощает выполнение операции.



Данный знак используется совместно с предупреждающей надписью «Опасность» или «Предупреждение», или вместо нее и указывает на то, что несоблюдение предписанных требований может привести к поражению электрическим током.



Это знак предупреждения. Он используется для привлечения внимания к потенциальной опасности получения травмы или существенного материального ущерба. Выполняйте все требования, указанные после этого знака. Несоблюдение этих требований может привести к порче оборудования, а также к получению травм или к летальному исходу.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Перед использованием инвертора изучите все инструкции и предупреждающие надписи на устройстве и аккумуляторах, а также все соответствующие разделы данного руководства
2. Использование аксессуаров, не рекомендованных и не поставляемых изготовителем, может вызвать риск возникновения пожара, поражения электрическим током или травмы
3. Инвертор рассчитан на постоянное подключение к электрическим системам переменного и постоянного тока. Производитель рекомендует выполнить все подключения силами сертифицированных специалистов, чтобы гарантировать соблюдение действующих правил и норм. В противном случае, необходимо изучить и соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием, изучить и соблюдать меры пожарной безопасности
4. Во избежание риска возникновения пожара и поражения электрическим током убедитесь, что существующая проводка находится в хорошем состоянии, а провода имеют надлежащее сечение. Не подключайте инвертор к поврежденной или некачественной проводке, а также к неисправному электрооборудованию
5. Не используйте инвертор при наличии любой неисправности
6. Данное устройство не содержит компонентов, требующих обслуживания пользователем. Не разбирайте инвертор, кроме случаев, когда это прямо указано для подключения проводов и кабелей. Попытка отремонтировать устройство самостоятельно может вызвать риск поражения электрическим током или пожара. Внутренние конденсаторы остаются заряженными после полного отключения питания

7. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, перед выполнением технического обслуживания, чистки или работы с любыми компонентами, подключенными к инвертору, отсоедините источники переменного и постоянного тока от инвертора. Перевод устройства в дежурный режим не снижает этот риск
8. Заземляющий провод инвертора следует подключить к цепи заземления входа переменного тока
9. Устройство необходимо защищать от попадания дождя, снега и любых жидкостей. Эксплуатация во влажной среде сокращает срок службы данного изделия. На коррозию, вызванную повышенной влажностью, гарантийные условия не распространяются
10. Во избежание риска коротких замыканий при монтаже или работе с этим оборудованием всегда используйте инструменты с изолированными рукоятками
11. При работе с электрическим оборудованием снимайте носимые металлические предметы, например, кольца, браслеты, ожерелья и часы и т.д.
12. Запрещается ВКЛЮЧАТЬ инвертор без аккумуляторов
13. Запрещается подключать промышленную сеть на выход инвертора
14. Необходимо строго соблюдать полярность подключения АКБ к инвертору. Неверное подключение приводит к выходу инвертора из строя. Ремонт в данном случае не будет являться гарантийным
15. Запрещается замыкать выход инвертора на собственный вход
16. Необходимо обеспечить грозовую защиту инвертору, что особенно важно при полной автономии.
17. Необходимо соблюдать температурный режим и влажность при эксплуатации
18. Запрещается размещать инвертор в пыльных помещениях. Выход из строя системы охлаждения и возможно устройства в данном случае не будет являться гарантийным случаем
19. Запрещается использовать инвертор не по назначению, превышать рекомендованные параметры эксплуатации
20. АКБ, если они не герметизированы, необходимо располагать в нежилом, проветриваемом помещении
21. Необходимо ограничить доступ детей, животных и неквалифицированного персонала к инвертору и АКБ

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА!

- Строго соблюдайте меры электробезопасности, работайте в средствах индивидуальной защиты
- Не допускайте работу устройства под напряжением со снятыми крышками
- Устройство получает питание от нескольких источников. Перед снятием крышек выявите все источники, отключите их, заблокируйте, повесьте предупреждающие таблички и выдержите двухминутную паузу для разряда электрических цепей
- После отключения электропитания убедитесь в отсутствии напряжения с помощью соответствующего вольтметра или пробника
- Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.
- Не допускайте образования искр и открытого пламени вблизи аккумуляторных батарей.
- Используйте инструменты с изолированными рукоятками.
- Надевайте защитные очки, перчатки и обувь.
- Не кладите инструменты и другие металлические предметы на аккумуляторы.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьезным травмам вплоть до летального исхода.



### **ОПАСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!**

- Меры предосторожности, связанные с взрывоопасной газовой средой.

Это оборудование не имеет защиты от воспламенения. Во избежание пожара или взрыва не устанавливайте данное устройство в местах, где требуется оборудование, защищенное от воспламенения. Запрещается установка прибора в каких-либо замкнутых непроветриваемых пространствах, содержащее вентилируемые батареи или легковоспламеняющиеся вещества, такие как, природный газ, сжиженный нефтяной газ, пары бензола/бензина и т.д.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьезным травмам вплоть до летального исхода, а также к пожару.



### **ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

- Инвертор не сертифицирован для использования в системах жизнеобеспечения и другого медицинского оборудования или устройств.

Инвертор оснащен внутренними устройствами подавления электромагнитных помех, но при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации радиочастотное излучение данного оборудования может создавать электромагнитные помехи радиосвязи. Тем не менее, нельзя гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, которые можно выявить путем ВКлючения и ВыКлючения устройства, то пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, приняв следующие меры:

- изменить ориентацию или расположение приемной антенны;
- разнести устройство и приемник на большее расстояние;
- подключить устройство к другой цепи питания отдельно от приемника;
- обратиться за помощью к поставщику или квалифицированному специалисту по радио- или телевизионному оборудованию.

## **ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНВЕРТОРА**

При выборе места для установки инвертора необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности и правилами эксплуатации электрооборудования и аккумуляторных батарей.

Инвертор необходимо расположить ближе к аккумуляторам и использовать при этом штатные проводники большого сечения. Если необходимы более длинные провода, то можно заменить штатные, на провода большего сечения (во сколько раз длиннее, во столько же раз больше сечение проводов), но не длиннее 3х метров. Подробно см. «Порядок подключения». Кабельные трассы должны быть как можно более короткими. Положительные и отрицательные кабели АКБ рекомендуется прокладывать рядом друг с другом. Избегайте образования петель кабеля. Располагайте устройство как можно ближе к аккумуляторному помещению или батарейному шкафу, так вы избежите дополнительно падения напряжения на проводах.

Инвертор, особенно мощные модели, имеют значительный вес (до 60 кг), поэтому необходимо это учитывать при выборе места для установки.



**Переносить мощные модели (от 6 кВт) необходимо при участии не менее 2-х человек, во избежание падения прибора или получения травмы.**

Инвертор МАП и аккумуляторные батареи (АКБ) можно расположить на стеллажах, если они выдержат вес всего оборудования. В загородных домах инверторы и АКБ часто располагают в котельных или подвалах. Иногда возводятся строения для миниэлектростанций, где устанавливают генераторы, МАП и массив АКБ. В квартирах и небольших дачных домиках инверторы и АКБ, если они герметичны, ставятся даже в жилых помещениях, часто под лестницей на самодельных стеллажах.



**При выборе места для инвертора необходимо соблюдать следующие правила:**

1. Инвертор должен быть установлен на твердой, негорючей, выдерживающей вес прибора без деформации, горизонтальной поверхности
2. Избегать контакта с водой и другими жидкостями
3. Влажность окружающей среды не должна превышать 95% (без образования конденсата)
4. Рекомендуемый температурный режим внешней среды от  $-25^{\circ}\text{C}$  ...  $+35^{\circ}\text{C}$  (при этом надо иметь в виду, что АКБ временно теряют ёмкость при отрицательных температурах)
5. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия инвертора. Расстояние от вентиляционных отверстий до препятствия (стены) должно быть не менее 10 см со всех сторон инвертора
6. Запрещается использовать инвертор в помещениях с пыльной взвесью
7. Не допускается попадание в инвертор посторонних предметов, а также насекомых.
8. Нельзя помещать прибор на легко воспламеняемых поверхностях, например, на коврах. Если МАП необходимо расположить на деревянном стеллаже, то необходимо использовать негорючую прокладку, например, из тонкого листа металла.

## ТРАНСПОРТИРОВКА ИНВЕРТОРА

При транспортировке необходимо соблюдать положение прибора при транспортировке (верх/низ), а также не допускать его падения (изделие хрупкое!). Не допускать попадания жидкостей на упаковку и т.п. Необходимые обозначения для правильной транспортировки нанесены на упаковку.



**ВНИМАНИЕ!** Если инвертор транспортировался в условиях с низкой температурой окружающего воздуха и его внесли в тёплое помещение - **ВКЛЮЧЕНИЕ** следует производить не ранее чем через 5 часов (время необходимое для испарения образующегося конденсата)

## ВЫБОР МОЩНОСТИ ИНВЕРТОРА МАП И ЕМКОСТИ АКБ

Выбор мощности МАП зависит от необходимой длительности работы в автономном режиме, типа и мощности нагрузки. В зависимости от ёмкости массива АКБ инвертор будет поддерживать бесперебойность работы Вашей системы без наличия промышленной сети определенное время. В таблице «Ориентировочное время работы от аккумуляторов» (см. Технические параметры МАП) указано время работы МАП на различных нагрузках в зависимости от суммарной ёмкости 12В АКБ при любом их подключении (последовательном, параллельном или последовательно-параллельном, т.е. достаточно просто умножить количество АКБ на их ёмкость). Чтобы АКБ не сильно просаживались и долго служили, ток разряда не должен превышать, по крайней мере, 0,4С для кислотных и 1С для LiFePO4 АКБ. Например, если часто используется нагрузка 5кВт, то для 48В блока это равносильно току разряда по АКБ  $5000\text{Вт}/48\text{В} \approx 100\text{А}$ . Т.е. ёмкость АКБ должна быть не меньше  $100\text{А}/0,4\text{С} = 250\text{Ач} \times 48\text{В}$  (т.е. 4 последовательно соединенных банки по 250Ач  $\times$  12В) для кислотных АКБ и  $100/1\text{С} = 100\text{Ач} \times 48\text{В}$  для LiFePO4 АКБ. Тип нагрузки также влияет на выбор мощности прибора. Если нагрузка общего типа, то надо выбирать инвертор так, чтобы мощность нагрузки не выходила за номинальную; если среди нагрузок есть насосы\*, СВЧ печь, лазерный принтер и т.п. т.е. приборы с большими пусковыми токами, то необходим запас мощности МАП. Компрессоры, требуют, как правило 5-ти кратного запаса, для более "трудных" нагрузок (холодильник) запас должен быть ещё больше (например, для 150Вт холодильника, необходим инвертор мощностью не менее 1,3 кВт). МАП способен выдерживать пиковую перегрузку в 2 – 2,5 раза больше своей номинальной мощности несколько секунд, которые позволят выйти нагрузке на рабочий режим.

\* Примечание: чем глубже находится скважинный насос (без системы плавного пуска), тем больше у него пусковая мощность. Коэффициент увеличения колеблется от \* 3 до \* 7 (для глубин более 50м).

## ОБЩИЙ ВИД. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

На рисунках ниже, представлен внешний вид приборов спереди и сзади начиная с модели 9 кВт и выше. У моделей с меньшей мощностью имеются аналогичные органы управления с аналогичными надписями и пояснениями.

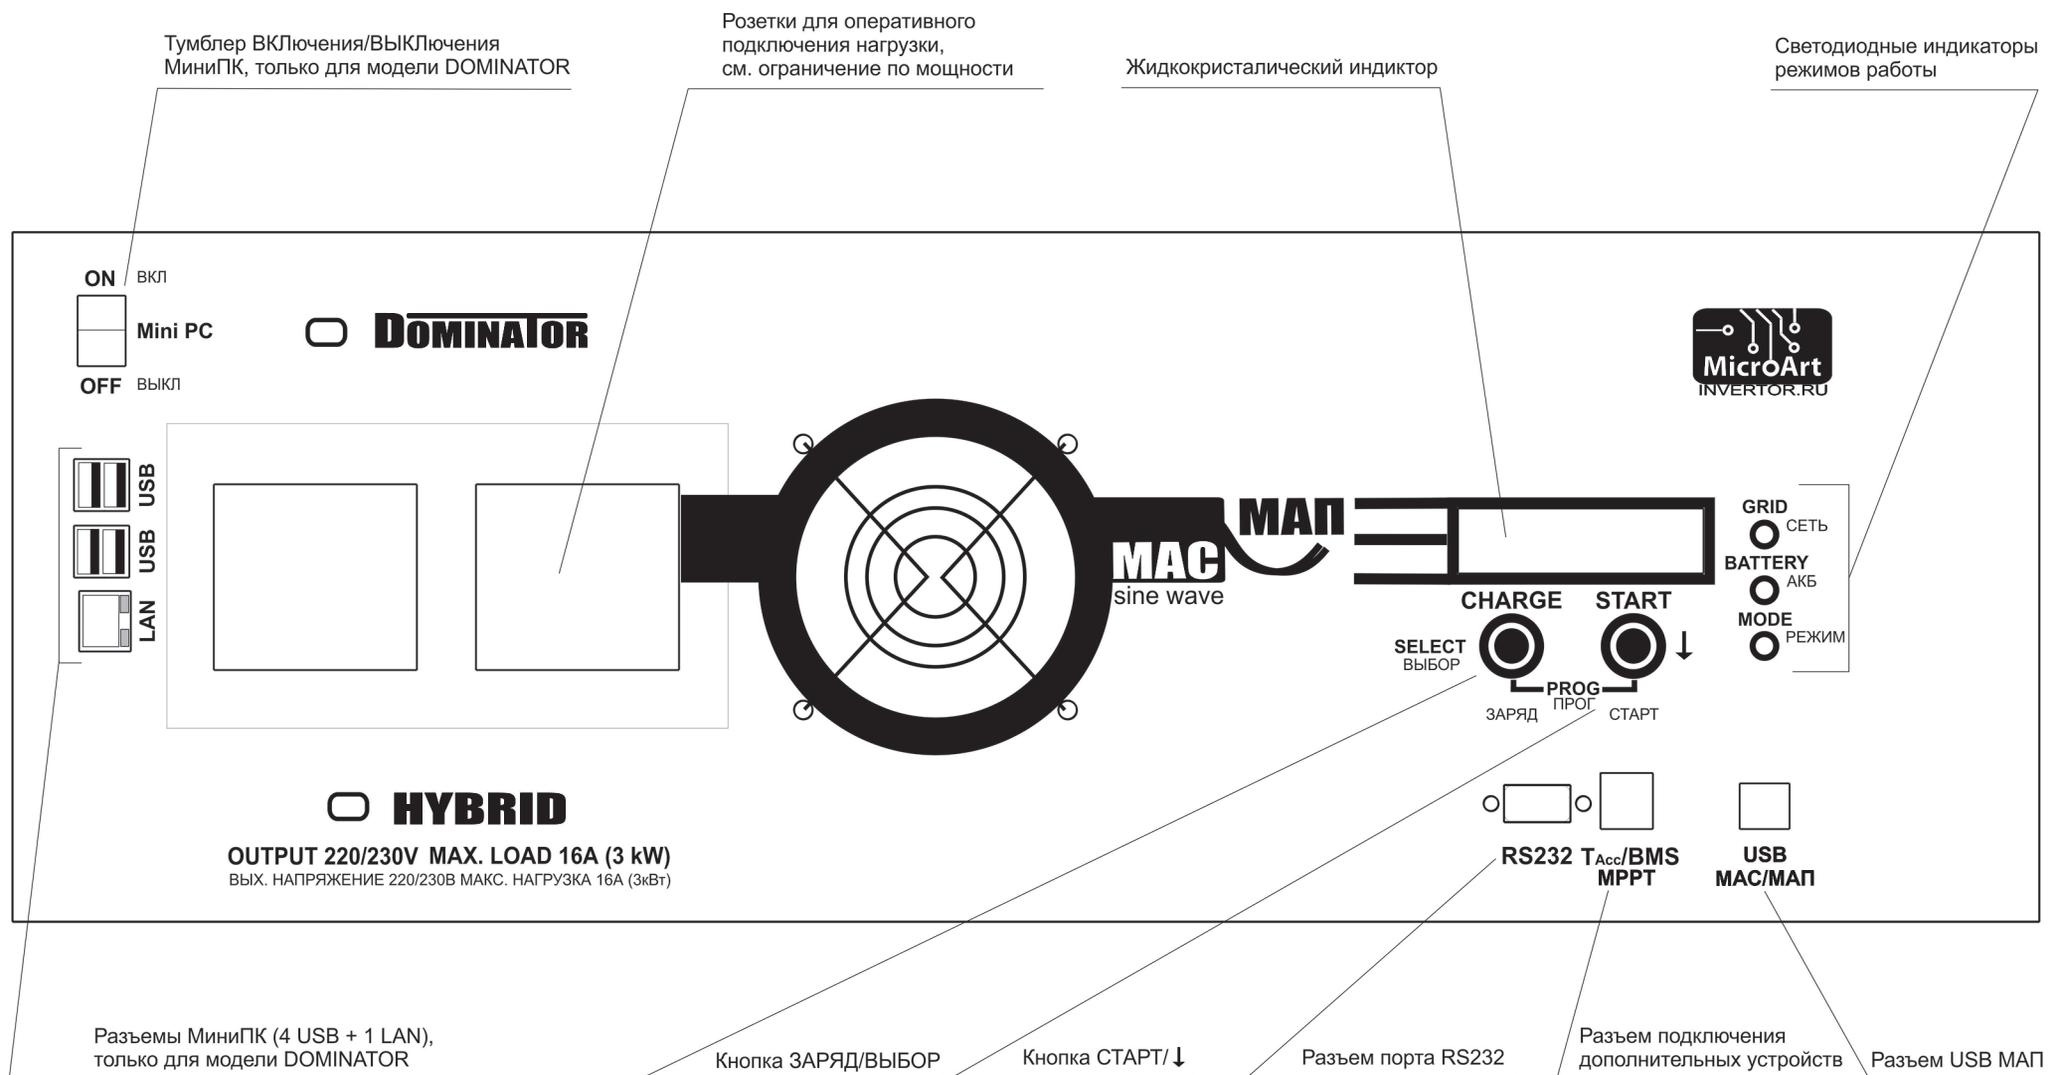


Рисунок 1. Внешний вид инвертора, лицевая сторона

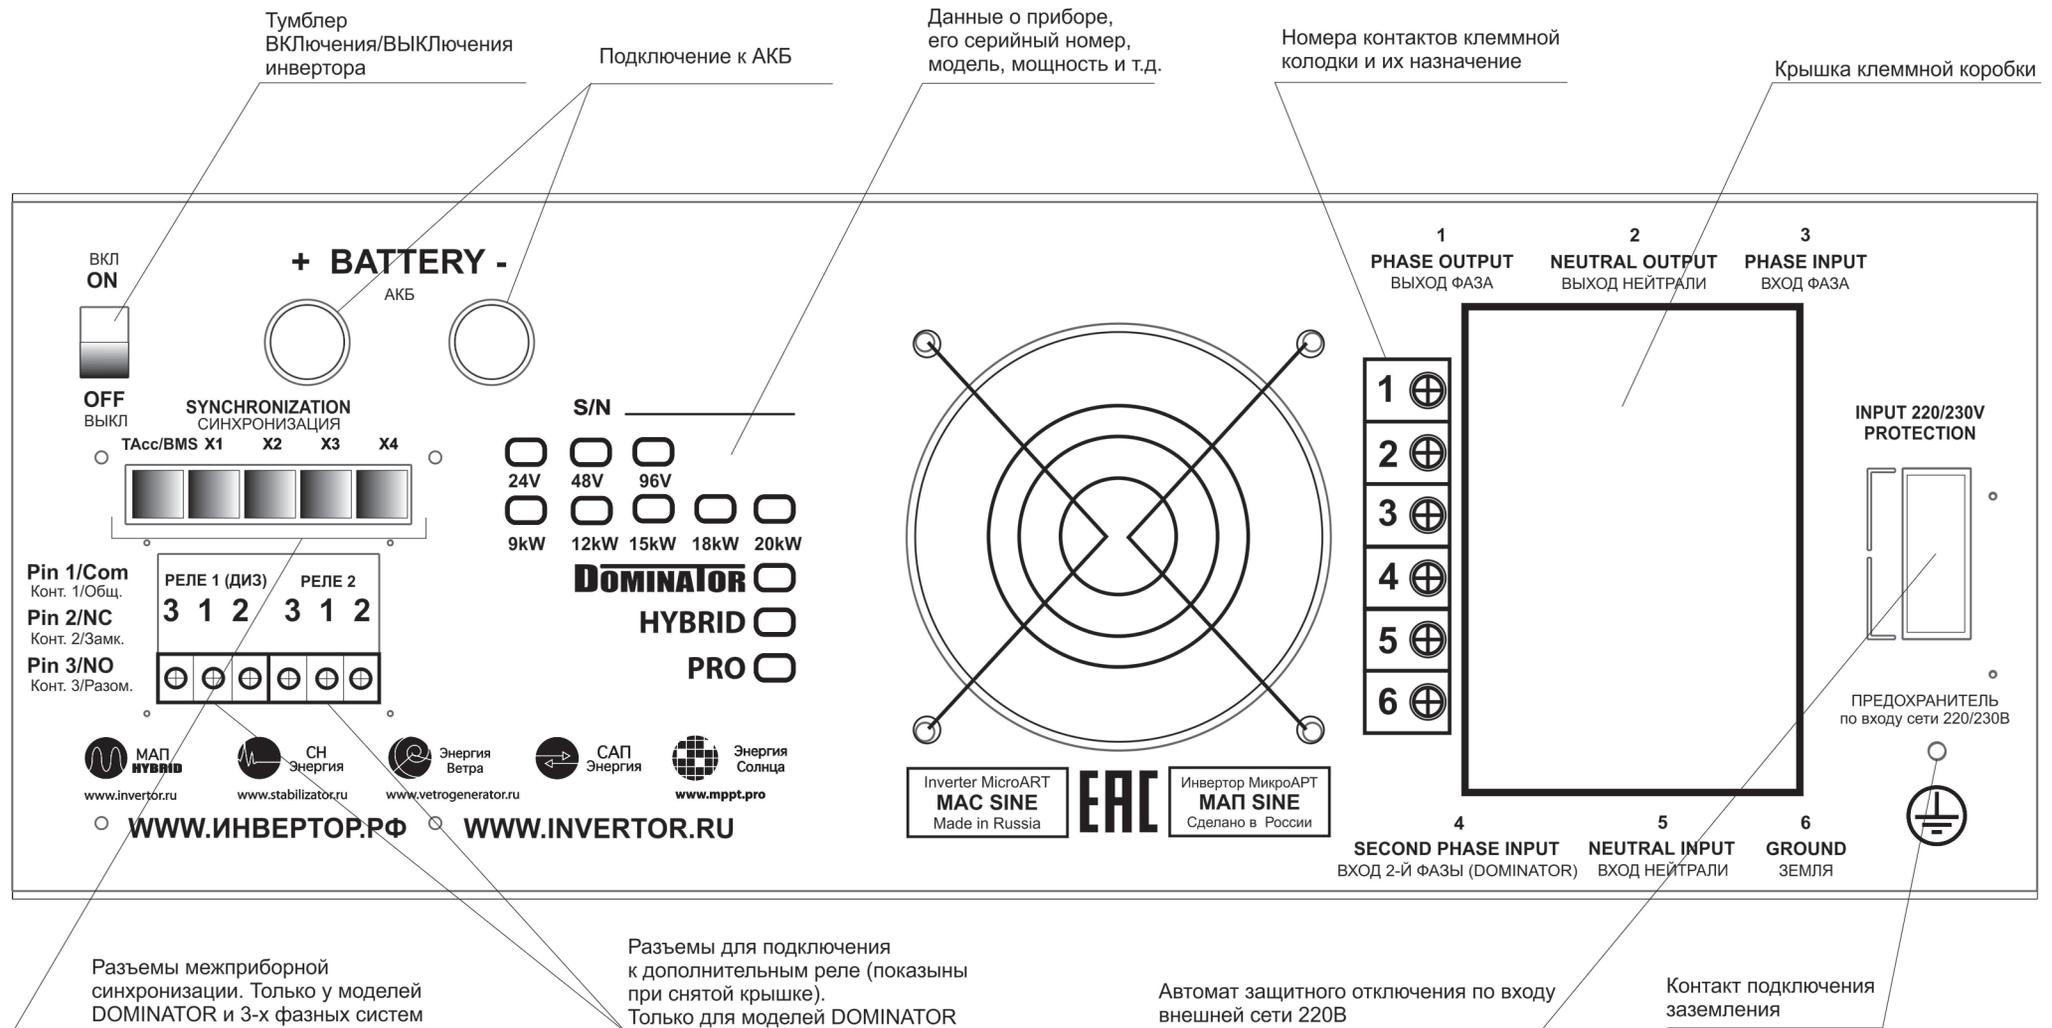


Рисунок 2. Внешний вид инвертора, задняя сторона

### 1 | ИНВЕРТОР (ГЕНЕРАЦИЯ)

Рассмотрим вначале работу МАП без подключения внешней сети напряжением 220/230В. Это основное назначение прибора и служит для преобразования энергии, накопленной в аккумуляторах (АКБ), в переменное напряжение 220/230В (или 380/400В для трёх фазных систем из 3-х инверторов моделей МАП HYBRID или МАП DOMINATOR) для питания потребителей.

ВКлючение МАП на генерацию 220/230В достигается КОРОТКИМ нажатием на кнопку "Старт". При этом светодиод "Режим" загорится зеленым цветом. На выходе и розетках "Выходное напряжение 220/230В" появится переменное напряжение 220/230В. Такое же короткое нажатие на кнопку "Старт" Вывключает генерацию МАП.

Если суммарная мощность подключенных устройств будет превышать максимальную выходную мощность в течении 5 секунд - МАП автоматически отключится на 8 секунд (будет звучать внутренний зуммер). После этого МАП опять ВКлючится на 5 секунд, и так далее до истечения 6 попыток, после чего отключится окончательно. Если перегрузка (превышение максимальной мощности) длится менее 5 секунд – МАП не отключится. Тем самым обеспечивается возможность запуска устройств с огромными пусковыми токами (эти токи могут превышать максимальный ток МАП). При мощности потребления нагрузки, намного превышающей максимальную, сработает защита от короткого замыкания, которая сразу прекратит генерацию, но, по аналогии с перегрузкой, сделает 6 повторных попыток запуска. Если в течение 10 мин перегрузки не повторялись, то отсчет перегрузок обнулится и опять будет 6 попыток работы на перегрузках при их возобновлении.

При нагрузках более 50% от номинальной или, если температура на элементах стала выше 40С, ВКлючаются внутренние вентиляторы охлаждения.

Отметим, что при подключении нагрузки максимальной мощности, выходное напряжение может опуститься немного ниже 200В (а в некоторых случаях и ещё ниже, в зависимости от степени разряда аккумуляторной батареи и запрограммированного режима "Форма Сигнала").

Если аккумулятор разрядился ниже 11В/22В/44В (эти напряжения установлены по умолчанию, но можно установить собственные пороги напряжения отключения аккумулятора), то светодиод АКБ начнет мигать желтым цветом и запищит зуммер, затем, через 1 мин, МАП Вывключится. Далее МАП будет находиться в режиме ожидания, пока или напряжение на аккумуляторных батареях восстановится до 12,5В/25В/50В (внешней подзарядкой, например, от солнечной батареи или ветрогенератора), или, когда появится напряжение на входе 220/230В МАП (от сети или от генератора). Это сделано для защиты аккумулятора от полного разряда, т.к. аккумулятор может восстанавливать напряжение, примерно на один вольт и даже более, после отключения нагрузки (в зависимости от соотношения мощности нагрузки относительно ёмкости АКБ).

Если просадка напряжения на аккумуляторе ниже 11В/22В/44В будет кратковременной (менее 1 минуты) – МАП не отключится, что опять-таки позволит запуститься устройствам с большими пусковыми токами. Кратковременное падение напряжения на аккумуляторе (ниже 11В/22В/44В) является допустимым и не приводит к его порче, т.к. за такой короткий интервал времени сульфатация пластин аккумулятора просто не успеет произойти. Например, обычно в момент пуска двигателя автомобиля в зимних условиях напряжение на аккумуляторе может падать до 7В (в течение нескольких секунд).

## 2 | РЕЖИМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

МАП является мощным многостадийным зарядным устройством. Максимальный зарядный ток, который может обеспечить МАП (если конечно сеть в норме, позволяет емкость АКБ и соответствуют настройки тока заряда) рассчитывается по следующей формуле:

---

$$P_{\max} * 0,4 / U_{\text{акбномин}}$$

или

$$P_{\max} * 0,3 / U_{\text{акбномин}}, \text{ для 48В моделей и приборов с мощностью от 15кВт Включительно.}$$

Например, для устройства МАП 3кВт ( $P_{\max} = 3 \text{ кВт}$ ),  $U_{\text{акбномин}} = 24\text{В}$ :  
 $3000\text{Вт} * 0,4 / 24\text{В} = 50\text{А}$ .

---

ВКлючение МАП в режим принудительного заряда, происходит длинным (2 секунды) нажатием на кнопку "Заряд". Если сеть в норме и прошло время ожидания, то МАП ВКлючит режим заряда. Если время ожидания не истекло, то на ЖКИ появится надпись: "До Заряда" и оставшееся время. Если сеть не соответствует характеристикам ГОСТа, то длинное нажатие на кнопку "Заряд" вызовет предупреждение "!" и в меню ошибок и предупреждений можно будет прочитать "Нет 220 для Заряд". Время ожидания заряда после появления сети – 20с. На принудительный заряд МАП можно запустить только из режима трансляции сети, горит светодиод "сеть".

В случае, если напряжение на аккумуляторе меньше 12,5В/25В/50В (напряжения по умолчанию, можно установить собственные пороги) - МАП автоматически запустит режим зарядки (конечно, при наличии сети, если режим заряда разрешен).

Необходимо иметь в виду, что если запрограммирован режим заряда малым током - буферный заряд (по умолчанию не ВКлючён), то заряд по достижении 14,5В/29В/58В НЕ закончится, он перейдет на малый ток и будет в этом режиме, пока не пропадет сеть. Выйти из режима буферного заряда малым током и просто из заряда, можно нажав еще раз длинно кнопку "Заряд". Если режим буферного заряда не запрограммирован, то по достижении 14,5В/29В/58В заряд окончится.

При заряде аккумуляторов мигает синий светодиод сети (1 раз в 2 сек). При переходе на буферный заряд появится символ \* (звездочка) на панели ЖКИ.

Напряжение окончания заряда и буферного заряда можно изменить в настройках, и они соответствуют значениям при температуре 20С. Реальные значения напряжения окончания заряда и буферного заряда зависят от температуры АКБ. Температура АКБ снимается с датчика температуры, в случае его отсутствия температура считается равной 20С. Температура в МАП может передаваться и с дополнительных устройств, таких как МРРТ или ВMS (производства МикроАРТ).

---

*Примечание. Реальные значения напряжения окончания заряда и буферного заряда, с поправкой на температуру, можно посмотреть в табло значений температур.*

### 3 | РЕЖИМ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП)

Этот режим является основным и описывается здесь только потому, что является комбинацией предыдущих и автоматически осуществляет переход с сети на генерацию и обратно, при необходимости, заряжает АКБ.

При коротком нажатии на кнопку "Старт" МАП транслирует сеть со входа на выход. При наличии сети и, если напряжение на АКБ меньше 12,5В/25В/50В (напряжения по умолчанию, можно установить собственные пороги), МАП начнет заряжать АКБ. По окончании заряда, когда напряжение на АКБ больше 14,5В/29В/58В (напряжения по умолчанию, можно установить собственные пороги), МАП перейдет на трансляцию сети или на заряд малым током – буферный заряд (если запрограммирован последний).

Если сеть пропала или она больше 265В (программируется) или меньше 120В (программируется), а также, если частота сети не вышла за пределы 40 – 63 Гц (допускается кратковременная частота 35 – 75Гц если в меню МАП выбрано, что на входе генератор), МАП прекращает заряд и переходит в режим генерации 220/230В от АКБ.

Примечание. Время перехода с генерации на трансляцию (после стабилизации входа) отсутствует, при переходе через ноль сигнал генерации подменяется сетевым напряжением. Обратный процесс занимает время порядка 2-5мс и связан с определением события "пропала сеть". Процесс определения достаточно сложный и зависит от нагрузки, например, без нагрузки ХХ (Холостой Ход), алгоритм принципиально иной.

Кроме того, если на входе напряжение отличается от синусоидальной формы, а тем более имеет вид наложенных пульсаций, МАП может принять эти искажения за событие "пропала сеть". Такой случай возникает, когда в качестве промышленной сети используется бензо/дизель/газовый Генератор, особенно маломощный неизвестного производителя. В этом случае в меню можно выставить "Вход 220В"-> "Б/ДизГенератор". Алгоритм будет настроен на работу с плохой формой сигнала. В том числе за счет "загрубления" реакции на импульсные провалы напряжения, переход на генерацию при пропаже напряжения с Генератора может достигать от 8мс под нагрузкой до 20мс на ХХ.

Если у вас мощный качественный Бензо/Дизель Генератор, для обеспечения быстрого и качественного переключения (2-5мс) с Генератора на генерацию, можно оставить опцию по умолчанию: "Вход 220В"->"Промышлен Сеть".

Надо отметить, что даже если МАП условно Выключен (имеется ввиду режим работы, а не снятие клемм с аккумулятора) и запрограммирован режим "Консервация АКБ", то при напряжении на аккумуляторной батарее ниже 12,5В/25В/50В МАП автоматически начнет заряжать аккумуляторную батарею, при этом транслируя напряжение 220/230В на выход (в случае подключённой промышленной сети).

Время автономной работы МАП от аккумуляторной батареи можно определить по таблице «Ориентировочное время работы от аккумуляторов». Тут надо отметить, что не рекомендуется разряжать АКБ током более 0,4С (1С для LiFePO4), а если нагрузка долговременная, то не более 0,2С (0,5С для LiFePO4). Для примера, если средняя нагрузка 1кВт, то ток для 24В системы будет  $1000\text{Вт}/24\text{В} \approx 40\text{А}$  т.е. емкость АКБ должна быть не менее  $\sim 40\text{А} \cdot 0,2\text{С} = 200\text{Ач}$  х 24В (две последовательные банки 200А.ч х 12В). При этом если часто подключается, например, насос мощностью 2кВт то пиковый ток будет  $3000\text{Вт}/24\text{В} \approx 120\text{А}$ , в этом случае, рекомендуется увеличить емкость до  $\sim 120\text{А} \cdot 0,4\text{С} = 300\text{Ач}$  х 24В.

Мощность, которую МАП может транслировать, ограничена мощностью силовых элементов МАП и соответствующим сетевым автоматом-предохранителем. Поэтому нагрузка, подключаемая к МАП не должна превышать его максимальную мощность даже при питании от внешнего сетевого напряжения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При больших токах КЗ (Короткое Замыкание) могут залипнуть внутренние контакты переключающих Реле, что приведет МАП к выходу из строя. Поэтому избегайте КЗ по выходу, особенно, если подключена сеть.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Имейте в виду, что МАП только пропускает сеть, частично фильтруя её от «грязи», но не выравнивая по напряжению. Если Ваша сеть не соответствует стандартам или постоянно занижена/завышена, то между сетью и МАП, рекомендуется установка стабилизатора сетевого напряжения (например, СН "Энергия").

В МАП реализована подстройка фазы. В результате переход на сеть при любом типе нагрузки происходит с той же фазой. При обратном переходе с сети на генерацию фаза также синхронизирована. Это обеспечивает легкий и быстрый переход с сети на МАП и обратно.


Дополнительные режимы работы, такие как ЭКО режимы, подкачка сети Pmax, принудительная генерация, ограничение мощности потребления от сети и т.д. описаны более подробно в следующих разделах инструкции.

## ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ


### 1 | Проведение заземления для всего электрооборудования

Инвертор МАП (при стационарной установке) и все приборы должны иметь заземление в соответствии с ПУЭ. Заземление должно быть едино (включая шкафы и стеллажи, с которыми могут иметь контакт приборы), то есть в разных точках соединения не должно возникать потенциалов и плохих контактов. Стеллажи и металлические конструкции, соприкасающиеся с прибором также необходимо заземлить.


В минимальном исполнении заземление (для защиты от наводок) - это металлический штырь (оцинкованная труба, с толщиной стенки не менее 3,5 мм), вбитый в землю на 1,5-3 м с подключенным к нему проводником (традиционно в изоляции желтого цвета с зелёной полосой).

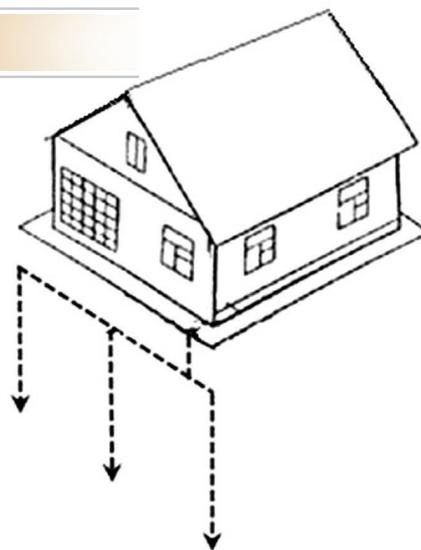

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** МАП имеет 2 точки подключения заземления (на корпусе и в клеммной колодке). Для вашей безопасности настоятельно рекомендуем подключать заземление к обоим.

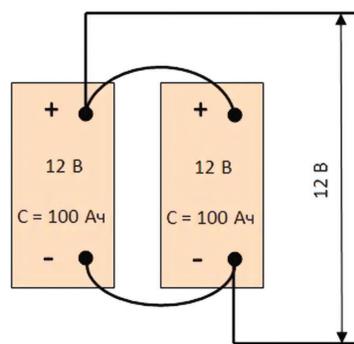

а)

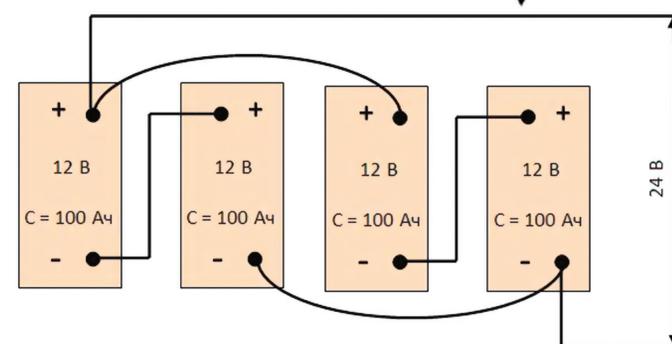

б)

### 2 | Подготовка массива АКБ. Запрещается ВКЛЮЧАТЬ МАП без аккумуляторов!

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Необходимо строго соблюдать полярность подключения АКБ к инвертору. Даже кратковременное неверное подключение к АКБ приводит к выходу инвертора из строя. Ремонт в данном случае не будет являться гарантийным.

Сборка массива АКБ, рис. 3

а) параллельное соединение 2х АКБ: 12В x 200 Ач

б) последовательное соединение 2х АКБ: 24В x 100 Ач


в) последовательно-параллельное соединение 4х АКБ: 24 В x 200 Ач

г) последовательное соединение 4х АКБ: 48В x 100Ач


При параллельном подключении АКБ ёмкости складываются, а напряжение не меняется (варианты: а, в).

При последовательном подключении АКБ ёмкость не изменяется, а напряжения складываются (варианты: б, г).

Подробности в приложении «Выбор и работа АКБ».

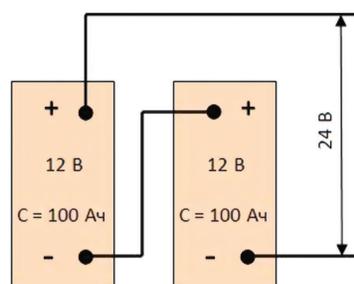

б)

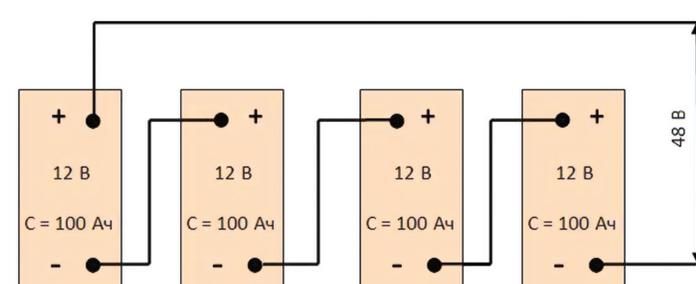

г)

Рисунок 3



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** МАП может выйти из строя, если при работе прибора отсоединить АКБ! Поэтому не рекомендуется подсоединять аккумуляторы зажимами типа "крокодилы", исключение - маломощные блоки на 12В менее 2 кВт для работы в полевых условиях непосредственно с АКБ расположенном на автомобиле.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Закреплять провода от МАП к клеммам АКБ необходимо особенно тщательно! Рекомендуем применять специальную токопроводящую смазку. Плохое соединение с клеммами АКБ может привести к выходу прибора из строя! При плохом контакте будут разогреваться места соединения и провода, что может привести к расплавлению и замыканию проводов, а также к большим потерям мощности.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перемычки между АКБ необходимо закреплять тщательно! Рекомендуется применять токопроводящую смазку.

Для перемычек рекомендуем применять провода сечением не меньше, чем провода от инвертора.

Если есть необходимость удлинить провода к АКБ, то можно отрезать штатные провода в 10-15 см от корпуса и припаять или обжать специальной гильзой новый длинный провод. При удлинении в 2 раза (т.е. провода длиной в 2 метра), необходимо провод выбирать сечением в 2 раза больше, чем установлены на МАП. При удлинении в 3 раза, брать провод в 3 раза большим сечением, чем штатный.

МАП рассчитывает падение напряжения на проводах к АКБ в зависимости от тока и производит соответствующую корректировку напряжения. Коррекция идёт из расчёта текущего тока, известных сечений проводов для каждой модели МАП и их стандартной длины. Данные значения «предустановлены» и не могут быть изменены пользователем.

Рекомендуем подключать массив АКБ "по диагонали" к плюсу от первого АКБ в сборке, и к минусу от последнего.

Прикрепите скотчем на середину одного АКБ датчик температуры и вставьте провод в разъем подключения дополнительных устройств "Т акб/BMS/MPPT" (в старых моделях с надписью "MODEM"). Для модели DOMINATOR, дополнительно, такой же разъем выведен сзади корпуса.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается набирать массив АКБ из разных аккумуляторов! АКБ должны быть одного производителя и одинакового типа, серии, маркировки, и, в идеале, одной партии, то есть идентичными, приобретенными в одно время.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается соединять минус АКБ с заземлением (со "штырём" вбитом в землю). Соединяя минус АКБ с заземлением Вы создаете обратный контур, который приводит к разряду аккумуляторов и, в некоторых случаях, выходу из строя инвертора.



**ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом снимите металлические украшения (особенно цепочки и браслеты) и уберите металлический инструмент на время монтажа массива АКБ. При попадании этих предметов между клеммами АКБ по ним пойдет очень большой ток, металл расплавится, и вы можете получить очень сильные ожоги.



**ВНИМАНИЕ!** Проверьте напряжение на вашей сборке АКБ, с помощью вольтметра. Запрещается подключать МАП к массиву АКБ, если напряжение на массиве не соответствует номинальному напряжению инвертора.

### 3 | Подключение к электросети



**ВНИМАНИЕ!** При работе с высокими напряжениями существуют риск поражения электрическим током, поэтому перед началом работ необходимо обесточить все входные цепи. Отсутствие напряжений на проводниках необходимо контролировать перед началом работ специальными пробниками.

Модели до 3 кВт не имеют распределительной коробки и выход на нагрузку осуществляется только с помощью розеток. Вход сети 220/230В, в таких приборах осуществляется с помощью стандартного компьютерного кабеля питания (входит в комплект поставки приборов до 3 кВт, с сечением жил не менее 0,75 мм<sup>2</sup>), см. рис. Ниже.

#### ВХОД СЕТИ 220В

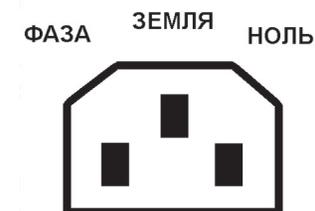


Рисунок 4. Вход сети приборов мощностью до 3 кВт



**ВНИМАНИЕ!** Необходимо строго соблюдать фазировку приборов. Не соблюдение правильности подключения фазы, нейтрали, земли может привести к неверной работе оборудования или выходу его из строя.


В случае если прибор будет использоваться стационарно (это, как правило, все приборы мощностью от 3 кВт), необходимо снять крышку с распределительной (клеммной) коробки на задней панели прибора, см. рис.5.

Подключаемые провода необходимо проводить через резиновые манжеты, предварительно сделав в них отверстия под необходимый кабель. Необходимо тщательно затягивать проводники в клеммниках, а после монтажа установить крышку на ее место. Ниже приведена примерная схема подключения МАП к входным/выходным сетям 220/230В:

Необходимо отметить, что контакт 4 подключен только в моделях DOMINATOR и используется для подключения генератора или второй резервной фазы 220/230В, подробнее см. в соответствующем разделе. В остальных моделях не используется.

Мощность прибора, кВт	Рекомендуемое сечение провода, мм <sup>2</sup>
3	2,5
4,5	2,5
6	4
9	6
12	10
15	10
18	16
20	16

Рисунок 5. Клеммная колодка приборов мощностью от 3 кВт.

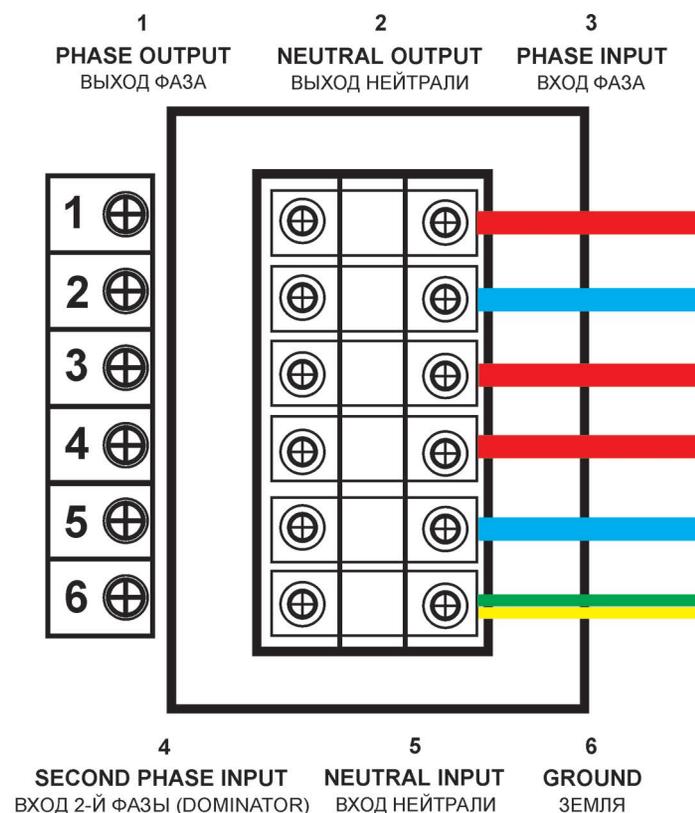

**ВНИМАНИЕ!** Строго соблюдайте назначение клемм в клеммной коробке на задней панели инвертора МАП. Земля, нейтраль, фаза входа, фаза выхода подключаются в терминалы с соответствующими надписями на корпусе инвертора. Неверное подключение может привести к очень серьезным последствиям, выходу из строя МАП, нагрузок (потребителей), а также к возникновению пожара, в следствии короткого замыкания.

## 4| ВКлючение МАП без нагрузки и установка основных параметров через меню МАП

Тумблер ВКлючения МАП перевести в положение ВКЛ. Защитный автомат-предохранитель по входу сети 220/230В пока не ВКлючать. С помощью кнопок «Заряд» и «Старт» ввести тип и ёмкость вашего массива АКБ, см. раздел выбор параметров. Затем подключите небольшую нагрузку для проверки режима генерации (например, настольную лампу).

## 5| Установка параметров системы специфичных для Вашей ситуации. (см. «ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ»)

Параметры АКБ, выбор основных режимов работы, различные ЭКО режимы, режимы увеличения мощности, выбор не стандартных порогов напряжений вашей сети или специфические параметры токов зарядов Ваших АКБ, Вы можете настроить через меню МАП, либо через ПО мониторинга и настройки параметров (см. «ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ»).

## 6| Подключение нагрузки

Модели МАП до 3кВт подключаются к нагрузке 220/230В с помощью розеток, расположенных на лицевой панели прибора. При подключении необходимо соблюдать фазность (фаза и ноль «из розетки» должна совпадать с фазой и нулём на приборе, на корпусе прибора есть соответствующие отметки). Приборы мощностью от 3 кВт подключаются нагрузке 220/230В с помощью клеммной коробки, которая расположена на задней панели прибора, см. рис.5. Нагрузку суммарной мощностью до 3,5 кВт у мощных приборов можно также подключать через розетки на лицевой панели прибора.

## 7| ВКлючение подачи 220/230В на МАП

Для этого ВКлючите автоматический выключатель (предохранитель) в положение ВКлючено (I). Тумблер и/или автоматический выключатель/предохранитель могут находиться, в зависимости от ревизии корпуса, либо на задней, либо на передней панели МАП.



**ВНИМАНИЕ!** Для отключения МАП необходимо ВКлючить автоматический выключатель (предохранитель) сети (если она есть), нажать кнопку «Старт» (тем самым ВКлючив генерацию 220/230В МАП-ом от АКБ), а затем тумблер МАП. После чего можно отключить МАП от проводов сети (предварительно отключив автомат в щитке) и, затем, от клемм АКБ.




**ВНИМАНИЕ!** ВКлючение МАП необходимо производить в обратном порядке. Ни в коем случае не подключайте сетевые провода с 220/230В к МАП находящемуся в режиме генерации 220/230В. Будьте внимательны при подключении проводов – соединяйте фазу и нейтраль (ноль) в соответствии с маркировкой на корпусе МАП.



## ОБЗОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. МЕНЮ ЖКИ

Управление и индикация режимов работы МАП осуществляется с помощью ЖКИ (жидкокристаллического индикатора). ЖКИ имеет 2 строки по 16 символов в каждой. Существует два режима работы ЖКИ: режим индикации и режим настройки параметров с помощью меню. В режиме индикации верхняя строка отображает 8 параметров, нижняя 3. Верхняя строка ЖКИ отображает режимы, ошибки (появляется знак "!") и состояние АКБ, нижняя строка - значение напряжения на выходе МАП, мощность нагрузки, частоту генерации, ошибки и предупреждения и дополнительные параметры (например, о работе в режимах Hybrid, ЭКО и т.д.). В таблице ниже приведены все возможные символы, отображающиеся при работе прибора:

Рисунок 6. Индикация на ЖКИ

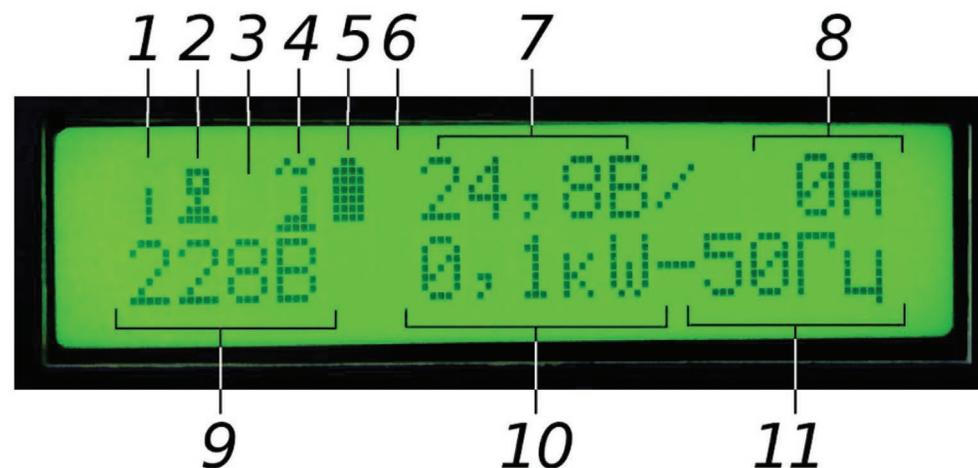


Позиция на ЖКИ	Символ	Описание и параметры:
1	⋮	Инвертор Выключен, не генерирует и не транслирует сеть
		Инвертор ВКлючен - вертикальный столбец из 4 ячеек попеременно мигающий с буквой соответствующего режима генерации (формы сигнала) *
	п	Прецизионный синус
	о	Оптимальный синус
		* Подробно эти режимы работы описаны далее в главе Выбор Параметров
2		Нет соединения (пустой символ)
	Ⓐ	Подключен компьютер
	с	Подключен САП
3		Ошибки: нет ошибок или предупреждений (пустой символ)
	!	Мигает - возникли ошибки или предупреждения (посмотреть ошибки можно в меню списка текущих предупреждений или ошибок)
	1	Мигает количеством ошибок или предупреждений (посмотреть ошибки можно в меню списка текущих предупреждений или ошибок)

4		Состояние сети: на выход ничего не проходит (пустой символ)
		Генерация 220/230В от АКБ
		Пропускает (транслирует) промышленную сеть (или напряжение генератора) на выход Мигает (1 раз в секунду): На входе есть сеть, но её не пропускает на выход (например, Выключенный режим) Меняет картинку на "Генерацию" и обратно: ЭКО режим подкачки
	1 или 2	При ВКлюченном втором входе, показывает номер активного входа
5		Состояние АКБ: нормально заряженный массив
		Заполненный прямоугольник означает что напряжение на АКБ выше максимального
		Анимация: заполняется - идет заряд АКБ, если заполнение идет со значка пустой батареи - ток заряда начальный, если со середины - ток заряда конечный, если мигает последний разряд - идет подзаряд малым током.
		Количество заполненных ячеек соответствует напряжению АКБ
6	*	Мигает - режим поддержания заряда малым током около <i>UподдержЗар</i> (13,2В/26,4В/52,8В заводские) - буферный режим.
	* ↓	Попеременно звездочка и стрелка вниз: Через 24 ч. буферного заряда напряжение <i>UподдержЗар</i> понизилось на 1В/2В/ 4В
	3/4	Мигает - режим дозаряда
7	цифры, В	Значение напряжение на АКБ. Если справа появляется ↓, то значение показывает просадку напряжения относительно среднего (появляется при напряжениях близких к полному разряду).
8	цифры, А	Значение тока по АКБ (со знаком '+' если идет заряд)
9	цифры, В	Значение напряжение на выходе МАП при генерации или сетевое напряжение при трансляции сети (если МАП Выключен, то мигает напряжение на входе сети)
10	Цифры, kW	Мощность нагрузки (с учетом мощности потребляемой МАП для заряда АКБ) кВт
11	Цифры, Гц	Частота генерации или частота транслируемой сети
9, 10, 11	В моделях Hybrid и DOMINATOR в нижней строке, при наличии подкачки от АКБ в сеть 220/230В, будет отображаться потребление от сети и со знаком "+" мощность подкачки от АКБ. Нижняя строка также отображает информацию о перегрузках и проблемах (см. Ошибки, неисправности и предупреждения).	
* новые символы могут появляться после прошивки МАП новейшей версией ПО		

## ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ

Параметры работы инвертора МАП вводятся двумя кнопками (**ЗАРЯД** и **СТАРТ**), расположенными под ЖКИ. У кнопок есть два режима нажатия - короткое нажатие 0.5 сек (далее **КОРОТКО**) и длинное нажатие более 1 сек (далее **ДЛИННО**). При **Выключенной** подсветке ЖКИ экрана, первое нажатие любой кнопки **ВКЛЮЧАЕТ ТОЛЬКО** подсветку ЖКИ и не выполняет свою функцию. Над кнопками расположены надписи **ЗАРЯД** и **СТАРТ**. Ниже в таблице описаны варианты нажатий кнопок управления.

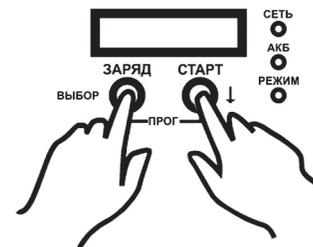

<b>СТАРТ КОРОТКО</b>	Кнопка <b>СТАРТ КОРОТКО</b> <b>ВКЛЮЧАЕТ</b> и <b>ВЫКЛЮЧАЕТ</b> генерацию 220/230В от инвертора при отсутствии сети или <b>ВКЛЮЧАЕТ</b> , отключает трансляцию сети при ее присутствии.	
<b>ЗАРЯД ДЛИННО</b>	В режиме трансляции сети/заряда кнопка <b>ЗАРЯД ДЛИННО</b> <b>ВКЛЮЧАЕТ/ВЫКЛЮЧАЕТ</b> принудительный заряд АКБ.	
<b>ЗАРЯД КОРОТКО</b>	В режиме индикации можно зайти:	
	В табло списка текущих предупреждений или ошибок (в случае их присутствия, при этом в главном меню будет мигать символ ! или статистикиотребления от сети и АКБ в кВтч	<b>СТАРТ КОРОТКО</b> - листать предупреждения <b>ЗАРЯД КОРОТКО</b> - переход в табло температур <b>СТАРТ ДЛИННО</b> - сброс статистики
	В табло значений температур аккумулятора - АКБ_Т, радиатора – РадТ, трансформатора – ТопТ (не во всех моделях) и значений напряжения окончания заряда - UМах и буферного напряжения – Ubufc учетом поправки за счет температуры АКБ.	<b>ЗАРЯД КОРОТКО</b> - выход в режим индикации
<b>ЗАРЯД ДЛИННО + СТАРТ ДЛИННО</b>	Переход в меню и режим программирования МАП, где сначала надо выбрать подменю, в нём нужный вам параметр, затем изменить его и сохранить (также можно использовать для выхода из режима программирования):	
	<b>СТАРТ КОРОТКО</b>	Навигация по меню программирования, смещение вправо по параметру из цифр или перебор вариантов параметра
	<b>ЗАРЯД КОРОТКО</b>	Увеличение значения параметра, либо навигация по меню программирования (числа меняются последовательно от 0 до 9; уменьшить значение можно прокруткой полного цикла)
	<b>ЗАРЯД ДЛИННО</b>	Вход в редактирование, выход из редактирования с записью параметра в память МАП
	<b>СТАРТ ДЛИННО</b>	Возврат заводского параметра (в режиме редактирования)

Навигация по меню МАП, логика захода и выхода из меню единообразна по всему интерфейсу и интуитивно понятна.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Помните, что набранный параметр необходимо в конце сохранить в памяти МАП нажав **ЗАРЯД ДЛИННО**.



<b>- Генерация МАП</b>	
<b>Синхронизация МАП (Hybrid /DOMINATOR)</b> Ведущий Ведущий/Фаза1 Фаза2 Фаза3 Ведомый	Для моделей <b>DOMINATOR</b> (или МАП других модификаций оснащенные дополнительными модулями синхронизации). <i>Ведущий</i> – первый прибор (ведущий прибор) в цепочке параллельных МАП DOMINATOR, см. соответствующий раздел описания <i>Ведущий/Фаза1</i> - первый прибор (ведущий прибор) в цепочке параллельных МАП DOMINATOR и Фаза1 при 3-х фазном подключении, см. соответствующий раздел описания <i>Фаза2, Фаза3</i> – соответственно прибор, настроенный на вторую или третью фазу при 3-х фазном подключении, см. соответствующий раздел описания. <i>Ведомый</i> – второй и последующие приборы в цепочке параллельных МАП DOMINATOR, см. соответствующий раздел описания
<b>Напряжение МАП</b> U=220В	Напряжение на выходе МАП при генерации с АКБ. С некоторыми типами нагрузок (электроинструмент, насосы, компрессоры) иногда можно выбрать более высокое напряжение на выходе МАП для увеличения их мощности. Пониженное значение удобно использовать для экономии энергии АКБ и увеличения времени их работы в отсутствии сети, в случае, если ваша аппаратура может работать при пониженном напряжении. Имейте в виду, что если нагрузка большая, а АКБ разряжен, то напряжение на выходе может быть меньше этой установки.
<b>РежимPmaxСети (Hybrid/DOMINATOR)</b> ПринудГенерац Подкачка	Для моделей Hybrid и DOMINATOR. При выборе параметра “Подкачка” МАП осуществит подкачку на свой выход так, чтобы ограничить мощность, забираемую с входа 220/230В (промышленная сеть или генератор). При выборе режима ПринудГенерац, а также всегда для моделей PRO, в случае превышения “МаксМощностьСети” (см. ниже, мощности по входу 220/230В), МАП перейдет в режим принудительной генерации от АКБ. Функция особенно полезна в дачных кооперативах, где часто есть ограничение на отбираемую мощность сети (например, если на Ваш дом выделено всего 5 кВт, а, иногда, бывает нужно больше мощности). Подробнее в соответствующем разделе описания.
<b>РежимПодкачкиЭКО (Hybrid/DOMINATOR)</b> ПринудГенерЭКО Подкачка ЭКО Продажа в Сеть *	Для моделей Hybrid и DOMINATOR. Эко режимы. Устанавливается принцип работы МАПа в ЭКО режиме. Меню доступно при выборе режима управления сети: “Сеть, ЭнергЭконом”->“Управления Сетью”-> “Режимы ЭКО” или “Сеть, ЭнергЭконом”->“Управления Сетью”-> “Тариф.Сеть+ЭКО”. При соответствующем выборе, МАП будет осуществлять подкачку мощности или принудительную генерацию от АКБ на свой выход. Режим полезен, если есть альтернативные источники энергии (солнечные панели или ветрогенератор), для минимизации потребления энергии от сети и минимизации циклов разрядов-зарядов АКБ. Подробнее, в том числе “Продажа в Сеть”, в соответствующем разделе описания.
* Пункт активируется через специальное ПО	

<p><b>ВыклГенерац</b> <i>Uакбtin</i></p>	<p>Uакбtin=11В/22В/44В (заводское). Напряжение на аккумуляторе, ниже которого МАП будет работать лишь 60 сек. Светодиод АКБ начнет мигать желтым цветом и запищит зуммер, затем инвертор Выключится. Далее МАП будет находиться в режиме ожидания, пока напряжение на аккумуляторной батарее восстановится до 12,5В/25В/50В с помощью внешнего источника заряда или от солнечной батареи/ветрогенератора или не начнется заряд от внешней сети/генератора (появится 220/230В на входе МАП).</p>
<p><b>ВКЛ по Нагрузке</b> <i>О Выключено</i> <i>xx Вт — установка порога мощности</i> <i>ВКЛючения генерации</i></p>	<p>Автоматическое ВКЛючение МАП при наличии нагрузки на выходе мощностью выше установленной. Этот параметр позволяет установить мощность нагрузки, при превышении которой ВКЛючится генерация. В этом режиме МАП ВКЛючает генерацию на 0,2 сек каждые 5сек. Как только нагрузка превысит установленную, генерация напряжения перейдет в непрерывный режим, и будет работать, пока не исчезнет нагрузка. По умолчанию режим Выключен. Для учета собственного потребления МАП, этот параметр лучше выставлять при генерации на холостом ходу (XX) т.е. без нагрузки. Порог чувствительности этого параметра ~10Вт (на мощных моделях ~50Вт). В этом режиме МАП позволяет экономить энергию АКБ, т.к. собственное потребление на холостом ходу, при генерации 220/230В, в зависимости от модели составляет от 10Вт до 20Вт. <i>Примечание.</i> <i>а) Этот режим может некорректно работать с оборудованием, которое самостоятельно контролирует сеть.</i> <i>б) Мощные модели МАП имеют плохую чувствительность к нагрузкам менее 50Вт.</i> <i>в) Опция актуальна для маломощных моделей с минимумом потребителей, где каждый ватт на счету.</i></p>
<p><b>- Б/Диз.Генер./BMS МРРТ</b></p>	
<p><b>Вход 220В (Напряжение на входе)</b> <i>Промышлен Сеть</i> <i>Б/ДизГенератор</i></p>	<p>Выбор источника напряжения на входе МАП. Возможно выбрать «Промышлен Сеть» или «Б/ДизГенератор». При выборе режима «Б/ДизГенератор» необходимо вписать номинальную мощность генератора в меню «Сеть,Энергоэконом» -&gt; “МаксМощность” при этом оптимизируется работа под «плохую» сеть.</p>
<p><b>Вход2 220В Б.Диз (DOMINATOR)</b> <i>Выключен</i> <i>Промышлен Сеть</i> <i>Б/ДизГенератор</i></p>	<p>Дополнительный вход 220/230В для модели DOMINATOR. По умолчанию Выключен. Этот вход может быть задействован для подключения резервных источников, например, Бензо/Газо/Дизель генераторов. Аналогично предыдущему пункту при выборе «Б/ДизГенератор» оптимизируется работа под «плохую» сеть. Подробнее в соответствующем разделе описания.</p>
<p><b>МаксМощностВх2 (DOMINATOR)</b> <i>Ртах=12,0кВт☞</i> <i>☞- указано для примера, необходимо ввести</i> <i>ваше значение</i></p>	<p>Установка максимальной мощности для второго входа. Пункт аналогичный пункту «Сеть, Энергоэконом» -&gt; “МаксМощность” для основного входа 220/230В см. ниже.</p>
<p><b>UакбБ/ДизСтарт</b> <i>Uакб_diz = 23.0В☞</i> <i>☞- указано для примера, необходимо ввести</i> <i>ваше значение</i></p>	<p>Порог напряжения на АКБ для ВКЛючения генератора, значение в вольтах. Меню становится активным если выбрано одно из Реле как ПускБ/ДизГенер или если выбран САП, в меню Другие Опции -&gt; САП – Заряд. Подробнее в соответствующем разделе описания.</p>

<b>Кол-во Ведом. МАП (DOMINATOR)</b> N=0	Для моделей DOMINATOR. Определяется количество приборов в цепочке параллельно подключенных приборов при синхронной работе. Подробнее в соответствующем разделе описания.
<b>BMS / MPPT</b> <i>ВЫключена</i> <i>BMS (C)mART</i> <i>MPPT (C)mART</i> <i>BMS+MPPTmART</i>	Подключение внешних BMS и/или MPPT (для сторонних BMS выбор осуществляется через программу <b>“Монитор” (MapGui.exe)</b> <i>ВЫключена</i> – нет внешних устройств <i>BMS (C)mART</i> – BMS производства фирмы Микроарт. <i>MPPT (C)mART</i> – MPPT производства фирмы Микроарт. <i>BMS+MPPTmART</i> – совместное подключение BMS и MPPT от фирмы Микроарт, кол-во параллельных MPPT в следующей строке.
<b>Кол-воПодкл.MPPT</b> N=1 ⌘ ⌘- указано для примера, необходимо ввести ваше значение	Количество подключенных параллельных MPPT(C)mART, при N=1 – подключен один MPPT. Подробнее в соответствующем разделе описания.
<b>- Сеть, ЭнергЭконом</b>	
<b>МаксМощностьСети</b> (в том числе генератор, если он ВКлючён на вход сети) <i>Pmax = XX кВт</i>	Максимальная мощность на входе МАП. Функция полезна там, где необходимо ограничить потребление МАП от сети/генератора (если на вход МАП подключён генератор - вписать его номинальную мощность).
<b>Верхний Порог</b> <i>U=265В Сети</i>	Верхний порог перехода в режим генерации МАП. МАП перейдет в режим генерации от АКБ при напряжении на своем входе (сеть/генератор) выше этого значения (по умолчанию 265В).
<b>Нижний Порог</b> <i>U=120В Сети</i>	Нижний порог перехода в режим генерации МАП.МАП перейдет в режим генерации от АКБ при напряжении на своем входе (сеть/генератор) ниже этого значения (по умолчанию 120В, в трехфазной системе 170В).
<i>* примечание: При использовании миниэлектростанции (бензогенератора и т.п.) эти пороги сети должны быть максимально расширены, иначе, из-за возможного провала напряжения у слабого генератора, МАП перейдет в режим генерации</i>	
<b>Управление Сетью</b>  <i>Трансляция+Заряд</i> <i>ТолькоТрансляция</i> <i>Режимы ЭКО</i> <i>Тариф.Сеть+ЭКО</i>	Трансляция+Заряд - стандартный режим работы инвертора МАП. Прибор транслирует входную сеть на выход и при необходимости заряжает АКБ (если напряжение на АКБ понизилось ниже уровня UакбСтартЗаряда из подкаталога Параметры АКБ).  ТолькоТрансляция - МАП транслирует сеть на выход к Вашим нагрузкам. В этом режиме инвертор НЕ ВКлючает заряд АКБ. Полезен в случае если имеется внешнее зарядное устройство.  Режимы ЭКО — ВКлючается один из двух вариантов работы в ЭКО режиме: принудительная генерация или режим подкачки от альтернативных источников энергии.  Тариф сеть+ЭКО – режим работы аналогичный «Режимы ЭКО» только учитывается время минимального тарифа на электроэнергию. Подробнее в соответствующем разделе описания.

<b>UminЭКО</b> <i>UакбЭКО</i>	Напряжение на АКБ (по умолчанию <i>13В/26В/52</i> ), от которого зависит алгоритм подкачки или перехода на принудительную генерацию, необходимо устанавливать ниже <i>Uакб_BUF</i> , см. ниже. Подробнее в соответствующем разделе описания.
<b>Мин Тариф</b> <i>Начало 00:00</i>  <b>Мин Тариф</b> <i>Конец 00:00</i>	Установка интервала времени минимального тарифа. Параметры начала и окончания интервала действия минимального тарифа электросети. Данное время необходимо устанавливать, если выбрана опция " <i>Тариф.Сеть+ЭКО</i> ". Данное время можно установить с точностью до 10 мин. Также необходимо установить текущее время (в подкаталоге "Другие Опции"). Используется при наличии двух-тарифной электросети.  В этот период времени МАП будет заряжать АКБ и питать ваши устройства приоритетно от внешней сети, ещё сильнее увеличивая использование от альтернативных источников энергии во время дорогого тарифа. Подробнее в соответствующем разделе описания.
<b>Проц.ПодкачкиЭКО (Hybrid/DOMINATOR)</b> <i>P_MinГенЭко = 10%</i>	<i>Подкачка в процентах от максимальной мощности блока.</i> Подробнее в соответствующем разделе описания.
<b>- Параметры АКБ При Заряде</b>	
<b>Тип АКБ</b>  <i>Кислотный</i> <i>Гелевый/AGM</i> <i>AGM Shoto</i> <i>Trojan105RE</i> <i>LiLYP4*х3,9v (только с внешним BMS)</i> <i>Li LT 4*х3,7v (только с внешним BMS)</i>  <i>*Автоматически выставляется кол-во банок в зависимости от ном. Напряжения</i>	 Установка типа АКБ.  Исключительно важный параметр для работы МАП. Необходимо правильно определить и выставить тип Ваших аккумуляторных батарей. МАП установит наилучший алгоритм заряда, учитывая множество факторов, запрограммированных в памяти инвертора, а также многих других факторов, включая показания температуры, времени суток, текущей нагрузки и т.д. МАП использует внутреннюю базу данных для максимально эффективного накопления и использования энергии АКБ.  Полезный ресурс на сайте <a href="http://invertor.ru">http://invertor.ru</a> в разделе " <i>Аккумуляторы</i> " - можно почитать для правильного выбора установок. <i>Новые типы АКБ и, соответственно, алгоритмы могут появляться после прошивки МАП обновлённой версией ПО</i>
<b>ЁмкостьАКБ</b> <i>0100 Ач на 24В ☹</i>  ☹- <i>указано для примера, необходимо ввести ваше значение</i>	 Установка ёмкости массива АКБ.  Необходимо вычислить и правильно выставить ёмкость Ваших АКБ. Ёмкость АКБ во всех современных МАП вычисляется по типу подключения и напряжению массива АКБ. Пример: массив из двух последовательно ВКлюченных 12В АКБ по 100 Ач каждый надо ввести как 100 Ач на 24В (C = 100). Если же этот массив состоит из двух параллельно ВКлюченных 12В АКБ по 100 Ач каждый, то параметр <i>ЁмкостьАКБ</i> будет равна 200 Ач на 12В (C = 200). В разделе « <b>Подготовка массива АКБ.</b> » указаны примеры подключения АКБ на 12В, 24В, и 48В. На основании параметра <i>ЁмкостьАКБ</i> МАП будет правильно заряжать и поддерживать заряд Ваших АКБ, что обеспечит их долговечность.
 <b>Дополнительные параметры АКБ.</b> Осторожно! МАП сам устанавливает эти параметры исходя из выбранного Вами типа АКБ. Внося изменения в эти параметры самостоятельно Вы можете сократить срок службы Ваших АКБ! Не изменяйте дополнительные параметры подкаталога АКБ, если Вы не уверены и точно не понимаете, что Вы меняете! Прежде чем менять эти параметры, ознакомьтесь с описанием Ваших АКБ и рекомендациям в разделе « <b>Аккумуляторы</b> » на сайте <a href="http://invertor.ru">http://invertor.ru</a> . После смены типа АКБ эти значения восстанавливаются на заводские.	

<p><b>Ток Заряда нач</b> 0.10C I= 20A ⚡</p>	<p>Ток заряда начальный. Заряд первой ступени - начальный ток заряда. Этот ток заряда будет поддерживаться до установления напряжения на АКБ на 0,5В/1В/2В ниже от напряжения конца заряда (Uакб_MAX), после чего заряд перейдет на второй уровень (см. следующий пункт). Значение тока рассчитывается из значения емкости С, по умолчанию (кроме Li) поставлено 1/10 (0.1) ёмкости.</p>
<p><b>Ток Заряда конеч</b> 0.05C I= 10A ⚡</p> <p>⚡- это пример</p>	<p>Ток заряда конечный (второй ступени). Переход на этот ток осуществляется за 0,5/1/2В до напряжения конца заряда (Uакб_MAX) и будет поддерживаться до напряжения конца заряда (Uакб_MAX). Значение тока рассчитывается из значения емкости С, по умолчанию (кроме Li) поставлено 1/20 (0.05) емкости. Допустимо этот ток приравнять к «Ток Заряда нач» если выбран алгоритм заряда «с дозарядом»</p> <p>Значения по умолчанию выбраны оптимальные. Для более быстрой зарядки АКБ можно выбрать для первой ступени 0.2С, а для второй ступени 0.1С, при этом время зарядки уменьшится примерно в полтора раза. Это удобно при работе с генераторами. Однако, это будет примерно 80% заряда АКБ за 5-6 часов. В случае заряда только от генератора, мы рекомендуем 1 раз в две недели/месяц ВКЛючить ещё и дозаряд (см. далее), уменьшить токи и заряжать в течение 12 часов до заряда 100% емкости.</p>
<p><b>Алгоритм Заряда</b> 2Ступен 2-тока 3СтупенДозаряд 3Ступ Буферный 4СтДозар/Буфер</p>	<p>2Ступен 2-тока - МАП будет проводить зарядку АКБ в два этапа. Вначале током "Ток Заряда нач" до напряжения почти полного заряда АКБ и потом током "Ток Заряда конеч" до максимального напряжения АКБ (Uакб_MAX). После окончания заряда двухступенчатым алгоритмом заряд ВКЛючается.</p> <p>3СтупенДозаряд - алгоритм по умолчанию, после того, как МАП выполнил зарядку первыми двумя ступенями тока заряда (допустимо поставить в этом случае одинаковый ток, как первой, так и второй ступени, для более быстрого заряда), инвертор перейдет на заряд таким током, который поддерживает максимальное напряжение заряда Uакб_MAX (для кислотных - 14,5В/29В/58В, у гелиевых- чуть ниже (см. паспорт АКБ)). Заряд будет продолжаться, пока ток не снизится до 2% от емкости АКБ (т.е. 0,02С, например, 2А для 100Ач АКБ), но не более 4,5ч. В режиме "Дозаряда" на ЖКИ рядом со значком батареи будет выводиться знак 3/4 (3-ья ступень из 4-х возможных), а также будет иногда загораться красным светодиод АКБ, т.к. напряжение будет вблизи полного заряда. Рекомендуем пользоваться этим режимом как основным. Также, в этом режиме, можно обеспечить более быстрый заряд, увеличив токи первых ступеней заряда, в этом случае 3-ья ступень поможет дозарядить АКБ до конца. Необходимо уточнить (у производителя), каким максимальным током можно заряжать Ваши АКБ, и проверить степень заряда в конце всех циклов.</p> <p>3Ступ Буферный - после заряда двухступенчатым зарядом МАП переходит в режим заряда малым током (буферный). В этом режиме будет выводиться на ЖК дисплей, мигающий значок *. Заряд не прекратится, а будет поддерживаться около напряжения Uакб_BUF, которое можно изменить. Если напряжение на АКБ превысит Uакб_BUF, то ток заряда прекратится и появится, когда напряжение упадет на несколько процентов. Буферный заряд поддерживается в течение 24 ч. после этого уровень поддержания снизится на 0,5В/1В/2В соответственно для 12/24/48В моделей. Если ничего не изменится, то через неделю МАП перейдет на стандартный заряд с переходом в буферный режим на напряжение Uакб_BUF и так далее. Такой алгоритм предохраняет АКБ от осыпания пластин.</p>

<p><b>Алгоритм Заряда</b>  2Ступен 2-тока  3СтупенДозаряд  3Ступ Буферный  4СтДозар/Буфер</p>	<p>Выбор этого режима обеспечивает редкое ВКлючение двухступенчатого заряда т.к. при наличии сети малый ток поддерживает АКБ в заряженном состоянии, что также обеспечивает большее время работы при отключении сети.</p> <p>В ЭКО режимах может происходить принудительный выход из буферного заряда. <i>Подробнее см. приложение «Дополнение. Эко Режимы».</i></p> <p><i>4СтДозар/Буфер - аналогичен 3СтупенДозаряд, но с поддержкой заряда малым током (буферный), т.е. после дозаряда перейдет в буферный режим.</i></p> <p><i>Примечание. В основном используются режим по умолчанию - 3СтупенДозаряд или его расширение до буферного заряда - 4СтДозар/Буфер. Остальные режимы применяются в специальных случаях, например, для работы с щелочными АКБ или для периодического использования с Генераторами для быстрого заряда.</i></p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Напряжение <i>Uакб_BUF</i> и <i>Uакб_MAX</i> автоматически устанавливается при выборе типа АКБ - "Кислотный" и "Гелиевый/AGM" и т.д. и зависит от температуры АКБ.</p>
<p><b>Uакб Старт Заряд</b>  <i>Uакб_Start=12,5В/25В/50В</i></p>	<p>Напряжение на АКБ, ниже которого МАП ВКлючит режим заряда. Параметр можно изменить в соответствии с рекомендациями производителя Ваших АКБ.</p>
<p><b>UакбПоддержЗаряд</b>  <i>Uакб_BUF=13,6В /27,2В/54,4В</i></p>	<p>Буферное напряжение, около которого рекомендуется поддерживать АКБ. Устанавливается автоматически при выборе «Тип АКБ». Параметр можно изменить в соответствии с рекомендациями Вашего производителя АКБ. Автоматически вновь меняется, если Вы изменили параметр «Тип АКБ». Работает в алгоритмах заряда с «Буфером»</p>
<p><b>Uакб Конец Заряд</b>  <i>Uакб_MAX=14,5В/29В/58В</i></p>	<p>Напряжение на АКБ, по достижении которого заканчивается заряд. Устанавливается автоматически при выборе «Тип АКБ». Параметр можно изменить в соответствии с рекомендациями производителя Ваших АКБ. Автоматически вновь меняется, если вы изменили параметр «Тип АКБ».</p>
<p><b>- Дополнит. РЕЛЕ (<i>DOMINATOR</i>)</b></p>	
<p><b>Функция Реле1 и 2</b>  <i>ВЫключена</i>  <i>ПускБ/ДизГенер</i>  <i>По Напряж. АКБ</i>  <i>По Времени</i>  <i>По ТемператАКБ</i>  <i>Пропаала Сеть</i>  <i>ТрансляцияСети</i>  <i>В РежимеЗаряда</i>  <i>ВнешУправление</i></p>	<p>Условие или порог необходимое для ВКлючения Реле 1 и 2.  Подробнее в соответствующем разделе описания.</p>

<b>- Другие Опции</b>	
<i>ПО xx.xiii В/у,уkW # P7+v12L/10/10L</i>	Параметр не редактируется. Вывод на ЖКИ информации: <i>xx.x</i> — версия прошивки; <i>iii В</i> - напряжении МАП; <i>у,уkW</i> - мощность блока; Надпись типа: <i>P7+v12L/10/10L</i> - версии плат. Необходимо для уточнения версии, при обновлении прошивки инвертора новейшим ПО.
<b>Текущее Время</b> <i>00:00</i>	Текущее время внутренних часов МАП. Необходимо установить, если Вы используете режим " <i>Тарифная Сеть</i> ". Установить можно с точностью до минуты и при установке, секунды обнуляются. Это время будет отображаться в нижней строке ЖКИ вместе с частотой (если выбрана " <i>Тарифная Сеть</i> ").
<b>МАХ Время Заряда</b> <i>T=24ч</i>	Максимальное время заряда. Введено для отключения заряда, если, например, в сети заниженное напряжение. А также для работы с щелочными АКБ.
<b>Подсветка ЖКИ</b>  <i>По ситуации Выключена Всегда Включена</i>	Режим подсветки ЖКИ. <i>По ситуации</i> - Включает подсветку ЖКИ при смене режима работы (генерация, трансляция сети, заряд АКБ), по любому нажатию кнопки или при возникновении ошибки или предупреждения. <i>Выключен</i> - подсветка ЖКИ всегда Выключена. <i>Всегда Включена</i> - подсветка ЖКИ всегда Включена, удобно использовать при первом знакомстве с прибором.
<b>Звуки</b> <i>Разрешенные ТолькоПроблемы Никаких</i>	<i>Разрешенные</i> - звучат только те звуки, которые открыты для звучания. По умолчанию это большинство ошибок, предупреждения и переходы (генерация, сеть, заряд, окончание заряда, переход на поддерживающий заряд). <i>ТолькоПроблемы</i> - звучать будут только (разрешенные) ошибки и предупреждения, без переходов в различные режимы. <i>Никаких</i> - звук будет появляться только для отображения нажатия кнопок.
<b>Сигнал НЕТ СЕТИ</b> <i>Выключен КаждуюМинуту Каждые 10мин</i>	<i>Выключен</i> - этот сигнал Выключен. Иначе зуммер издает 3 сигнала соответственно каждую минуту или каждые 10 минут если сеть на входе МАП пропала.
<b>Скорость RS /САП/VddWiFi</b>  <i>2400 bit/s - 115200 bit/s САП - Заряд VddWiFi</i>	Скорость связи по порту RS232. Чем длиннее провода и старше Ваш компьютер, тем меньшую скорость надо выбирать. До 5м можно работать на 19200 bit/s (по умолчанию).  " <i>САП - Заряд</i> " - выставляется для запуска и отключения генератора, когда МАП нужно начать или закончить заряд. В модели DOMINATOR, Включать САП можно через Реле2.  Включение/ Выключение питания для внешнего Wi-Fi адаптера. Подробнее в соответствующем разделе описания.
<b>Консервация АКБ</b> <i>Выключена Включена</i>	Включение режима позволяет МАП заряжать АКБ в Выключенном состоянии. Удобно использовать при консервации АКБ, например, на зиму, но, конечно, только в том случае, если подключена сеть. Имейте в виду, что при заряде сеть будет автоматически подаваться на выход, так что снимите с выхода инвертора все нагрузки.

## ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И НАСТРОЙКА

Для дистанционного мониторинга продукции МикроАРТ и ее дистанционной настройки выпускается программно-аппаратный комплекс "Малина" (далее ПАК). ПАК «Малина» выполнена на основе миникомпьютера, и предназначена для мониторинга электросетей и управления инверторами МАП, солнечными контроллерами МРРТ, КЭС для ветрогенераторов и аккумуляторами (в том числе с BMS).

Обладает возможностями Монитора АКБ, с функцией отключения генерации по заданной ёмкости АКБ.


ПАК представляет собой автономный Web-сервер, построенный на базе миниПК с операционной системой Linux. МиниПК собирает необходимые данные с МАП и МРРТ контроллера КЭС (достаточно наличия хотя бы МАП или солнечного контроллера) и выводит их в формате, поддерживаемом любым Web-браузером на любой платформе. При ВКлючении в локальную сеть пользователь может производить мониторинг/управление с любого устройства, подключенного к данной сети, будь это ПК, телефон или планшет с любой операционной системой. При соответствующем подключении устройства к сети Internet мониторинг/управление можно осуществлять с любого устройства, подключенного к Internet.

ПАК Малина обладает функционалом Монитора АКБ по измерению реальной текущей ёмкости АКБ, а также дополнительной возможностью отключения генерации 220/230В инвертором МАП при падении ёмкости АКБ до заданного уровня.

ПАК подключается к МАП и контроллеру МРРТ с помощью USB интерфейса. Подключение к сети миниПК осуществляется с помощью 10/100 Ethernet порта. ПАК имеет также возможность подключения к нему USB модема и осуществлять контроль и управление МАП с помощью СМС сообщений.


ПАК собирает все данные, полученные за время его работы, и ведет базы данных всех параметров, которые можно просмотреть в виде удобных графиков в реальном времени или позже, задав необходимый временной интервал. Для анализа работы всей системы ведется также статистика основных параметров. При соответствующем подключении устройства к Internet мониторинг/управление можно осуществлять с любого устройства, подключенного к Internet. Питание устройства осуществляется от сетевого напряжения 220/230В, как правило это розетка МАП. В случае отключения МАП, ПАК «Малина» тоже будет отключен и соответственно потеряно наблюдение и контроль за МАП, чтобы этого не происходило рекомендуем подключать ПАК «Малина» через носимые банки АКБ (которые используются для заряда портативной электроники).

Функционал ПАК «Малина» полностью повторяет функционал дистанционного мониторинга модели МАПDOMINATOR (в эту модель инвертора ПАК «Малина» встроена), за исключением организации питания миниПК и рассмотрен в соответствующих разделах.

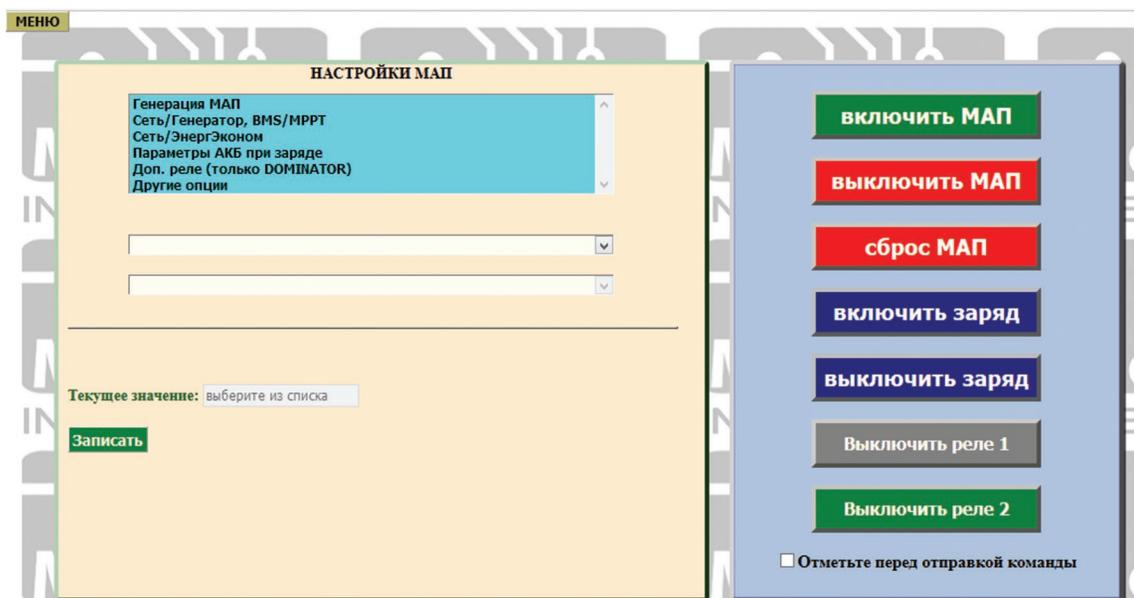

## ИНДИКАЦИЯ НА СВЕТОДИОДАХ ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ И ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ НИМИ

<b>СЕТЬ</b> 	
Не горит	Сети нет
Горит синим	Сеть есть
Горит синим, гаснет редко	Идет заряд
Быстро мигает синим	сеть нестабильна. Выше или ниже порогов $U_{min}$ (120В заводское) $<U_{сет}$ $<U_{max}$ (265В заводское), или перегрузка по току сети, или мощность нагрузки превышает мощность генератор
Не горит, редко вспыхивает синим	Сеть есть, но идёт принудительная генерация в Эко режиме
Двойные редкие вспышки	Показывает, что МАП перешёл на дополнительный (второй) вход 220/230В
<b>АКБ</b> 	
Быстро мигает желтым	$U_{акб} < U_{ниж}$ . Напряжение очень низкое $<U_{ниж}$ (7,5В/15В/30В заводское), генерация отключится после нескольких попыток
Горит желтым, гаснет редко	$U_{ниж} < U_{акб} < U_{мин}$ Напряжение ниже минимального для $U_{акб} < U_{мин}$ (10,5В/21В/42В заводское). Во время генерации будет работать в течении 1 мин, после чего выключится, и не ВКЛЮЧИТ генерацию пока напряжение не достигнет $U_{вост}$ (12,5В/25В/50В заводское).
Горит желтым	$U_{мин} < U_{акб} < U_{норм}$ Напряжение выше минимального, но ниже нормы $<U_{норм}$ (12,5В/25В/50В заводское). Для напряжений $U_{акб} < U_{норм}$ , при наличии сети, начнется заряд.
Горит зеленым	$U_{норм} < U_{акб} < U_{мах}$ Напряжение между нормой и максимумом для аккумулятора $<U_{мах}$ (14,5В/29В/58В заводское).
Горит красным	$U_{мах} < U_{акб} < U_{верх}$ Напряжение выше максимума, но не превышает максимально допустимое $<U_{верх}$ (15,5В/31В/62В заводское)
Быстро мигает красным	$U_{акб} > U_{верх}$ Напряжение превышает максимально допустимое $>U_{верх}$ (15,5В/31В/62В заводское). Генерация 220/230В будет отключена

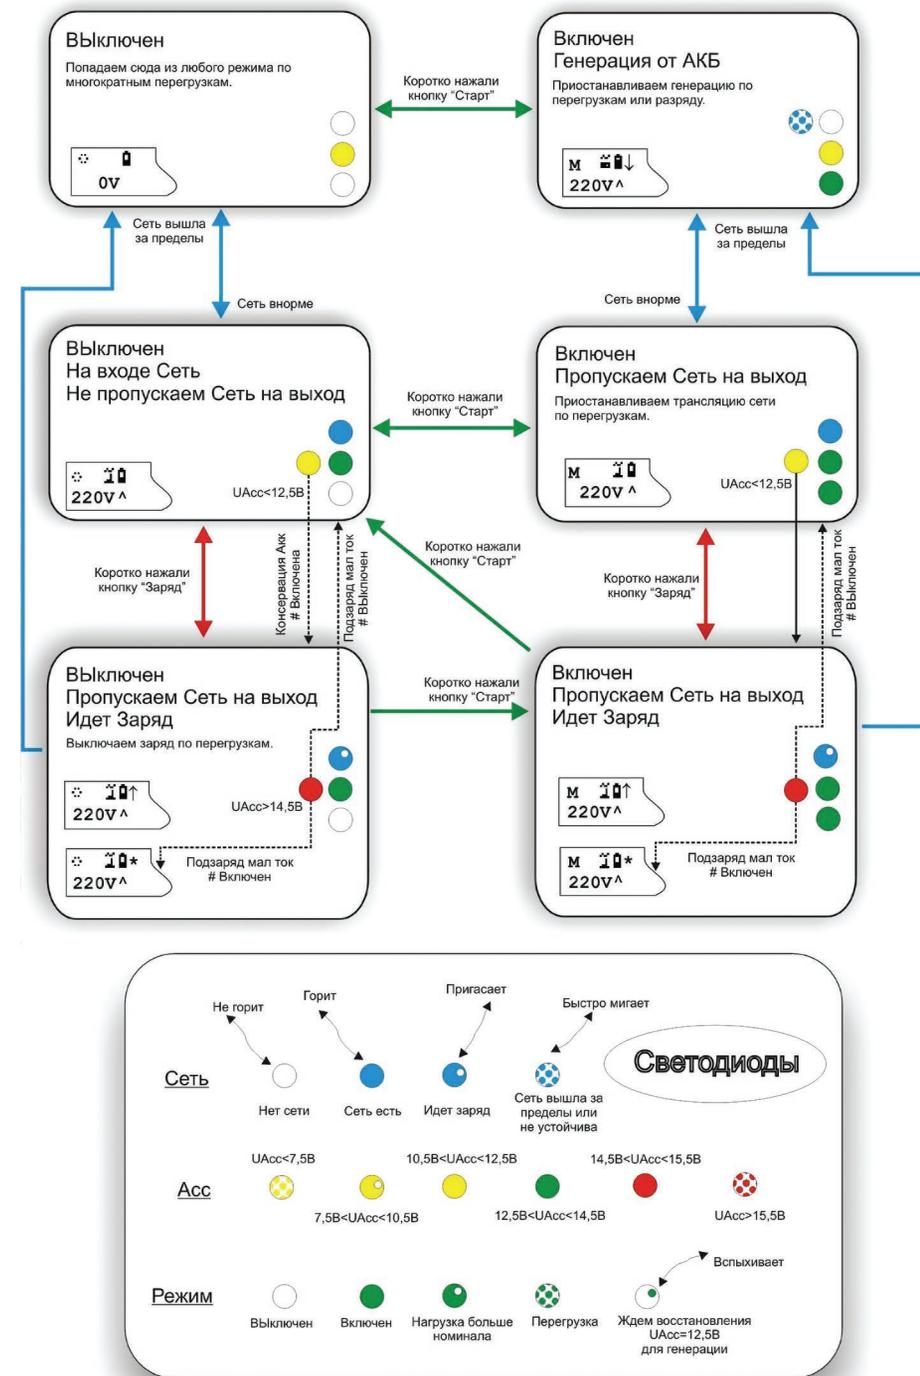

## РЕЖИМ



Не горит	<p>МАП условно Выключен (ЖКИ работает).</p> <p>В этом режиме МАП не пропускает сеть на выход, но, мигая, показывает её значения, не генерирует 220/230В от АКБ. Но если выбран режим <i>Консервация АКБ</i> и напряжение на <math>U_{акб} &lt; U_{заряд}</math> (12,5В/25В/50В заводское), то инвертор начнёт заряд (при наличии сети), и будет в этот момент пропускать сеть на выход. По окончании заряда опять перестанет пропускать сеть на выход.</p> <p>*При напряжении <math>U_{акб} &lt; U_{мин}</math>, для меньшего потребления Реле переключается на пропускание сети.</p>
Горит	<p>МАП ВКлючен.</p> <p>Основной режим работы МАП, в котором он либо транслирует сеть, либо генерирует 220/230В от аккумуляторов.</p>
Быстро мигает	<p>Перегрузка. Произошла перегрузка по току от аккумуляторов или от сети.</p>
Мигает, гаснет редко	<p>Нагрузка выше номинальной во время генерации.</p> <p>Этот режим возникает, если мощность потребления, во время генерации 220/230В от АКБ, превысила номинальную мощность (2/3 от максимальной). В этом случае МАП будет генерировать 220/230В в течении 30 мин и отключится опять на 30 мин (для охлаждения), после чего опять продолжит работу. Более точный алгоритм работы следующий: при мощности, выше номинальной, начинается отсчет времени, если мощность нагрузки упала ниже номинальной, то пойдет обратный отсчет. Поэтому если нагрузка плавает, но в среднем выше номинальной, то отключение может произойти и через час, два и т.д., но охлаждается все равно будет 30 мин. Чтобы не происходили отключения, следите чтобы нагрузка редко выходила за номинальную мощность.</p>
Мигает, светит редко	<p>Нет генерации, ждем полного заряда АКБ.</p> <p>Этот режим возникает после полного разряда АКБ. Генерация прекращается и возобновится вновь, когда напряжение превысит напряжение, указанное на дисплее.</p> <p>Аналогично при превышении температуры АКБ, генерация прекращается и возобновится вновь, когда температура вернется в установленные пределы.</p>

## РЕЖИМ P<sub>MAX</sub> - ПОДКАЧКИ И ПЕРЕХВАТА МОЩНОСТИ

При работе с сетью 220/230В, при необходимости можно выставить в меню максимальную мощность сети – P<sub>max</sub>, которая будет отбираться от вашей внешней сети. Для этого необходимо зайти в режим программирования в меню "Сеть/ЭнергЭконом"-> "МаксМощностьСети". По умолчанию она выставлена как 150% от максимальной мощности МАП. Этот параметр, далее P<sub>max</sub>, настроен на максимальную мощность, которую МАП может через себя транслировать. Но если на входе Бензо/Газо/Дизель генератор, то необходимо выставить его номинальную мощность, если она, конечно, меньше выставленного по умолчанию параметра.

Примечание. Учтите, что мощность генератора производители часто завышают, и реальное значение бывает ниже (в этом случае необходимо выставить реальную мощность).

Примечание. Аналогичный параметр «МаксМощностьВх2» есть и у второго входа сети, только у моделей DOMINATOR.

Это ограничение особенно полезно в дачных кооперативах, где часто есть ограничение на отбираемую от сети мощность, например, если на Ваш дом выделено всего 5 кВт, а вам необходимо обеспечить подключение большей мощности.

Принцип работы заключается в следующем, если мощность нагрузки превысит указанный порог, то есть два алгоритма работы МАП:

**Первый алгоритм – “Перехват Нагрузки”** Включен по умолчанию всегда и доступен любой модели МАП.


Если сумма нагрузок будет больше  $P_{max}$ , то МАП отключит нагрузки от сетевого входа (прекращение трансляции сети) и перейдет в режим генерации 220/230В от АКБ. Как только нагрузка станет меньше  $P_{max}$ , МАП переходит в режим трансляции сети и возобновится, если он был или необходим по разряду АКБ, режим заряда.

Очевидно, что в этом алгоритме максимальная мощность нагрузки не должна превышать максимальную мощность МАП.

**Второй алгоритм – “Подкачка  $P_{max}$ ”** доступен только для моделей Hybrid и DOMINATOR. По умолчанию Выключен.

Если поставить опцию “Подкачка”, то в этом случае при превышении  $P_{max}$  отключение трансляции не будет, а к внешней сети будет добавляться (“подкачиваться”) мощность, генерируемая от АКБ таким образом, чтобы потребление от внешней сети не превышало  $P_{max}$ . Максимальная мощность, которую можно “подкачать”, приблизительно равна номинальной мощности МАП и сильно зависит от степени заряда АКБ и уровня напряжения в сети (чем больше напряжение в сети, тем меньшую мощность можно “подкачать”). Например, 9кВт блок МАП Hybrid может «подкачать» до 6кВт, при выставленном ограничении сети 8кВт можно кратковременно работать (до разряда АКБ) с нагрузками до 14кВт (если нагрузка снизится ниже 8кВт, то МАП может начать заряжать АКБ). Для сравнения, чтобы перехватить нагрузку 14кВт при ограничении сети 8кВт, придется выбрать МАП PRO, мощностью 15кВт. Кроме того, требования к емкости АКБ на подкачку в случае Hybrid будут практически в три раза меньше.

На рисунке 7 показана типичная зависимость, максимально возможной подкачки, от напряжения на АКБ при напряжении в сети 200В, 220В и 240В. В данном случае тестировался блок максимальной мощности 6кВт (номинальная мощность 4кВт) на 48В. На графике отображена мощность в киловаттах и в единицах от номинальной мощности блока, в шкале напряжений в скобках указано значение, приведенное к 12В. Характеристика является примерной и может отличаться в зависимости от мощности блока и модели МАП.

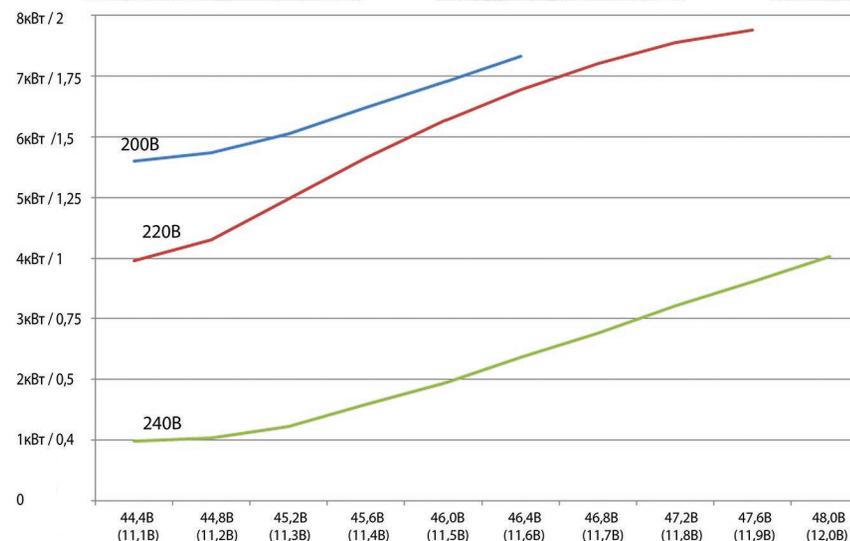

Зависимость, максимально возможной подкачки, от напряжения на АКБ.

Рисунок 7

Работа по  $P_{max}$  отображается на экране ЖКИ в нижней строке ЖКИ экрана.

Оба алгоритма допускают работу с “качественными” генераторами. Если нагрузка и ток заряда начнут превышать  $P_{max}$ , то МАП первым делом начнет уменьшать ток заряда, чтобы уменьшить потребляемую мощность со входа сети, а лишь затем начнется подкачка в сеть или переход в принудительную генерацию.

В режиме  $P_{max}$  совместно с ЭКО режимом, если мощность нагрузки вышла за порог, а в системе присутствует MPPT (C)mART и тока от MPPT достаточно, подкачка будет добавлять большую мощность, и система выйдет из  $P_{max}$  забирая максимальную мощность от солнечных панелей и разгружая сеть 220/230В. См. режимы ЭКО.



**ВНИМАНИЕ!** При полном разряде АКБ, если осуществляется принудительная генерация или подкачка по  $P_{max}$ , осуществляется переход на сеть, не взирая на выставленное ограничение максимальной мощности сети. Заново  $P_{max}$  сработает, как только напряжение вернется к порогу выхода из полного разряда ( $\sim 12,5/25/50$ v). Это означает что, если под очень большой нагрузкой напряжение на АКБ просядет ниже порога прекращения генерации  $U_{акбmin}$ , МАП прекратит генерацию или подкачку и перейдет на сеть. И если в этот момент нагрузка не была снята, возможно Выключение (срабатывание) вводного автомата, ограничивающего ваше потребление. Это сделано для того, чтобы не допустить полного разряда АКБ.

*Примечание: Похожая ситуация может возникнуть если МАП не может обеспечить необходимую подкачку. Обычно это происходит при разряженных АКБ и/или завышенном напряжении сети и при этом необходимо обеспечить слишком большой ток подкачки. В этом случае МАП будет генерировать максимально возможную подкачку, но она может не обеспечить выставленного порога  $P_{max}$ . Тогда потребление от сети начнет увеличиваться, что опять таки-же может привести к срабатыванию вводного автомата защиты.*

Что бы избежать данных неприятностей необходимо выбирать емкость АКБ таким образом, чтобы гарантировано отрабатывать всплески максимальной нагрузки без провалов напряжения ниже  $U_{акбmin}$ . В том числе, аккумуляторы не должны сильно просаживаться под нагрузкой подкачки. Например, вы хотите обеспечить нагрузку 10кВт при ограничении сети 5кВт, т.е. нужна подкачка 5кВт. Для 48В блока это равносильно току подкачки 5000Вт/ 48В $\sim$ 100А. Чтобы АКБ (кроме LiFePO4) не сильно просаживались, ток не должен превышать, по крайней мере, 0,4С. Т.е. емкость АКБ должна быть не меньше 100А/0,4С=250Ач x 48В т.е. 4 последовательно соединенных банки по 250Ач x 12В. По-хорошему, емкость должна быть еще в два раза больше, т.к. если сеть пропала полностью, то все 10кВт нагрузки будут работать от АКБ, а токи превышающие 0,4С приводят к резкому уменьшению циклов заряда разряда АКБ, а значит к его долговечности.

## ЭКО РЕЖИМЫ И ТАРИФНАЯ СЕТЬ

Если у вас есть многотарифная сеть и/или обычная сеть с альтернативными источниками энергии, такими как солнечные батареи или ветрогенератор, то у МАП есть режимы, позволяющие уменьшить расход электроэнергии от сети.

Если МАП подключен к сети, то он ее всегда транслирует на нагрузку. Если при этом у вас есть дополнительные устройства заряда АКБ от альтернативных источников, то после полного заряда АКБ альтернативные источники будут работать в холостую. Можно, конечно, отключить в этот момент сеть, но это не всегда возможно и не удобно.

Для решения этой проблемы МАП может сам отключить потребление от сети в зависимости от напряжения на АКБ, позволяя использовать энергию альтернативных источников по максимуму.

Как и в случае подкачки по  $P_{max}$  в МАП есть два алгоритма работы. Первый алгоритм – “Принудительная Генерация ЭКО” принадлежит любой линейке МАП, второй – “Подкачка Эко”, только для моделей Hybrid и DOMINATOR.

Для ВКЛючения ЭКО режима нужно:

- установить "Сеть, ЭнергоЭконом" -> "Управление Сетью" в "Режимы ЭКО";

- установить необходимое напряжение UакбЭКО в меню "Сеть, ЭнергоЭконом" -> "UminЭКО";

Примечание. Для настройки моделей PRO этого достаточно, поскольку для данных моделей доступен только один алгоритм работы: «Принудительная генерация ЭКО» он ВКЛючается автоматически.

-установить параметр Генерация МАП -> Проц.ПодкачкиЭКО (P\_MinГенЭко по умолчанию 10%).

-установить режим работы в меню Генерация МАП -> РежимПодкачкиЭКО ->ПринудГенерЭКО или Подкачка ЭКО;

Рассмотрим эти два режима работы:

### **РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭКО (ПРИНУДГЕНЕРЭКО)**

В этом режиме сеть не будет транслироваться, а МАП перейдет на генерацию ("Принудительная Генерация ЭКО"), если напряжение на АКБ будет выше UакбЭКО. Но как только напряжение упадет ниже UакбЭКО, начнется отсчет времени 2 мин - время необходимое на то, чтобы не реагировать на временные просадки при подключении больших мощностей (например, насос, чайник и т.д.). По истечении 2 мин МАП перейдет на трансляцию. Далее МАП будет продолжать трансляцию, вплоть до полного заряда АКБ (от альтернативных источников) и будет выводить надпись: "ЖдемВнешПолнЗаря", после чего опять перейдет в режим генерации и цикл повторится.

Здесь надо иметь ввиду, что после перехода в режим трансляции сети, когда напряжение упало ниже UакбЭКО, МАП может ВКЛючить режим заряда, если напряжение АКБ будет ниже UакбЗар в "Параметры АКБ / При Заряде" -> "Uакб Старт Заряд". Если вы желаете, чтобы АКБ заряжались максимально от альтернативных источников после перехода на трансляцию сети, то необходимо, чтобы UакбЗар < UакбЭКО.

Чем ниже значение UакбЭКО тем больше энергии будет «выкачиваться» из АКБ и соответственно более эффективно использоваться альтернативные источники, но более интенсивно расходоваться ресурс АКБ.

В режиме "ПринудГенерЭКО" режим заряда малым током (буферный) отсутствует, даже если вы его выставили.

### **РЕЖИМ ПОДКАЧКА ЭКО**

Данный режим доступен только моделях Hybrid и DOMINATOR. Работа в данном режиме аналогична принудительной генерации. Только, вместо перехода с трансляции на генерацию от АКБ, будет осуществляться добавление («подкачка») в сеть определенной мощности. При этом МАП не отключается от входной сети. Смысл работы подкачки заключается в том, что если на выходе есть нагрузка, то МАП начинает добавлять в сеть 220/230В некоторое количество мощности, что уменьшает отбор мощности от сети. Но чтобы не перекачивать энергию в промышленную сеть мощность подкачки никогда не будет превышать мощность нагрузки.

Есть еще несколько отличий "подкачки ЭКО" от "принудительной генерации ЭКО". При напряжении АКБ < UакбЭКО подкачка прекращается иначе подкачка возобновляется. Причем при работе с MPPT (С)мART, даже если напряжение АКБ < UакбЭКО, но мощность вырабатываемая альтернативными источниками больше чем необходимо на заряд, подкачка будет продолжена, подробнее см. ниже.

Для обоих режимов: если напряжение на батарее не поднималось до напряжения полного заряда в течении 3-х дней – МАП уходит в режим ожидания полного заряда от внешнего зарядного контроллера.

И если в течении недели напряжение АКБ так и не достигло напряжения полного заряда, то запускаем полный заряд от сети 220/230В. Максимальное количество подкачиваемой мощности для MPPT (С)мART (в отличии от сторонних MPPT) будет зависеть только от того сколько может выдать энергии солнечные панели.

Кроме того, как и в "подкачке Pmax", максимальная мощность "подкачки ЭКО" как правило не превышает номинальной мощности МАП и зависит от напряжения в сети и на АКБ.

В режиме подкачки в нижней строке ЖКИ будет выводиться информация о том, какая потребляемая мощность от сети и сколько мощности «подкачиваем». Когда подкачка закончится (см. выше условия прекращения подкачки), то начнется ожидание полной зарядки АКБ от внешнего источника с соответствующей надписью в нижней строке ЖКИ.

## РЕЖИМ "ТАРИФ СЕТЬ+ЭКО"

Этот режим можно использовать в двух случаях.

Первое, если у вас многотарифный счетчик электроэнергии, и вы хотите экономить энергию сети, переходя в дневное время, в режим принудительной генерации. Режим спорный т.к. экономя энергию сети вы расходуете ресурс АКБ. Но все меняется, если используются альтернативные источники энергии, которые обеспечат поддержку АКБ в дневное время. При этом кроме принудительной генерации в этом случае можно установить подкачку сети.

Во вторых, даже если у вас обычная (не многотарифная) сеть, то этот режим может пригодится при работе с такими источниками как солнечные батареи. Чтобы в ночное время не отбиралась энергия от АКБ. В этом случае надо выставить время заката и рассвета. Для этого случая можно отключить обязательный заряд во время минимального тарифа (см. ниже). Для этого надо снять флажок с опции "Обязательный Заряд при Входе в Тарифный режим" в программе по обновлению внутреннего ПО МАПа (MAP2Gui\_.exe раздел "Монитор"), которую можно скачать на сайте <http://www.invertor.ru> в разделе техподдержка -> прошивки и паспорта.

Устанавливается в меню: "Сеть, ЭнергоЭконом" -> "Управление Сетью" - работает так же, как и "Режимы ЭКО", но кроме того во время минимального тарифа сети МАП из режимов ЭКО перейдет в режим трансляции сети (даже если на АКБ напряжение выше UакбЭКО).

При переходе в минимальный тариф МАП ВКлючит(по умолчанию) режим заряда независимо от напряжения на АКБ и будет, если выставлено, работать режим заряда малым током (буферный).

Если время минимального тарифа закончилось, но МАП не закончил заряд, то переход на принудительную генерацию будет отложен до конца заряда (исключая буферный режим).

Время минимального тарифа выставляется в:

"Сеть, ЭнергоЭконом" -> "Мин Тариф Начало"

"Сеть, ЭнергоЭконом" -> "Мин Тариф Конец"

Время начала и окончания "времени минимального тарифа" - обычно ночное. В это время цена электроэнергии меньше (если, конечно, у вас многотарифный счетчик и заключен соответствующий договор). Время минимального тарифа устанавливается с точностью до 10мин. Для корректной работы необходимо установить текущее время в меню "Другие Опции" -> "Текущее Время. Это время будет отображаться в нижней строке ЖКИ вместе с частотой (если выбрана "Тариф Сеть+ЭКО").

## РАБОТА В РЕЖИМЕ ПОДКАЧКА ЭКО СО СТОРОННИМИ КОНТРОЛЛЕРАМИ ЗАРЯДА

Для сторонних МРРТ подкачка рассчитывается из формулы, суть которой состоит в том, что чем выше значение напряжения на АКБ, тем больше подкачка. Зависимость линейная  $kx+b$ , начиная с  $U_{акбЭКО}$  (напряжение, ниже которого снимается подкачка) и до  $U_{акб\_МАХ}$  (напряжение конца заряда). Параметр "Процент подкачки" задает значение  $b$ .

Т.е. если «Процент подкачки» равен 0, то начиная с  $U_{акбЭКО}$  подкачка с 0 до максимального значения будет линейно расти.

Если задан "Процент подкачки", например, 10% на блоке мощностью 3кВт, то начиная с  $U_{акбЭКО}$  подкачка будет 300Вт и далее линейно расти.

Этим параметром можно регулировать отдачу в подкачку в диапазоне  $U_{акбЭКО} \dots U_{акб\_МАХ}$ .

*Примечание. Если у вас солнца "много", а нагрузка подключается редко, то "Процент подкачки" можно ставить больше, чтобы максимально отдать энергию в нагрузку, когда она появилась. Конечно за счет разряда АКБ, который зарядится от солнца (которого "много") как только нагрузка исчезнет. Если же солнца мало, а нагрузка подключается часто, то большой "Процент подкачки" будет приводить к частым циклам заряда разряда, что скажется на долговечности АКБ.*



**ВНИМАНИЕ!** Чтобы система корректно работала, напряжение  $U_{акбЭКО}$ , должно быть ниже напряжения буферного заряда  $U_{акб\_ВUF}$ . Поэтому для сторонних МРРТ (т.к. МАП не знает текущее напряжение буферного заряда МРРТ) напряжение  $U_{акбЭКО}$  пользователь должен выставить заведомо ниже буферного напряжения МРРТ.

*Примечание. Если используется сторонний солнечный контроллер, мы не в состоянии отследить в каком режиме он находится (циклического заряда и ли в буферном). И если МАП зашел в режим ожидания внешнего заряда, то для сторонних МРРТ, кроме стандартного выхода в подкачку или принудительную генерацию после полного заряда ( $U_{акб} > U_{акбМах}$ ), этот выход будет осуществлен также если напряжение на АКБ достигло  $U_{акб\_ВUF}$  и прошло 2ч.*

## РАБОТА В РЕЖИМЕ ПОДКАЧКА ЭКО С МРРТ (С)МАРТ

Если используется МРРТ (С)mART (с которым у МАП есть полноценная связь), то алгоритм подкачки для МРРТ (С)mArt следующий,

здесь  $U_{акб}$  – текущее напряжение на АКБ,

$U_{акб\_ВUF}$  – буферное напряжение, около которого рекомендуется поддерживать АКБ ( $U_{акбПоддержЗаряд}$ ),

$U_{акбЭКО}$  – порог ЭКО режима ( $U_{minЭКО}$ ):

А) Если  $U_{акб} > U_{акб\_ВUF}$  ВКлючается подкачка по максимуму. Т.е. максимальную мощность которую может выдать МАП при подкачке в сеть.

Б) Если  $U_{акбЭКО} < U_{акб} < U_{акб\_ВUF}$  – подкачка будет равна мощности выдаваемой солнечным контроллером плюс мощность, установленная в пункте "Проц.ПодкачкиЭКО" (т.е. % от максимальной мощности МАП).

Для этих двух условий (А и Б) есть исключение. Если контроллер в течении 3-х дней полностью не зарядил АКБ то запускается заряд АКБ от солнечного контроллера. В этом случае подкачка будет ограничена током, выдаваемым солнечным контроллером за минусом текущего тока заряда АКБ.

В) Если  $U_{акб} < U_{акбЭКО}$  – подкачка будет равна току выдаваемым солнечным контроллером за минусом тока заряда АКБ.

Выбор "Процент подкачки" такой-же как в примечании для сторонних MPPT см. выше.

Из алгоритма работы с MPPT (C)mART видно, что использование солнечной энергии максимально, в отличии от сторонних MPPT, где анализ количества подкачки базируется на сильно нелинейной связи с MPPT через напряжение на АКБ.

**Кроме того, работа с MPPT (C)mART позволяет существенно увеличить ресурс работы АКБ или снизить требование по емкости, т.к. в основном подкачка будет производиться в то время, когда поступает энергия от солнца.**

---

*Примечание. Для контроллеров MPPT (C)mART, буферное напряжение регулируется непосредственно МАП-ом. в процессе работы. После полного заряда, MPPT переводится в буферный режим "В"– режим первичного буферного заряда(выравнивания). В этом режиме MPPT стабилизирует напряжение АКБ на уровне  $U_{акб\_BUF}$  установленное в меню МАП. Через сутки MPPT переводится в буферный режим "в"– режим вторичного буферного заряда (поддержания заряда) с буферным напряжением на 0,5/1/2в ниже. Кроме того, необходимо иметь ввиду что буферное напряжение зависит от температуры. В результате если напряжение  $U_{акбЭКО}$  выставлено близко к буферному, то через сутки или по температуре,  $U_{акб\_BUF}$  может стать меньше  $U_{акбЭКО}$ , и подкачка перестала бы работать эффективно. Поэтому если напряжение  $U_{акб\_BUF}$  станет меньше  $U_{акбЭКО}$ , МАП автоматически скорректирует  $U_{акбЭКО}$ , как:  $U_{акбЭКО} = U_{акб\_BUF} - 0,2/0,4/0,8v$ .*



**ВНИМАНИЕ!** Настоятельно рекомендуем вам пользоваться одинаковым алгоритмом работы в ЭКО режиме и по  $P_{max}$ . Т.е. либо в обоих режимах подкачка или в обоих принудительная генерация.

## РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРОДАЖА В СЕТЬ

Данный режим доступен только моделях Hybrid и DOMINATOR. Этот режим практически совпадает с режимом "Подкачка ЭКО" и поэтому соблюдаются все вышеописанные алгоритмы для сторонних или MPPT (C)mART. Отличие заключается лишь в том, что если нагрузка меньше максимальной мощности подкачки, которую может выдать МАП, то все излишки МАП отдает ("продает") в сеть. В "обычной подкачке" мощность была ограничена нагрузкой, не смотря на то, что МАП мог бы подкачать и больше.

К сожалению, на территории РФ для физических лиц нет возможности продавать излишки электроэнергии в общую сеть. Стандартные цифровые счетчики электроэнергии ПЛЮСЮЮТ эту энергию в ваш счет и "продажа" идет в убыток.

Поэтому в стандартном режиме эта опция заблокирована. Разблокировать ее можно отметив опцию "Разблокировать Продажу в Сеть" в программе по обновлению внутреннего ПО МАПа (MAP2Gui\_.exe раздел "Монитор"), которую можно скачать на сайте <http://www.invertor.ru> в разделе техподдержка -> прошивки и паспорта. После этого в меню МАП "РежимПодкачкиЭКО" появится опция "Продажа в Сеть", которую можно будет выбрать.

---

*Примечание. Обратите внимание, что работа во всех вышеописанных режимах ( $P_{max}$  и ЭКО) расходует ресурс АКБ. Чем глубже разряд АКБ, тем меньше АКБ вам прослужит. Рекомендуем не допускать глубоких разрядов АКБ, более 70%-80% от номинальной ёмкости.*

*Для контроля за этим можно использовать внешний батарейный монитор (например, на базе ПАК «Малина») или аналогичный встроенный в DOMINATOR.*

## Подведем итог

### Какой режим (если модель имеет возможность выбора) и параметры, при работе с альтернативными источниками, лучше выбирать?

Для начала надо отметить, что как сказано в последнем примечании, режимы ЭКО используют АКБ в ЭКО режимах. Хорошо, если альтернативной энергии много, но иногда пасмурно или включилась нагрузка превышающая мощность альтернативного источника. В этом случае не всегда выгодно ограничивать энергию отдаваемую в нагрузку. Можно потратить энергию от АКБ, предполагая, что когда нагрузка снимется или выйдет солнце, мы подзарядим АКБ. В противном случае, АКБ будет всегда заряженным, и когда выйдет солнце, а нагрузки не будет, эту энергию некуда будет девать. Параметр, регулирующий глубину этого разряда является  $U_{акбЭКО}$ . Для АКБ с малым ресурсом циклов заряд-разряд — это напряжение нужно ставить ближе (но меньше) к  $U_{акб\_BUF}$ , с повышенным ресурсом этот параметр можно ставить дальше от  $U_{акб\_BUF}$ .

Есть еще общее правило на выбор  $U_{акбЭКО}$ , но само значение надо выяснить опытным путем. Чем больше альтернативная энергия (в среднем) превышает потребление (в среднем), тем ниже можно ставить значение  $U_{акбЭКО}$ , а в режиме подкачки “процент подкачки” ставить больше. Если же альтернативная энергия ниже потребления, то  $U_{акбЭКО}$  нужно ставить ближе к  $U_{акб\_BUF}$  и использовать только режим подкачки сети, с малым “процентом подкачки”.

Кроме того не стоит забывать, что если используется альтернативная энергия только от солнечных панелей, то в ночное время альтернативная энергия поступать не будет. В этом случае, чтобы исключить ночной разряд (например, холодильник, отопление и.т.д.), особенно при низком  $U_{акбЭКО}$  и большом “проценте подкачки”, желательно использовать тарифный режим см. выше.

## Принудительная генерация

Принудительная генерация, например, может пригодится, если используется сетевой инвертор см. соответствующий раздел. Кроме того его, видимо, выгоднее использовать со сторонними контроллерами MPPT, где нет полноценной связи с МАП. В любом случае, слабым моментом этого режима является переход на ожидание внешнего заряда, если напряжение ушло ниже  $U_{акбЭКО}$ . В этом случае энергия альтернативных источников будет расходоваться только на заряд, причем ограничена током заряда. Поэтому использование этого режима, будет эффективным в том случае если, энергии от альтернативных источников хватает для поддержания напряжения АКБ выше  $U_{акбЭКО}$  в течении всего дня, если используется тарифный режим, или в течении суток, в противном случае. Т.е. снижение напряжения ниже  $U_{акбЭКО}$  происходит редко.

Отсюда видно, что в режиме принудительной генерации выгодно ставить  $U_{акбЭКО}$  как можно ниже. Но тогда придется выбирать дорогие АКБ с большим количеством циклов заряд-разряд или чаще их менять. Например, если вы используете  $LiFePO_4$  АКБ, то режим принудительной генерации может быть разумным выбором.

К минусам данного режима нужно отнести достаточно частое переключение (если не выполнено условие эффективности) с сети на генерацию и обратно и как следствие уменьшение долговечности работы переключающих Реле, особенно на больших нагрузках

## Подкачка сети

Подкачка при совместной работе с нашим солнечным контроллером КЭС MPPT (C)mART пожалуй является наиболее эффективным режимом. Т.к. энергия альтернативных источников всегда используется по максимуму. При этом выбор напряжение  $U_{акбЭКО}$  уже не так критично и зависит только от ресурса АКБ который вы используете. Т.е. в отличии от принудительной генерации, вы можете использовать АКБ и с меньшим ресурсом. Конечно, в этом случае эффективность задействования альтернативной энергии уменьшится, но у Вас есть выбор.

Подкачка для сторонних контроллеров MPPT, выгодна, если нет возможности обеспечить те условия, которые описаны выше для выбора принудительной генерации. Например, вы используете обычные кислотные АКБ и/или энергия альтернативных источников не обеспечивает в нужном объеме расход от нагрузки.

В отличие от принудительной генерации, подкачка осуществляется только когда есть энергия от альтернативных источников. Поэтому, чтобы максимально отдать энергию в нагрузку есть еще параметр “процент подкачки”. Тогда даже в отсутствии альтернативной энергии, подкачка будет поступать в нагрузку за счет АКБ. Этот параметр больше зависит от нагрузки. Если она постоянная или частая, то “процент подкачки” не стоит делать большим иначе напряжение на АКБ всегда будет рядом с  $U_{акбЭКО}$ . И наоборот при редкой нагрузке надо всю энергию отдать в нее и поэтому если в этот момент альтернативной энергии не хватает надо забрать ее с АКБ установив большой “процент подкачки”.

К минусам данного режима нужно отнести, что подкачка работает с точностью в 20 - 100Вт (зависит от модели), т.е. от сети в нагрузку всегда будет забираться эта мощность.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕНЗОГЕНЕРАТОРУ И САП

При использовании МАП совместно с бензиновым генератором (или дизельным или газовым генератором) выход 220/230В последнего присоединяется с помощью кабеля к разъему для подключения к сети 220/230В на входе МАП. Для модели DOMINATOR подключение возможно на отдельный вход 2 см. в соответствующем разделе описания.

По аналогии с сетевым напряжением, если генератор работает, МАП транслирует его напряжение 220/230В сквозь себя на выходную розетку и, при необходимости, заряжает аккумуляторы. Когда генератор прекратит работу (например, после выработки запаса бензина, через 3-4 часа), МАП автоматически переключится в режим преобразования напряжения аккумуляторных батарей в 220/230В. При совместной работе МАП с генератором достигается существенная экономия топлива, а также обеспечивается тишина и значительное сокращение выделения вредных выхлопных газов. Также увеличивается ресурс работы генератора, т.к. общее время его использования уменьшается.

В рабочем режиме генератор потребляет топливо в малой зависимости от реальной нагрузки. Это означает, что если подключить телевизор, холодильник и освещение, например, суммарной мощностью 300 Вт к генератору 2,2 кВт, то последний будет потреблять лишь немногим меньше топлива, чем, если к нему подключить все 2,2 кВт. Поэтому, при грамотной эксплуатации (экономичный режим при работе только от МАП, и максимальная нагрузка при работе генератора) можно получить существенную экономию топлива. Примерно 5х – 6х часов работы генератора обычно достаточно для заряда, по меньшей мере, 80% от емкости аккумуляторов.

Также необходимо будет запрограммировать параметры инвертора "МаксМощность" на соответствующую номинальную выходную мощность генератора и включить один из алгоритмов Pmax. В этом случае, если МАП пойдет на заряд во время подключенной нагрузки, и суммарная мощность нагрузки и заряда превысит мощность генератора, то ток заряда будет ограничен, чтобы не выйти за пределы мощности генератора. Как только нагрузка снимется (например, перестал работать насос или вскипел чайник), то ток заряда восстановится в соответствии с программой заряда.

*Примечание. Если на сетевой вход МАП подключается 220/230В от генератора, то после последнего весьма желательно установить сетевой фильтр 220/230В (на соответствующую мощность). При работе инвертора от генератора необходимо выставить расширенные параметры диапазона входного напряжения от 120В до 265В. Мощность генератора рекомендуется выбирать не менее номинальной мощности МАП, иначе, при резких изменениях мощности нагрузки, генератор будет давать высоковольтные гармоники, что может привести к порче оборудования. Рекомендуем приобретать инверторные генераторы со стартером. Они не только имеют идеальную форму 220/230В, но и существенно снижают расход топлива при малых нагрузках. Это позволяет долго и качественно заряжать АКБ, сохраняя малый расход топлива. Также для маломощных Генераторов необходимо выставить "Вход 220В" -> "Б/ДизГенератор".*

Чтобы вручную не запускать Генератор при исчезновении сети 220/230В и разряде АКБ, удобно использовать систему автоматического пуска - САП. САП поддерживает многие модели Генераторов и имеет связь с МАП через разъем RS232 на передней панели. Чтобы МАП управлял САП, необходимо в меню выставить "Скорость RS /САП/VddWiFi" -> "САП - Заряд", а также указать напряжение старта Генератора "Uакб/ДизСтарт" -> "Uакб\_diz". Алгоритм работы будет следующий: как только напряжение на АКБ снизится ниже Uакб\_diz, МАП изменит полярность сигнала управления САП. Который в свою очередь запустит генератор, прогреет его, если нужно будет управлять его органами управления и подключит выходное напряжение Генератора на вход 220/230В МАП. После этого МАП перейдет на трансляцию и заряд, как только АКБ полностью зарядятся, МАП восстановит полярность сигнала управления САП, который выключит Генератор (предварительно отключив его от входа МАП).

Все подробности о работе, подключении и возможностях САП см. в отдельном описании на САП на сайте [www.invertor.ru](http://www.invertor.ru). Модель DOMINATOR может, также, работать с Генераторами, оснащенными АВР (блок Автоматического Ввода Резерва) см. ниже.

В случае если вы используете генератор со стартером в условиях полной автономии, и особенно, если установлен САП производства «МикроАРТ», то из-за того, что генератор ВКЛючается редко (при работе с МАП и АКБ), его внутреннего заряда не хватает для полной зарядки его встроенного маленького аккумулятора. Постепенно штатный аккумулятор генератора может разрядиться и автозапуск перестанет работать.

Для исключения этой проблемы надо установить небольшое недорогое зарядное устройство на 12В с функцией поддержания 13,6В на АКБ. Такое устройство подключается к выходу инвертора, а его клеммы подключаются к аккумулятору генератора.

Если у вас генератор со стартером и установлен САП, а также имеется внешняя сеть 220/230В, то в использовании дополнительного зарядного устройства нет необходимости, т.к. САП будет сам заряжать от сети внутренний аккумулятор генератора, если есть такая необходимость.

## ТРЕХФАЗНЫЙ КОМПЛЕКС МАП

Трёхфазный комплекс включает в себя три прибора одинаковой мощности типа МАП DOMINATOR (или МАП HYBRID оснащенных дополнительными модулями синхронизации). Комплекс подключается к единому массиву АКБ. Способ подключения к АКБ и настройка ёмкости АКБ не отличается от настройки в обычном исполнении - на каждом приборе прописывается ёмкость всего массива АКБ.

Для настройки системы необходимо в меню «Генерация МАП» войти в подкаталог «Синхронизация МАП» и установить на одном МАП «Ведущий/Фаза 1», а на остальных приборах выставить «Фаза2» и «Фаза3», они будут «Ведомыми фазами», не путать с ВЕДОМЫМИ в параллельном подключении МАП.

После того как введены нужные параметры и определены приборы по фазам, необходимо соединить приборы для их синхронизации. Для этого на задней панели прибора находятся разъёмы RJ-12 промаркированные как «X1» и «X2». Проводами с соответствующими разъёмами соединяем МАП-ы, выход X1 одного МАП со входом X2 другого МАП. Схема соединения приведена ниже.



После того как подключили АКБ и провода синхронизации приборов, производим первое ВКлючение без нагрузки. ВКлючаем сначала тумблер питания низковольтной платы на всех трёх приборах последовательно. При ВКлючении тумблера могут возникнуть короткие звуковые сигналы, после ВКлючения всех трёх МАП через несколько секунд звук должен исчезнуть, что означает, что все три прибора синхронизировались, иначе есть ошибка при подключении или неправильно выставлены параметры в меню приборов. Потом, только на приборе, который определён как «Ведущий Ф1», нажмите кнопку «Старт» коротко, остальные приборы ВКлючатся автоматически. Кнопка «Старт» коротко на приборах «Фаза2» и «Фаза3» работать на ВКлючение/ВЫКлючение не будет. Проверьте работу приборов в режиме генерации, потом отключите приборы (сначала кнопка «Старт» коротко, потом тумблер питания низковольтной платы).

Подключение сети 380/400В



**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением сети 380/400В убедитесь, что все тумблеры и автоматические выключатели находятся в ВЫКлюченном положении, убедитесь в отсутствии напряжения в подключаемых сетевых проводах (вводной автомат в распределительном щите должен быть ВЫКлючен).

Для подключения сети 380/400В рекомендуем использовать клеммник соответствующей мощности, для того чтобы на каждый прибор шёл свой трёхжильный кабель. Вариант подключения клеммника представлен на рисунке ниже, клеммник может быть убран в клеммную коробку или находиться в распределительном щите.

Включаем тумблер питания (пока НЕ нажимаем кнопку «Старт»). Затем Включаем автоматический выключатель подачи сети 220/230В на каждом приборе. Первым Включаем автоматический выключатель, расположенный на МАП который определён как «Ведущий Фаза1», затем «Фаза2» и «Фаза3».




**ВНИМАНИЕ!** Если после Включения автоматического выключателя на приборе «Фаза2» раздаются короткие звуковые сигналы, то Выключаем приборы, отключаем вводной автомат 380/400В. Далее, необходимо на клеммной колодке поменять местами фазы «L2» и «L3» входящей сети 380/400В, после этого повторить процедуру Включения - звуковые сигналы должны исчезнуть. В этом случае будут правильно расставлены входные сетевые фазы для их дальнейшей синхронизации.

Другой вариант - переставить нумерацию фаз в меню, а именно поменять местами в настройках «Фаза2» и «Фаза3» у ведомых МАП.

После согласования входных фаз с нумерацией фаз в МАП можно Включать генерацию кнопкой «Старт» коротко и при наличии внешней сети 380/400В.

Так же для этой системы желательно сделать «зануление» и, если схема промышленной сети позволяет (соединение входного нуля с собственной землёй на объекте) – см. «Подробная схема подключения МАП».

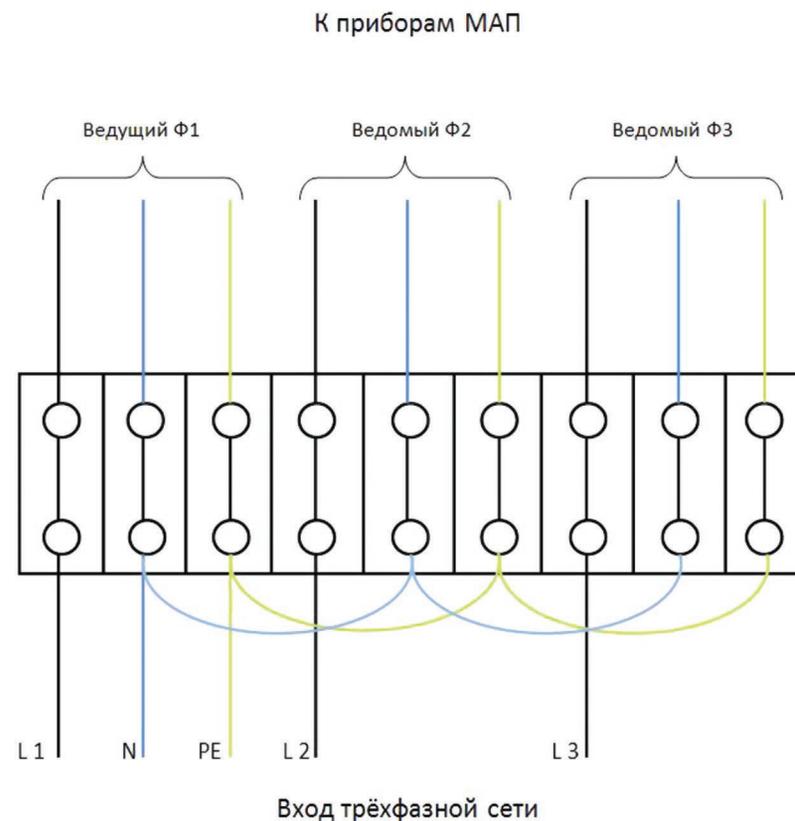

## ФУНКЦИОНАЛ ТРЁХФАЗНОГО КОМПЛЕКСА МАП

Благодаря синхронизации трёх приборов комплекс может обеспечивать бесперебойность работы по трём фазам, при этом он даёт возможность подключать трёхфазные нагрузки. Как писалось выше, приборы подключаются к одному массиву АКБ, их заряд ведётся и регулируется всеми приборами в зависимости от установленной ёмкости и алгоритма заряда.

В случае пропадания напряжения на одной из фаз, прибор, на котором пропало внешнее напряжение, перейдёт на генерацию от АКБ, два других продолжат транслировать сеть. Система не перейдёт полностью на генерацию от АКБ даже в том случае, если пропадёт сеть по двум фазам, т.е. прибор(ы), на котором(ых) сохранится сеть, будет(ут) транслировать эту сеть и попутно заряжать массив АКБ. Зарубежные аналоги переходят на генерацию от АКБ по всем фазам, если питание пропало на приборе, который определён как «Ведущий». В нашем комплексе, даже если питание пропадет, в том числе и на «Ведущем» приборе, на оставшихся приборах будет продолжена трансляция и заряд массива АКБ, если это нужно, а на генерацию перейдут только те приборы, на которых пропадёт внешнее напряжение. Такой режим работы позволит максимально продлить время работы системы в режиме генерации от АКБ, т.к. заряд массива АКБ будет продолжен даже одним прибором.

Надо отметить, что зарядный ток, при работе от сети всех трех фаз, равномерно распределен по фазам, т.е. 1/3 на каждую. В случае отсутствия одной фазы два других заряжают по 1/2 необходимого тока. И если остался на сети один прибор он дает полный зарядный ток. При этом если есть нагрузка на фазах, отключенных от сети, на оставшихся фазах зарядный ток добавляется, чтобы скомпенсировать эту нагрузку (если конечно хватает зарядного тока от других фаз). Например, для АКБ емкостью 400А.ч х 24В нужен зарядный ток 40А, в случае пропадания одной из фаз, две остальные будут заряжать по 20А. Если максимальный ток заряда у прибора 75А, то оставшиеся  $(75-20)*2=110А$  позволят скомпенсировать нагрузку до  $110А*24В=2,64кВт$  и лишь большая нагрузка уменьшит ток заряда, а нагрузка более  $75А*2*24В=3,6кВт$ , начнет разряжать АКБ, не смотря на заряд от других фаз.

В последнем случае, когда напряжение на АКБ упадет ниже  $U_{мин}$  обесточенные фазы, Выключат генерацию, оставшееся продолжат заряд и по достижению  $U_{ном}$  опять возобновят генерацию.

Также стоит заметить, что прибор каждой фазы имеет ограничение на зарядный ток, и при выставлении полной емкости АКБ, на экране ЖКИ может отобразиться ограничение заряда. Но т.к. массив АКБ единый, то полный ток со всех трех фаз может обеспечить необходимый ток заряда.

Для примера есть массив АКБ емкостью 1500А.ч необходим ток заряда 150А. Блок 4,5кВт 24в имеет ограничение заряда 75А и конечно не обеспечит нужный ток, но в трехфазном соединении каждый блок будет заряжать по 50А. Если одна из фаз отключится, то два оставшихся блока тоже обеспечат нужный зарядный ток  $2*75А$ . И только, если на сети останется одна фаза, то заряд будет длиться в два раза дольше (конечно в отсутствии нагрузок по обесточенным фазам).

Переход на заряд определяется ведущим, и только в случае отсутствия входного напряжения на нем, инициатива передается следующей фазе. Аналогично именно ведущий МАП определяет вход/выход в ЭКО режимы (если они установлены).

Работоспособность системы сохраняется и в случае полного пропадания сети по всем трём фазам, тогда все три прибора перейдут на генерацию.



**ВНИМАНИЕ!** При работе в трехфазной сети отдельно выделяются так называемые трехфазные нагрузки, в основном это моторы. Для таких нагрузок важно, не только чтобы фазы шли со смещением, но, и чтобы ни одна фаза не пропала. Для защиты таких приборов выпускается устройство - Реле контроля фаз, которое обеспечит отключение всех трёх фаз при пропадании хотя бы одной из них. Необходимо ставить эту защиту на все 3-фазные нагрузки, во избежание выхода нагрузок из строя. Такое может случиться, например, если сработает защита по одной из фаз или она отключится по разряду АКБ.

---

Внешние устройства, такие как BMS и MPPT необходимо подключать к Ведущему МАП, он в свою очередь передает всю информацию ведомым приборам.

## СИНХРОННАЯ (ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ) РАБОТА МАП DOMINATOR

### ОДНОФАЗНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА

МАП DOMINATOR умеет синхронизироваться не только с сетью 220/230В (или с электрогенератором), но и параллельно с другими инверторами МАП DOMINATOR (до 10 шт. параллельно). Это может быть полезно для постепенного наращивания мощности и повышения отказоустойчивости системы. Система из нескольких параллельных МАП DOMINATOR может быть построена из приборов одинаковой мощности. Кроме того, можно нарастить мощность и у трехфазных систем. Для использования системы необходимо соединить приборы с помощью кабелей синхронизации (приобретаются отдельно), подключение производится через разъемы СИНХРОНИЗАЦИЯ на задней панели прибора обозначенные X1-X4. Логика соединения следующая:

ВЕДУЩИЙ ->1-й ВЕДОМЫЙ X3-> X2;


1-й ВЕДОМЫЙ->2-й и последующие ВЕДОМЫЕ X4 -> X2.

Выставить в меню ведущего прибора ВЕДУЩИЙ и КОЛИЧЕСТВО ВЕДОМЫХ. У всех ведомых указать, что они ВЕДОМЫЕ, и у всех кроме последнего ведомого нужно указать КОЛИЧЕСТВО ВЕДОМЫХ приборов более 1. У последнего ведомого прибора указать КОЛИЧЕСТВО ВЕДОМЫХ приборов 0, для этого:

1. Зайти в меню МАПа
2. Выбрать пункт меню: «Генерация МАПа»
3. Выбрать подменю: «Синхронизация МАПа»
4. Соответственно выставить функцию прибора: ВЕДУЩИЙ или ВЕДОМЫЙ
5. Установить кол-во ведомых приборов: в меню «Б/Диз.Генер./BMS МРРТ» -> «Кол-во Ведом. МАПа» (устанавливается у ведущего прибора полное кол-во ведомых, у ведомых приборов 1, у последнего в цепочке ведомого 0)

Далее можно запараллелить выходы сети 220/230В всех приборов (соблюдая фазу и ноль). Все приборы подключаются к одному массиву АКБ. Входы переменного тока 220/230В всех МАПов в системе должны быть подключены к одному источнику входного напряжения (также с соблюдением фазы и нуля). На рисунке 8 представлена схема подключения МАП при параллельном подключении в однофазной сети.

Рисунок 8. Схема соединения МАП при синхронной однофазной работе

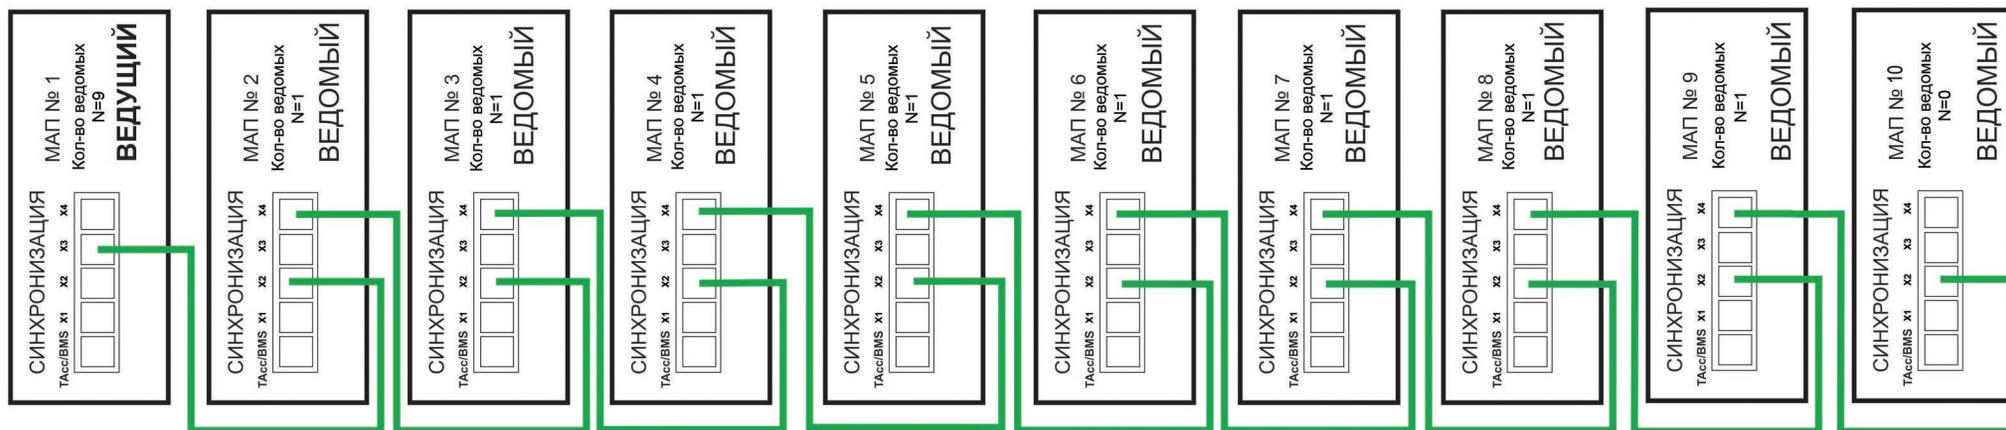

Примечание:

При возможной неисправности любого ВЕДОМОГО МАП, вся система с большой вероятностью сохранит работоспособность, т.к. управление проходит через ведомые на аппаратном уровне.

Слабым звеном является только МАП настроенный как ВЕДУЩИЙ, который и задает управление.

Но даже и в случае неисправности ВЕДУЩЕГО система может остаться работоспособной, если его процессор не выйдет из строя и на силовой части не возникнет ситуации перегрузки или КЗ.

Однако для текущей версии МАП, управление ВЕДОМОГО, осуществляется последовательно. Т.е. физическое отключение управления *i*-го МАП, вызовет отключение всех последующих.

## ТРЕХФАЗНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА

Подключение и описание трехфазной системы см. раздел ТРЕХФАЗНЫЙ КОМПЛЕКС МАП.

Если необходимо нарастить мощность трехфазной сети, то нужно соединить приборы в соответствии со схемой на рисунке 9, в качестве примера приведена схема из 9 приборов (3 прибора на фазу), если необходимо нарастить до 30 приборов, то добавляются ВЕДОМОГО на каждой фазе по аналогии с рисунком 8.

Далее необходимо правильно выставить фазы у ГЛАВНЫХ приборов (на рисунке они верхние соединенные красным цветом) в соответствии с описанием в разделе ТРЕХФАЗНЫЙ КОМПЛЕКС МАП. Выставить у них в меню количество ВЕДОМОГО, у всех ведомых указать, что они ВЕДОМОГО, для этого:

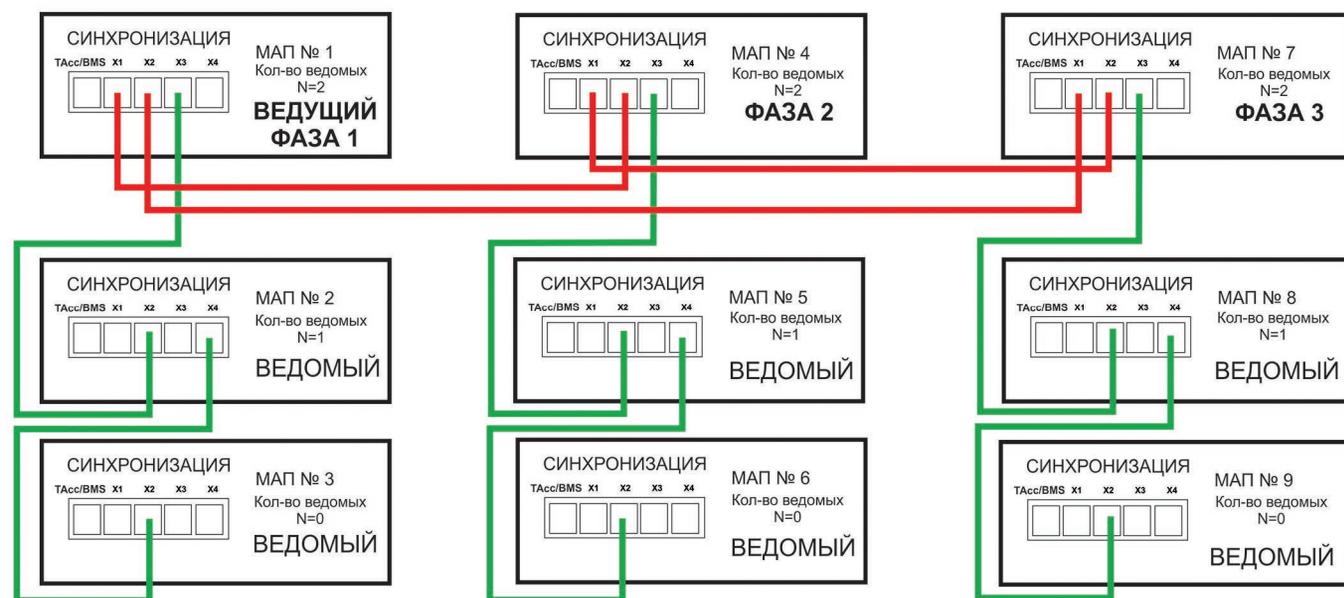


Рисунок 9. Схема синхронизации в трехфазной сети, пример на 9 приборов

1. Зайти в меню МАПа
2. Выбрать пункт меню: «Генерация МАП»
3. Выбрать подменю: «Синхронизация МАП»
4. Соответственно выставить функцию прибора: ВЕДУЩИЙ/Фаза 1 (соответственно для других фаз: Фаза 2и Фаза 3) или ВЕДОМЫЙ
5. Установить кол-во ведомых приборов: в меню «Б/Диз.Генер./BMS MPPT» -> «Кол-во Ведом. МАП» (устанавливается у каждого фазного прибора полное кол-во ВЕДОМЫХ, у ведомых приборов 1, у последнего в цепочке ведомого 0)

Рекомендуется сначала выставить у ГЛАВНЫХ приборов правильное чередования фаз (отсутствие ошибок и звуковых сигналов при подаче на вход трехфазного напряжения), а затем подключать к ВЕДУЩИМ цепочки ВЕДОМЫХ. Все работы производить в соответствии разделом трехфазный комплекс МАП и при отключенной нагрузке. Все приборы подключаются к одному массиву АКБ.



**ВНИМАНИЕ!** Все манипуляции с входными и выходными напряжениями 220/230В должны производиться при Выключенных МАПах и при отсутствии входной сети 220/230В, т.е. **ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСТОЧЕНО!**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ В МОДЕЛИ DOMINATOR

В модели DOMINATOR на задней панели, см. рисунок 2, есть разъемы под управлением 2-х Реле. Эти разъемы доступны, если открутить четыре винта и снять панель с резиновой манжетой (для вывода подключенных проводов) под надписью «СИНХРОНИЗАЦИЯ». Внутри вы увидите два винтовых клеммника по три контакта для подключения проводов нагрузки (или управления запуском генератора).

Это так называемые «сухие» контакты, они никаким образом не подключены ни к чему внутри прибора. Рядом на корпусе указана расшифровка этих номеров, а именно:

“Конт 1/Общ.” - Номер 1 – это общий контакт, соответственно Реле 1 и Реле 2.

“Конт 2/Замк.” - Номер 2 – это нормально замкнутый контакт Реле, соответственно Реле 1 и Реле 2.

“Конт 3/Разом.” - Номер 3 – это нормально разомкнутый контакт, соответственно Реле 1 и Реле 2.

Когда Реле Выключено, то у него замкнуты контакты “Конт 1/Общ.” и “Конт 2/Замк.”, если же Реле ВКлючается, то замыкаются контакты “Конт 1/Общ.” и “Конт 3/Разом.”.

Эти Реле можно запрограммировать на пуск Бензо/Газо/Дизель генератора, очевидно, Бензо/Газо/Дизель генератор должен быть оснащен системой автоматического пуска. А также можно ВКлючать Реле по условию. Как правило, это нужно для ВКлючения/отключения нагрузки или индикации.

Если Реле запрограммированно на пуск Бензо/Газо/Дизель генератора то, как только возникнет условие в необходимости ВКлючения генератора: пропала основная сеть и достигнут порог ВКлючения генератора, через “Задержка ВКЛ.Диз” произойдет ВКлючение Реле. Выключится Реле после полного цикла заряда или если появится основная сеть.

Порог на ВКлючение генератора Uакб\_diz (значение в вольтах) определяется в меню Б/Диз.Генер./BMS MPPT. Меню становится активным если выбрано одно из Реле как ПускБ/ДизГенер или если выбран САП, в меню Другие Опции -> САП – Заряд.

В модели DOMINATOR, если генератор оснащен АВР (Автоматический Ввод Резерва), можно подключится к нему напрямую используя любое Реле управления см. ниже.

Надо отметить, что вывод управления САП совпадает с управлением Реле 2, и при работе с САП можно просто запрограммировать Реле 2 на включение Генератора. И наоборот если установить Другие Опции -> САП – Заряд, то Реле 2 будет срабатывать при работе САП и его нельзя будет задействовать для других нужд. Для остальных моделей МАП дизель-генератор можно запускать через систему САП (МикроАРТ) подключив управление САП к разъему RS232 см. пункт «Подключение к Бензо Генератору и САП».

В меню **“Дополнит. РЕЛЕ”** подменю **“Функция Реле X”**, где X- номер Реле 1 или 2, каждое Реле может быть запрограммировано на любое из следующих условий срабатывания (у некоторых условий еще есть и дополнительные параметры):

**“ВЫключена”** – Реле не задействовано.

**“ПускБ/ДизГенер”** – Реле настроено на пуск Бензо/Газо/Дизель генератора. Как только возникнет условие в необходимости старта генератора, через **“Задержка ВКЛ.Диз”** произойдет ВКлючение Реле.

**“По Напряж. АКБ”** – Реле ВКлючается по условию напряжения на АКБ.

**“По ТемператАКБ”** – Реле ВКлючается по температуре АКБ.

**“По Времени”** – Реле ВКлючается по времени.

**“Пропала Сеть”** – Реле ВКлючается после того как пропала сеть на входе.

**“ТрансляцияСети”** – Реле ВКлючается, как только начнется трансляция сети, в том числе и режим заряда. Надо иметь в виду, что на входе, сеть 220/230В может присутствовать, но режима трансляции не будет (например, сеть вышла за параметры или МАП находится в режиме принудительной генерации).

**“В РежимеЗаряда”** – Реле ВКлючается, как только МАП начал заряжать АКБ.

**“Внешнее управление”** – Реле ВКлючается по команде, переданной через Web-интерфейс на закладке управления МАП или с помощью специального ПО, см. рис.10

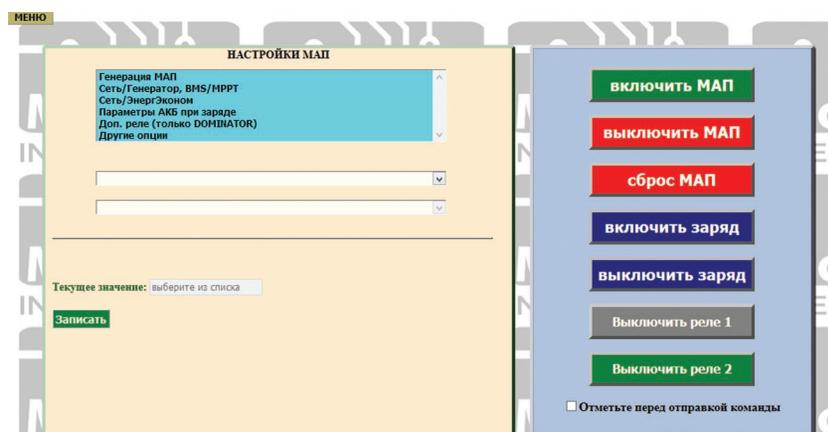


Рисунок 10. Дистанционное управление Реле

Оба Реле рассчитаны на максимальный ток 16А, т.е. нагрузку к ним можно подключать до 16А\*220В ~ 3кВт. При максимальной нагрузке сечение провода должно быть не менее 1,5мм<sup>2</sup>.

Если необходимо ВКЛЮЧАТЬ нагрузку, при выполнении одного из условий, то необходимо подключить нагрузку через контакты "Конт 1/Общ." и "Конт 3/Разом.". В случае если нагрузку надо ВЫКЛЮЧАТЬ, при выполнении одного из условий, то необходимо подключить нагрузку через контакты "Конт 1/Общ." и "Конт 2/Замк.". После выбора условия, в двух следующих пунктах меню надо настроить дополнительные параметры этих условий (Зависит от выбора пункта "Функция Реле X"):

Если "Функция Реле"->"**ПускБ/ДизГенер**":

"Задержка ВКЛ.Диз" - Значение в секундах. Осуществляет задержку на ВКЛЮЧЕНИЕ Реле на старт, чтобы не реагировать на кратковременные просадки напряжения АКБ.

Если "Функция Реле"->"**По Напряж. АКБ**", то доступны следующие параметры:

"**Напряжение ВКЛ.**" - Значение в вольтах. Напряжение выше которого Реле ВКЛЮЧИТСЯ (ниже этого напряжения Реле ВЫКЛЮЧИТСЯ).

"**Напряжения ВЫКЛ.**" - Значение в вольтах. Напряжение выше которого Реле ВЫКЛЮЧИТСЯ.

"**Гистерезис**" - Значение в вольтах. Небольшая разность (дельта) у пороговых напряжений, необходима для того, чтобы при медленных изменениях параметра, на границе порогов не происходили многократные переключения.

Если "Функция Реле"->"**По ТемператАКБ**", то доступны следующие параметры:

"**Температура ВКЛ.**" - Значение в градусах. Температура АКБ выше которой Реле ВКЛЮЧИТСЯ.

"**Температура ВЫКЛ.**" - Значение в градусах. Температура АКБ выше которой Реле ВЫКЛЮЧИТСЯ.

"**Гистерезис**" - Значение в градусах.

Если "Функция Реле"->"**По Времени**":

"**Время ВКЛ.**" - Значение в часах и минутах (с точностью до 10 мин). Время ВКЛЮЧЕНИЯ Реле. Через сутки цикл повторится.

"**Время ВЫКЛ.**" - Значение в часах и минутах (с точностью до 10 мин). Время ВЫКЛЮЧЕНИЯ Реле. Через сутки цикл повторится.

Если один из пределов не нужен, то установите его в минимальное (для параметра ВКЛ) или соответственно максимальное (для параметра ВЫКЛ) значение.

Для всех функций Реле (кроме "**Внешнее управление**") также существует параметр работы в прямом или инверсном режиме.

Для функций, где нет непосредственно пункта "Инверсия Реле", инверсию можно выполнить, поменяв значение параметра ВКЛ и ВЫКЛ местами т.е. значение ВКЛ будет больше чем ВЫКЛ. Принцип работы в обычном и инверсном режиме поясняет рисунок 11.

Может показаться, что режим инверсии излишен т.к. у Реле есть замкнутый и разомкнутый контакты и выбор подключения к одному из них и осуществляет инверсию. Но дело в том, что при ВКЛЮЧЕНИИ, Реле потребляет ток порядка 60 мА, что может быть критично при полном разряде АКБ. Но главное – Реле окажется ВЫКЛЮЧЕННЫМ, если АКБ разрядится "в ноль" или МАП выйдет из строя. В этом случае удобно, чтобы аварийная нагрузка (подключенная к сетевому 220/230В через Реле) подключалась на Конт 1/Общ." и "Конт 2/Замк." и ВКЛЮЧЕНИЕМ Реле ВЫКЛЮЧАЛАСЬ, а соответственно при ВЫКЛЮЧЕННОМ Реле работала.

Для примера, надо ВКЛЮЧИТЬ кондиционер если температура АКБ находится в пределах от +30С и до +40С, см. рисунок 12.

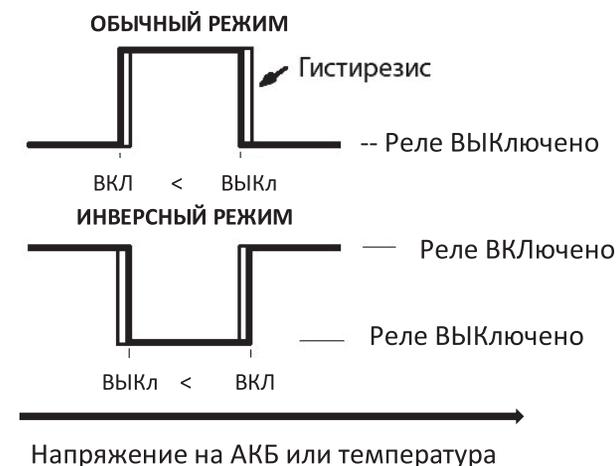


Рисунок 11. Режимы работы Реле

Используем для этого, например, Реле 1 и установим “Доп. РЕЛЕ”->“Функция Реле1”-> “По ТемператАКБ” и “Доп. РЕЛЕ”->“Условие на ВКлючение Реле 1”->“Температура ВКЛ.” - значение +30С и “Температура ВыКл.” - значение +40С. Далее контакты Реле 1 - “Конт 1/Общ.” и “Конт 3/Разом.” надо подключить в разрыв 220/230В подключенных к кондиционеру. Запитать кондиционер можно как с выхода МАП, так и с входа, все зависит от того, хотите ли вы чтобы кондиционер работал в отсутствие 220/230В на входе или нет (на рисунке нагрузка запитана с выхода МАП). Если же нужно, чтобы нагрузка не ВКлючалась в пределах от +30С и до +40С (а соответственно ВКлючалась вне этого предела), то необходимо заменить вывод Реле “Конт 3/Разом.” на “Конт 2/Замк.”

Или не меняя контактов, достаточно выставить: “Температура ВКЛ.” - значение +40С и “Температура ВыКл.” - значение +30С.

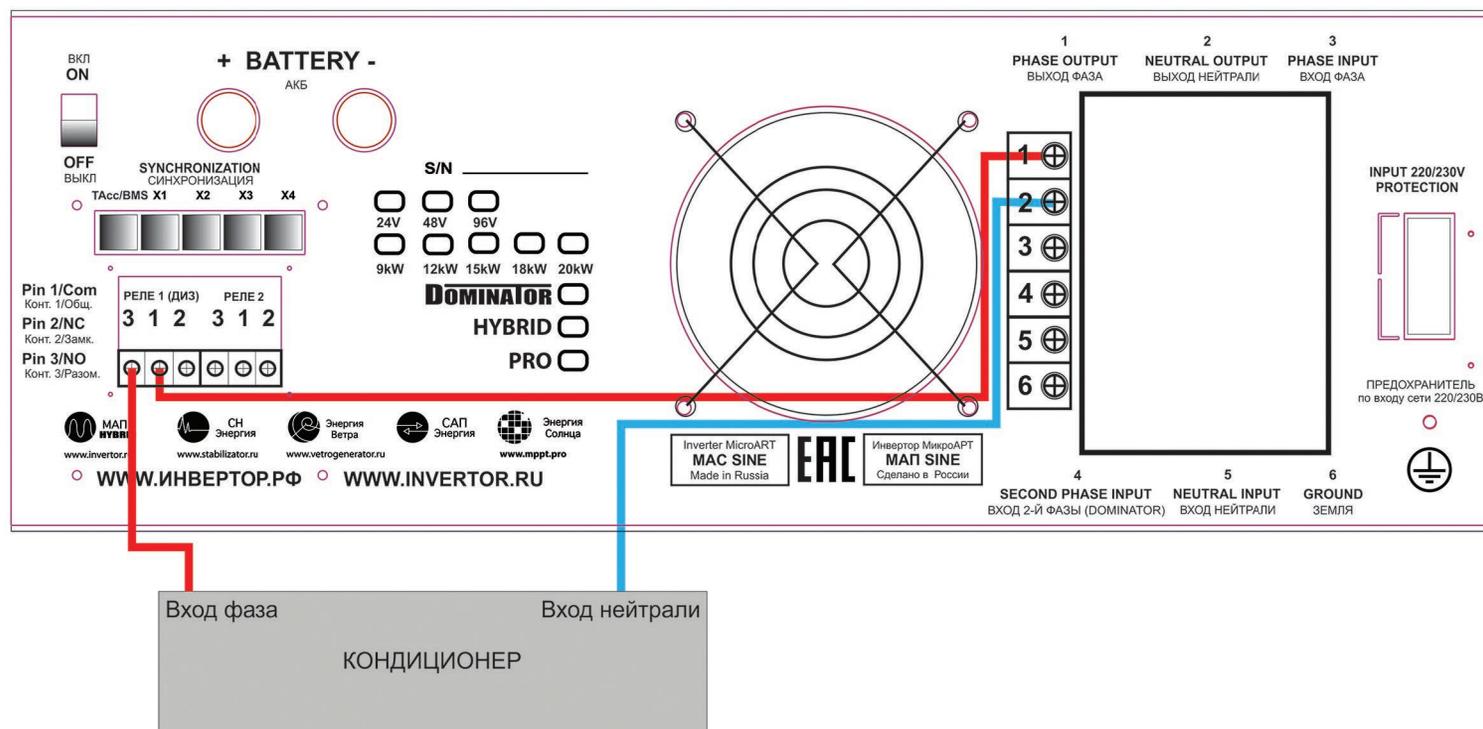


Рисунок 12. Пример подключения нагрузки через дополнительные Реле

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВХОД 2 В МОДЕЛИ МАП DOMINATOR

В модели МАП DOMINATOR есть второй вход для напряжения 220/230В. Он расположен на задней панели в распределительной коробке (в старых моделях корпуса имел обозначение “ВХОД ГЕН.” как наиболее предполагаемое использование). Вид задней панели приведен на рисунке 2.



**ВНИМАНИЕ!** При подключении 2 сетевого входа к МАП убедитесь, что фазный провод не перепутан с нейтральным, если провода будут перепутаны и подключены, это приведет к выходу вашего оборудования из строя (МАП, Генератор и др. оборудование) и не покрывается гарантийными обязательствами.

По умолчанию 2-й вход ВКлючен и даже при наличии на нем напряжения не будет использоваться МАП. Дополнительный вход используется в качестве резервного, при отсутствии сети на входе 1 (ОСНОВНОЙ) МАП переключается на 2-й вход. При этом вход 1 (ОСНОВНОЙ) имеет больший приоритет, чем 2-й вход и в случае появления напряжения на нем, МАП синхронизируется и переходит на него. На приборе наличие второго входа (при отсутствии напряжения на первом входе) отображается, с помощью прерывистого двойного моргания светодиода «СЕТЬ». В некоторых моделях для индикации второго входа сети задействован дополнительный белый светодиод. Запрограммировать этот вход можно через меню Б/Диз.Генер./BMS MPPT -> Вход2 220В Б.Диз, причем есть 3 варианта: "ВыКлючен", "Промышлен Сеть", "Б/ДизГенератор".

2-й вход может быть задействован для второй или третьей фазы (если конечно у вас есть трехфазная сеть). В этом случае надо выбрать "Промышлен Сеть". В случае пропажи первой фазы на основном входе, МАП перейдет на генерацию и после синхронизации на трансляцию сети с входа 2.

*Примечание. Тут надо иметь в виду, любое трехфазное оборудование надо подключать до МАП. Это не только связано с переключением другой фазы на выход МАП, а общее свойство, если используется один МАП в трехфазной системе. При пропадании сети, МАП начнет генерацию, не синхронизированную с остальными фазами, и трехфазное оборудование (если это конечно не простые нагреватели, например, для сауны) откажется работать. Подобная ситуация будет и при переключении другой фазы на первый вход.*

По аналогии с основным входом для второго входа также можно установить предел максимальной мощности, отбираемой по 2-му входу, меню Б/Диз.Генер./BMS MPPT -> МаксМощностВх2. В отличие от основного входа, продажа в сеть с 2-го входа запрещена.

На закладке ПРИБОРЫ дистанционного мониторинга, наличие напряжения на 1 и 2 входе отображается на вольтметре входного напряжения, зеленый цвет индикатора показывает активный вход, серо-голубой наличие напряжения, а оранжевый отсутствие напряжения, см. рисунок 13. В случае отсутствия напряжения на обоих входах, цвет вольтметра изменится на красный и значение напряжения будет равно 0.

Также можно использовать 2 вход для подключения Бензо/Газо/Дизель Генератора. В этом случае также можно управлять его ВКлючением/ВЫКлючением с помощью дополнительного Реле.

Если генератор НЕ оснащен АВР, то можно использовать САП как описано в соответствующих разделах. Но у модели DOMINATOR есть преимущество. Обычное подключение САП (управление через RS232) дает возможность коммутировать на выход МАП сеть от первого входа сети и выход САП от второго входа сети.

В свою очередь САП может коммутировать Генератор и, например, другую фазу (в трехфазной сети см. примечание выше). Итого к МАП DOMINATOR и САПУ можно подключить 3 источника 220/230В: две фазы и генератор.

Рисунок 13

Если генератор имеет АВР (блок Автоматического Ввода Резерва), то есть два варианта в зависимости от модели АВР. Надо отметить, что большинство генераторов оснащены простыми АВР, алгоритм которых следующий. Если на входе сети АВР есть 220/230В, то он его пропускает на выход, как только сеть пропала происходит запуск Генератора и трансляция его на выход АВР.

Продвинутые (как правило у дорогих и мощных Генераторов) системы АВР, назовем их АВР+, имеют дополнительно (как правило, программируемый) вход в виде "сухих контактов", которым можно управлять запуском генератора в отсутствии 220/230В на его сетевом входе. Это очень полезный вход управления, т.к. запускать Генератор, для эффективного расходования топлива, нужно если АКБ разряжены до определенного порога.



В случае АВР+ подключение генератора такое же простое, как и для обычного подключения САП. Нужно выход АВР+ подключить ко второму входу МАП, аналогично можно задействовать другую фазу (в трехфазной сети) через сетевой вход АВР+. При этом вход управления АВР+ соединить с дополнительным Реле МАП запрограммированным на управление генератором. Примерный способ соединения см. рис 14, точное подключение надо уточнять в соответствующем руководстве на генератор.

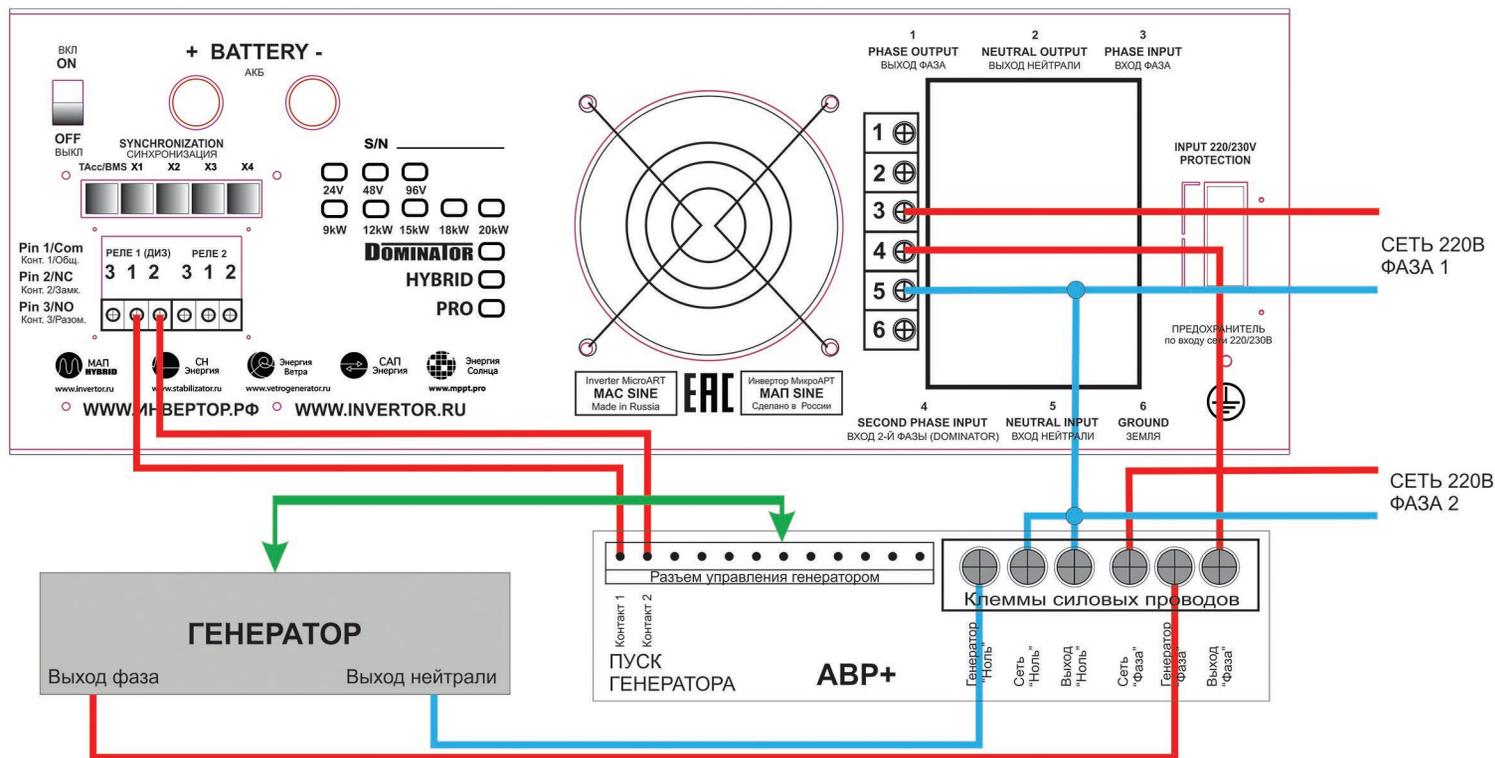


Рисунок 14. Пример подключения Бензо/Газо/Дизель генератора на 2-й вход МАП DOMINATOR с помощью АВР+

В случае простого АВР с помощью этого - же дополнительного Реле МАП, можно обмануть АВР. И заставить его запустить генератор, когда это понадобится МАП т.е. когда АКБ разряжены. Правда это достигается за счет использования сетевого входа АВР и задействовать его под возможную дополнительную фазу не получится (это не так страшно, как правило, трехфазные сети редки). Смысл подключения состоит в том, что дополнительное Реле, настроенное под дизель генератор, коммутирует на сетевой вход АВР напряжение 220/230В с выхода МАП тем самым не позволяя запуститься генератору. И как только срабатывает условие на запуск генератора, МАП отключает дополнительное Реле и 220/230В на сетевом входе АВР пропадает, в результате запускается генератор и транслируется на выход АВР.

Аналогично, особенно если сеть однофазная, можно подключить САП, с помощью дополнительного Реле и не используя управление по RS232. Такое подключение имеет то преимущество, что не боится наводок. И если МАП установлен далеко от генератора, то управление через RS232 может давать сбои.

Подключение не представляет собой ничего сложного, однако хочется отметить 3 момента.

Первое, провод соединяющий выход МАП и вход Сети САП (ABP) (через дополнительное Реле), выполняет сигнальную функцию, токи по нему не текут, поэтому можно использовать провод с минимальным сечением. Но при этом оно высоковольтное и надо придерживаться всех правил безопасности!

Второе, 2-ой сетевой вход МАП подключается не к ВЫХОДУ САП или АВР, а к ВХОДУ от генератора. При подключении к ВЫХОДУ вы «закольцуете» схему (подключите выход к входу).

Третье, при отсутствии выходного напряжения у МАПа (МАП Выключен, не рабочий режим) САП (ABP) вызовет пуск генератора, даже при наличии сети, поэтому если вы Выключаете МАП не забудьте Выключить и САП (ABP).

Пример подключения Бензо/Газо/Дизель генератора к МАП DOMINATOR представлен на рисунке 15.

*Примечание. Аналогично основному входу, в меню можно выставить "Вход 220В"-> "Б/ДизГенератор". В этом случае алгоритм будет настроен на работу с плохой формой сигнала. Но надо отметить, что в этом случае переход на генерацию при пропадании напряжения с генератора может достигать от 8мс под нагрузкой до 20мс на ХХ. Поэтому если у вас мощный качественный генератор, для обеспечения быстрого переключения (2-5 мс) с генератора на генерацию, лучше оставить опцию по умолчанию: "Вход 220В"->"Промышлен Сеть".*

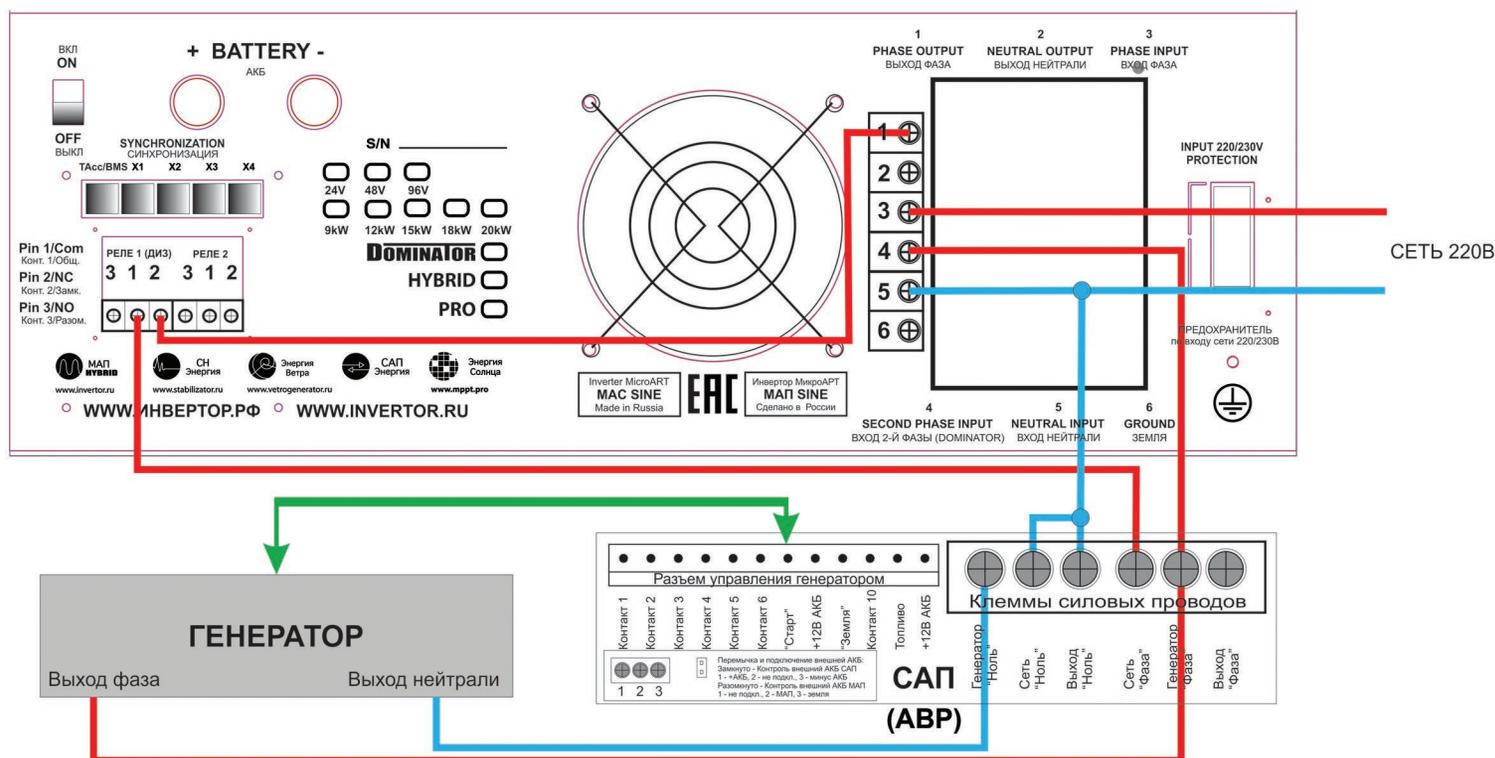


Рисунок 15. Пример подключения Бензо/Газо/Дизель генератора на 2-й вход МАП DOMINATOR с помощью САП или АВР

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА МОДЕЛИ МАП DOMINATOR

Модель МАП DOMINATOR оснащена встроенным миникомпьютером на базе Raspberry Pi 3 Model B: однокристальная система с четырьмя ядрами ARMv8 CPU частотой 1200 МГц. Миникомпьютер снабжён LAN, четырьмя выходами USB, выходом HDMI и др.

Специально разработанное для МАП ПО на базе ОС Linux уже предустановлено в миникомпьютер. Это небольшой веб-сервер, который по вашему желанию может быть доступен с любого устройства в мире, поддерживающего Интернет-соединение и имеющего любой веб-браузер. Вы можете наблюдать работу в реальном времени всех ваших устройств и управлять ими как в пределах дома, так и издалека, например, со смартфона. Некоторые странички созданы умышленно в очень простом виде, что позволяет их открывать на самых простых устройствах.

### ИДЕОЛОГИЯ, АРХИТЕКТУРА И БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПО:

- 1 В системе присутствуют сервисы чтения/записи данных с/на МАП, чтения данных контроллера МРРТ, батарейного монитора, СМС. Принцип построения – модульный. Архитектура трехуровневая. Сбор данных, хранение, отображение.
- 2 Система предусматривает подключение по последовательному порту (либо с помощью встроенного в МАП или контроллер МРРТ адаптера, либо с помощью отдельного адаптера USB-RS232) одного МАП (один USBпорт миниПК), либо одного контроллера (второй USBпорт миниПК), либо двух этих устройств одновременно. Также предусмотрено использование внешнего GSM модема для настраиваемых СМС уведомлений и управления (третий USBпорт миниПК). Четвертый USBпорт миниПК занят USB-накопителем, на который установлена вся система и ведется база данных с параметрами системы.

### ФУНКЦИИ:



- 1 Мониторинг и управление МАП
- 2 Мониторинг МРРТ (МРРТ должен быть подключен к миниПК отдельным USBкабелем). Включая модель МРРТ для ветрогенератора, с датчиком оборотов
- 3 Получение, учет и отображение суммарных токов от всех МРРТ, подключенных к МАП по шине I2C
- 4 Настраиваемые СМС уведомления и СМС управление МАПом с доверенных номеров
- 5 Модульный веб-интерфейс. У вас будут отображаться только элементы, отражающие реально включенные устройства
- 6 Визуально адаптированный интерфейс с подсказками. По цвету иконок возможно быстро оценить состояние работы системы. Фактически – применен подход промышленных интерфейсов, адаптированных на быстрое восприятие оператором
- 7 Мониторинг батарейных систем LiFePO4 с BMS ООО «МикроАрт», в т. ч. поячеечно
- 8 Построение практически любых графиков реального времени, живых и растровых графиков по накопленной истории, а также мульти-графиков (несколько параметров одновременно)
- 9 Полная информация о МАП для возможности отправки в службу поддержки
- 10 Максимально гибкая конфигурация системы через веб-интерфейс, в т. ч. просмотр syslog
- 12 Все настройки системы и МАП в отдельной области, защищенной логином/паролем



- 13| Функция батарейного монитора. Отдельное описание в файле battery\_monitor.rtf (на USB накопителе)
  - a. Учитывает реальный расход ампер-часов с батареи
  - b. Учитывает расход батареи в %, в зависимости от токов разряда
  - c. Позволяет самостоятельно выполнять КТЦ (контрольно-тренировочные циклы)
  - d. Измеряет емкость АКБ по алгоритму с использованием таблицы Напряжения Разомкнутой Цепи
  - e. Имеется возможность отключения генерации 220/230V инвертором МАП при падении ёмкости АКБ до заданного уровня, т.е. при определенном % глубины разряда. Например, если вы видите 20%, то это значит, что DOD (глубина разряда) составила 80%. Если DOD либо потребленные ампер-часы превысили настройку, то посылается команда МАП – ВыКл и МАП прекращает генерацию.
- 14| Работа с базой данных (восстановление / резервное копирование / очистка)
- 15| Удаленное ВыКлючение, либо любые команды \*nix серверам в зависимости от данных батарейного монитора. Например, ВыКлючение определенных серверов при уровне глубины разряда DOD 80%. Отдельное описание в файле servers\_off.rtf
- 16| Мониторинг в реальном времени через веб-интерфейс работы основных сервисов: МАП, MPPT, батарейного монитора, СМС, MySQL, с возможностью остановки/запуска
- 17| Устойчивость к ошибкам в каналах связи
- 18| Интерфейс написан практически без применения растровой графики, что позволяет ему очень быстро загружаться даже на «тонких» каналах связи
- 19| E-mail уведомления
- 20| Функция мастер-узла, позволяющая создавать и отслеживать распределенную систему инверторов и контроллеров с общими батарейными блоками

Вы используете RaspberryPi 3, его, как и любой другой компьютер, рекомендуется ВыКлючать/перезагружать штатным образом. Через меню **СИСТЕМА -> СЕРВИСЫ**.

Сам RaspberryPi 3 при работе использует минимум ресурсов. Средняя загрузка процессора – не более 3%.

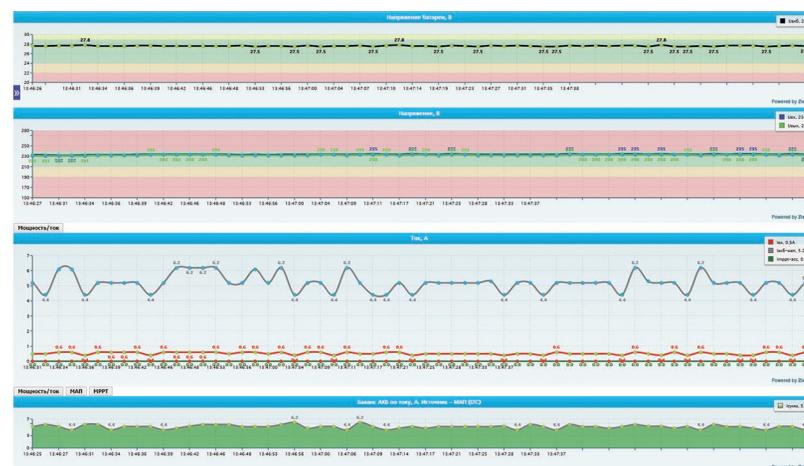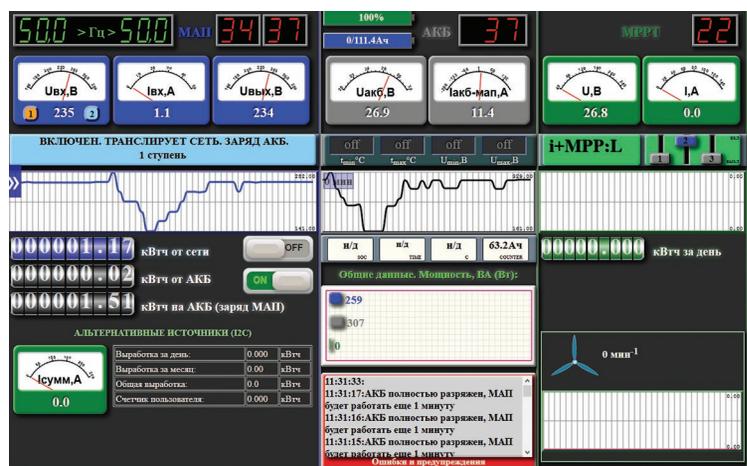

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК МОНИТОРИНГА

В отличие от других моделей МАП модель DOMINATOR имеет в своем комплекте поставки дополнительно:

- Кабель интерфейсный USB 2.0 AM/BM -1 шт.
- USB-накопитель (флэшка) 16Gb (с предустановленным ПО) - 1 шт.

На рисунке 1 Представлено схематическое расположение органов управления модели МАП DOMINATOR мощностью от 9 кВт (модели 3-6 кВт имеют схожий вид передней панели). Все относящиеся к мониторингу разъёмы и органы управления расположены в правой части прибора за блоком розеток, и включают в себя «выключатель питания миниПК», 4 разъема USBи разъем локальной сети LAN.

Для того чтобы начать работу необходимо произвести следующие действия:

1. ВКЛючить и настроить МАП согласно инструкции по эксплуатации и вашими потребностями.

При этом рекомендуется перевести выключатель «MiniPC» в положение ВЫКЛ. И вообще, если вы НЕ планируете производить мониторинг/дистанционное управление системой рекомендуется оставлять миниПК ВЫключенным.

2. Установить USB-накопитель (флэшку), входящую в комплект поставки, в любой порт USBминиПК (если не установлена)

3. Подключите LAN порт миниПК - к компьютеру или роутеру с DHCP сервером с помощью стандартного сетевого патч-корда необходимой длины (в комплект поставки не входит)

**4. Соедините разъем USB МАП и любой порт USB миниПК кабелем, входящим в комплект поставки**

5. Соедините разъем USBконтроллера MPPT (при наличии контроллера) и любой порт USBминиПК

6. Переведите выключатель «MiniPC» в положение ВКЛ. Ожидаете полной загрузки. Примерно 1 минута. О работе устройства можно судить по свечению/морганию светодиодов сетевой активности.

7. С помощь Web-браузера зайдите в настройки роутера вашей локальной сети и посмотрите какой IP-адрес выдал роутер вашему МАПу.

8. Наберите в адресной строке Web-браузера полученный адрес, и вы попадете Web-интерфейс устройства. Т.е. к примеру, если IP адрес МАПа 192.168.0.22, то в браузере вы набираете: <http://192.168.0.22>.

9. Заходите в меню СИТЕМА подменю СЕРВИСы и запускаете последовательно сервис МАП, а далее при необходимости сервис MPPT, сервис батарейного монитора и др.

**Вход в подменю СИТЕМА. Логин /пароль по умолчанию: admin/microart**

10. Необходимо вернуться в меню приборы и проконтролировать, что вы получаете корректные данные. Первое включение завершено.



**ВНИМАНИЕ!** МАП имеет только один порт RS232, разъем USBMAC/МАП подключен к тому же порту внутри прибора через преобразователь интерфейсов RS-USB, поэтому подключение к ПК (для обновления внутреннего ПО или мониторинга) или к миниПК (для мониторинга) может осуществляться только через одно подключение: или RS232 или USBMAC/МАП.

*Примечание. Если вы подключаете МАП напрямую к ПК или к сети без DHCP-сервера, необходимо предварительно отредактировать файл `monitor.ini`, чтобы установить источник получения IP адреса и режим работы настроек/команд МАП (ограниченный или полный). Этот файл находится на USB-накопителе, виден и доступен для редактирования под любой ОС.*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

На порту 10 000 доступен упрощенный интерфейс администратора WEBMIN, т.е. [http://your\\_IP:10000](http://your_IP:10000). С помощью которого вы можете установить необходимые IP-адрес и корректное время. **Логин/пароль по умолчанию: admin/microart.**

Также возможно установить GSM модем и выполнить настройку оповещения и управления через СМС команды. Модем должен быть предварительно переведен в режим "только модем". Для подключения, учитывая габариты 3G модема, вам может понадобится USB 2.0 совместимый удлиннитель. GSM модем подключается в любой свободный USB-порт миниПК. Некачественный шнур может привести к сбоям и проблемам в работе. Поскольку многие современные модемы 4G сложно переводятся или не переводятся вовсе в режим «только модем», рекомендуем перед покупкой убедиться в такой возможности.


При наличии двух устройств (МАП и МРРТ) примерный прирост размера базы данных – около 4-5 Гб в год. Раздел БД на USB-накопителе – около 10Гб. Текущий размер базы можно посмотреть в разделе «СИСТЕМА» - «РАБОТА С БД». При достижении базой данных большого объема, вы можете либо очистить таблицы с помощью кнопки «очистить таблицы» и вести БД заново, либо сохранить БД на другой носитель, либо просто нарезать образ системы на новый носитель, а старый с БД положить на полку на сохранение.

В случае трехфазных систем или нескольких запараллеленных МАП DOMINATOR, рекомендуем воспользоваться функцией **МАСТЕР УЗЕЛ**, где можно настроить вывод на один экран показаний нескольких устройств. Вы можете настроить систему, отключить ее от сети или ПК, и она будет сохранять все данные о состоянии вашей сети и устройств на USB-накопитель. В последующем, подключив систему к сети или ПК, вы можете просмотреть необходимые данные с помощью меню **ИСТОРИЯ**.

При соответствующем подключении устройства к сети Internet мониторинг/управление можно осуществлять с любого устройства, подключенного к Internet. Краткую инструкцию по подключению ПАК «Малина» к Internet можно посмотреть на сайте <http://invertor.ru/monitoring.html>.

Система по умолчанию, не позволяет дистанционно Выключать МАП и редактировать критически важные параметры, если все-таки вам это нужно, необходимо отредактировать файл `monitor.ini` с помощью ПК перед его установкой в МАП. Также корректировкой параметров в файле `monitor.ini` можно установить язык интерфейса, способ получения IP-адреса, глубину парольной защиты и т.д.

Система имеет абсолютно понятный и логичный интерфейс, необходимые подсказки и не вызывает никаких трудностей при эксплуатации, подробные описание всех возможностей и необходимые программы вы можете найти в файлах описаний, установив USB-накопитель в ПК.

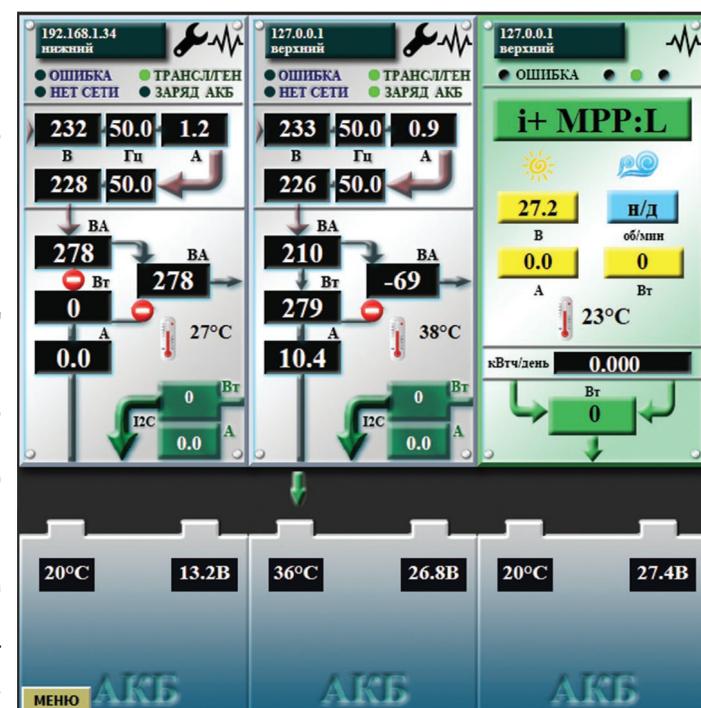

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАП

Модификации приборов, рекомендуемые и минимальные емкости АКБ										
Параметры	МАП									
Модификации приборов МАП, кВт	1,3	2,0	3,0	4,5	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	20,0
Максимальная мощность (режим активной нагрузки) (кВт):	1,3	2,0	3,0	4,5	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	20,0
Пиковая мощность, 5 сек (кВт)	2,5	3,5	5	7	9	13	17	19	22	25
Номинальная мощность (кВт):	0,8	1,4	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	13,5
Защита сети от короткого замыкания (автомат):	авт.	авт.	авт.	авт.	авт.	авт.	авт.	авт.	авт.	авт.
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ (Ач): <i>(Суммарная ёмкость 12В-х АКБ при любом подключении)</i>	200	300	400	600	800	900	1000	1100	1400	2000
Минимальная суммарная ёмкость АКБ (Ач): <i>(Суммарная ёмкость 12В-х АКБ при любом подключении)</i>	50	50	100	150	200	300	400	600	800	800
Максимальный ток заряда (А)	40% от максимальной мощности делённое на напряжение массива АКБ (для моделей 12 В и моделей от 15 кВт – 30%). Заряд осуществляется с коррекцией мощности									

<b>Автономная работа (генерация от АКБ)</b>	
<b>Форма сигнала на выходе</b>	<b>Чистый синус</b>
<b>Выходное напряжение/ искажение синуса - Соответствует ГОСТ 13109-97 для электросетей общего пользования.</b>	Оптимальный синус <sup>2</sup> (рекомендуется) – 220/230 В (+2% -9%) искажение на номинальной нагрузке не более 5% модели Pro, HYBRID, DOMINATOR
	Претензионный синус– 220/230 В работа до номинальной нагрузки, искажение не более 1%, модели Pro, HYBRID, DOMINATOR (при нагрузке больше номинальной, напряжение на выходе может падать ниже 200 В).
Частота выходного напряжения	50 Гц (±0.1%)
<b>Ток по АКБ в Выключенном состоянии / при наличии сети<sup>3</sup></b>	80 – 170 мА по АКБ / 0 мА по АКБ при наличии сети
<b>Ток холостого хода по АКБ<sup>7</sup></b>	200 – 700 мА Pro, Hybrid, DOMINATOR модификация
КПД для моделей 12/24/48 В	91 / 94 / 96 %
Электронная защита от:	перегрузки, короткого замыкания, полного разряда или перезаряда аккумулятора, выплесков сетевого напряжения 220/230В, перегрева и др.
<b>Температурный диапазон<sup>6</sup></b>	-25С ... +35°С

<b>Работа при внешней сети</b>	
<b>Переход на автономную работу<sup>5</sup></b>	Устанавливается пользователем
Электронная защита от:	перегрузки

<b>Типовое время переключения:</b>	
<b>инвертор → сеть<sup>5</sup></b>	0 мс
<b>сеть → инвертор</b>	~ 2-5мс (в режиме "Б/ДизГенератор" под нагрузкой ~ 8мс, на ХХ не более 20мс)

2 На мощности выше номинальной в автономном режиме МАП будет работать не более 20 мин

3 Зависит от напряжения на АКБ и подсветки ЖКИ. Для полного отключения необходимо Выключить МАП тумблером и отключить автоматический предохранитель, или снять клемму питания + с АКБ

5 Переключение на сеть произойдет через 5 секунд после появления в ней 220/230В, но само переключение за <1мс

6 Все элементы кроме ЖКИ до -40С. При температурах >35С, мощность прибора уменьшается, т.к. тепловая защита начнет срабатывать на меньших мощностях.

7 Зависит от модели.

Габариты и вес приборов

	12 В				24 В				48 В			
	дл (см)	гл (см)	выс (см)	вес (кг)	дл (см)	гл (см)	выс (см)	вес (кг)	дл (см)	гл (см)	выс (см)	вес (кг)
1,3 кВт	33	28	13	12								
2,0 кВт	33	28	13	15								
3,0 кВт	51	37	18	21	51	37	18	19	51	37	18	19
4,5 кВт					51	37	18	23	51	37	18	23
6,0 кВт					51	37	18	28,5	51	37	18	28,5
9,0 кВт					56	41	21	48	56	46	21	46
12,0 кВт									56	46	21	48
15,0 кВт									56	46	21	51
18,0 кВт									56	46	21	56
20,0 кВт									56	46	21	60

Габариты МАП	дл (см)	гл (см)	выс (см)
в 19" корпусе, мощностью до 6 кВт включит.	48	37	19
Габариты МАП в 19" корпусе, мощностью от 9 кВт включит.	60	48	24

Ориентировочное время работы от аккумуляторов						
Суммарная Емкость 12В АКБ при любом подключении	100 Вт	300 Вт	500 Вт	1 кВт	2 кВт	4 кВт
8 шт x 200 Ач	174ч	52ч	34ч	17ч	8ч	4ч
6 шт x 200 Ач	130ч	39ч	25ч 30м	12ч 30м	6ч	2ч 50м
4 шт x 200 Ач	86ч	26ч	17ч	8ч 20м	4ч	1ч 50м
2 шт x 200 Ач	42ч	13ч	7ч 20м	3ч 50 м	1ч 40м	50м
1 шт x 200 Ач	21ч	6ч	3ч 50м	1ч 40м	45м	13м
1 шт x 100 Ач	9ч 30м	3ч	1ч 40м	45м	12м	3м
1 шт x 70 Ач	5ч 40м	1ч 45м	50м	13м	3м	----

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ВЫБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ. АККУМУЛЯТОРЫ (КИСЛОТНЫЕ, ГЕЛЕВЫЕ, AGM, LiFePO4)

**1** | Если у Вас отключили внешнюю сеть, инвертор перейдет на генерацию и при продолжительном отсутствии сети, выработает ресурс АКБ и Выключит генерацию. Но, если сеть не восстановится, то АКБ будут находиться в разряженном состоянии, что уменьшает срок их службы. Надо иметь в виду, что МАП потребляет ~100мА по АКБ, даже в Выключенном режиме. Т.е. при отсутствии сети продолжительное время (~ недели), даже такой малый ток может вызвать падение напряжения на АКБ ниже 9В (что приводит к резкому ухудшению характеристик кислотных АКБ и их долговечности). В этом случае лучше отключить прибор от сети, а затем клавишей сзади (или снять клеммы с аккумуляторов) во избежание их значительного саморазряда. Это будет практически полное Выключение МАП (тумблер отключает питание плат в МАП).

Если МАП не отключить тумблером, то при падении напряжения ниже 7В/14В/28В он отключится полностью. При появлении сети МАП возобновит работу и Включит режим заряда. Но при сильном разряде АКБ (меньше 3В/6В/12В) и заниженном напряжении сети, инвертор может не запуститься даже при наличии сети (схема реализована так, чтобы этого не случилось, но полной гарантии нет), тогда подзарядить аккумуляторы можно внешним зарядным устройством до уровня выше рабочего напряжения, предварительно отключив прибор от сети.

**2** | Обычные кислотные АКБ имеют ограниченное количество циклов заряда–разряда (~ 200 - 400 циклов) и количество циклов резко уменьшается при глубоком разряде. Поэтому кислотные АКБ допускается использовать в случае редких отключений сети, иначе ресурс АКБ выработается значительно раньше, чем указанный срок службы на АКБ. Если есть сеть 220/230В и её редко отключают, рекомендуем АКБ типа AGM или гелиевые. Если у Вас очень часто отключают сеть или полная автономия, то необходимо использовать обслуживаемые АКБ, у которых количество циклов заряд - разряд ~ 1000 и более, и они значительно устойчивее к глубокому разряду. Это, например, кислотные панцирные тяговые АКБ (1500 циклов) или литий-железо-фосфатные АКБ (3000 циклов).

**3** | Все АКБ должны быть одной марки, емкости и одного производителя.

**4** | При использовании массивов АКБ по 24В или 48В из последовательно подключенных 12В АКБ, раз в год желательно проводить обслуживание каждой АКБ по отдельности. Для этого отдельным 12В-вым зарядным устройством (автомобильным) провести заряд каждой АКБ по отдельности. Т.к. в процессе эксплуатации один из последовательно соединенных АКБ может недозарядиться. Или использовать BMS.

**5** | В случае потери аккумуляторами своей емкости, можно попытаться их восстановить. Для этого надо провести 5-10 циклов заряд – разряд. Причем заряд должен осуществляться очень малым током (обе ступени 0,01С), а разряд большим (0,2-0,5С). Такой заряд будет очень длительным (не менее суток), поэтому необходимо наличие промышленной сети. А разряд можно осуществить, отключив МАП от сети 220/230В, и подключив к выходу инвертора необходимую нагрузку. Например, для АКБ 100 Ач, ток заряда должен быть –  $100 \text{ Ач} * 0,01\text{С} = 1\text{А}$ , ток разряда –  $100 \text{ Ач} * 0,3\text{С} = 30\text{А}$ , т.е. нагрузка разряда для 12В МАП примерно -  $12\text{В} * 30\text{А} = 360 \text{ Вт}$ .

Чтобы АКБ прослужили долго, желательно не разряжать их ниже 20% - 30% остаточной ёмкости. Для этого, в меню МАП можно установить:

- 1) Напряжение разряда 11,5В (23В или 46В)
- 2) Если заряд от сети, то выставлять токи заряда первой и второй ступени не выше 0,1С и 0,05С соответственно и желательно выставить в меню алгоритм заряда 4СтДозар/Буфер. АКБ обслуживаемые или если АКБ герметизированные - 3СтупеньДозаряд. Если заряд от бензогенератора, то токи заряда первой и второй ступени можно увеличить, но хотя бы раз в месяц устанавливать токи заряда первой и второй ступени не выше 0,1С и 0,05С с дозарядом, чтобы зарядить АКБ по максимуму.
- 3) Не оставлять АКБ разряженными более 20 часов.
- 4) При консервации на зиму зарядить АКБ и снять клеммы с инвертора. Кислотные АКБ, для компенсации саморазряда, подзаряжать каждые 3 месяца, а гелиевые каждые 6 месяцев.
- 5) Использовать внешний датчик температуры (наклеить на АКБ) и выставить в меню ваш тип АКБ «Кислотный» или «Гелиевый и AGM», или самостоятельно выставить напряжение окончания заряда и буферного заряда для вашего типа АКБ.



**ВНИМАНИЕ!** В жилых или малопрветриваемых помещениях необходимо использовать "полностью необслуживаемые" аккумуляторы - важна их герметичность. В остальном хороший выбор - малообслуживаемые аккумуляторы.

## МАП С МАССИВОМ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ АКБ

Работа с щелочными аккумуляторами индивидуальна для разных моделей. Поэтому необходимо подробно читать параметры заряда конкретного АКБ и выставлять для него свои параметры.

Конкретно при работе с АКБ 5НК-125П-III (согласно техническому описанию к ней) необходимо произвести следующие действия:

1. Ввод АКБ 5НК-125П-III в рабочее состояние (т.к. щелочные АКБ поставляются НЕ заряженными).

Залить электролит и выждать время в соответствии с техническим описанием к нему.

Далее в МАП в режиме программирования выбрать:

"Параметры АКБ "

"Вход При Заряде "

"Тип АКБ ";#.Кислотный"

"СуммарЕмкостьАКБ";0125А.ч = С"

"Ток Заряда нач ";0,25С I= 31А"

"Ток Заряда конеч";0,25С I= 31А"

"UакбКонецЗаряда";Uакб\_МАХ=17,0В"

"Алгоритм Заряда";#2Ступен 2-тока"

"Другие Опции "

"Вход "

"МАХ Время Заряда";14ч"

(т.е. выставить емкость АКБ, ток заряда 0,25С, максимальное время заряда 14ч и напряжение окончания заряда 17В.)

После окончания заряда АКБ готов к работе, но:

Рекомендуется провести пару циклов заряда, разрядив АКБ током  $0,1C=12A$ , т.е. ВКЛючить МАП на генерацию на нагрузку порядка 100-150Вт (лампа накаливания), предварительно выставив

"Генерация МАП "

"Вход "

"UакбВЫКлГенерац"

"Uакб\_MIN=10,0В"

Когда напряжение АКБ достигнет 10В, МАП отключит генерацию. Если АКБ разрядился более чем за 10-11ч, то произвести последнюю зарядку АКБ и больше циклов можно не проводить -АКБ в рабочем состоянии.

2. Готовые к работе аккумуляторы подключить к МАП и в настройках выставить следующие параметры

Выставляем:

"Генерация МАП"

"Вход"

"UакбВЫКлГенерац"

"Uакб\_MIN=10,0В"

И для заряда:

"Параметры АКБ"

"Вход При Заряде"

"Тип АКБ "; "#.Кислотный"

"СуммарЕмкостьАКБ"; "0125А.ч = С"

"Ток Заряда нач "; "0,25С I= 30А"

"Ток Заряда конеч"; "0,25С I= 30А"

"UакбКонецЗаряда"; "Uакб\_MAX=15,0В"

"Алгоритм Заряда"; "#3СтупениБуферный"

"UакбПоддержЗаряд"; "Uакб\_BUF=14,3В"

"Другие Опции"

"Вход"

"МАХ Время Заряда"; "07ч"

*Примечание. Режим "Поддерживающего заряда" по желанию, в техпаспорте на АКБ 5НК-125П-III он рекомендован.*

*Если в сети высокое напряжение 240В и выше, то напряжение окончания заряда возможно придется увеличить до 15,3-15,5В чтобы увеличить время заряда. Ориентиром должно быть время 6-7ч заряда АКБ с полностью разряженного состояния 10В.*

## BMS, МАП С МАССИВОМ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АКБ LiFePO4 (ЛИТИЙ ЖЕЛЕЗО ФОСФАТ)

При работе с литий-ионными АКБ необходимо к каждой банке АКБ (напряжение 3,2В) подключать специальные устройства контроля и выравнивания заряда – BMS (Battery Management System).

Существуют разные алгоритмы работы BMS. Как правило, если, при заряде, напряжение на одной из банок массива АКБ, больше допустимого – ток заряда уменьшается (или заряд приостанавливается) и BMS начинает выравнивание напряжения этой банки. Также BMS контролирует напряжение на банке и выдает сигнал при полном разряде или перезаряде.

BMS желательно подключать к любым типам АКБ, в том числе к кислотным, при этом либо на каждую банку (в тех случаях, когда АКБ разделены на банки) либо на 12В-й АКБ в случае если из них последовательно набирается 24В, 48В и т.д.

Но для литий-ионных АКБ, подключение BMS обязательно. Т.к. банки литий-ионных АКБ могут сильно отличаться по емкости и соответственно в конце заряда или при полном разряде, напряжения на банках могут сильно отличаться. При этом, если напряжение на банке выйдет за максимальное, то через некоторое время АКБ вздуются и испортятся, а некоторые типы литий-ионных АКБ могут даже взорваться. Наоборот, при напряжении ниже минимального банка выходит из строя (полностью теряет емкость). Узнать о том, что одна из банок вышла за диапазон по полному напряжению массива АКБ (которое контролирует МАП) невозможно.

Для МАП разработан BMS (C)mART, который связывается с МАП по шине I2C и оптимально с ним взаимодействует. Кроме того, для МАП поддерживаются алгоритмы для сторонних BMS (BMSI, BMSII, BMSII инверсн., BMS RS232) которые коротко описаны ниже.

---

### АЛГОРИТМ РАБОТЫ BMS (C)mART

Прежде всего нужно подключить BMS к МАП и между собой. Для этого у МАП (всех моделей) есть разъем (телефонный) RJ-12 спереди с надписью “Т акб/BMS/MPPT” (в старых моделях с надписью “MODEM”) и для модели DOMINATOR такой-же разъем сзади корпуса, с надписью “Такб/BMS”. К этому же разъему подключается и MPPT (см. далее).

Для модели DOMINATOR лучше подключать BMS к разъему сзади корпуса, т.к. последний имеет буферизированный и гальванически развязанный цифровой выход. Как было указано выше на эти разъемы также можно подключить датчик температуры АКБ. Если используется BMS, то разъем уже занят, но в модели DOMINATOR датчик температуры можно подсоединить на разъем спереди. Но т.к. у BMS есть свой датчик температуры, то штатный датчик от МАП можно оставить неподключенным. Вообще МАП собирает информацию от всех датчиков температуры, которые к нему подключены, это могут быть BMS, MPPT и штатный датчик и ориентируется на максимальную температуру.

BMS (C)mART представляют из себя отдельные пронумерованные блоки, подключаемые на каждую банку и соединенные между собой единым информационным кабелем.

У BMS есть два идентичных разъема RJ-12. Любой из них может быть входом другой соответственно выходом. Все BMS соединяются последовательно друг с другом и с МАП. К МАП рекомендуем подключать тот BMS который подключен к ‘-’ всего массива АКБ.

Подробное подключение и настройку см. в отдельном описании на BMS.

Чтобы МАП смог работать с BMS необходимо выбрать в меню:

“Б/Диз.Генер./BMS MPPT” -> “BMS / MPPT” пункт “BMS (C)mART ” (или “BMS+MPPT mART”, если в составе еще используется и MPPT (C)mART).

Далее МАП автоматически подставит количество BMS из расчета четыре элемента на 12В систему, т.е. для 24В системы используется восемь BMS, для 48В системы 16 и так далее.

Алгоритм взаимодействия МАП с BMS (С)mART аналогичен алгоритму для сторонних BMS (см. ниже), но обладает тем преимуществом, что у МАП есть информация о каждой банке АКБ и оптимизирует алгоритм заряда, в результате заряд батареи происходит за более короткое время. Суть алгоритма в том, что во время Генерации, как только напряжение на одной из банок снизится ниже нижнего критического уровня, МАП перейдет на отработку полного разряда т.е. через минуту отключит генерацию, в полной аналогии как будто разрядился весь массив. В случае заряда, по мере того как напряжение банки будет подходить к верхнему уровню начнут включаться выравнивающие резисторы. Ток через резисторы будет тем сильнее, чем больше отклонение напряжения банки от напряжения банки с минимальным напряжением. Как только одна из банок достигнет верхнего уровня, МАП начнет снижать ток заряда. В результате, как только напряжение на всех банках достигнет верхнего уровня, но не более чем 4ч, заряд закончится.



*Примечание: МАП также поддерживает управление от сторонних BMS по одному или двум сухим контактам или через RS232 по открытому протоколу (см. отдельное описание на поддержку сторонних BMS).*



**ВНИМАНИЕ!** Совместная работа МАП, BMS (С) Микроарт (в случае использования LiFePO4 аккумуляторов) и сторонних солнечных контроллеров запрещена, в виду невозможности ограничить ток заряда последнего. Исключением являются такие сторонние солнечные контроллеры которые допускают управление или если есть возможность прервать ток контроллера дополнительным устройством, но в этом случае управлять таким контроллером может только модель МАП DOMINATOR.

## КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ MPPT КЭС

MPPT (Maximum Power Point Tracking) – контроллер солнечных батарей с поиском точки максимальной мощности. На сегодняшний день обычные контроллеры солнечных батарей уходят в историю, т.к. КПД MPPT контроллеров значительно выше.

Аналогично BMS, МАП поддерживает два алгоритма – для сторонних MPPT солнечных контроллеров (и вообще любых солнечных контроллеров) и для MPPT солнечных контроллеров (С)mART (производства МикроАРТ), с названием КЭС, который связан с МАП по шине I2C и оптимально с ним взаимодействует. Некоторые модели КЭС поддерживают работу с ветрогенератором (меняется прошивка в контроллере и добавляется Блок №2 с ТЭН-ми).

### АЛГОРИТМ РАБОТЫ BMS (С)MART

Прежде всего, отметим, что выпускается 3 модификации контроллеров КЭС:

1. КЭС DOMINATOR 200 В 100 А или 250 В 60 А
2. КЭС PRO 200 В 60 А
3. КЭС 100 В 20 А (эта младшая модель не имеет возможность связи с МАП).

Необходимо подключить КЭС к МАП. Для этого у МАП (всех моделей) есть разъем подключения дополнительных устройств (телефонный) RJ-12 спереди с надписью “Такб/BMS/MPPT” (в старых моделях с надписью “MODEM”) и для модели МАП DOMINATOR такой же разъем сзади корпуса, с надписью “Такб/BMS”. К этому же разъему подключается и BMS. Для модели МАП DOMINATOR предпочтительней подключать КЭС к разъему сзади корпуса, т.к. последний имеет буферизированный и гальванически развязанный цифровой выход. Как было указано выше на эти разъемы можно подключить и датчик температуры АКБ. Если используется КЭС, то разъем уже занят, но в модели МАП DOMINATOR датчик температуры можно подсоединить на разъем спереди. Но т.к. у КЭС есть свой датчик температуры, то штатный датчик от МАП можно оставить неподключенным. Вообще МАП собирает информацию от всех датчиков температуры, которые к нему подключены, это могут быть BMS, КЭС и штатный датчик и ориентируется на максимальную температуру.



У КЭС, также как у BMS, имеется два одинаковых разъема RJ-12 – “X1” и “X2”. Все КЭС которые будут подключены к МАП должны быть ведомыми, для этого нужно в меню КЭС установить соответствующий режим связи с МАП, а также правильно установить дип-переключатели на КЭС. Если КЭС больше одного, то необходимо в меню КЭС установить адреса устройств, подробнее см. описание к КЭС.

Для соединения МАП к КЭС нужно соединить любой из разъемов RJ-12 (“X1” или “X2”) на КЭС с разъемом “Такб/BMS” на МАП. Для соединения нескольких КЭС с МАП, по аналогии с BMS, один разъем RJ-12 на КЭС соединяем с МАП, а другой со следующим КЭС и т.д.

Если используется еще и BMS, то КЭС подключается к последнему свободному разъему BMS или наоборот, BMS подключается к последнему свободному разъему КЭС.

Чтобы МАП смог работать с КЭС MPPT необходимо выбрать в ЖКИ:

“Б/Диз.Генер./BMS MPPT” -> “BMS / MPPT” пункт “MPPT (C)mART” (или “BMS+MPPT mART”, если в составе еще используется и BMS (C) mART), потом необходимо установить “Б/Диз.Генер./BMS MPPT” -> “Кол-воПодкл.MPPT” – количество подключенных параллельных MPPT.

Каждый из параллельных MPPT должен быть подключенным к разным массивам солнечных панелей и все вместе к одному массиву АКБ.

---

*Примечание. Начиная с версии прошивки КЭС MPPT 4.1 каждый контроллер контролирует температуру только своего датчика, поэтому датчик температуры необходимо подключать к АКБ от каждого параллельного КЭС MPPT.*

---

### **При работе МАП совместно с КЭС (они соединены шнуром для связи по I2C):**

1. МАП как ведущий управляет режимами работы MPPT и подставляет напряжения окончания заряда, буферные напряжения и токи, которые установлены в МАП.
2. МАП собирает информацию о токах всех MPPT и в режиме заряда ограничивает (или даже обнуляет) собственный ток заряда, если есть ток заряда от КЭС.
3. В ЭКО режимах МАП дает команду на увеличение тока от КЭС в зависимости от подключенной нагрузки. Кроме того, обеспечивает нужный режим работы КЭС в соответствии с ЭКО режимами.



**ВНИМАНИЕ!** Когда КЭС ведомый, некоторые параметры подменяются ведущим МАП (или ведущим КЭС). Но в случае потери связи и при некоторых других условиях ведомый восстанавливает свои параметры, поэтому все настройки КЭС (тип АКБ, напряжения АКБ, токи заряда и т.д.) у всех параллельных КЭС должны быть выставлены одинаково, необходимо не полагаться на установки ведущего.

## ГРОЗОВАЯ ЗАЩИТА

Во время грозы, если молния ударит близко (например, в 100 м от электропроводки), и, если к выходу МАП подключены длинные провода, например, проводка всего дома, то в этих проводах возникнет высоковольтная наводка. Она может привести к порче устройств, причём даже если инвертор Выключен (при условии, что к его выходу присоединены длинные провода).

Конечно, так близко молния попадает весьма редко, например, раз в 2 – 4 года (но многое зависит от конкретного места). Чтобы исключить подобные ситуации, предлагаются к продаже специальные автоматы грозозащиты (УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений, наводок от молний - см. эл. магазин сайта [www.invertor.ru](http://www.invertor.ru)), которые устанавливаются в электрощитке.

В случае, если электричества нет вообще, и нет сделанного по всем правилам заземления, можно взять металлический штырь (например, оцинкованную трубу диаметром 3/4", длиной 2 м), забить его в землю на глубину 1,5 – 1,8 м и привинтить к нему два провода сечением не менее 1,5 мм кв., другими концами соединённые с контактами МАП (с контактом «земля» и с контактом вход нуля (вход нейтрали), т.е. делается заземление и зануление МАП).

Только при наличии заземления и зануления, защита от высоковольтных наводок, вызванных молниями, будет работать. Не помешает также и УЗМ (Устройство защиты многофункциональное, ставить после УЗИП).

Заземление и зануление инвертора МАП существенно уменьшит риск его порчи из-за грозы.

Если система оставляется без работы надолго (например, сезонная работа на даче), то после заряда АКБ, лучше полностью отключить МАП от + АКБ, а также от проводки в доме (во избежание наводок на длинные провода 220/230В в доме от близко ударившей молнии, которые могут привести к порче и Выключенного МАП, но подключённого к этим проводам).



## ФИЛЬТРЫ



Фильтр-удлинитель, например, Sven Platinum Pro (индекс Pro обычно указывает на то, что в составе фильтра используется катушка индуктивности) рекомендуется ставить после МАП, если используются нагрузки типа насосов, холодильников, электроинструмента (болгарки, триммеры) и т.д. Также этот фильтр рекомендуется ставить на входе инвертора, если в качестве внешней сети используется бензогенератор или сеть в вашем регионе плохого качества. Подобные бытовые фильтры-удлинители, рассчитаны на нагрузку не более 2кВт. Если у вас нагрузка превышает это значение, то можно разделить нагрузку на несколько фильтров или приобрести в специализированных магазинах устройство защиты под названием Фильтры подавления ЭМП (электромагнитных помех). Например, DL-50D3 сетевой фильтр подавления ЭМП (см. эл. магазин сайта [www.invertor.ru](http://www.invertor.ru))


## ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА

Существуют различные конструкции котлов. Некоторые, например, с атмосферной горелкой. Кроме правильного присоединения фазы котла к фазе сети и "нуля" к "нулю" сети, они требуют для своей работы обязательного сохранения соединения с нулём сети и при автономной работе от МАП. При этом делать такое соединение отдельным проводом, "в обход" МАП, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Поэтому при использовании МАП в качестве источника бесперебойного питания отопительного котла, для работы последнего, если МАП маломощной модификации (до 2 кВт включительно) и не имеет сзади разводочной коробки, бывает необходимо, перевернуть на 180 град. штепсель в сетевой розетке (у шнура подключения МАП к сети 220/230В) и соответственно у самого котла. Дело в том, что переключающий элемент внутри МАП разрывает один сетевой провод из двух. Надо подключить штепсель входного шнура так, чтобы разрывалась цепь именно фазового провода. Тогда соединение с нулевым проводом сети останется и в том случае, когда в сети исчезнет 220/230В.


Для проверки необходимо отсоединить только фазовый провод, что можно сделать, выключив его защитным автоматом. Найти нулевой (не разрывающийся, сквозной) провод в МАП можно и тестером, прозвонив контакты между его входным штепселем и выходной розеткой (МАП ни к сети, ни к аккумуляторам, при этом не подключать) или подключить по надписям, если таковые имеются. Именно этот контакт и должен быть подключён к нулю сети. Сквозным так же является провод защитного заземления (третий, открытый контакт розетки). Внутри МАП он не имеет соединений. Его подключение не является обязательным - все зависит от конкретного котла.

Для правильной работы МАП с котлом необходимо проверить:

- 1 | Четкое соединение - ноль к нулю, фаза к фазе.
- 2 | Многие котлы требуют неразрывности соединения с нулём сети и при переходе на работу от МАП. Отсюда следует, что при проверке работоспособности при переходе с сети на МАП - нельзя просто выдёргивать сетевой кабель инвертора от сети. Проверять необходимо, отключая ТОЛЬКО один ФАЗОВЫЙ провод (например, предохранитель-автомат в щитке), сохраняя соединение по нулевому проводу.
- 3 | Некоторые котлы требуют подключения земли.
- 4 | Попробуйте, также, увеличить выходное напряжение до 230В-240В, либо понизить до 210-200 В.

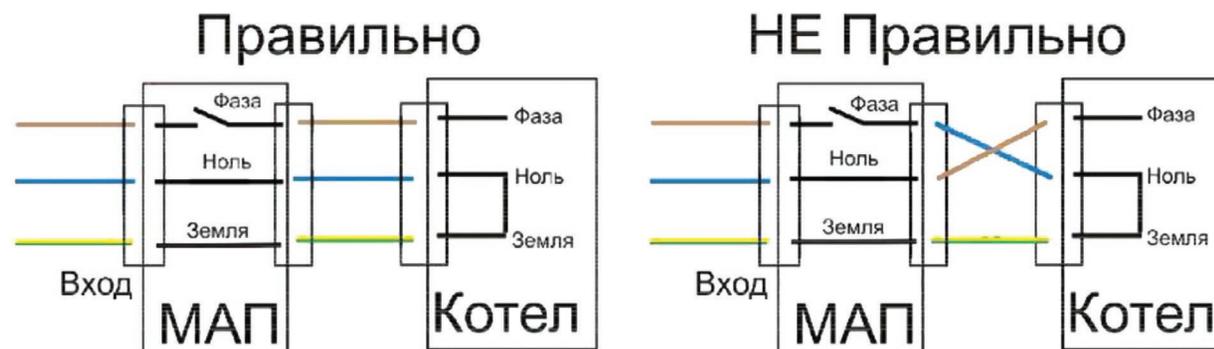

## РАБОТА МАП С СЕТЕВЫМИ ИНВЕРТОРАМИ

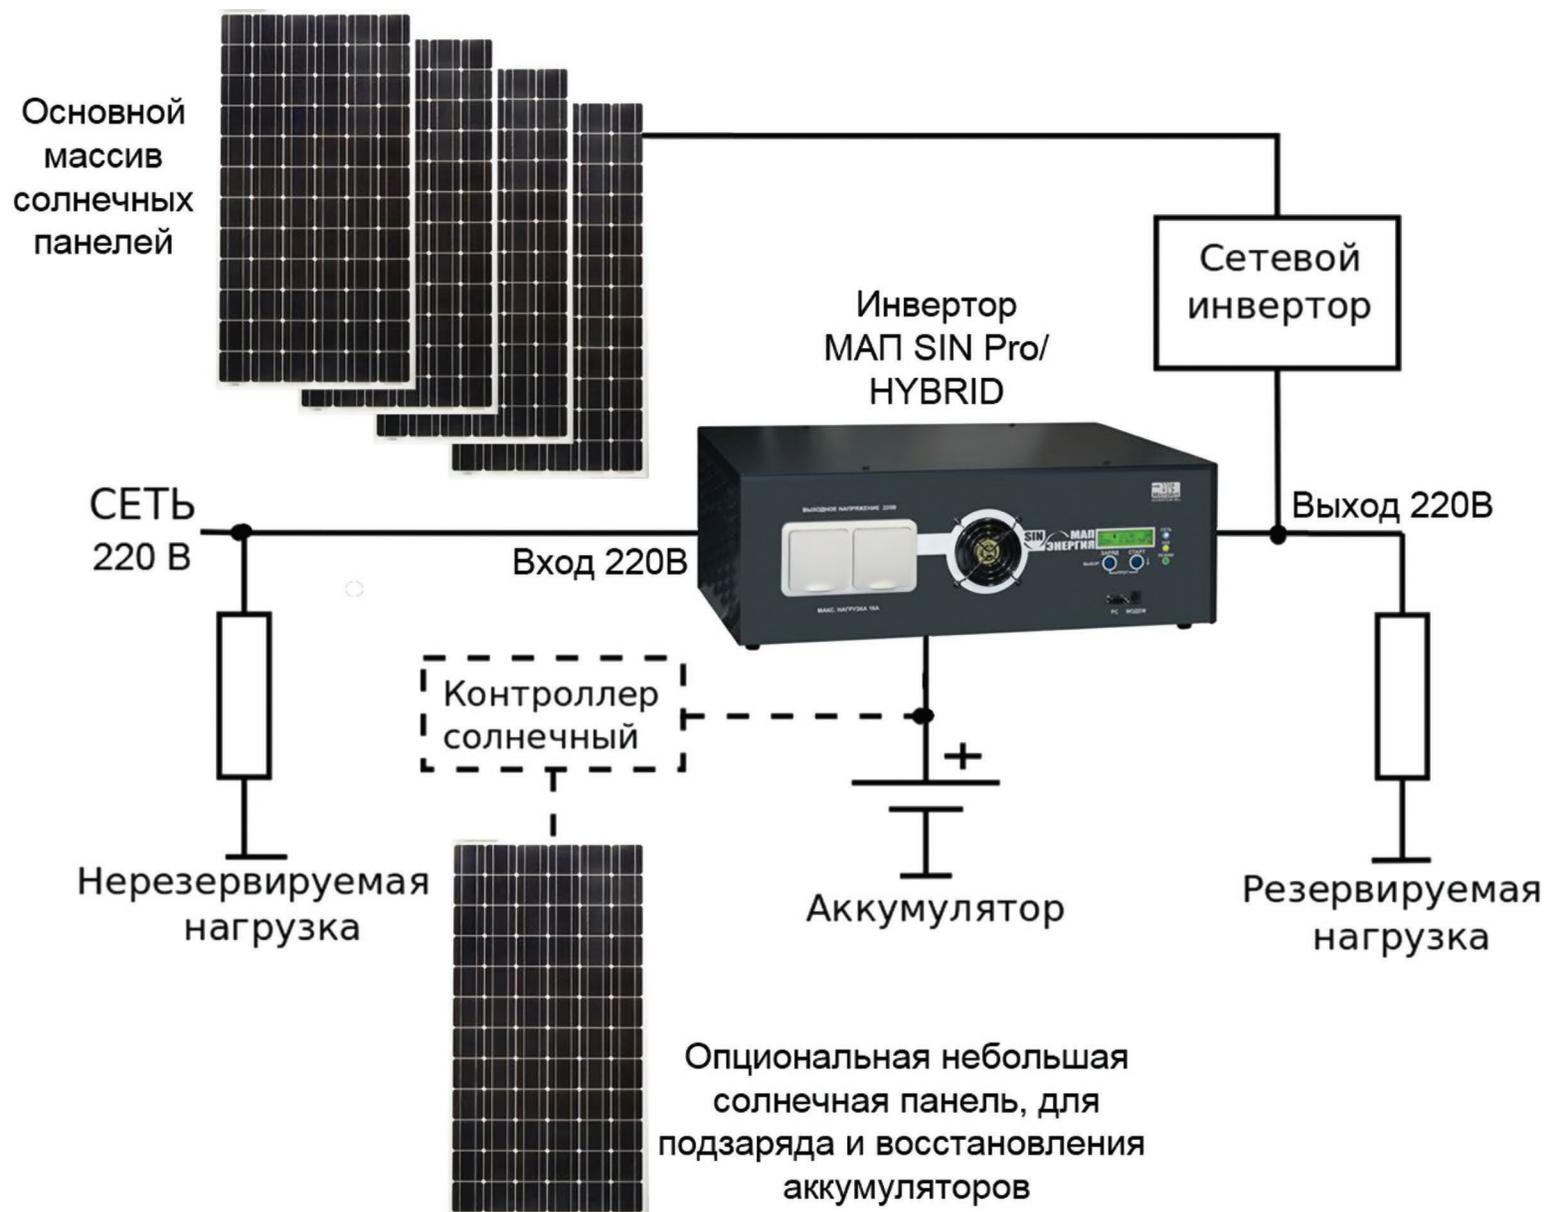

В случае подключения сетевого инвертора на выход МАП, последний будет являться опорным источником напряжения для сетевого инвертора (в том числе при пропадании 220/230В в сети). При наличии излишков энергии от солнечных панелей, сетевой инвертор будет подавать энергию на выход МАП, и к нагрузкам, а МАП будет направлять её в АКБ. Однако, если не будет нагрузки, а аккумуляторы окажутся заряженными, то для прекращения заряда, надо временно отключить выработку энергии сетевым инвертором. В соответствии с заложенными в сетевой инвертор возможностями, это достигается автоматическим изменением частоты выходного напряжения 220/230В в МАП до 52 Гц (и последующем возвратом к 50 Гц, когда напряжение на АКБ снова упадёт). И чтобы это происходило автоматически, если у Вас используется сетевой инвертор, необходимо запрограммировать МАП, отметив опцию "Управ. Сетевым контроллером 52Гц" в программе по обновлению внутреннего ПО МАПа (MAP2Gui\_.exe раздел "Монитор"), которую можно скачать на сайте <http://www.invertor.ru> в разделе техподдержка -> прошивки и паспорта.

Суммарная мощность сетевых инверторов, подключенных к МАП, должна быть меньше или равна мощности зарядного устройства в МАП (зарядная мощность у МАП - не более его  $P_{\text{мап}} \cdot 0,4$ . Т.е., например, максимальная зарядная мощность МАП 9 кВт =  $9 \cdot 0,4 = 3,6$  кВт). Это необходимо для того, чтобы утилизировать энергию от солнечных панелей при отключениях сети и разряженных аккумуляторах.

Если сетевой инвертор не обладает функцией плавного уменьшения выработки энергии, при плавном изменении частоты 220/230В (таких сетевых инверторов большинство), то, во избежание заряда АКБ слишком большими токами, необходимо соблюдать правило – мощность установленных солнечных панелей должна быть не более максимально допустимой мощности заряда установленной ёмкости АКБ.

Например, для массива АКБ 200Ач\*48В (4 шт. АКБ по 200 Ач\*12В, соединённых последовательно), максимально допустимый зарядный ток считается 0,1С, т.е.  $0,1 \cdot 200 = 20$ А. Т.е. зарядная мощность будет  $20 \cdot 48 = 960$  Вт. Значит, для указанной ёмкости АКБ, через сетевой инвертор подключённый к выходу МАП-а, можно подключить солнечные панели общей мощностью до 1 кВт. А чтобы подключить 3 кВт солнечных панелей по этой схеме, необходимо утроить ёмкость аккумуляторов.

**Сказанное относится для режима генерации. Если же планируется использовать промышленную сеть 220/230В, то при переходе на нее сетевой инвертор будет продавать излишки в промышленную сеть, что на территории РФ означает работать в убыток.**

Тем не менее, в модели МАП DOMINATOR, имеется 2 встроенных Реле, работу которых можно запрограммировать, например, на срабатывание по функции "ТрансляцияСети". Одно из них может, например, управлять ВКЛючениемгенератора (если он используется), а другое, может отключать цепь солнечных панелей с сетевым инвертором от выхода МАП, во время трансляции (чтобы исключить продажу в сеть от сетевого инвертора). Но в этом случае от сетевого контроллера будет мало толку т.к. при наличии 220В на входе, сетевой инвертор будет всегда отключен. Чтобы использовать его по полной нужно ВКЛючить режим ЭКО, а лучше "Тариф.Сеть+ЭКО" с принудительной генерацией. При этом напряжение начала заряда поставить равным или чуть выше напряжения Uэко. В этом случае сразу после полной зарядки АКБ от сети или выхода из тарифного (ночного) времени МАП перейдет на принудительную генерацию, и нагрузка и АКБ будут подпитываться сетевым контроллером. Если солнца будет "мало"и/или нагрузка велика, то МАП перейдет (когда напряжение упадет ниже Uэко) на трансляцию сети и внешний заряд, и чтобы он не застрял в этом режиме (т.к. в этом режиме сетевой контроллер будет отключен) как раз и нужно, чтобы напряжение начала заряда было больше Uэко, чтобы МАП пошел на заряд. По окончании цикл продолжится. Тарифная сеть здесь будет играть роль отключения сетевого инвертора на ночной режим, когда нет солнца. Конечно, эффективным этот режим будет если МАП будет редко переходить на трансляцию и заряд, т.е. когда сетевому инвертору будет хватать солнечной энергии для нагрузки.

## ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО

Рекомендуем вам регулярно проверять наличие последних версий внутреннего ПО МАП (прошивок) на сайте <http://www.invertor.ru> в разделе техподдержка -> прошивки и паспорта. При наличии новой версии рекомендуем вам ее установить. Инструкция по перепрошивке находится в архиве с программой обновления ПО.

Для прямого подключения младших моделей МАП (младшие модели МАП могут не иметь входа USB) к компьютеру рекомендуем использовать переходник USB-RS232. Мощные модели МАП, а также любые модели МАП DOMINATOR, имеют встроенный гальванически развязанный USB.

Для быстрой работы в настройках драйвера USB в "диспетчер устройств" -> "Порты (COM и LPT)" -> "USB Serial Port" -> "Параметры порта" -> "дополнительно..." необходимо установить в разделе "Время ожидания (мс)" вместо 16 значение 1.



**ВНИМАНИЕ!** При перепрошивке следует отключить инвертор МАП от всего кроме АКБ и компьютера.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Стабилизаторы сетевого напряжения повышенного быстродействия и точности.

Если в вашем регионе сетевое напряжение часто бывает выше или ниже нормы (220/230В  $\pm$ 10%) - для надёжной работы аппаратуры весьма желательно использовать стабилизатор напряжения 220/230В. Фирма "МикроАрт" выпускает стабилизаторы переменного напряжения 220/230В повышенного быстродействия и точности СН "ЭНЕРГИЯ" (мощностями от 3,0 до 12 кВт). Диапазон входных напряжений при точности  $\pm$  4% - 140-260В. Диапазон входных напряжений (при точности  $\pm$  10%) - 130-275 В. Пороги входного напряжения, при выходе за которые стабилизатор автоматически отключается 120-280В. Подробнее см. в интернет на сайте [www.stabilizator.ru](http://www.stabilizator.ru)

- Шкаф со стеклянной дверью 19 дюймов (высота по заказу до 2,25 м)
- Солнечные контроллеры серии КЭС, САП Энергия (системы автозапуска генератора для работы совместно с МАП)
- Генераторы обычного преобразования и инверторные, доработанные для работы с МАП
- Солнечные панели (батареи, модули) и ветрогенераторы.

[www.vetrogenerator.ru](http://www.vetrogenerator.ru)

[www.stabilizator.ru](http://www.stabilizator.ru)

[www.invertor.ru](http://www.invertor.ru)



## ОШИБКИ, НЕИСПРАВНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Нижняя строка ЖКИ во время перегрузок и проблем может выдавать следующие сообщения:

ВышеНоминала	Сначала мигает мощность нагрузки и идет прямой отсчет времени, через 20 мин работы в режиме выше номинальной нагрузки срабатывает ВыКлючение генерации на 20 мин для охлаждения прибора. Если в процессе превышения номинальной мощности, она уменьшится ниже номинала, пойдет обратный отсчет, снова увеличится - пойдёт прямой отсчет и т.д.
Полн Разряд	Напряжение на АКБ опустилось ниже 11В/22в/44в (заводское). Мигает в течении 60 сек, и отображает обратный отсчет, после чего ВыКлючает генерацию 220/230В и переходит в режим ожидания.
Разряд, ЖдемUU	Прибор ждет появления напряжения на аккумуляторе равное UU, после чего работа возобновится. Напряжение на АКБ может повыситься за счет внешней зарядки (например, от солнечной батареи, ветрогенератора и т.п.) или, если появилась сеть на входе (подключился бензиновый генератор), то ВКлючится режим заряда.
Перегрузка ПерегрузкаПоСети	Возникает при превышении тока нагрузки в режиме генерации, если мощность потребления превышает 110%, а в режиме трансляции сети 130%, от максимальной мощности. Начинается обратный отсчет работы на перегрузке - 9 сек, после чего генерация или трансляция сети прекратится. Если мощность потребления еще больше и превышает 150% от максимальной мощности МАП-а во время генерации или 160% во время трансляции сети, то генерация или трансляция прекратится сразу. После этого появится обратный отсчет времени перерыва между перегрузками -7 сек. Будут произведены 6 попыток, их количество отображается миганием в символе номер 3. Если перегрузки устранены, то через 10 мин количество попыток обнулится, иначе см. следующий пункт.
ВыКлперегрузАКБ	После 6-ти перегрузок подряд, во время генерации, МАП отключает генерацию. При появлении сети на входе транслирует ее на выход, а, также, может начаться заряд. Войти в нормальный режим можно, нажав коротко кнопку "Старт", но предварительно необходимо устранить проблемы с нагрузкой.
Вентилятор	Не работает вентилятор. Также выводится его номер и/или их количество. Запишите - эта информация необходима для службы сервиса.
До Заряда	Обратный отсчет времени до ВКлючения заряда.
ПромСетьНаВыходе	Возможно, "залипло" Реле внутри прибора, либо на выходную розетку МАП или на клемму «фаза выход» в клеммной коробке подали внешнее напряжение от промышленной сети. Во втором случае эта ошибка может и не появиться, т.к. прибор может выйти из строя.
>РмахБензоГенер >Рмах Сети 220	Нагрузка превышает мощность бензогенератора или сети, но меньше мощности МАП. Инвертор перешел на генерацию и отключил нагрузку от бензогенератора. Если нагрузка уменьшится и будет ниже мощности бензогенератора, то МАП снова подключит нагрузку к бензогенератору.

ПерегревОстываем	Сработали датчики температуры - генерация приостанавливается, пока температура не придет в норму. Может возникать при нештатных операциях, например, если не работают вентиляторы или при больших токах заряда.
РежимЗарядаВыкл	Попытка запуска режима заряда (например, кнопкой ЗАРЯД) при включенной опции ТолькоТрансляц в меню.
ПринудитГенерЭКО	Несмотря на наличие сети идет генерация от АКБ, т.к. выставлен один из режимов ЭКО Управление Сетью в меню МАП.
Консервация	Включён режим консервации
ЖдемВнешПолнЗаря	В ЭКО режиме с принудительной генерацией, когда напряжение АКБ опустилось ниже $U_{minЭКО}$ . Если при этом $U_{акб}$ Старт Заряд ниже текущего напряжения АКБ, то заряд АКБ от сети не будет производиться, а произойдет переход на ожидание полного заряда АКБ от альтернативных источников, см. приложение «Дополнение. Эко Режимы»
НЕПолярностьТора	Внутренняя, МАП прекратит работу и будет издавать звуковой сигнал. Необходимо доставить прибор в сервис центр.
НЕТ СЕТИ НаВходе	Предупреждение, что пропала сеть на входе. (Если выставлена опция “Сигнал НЕТ СЕТИ”).
Подкачка + x, x кВт	Указывает сколько ватт подкачивается в сеть из АКБ.
>Pмах	Сработало ограничение сети по максимально выставленной мощности.
BMS Полн. Разряд	Одна из банок АКБ разряжена (Если установлен BMS).
BMS Полный Заряд	Одна из банок АКБ полностью заряжена (Если установлен BMS).
Температура! АКБ	Температура АКБ выше предела.
Мин ТарифнаяЗона	Вошли в зону времени минимального тарифного времени (при установке опции “Тарифная сеть”).
T<0г Заряд Выкл.	Температура АКБ ниже нуля градусов Цельсия (при выборе Lilon АКБ). В этом случае заряд АКБ выключается.
Заряд Ограничен	По каким-либо причинам (например, высокая температура радиаторов, ультранизкое напряжение на АКБ) ограничен ток заряда по АКБ.

## ОШИБКИ ПО ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОМУ ЗНАКУ !

Кроме того, могут возникать ошибки и предупреждения, которые отображаются в табло “текущих предупреждений или ошибок” (в случае их присутствия, при этом в главном меню будет мигать символ !).

Системные ошибки: МАП прекратит работу и будет издавать звуковой сигнал. Необходимо доставить прибор в сервис центр (исключение - отказ датчика температуры и ошибка перемишек - работа будет продолжена).

---

Запись в EEPROM - Ошибка микроконтроллера или ошибка программирования.

Интерапт - Ошибка микроконтроллера.

НетДатчикаТемпер - Отказ датчика температуры.

Системная ошибка - Ошибка микроконтроллера.

Ошибка перемишек - Внутренняя, возможно некорректное вмешательство несертифицированного специалиста при ремонте МАП (начальное состояние после обновления внутреннего ПО).

НЕПолярностьТора - Внутренняя, МАП прекратит работу и будет издавать звуковой сигнал.

---

Другие ошибки и предупреждения:

АКБ разряжен !! - Была сильная просадка АКБ.

Уакб высокое - Напряжение АКБ выше предела.

ТокKZпоАКБ Заряд - Ток короткого замыкания по АКБ во время заряда.

Ток KZ по АКБ - Ток короткого замыкания по АКБ во время генерации.

Залипло прх Реле - Замыкание Реле или подали сетевое напряжение на вход. Критическая ошибка либо исправить неправильное подключение, либо обратиться в сервис центр.

Ток K3 по сети - Ток короткого замыкания по сети 220/230В.

ВыхПодНапряжение - Выход под напряжением - возможно подключили сеть на выход либо обратиться в сервис центр.

Произошел Сброс - Возникает при ВКлючении питания (или подключении АКБ) иначе необходимо обратиться в сервис центр.

---

АКБ разряжен - Напряжение АКБ ниже минимально допустимого.  
Перегрузка - Мощность нагрузки выше допустимой.  
Работает выше номинала - Мощность нагрузки выше номинальной.  
Высокая температура - Температура по одному из внутренних датчиков температуры выше допустимой.  
Вентилятор не работает - Не работает вентилятор или нет сигнала от него.  
Сбой режима работы - Возможно необходимо обратиться в сервис центр.  
Множественные заряды - Более 10 раз было короткое замыкание во время заряда. Новый заряд возобновится через сутки.

---

Нет функций кнопки - Неправильное сочетание нажатий кнопок.  
Сеть за пределом - Сеть вышла за установленные рамки напряжений или по частоте.  
Выбросы в нагрузку - Могут возникать из-за "грязных" нагрузок. Как правило это мощный электроинструмент нагруженный на маломощный (относительно нагрузки) МАП.  
Выбросы в Сети - Могут возникать из-за "грязных" нагрузок. Как правило это мощный электроинструмент нагруженный на маломощный (относительно нагрузки) бензо(дизель)-генератор.

---

Залипла кнопка - Возможно кнопка застряла или неисправность кнопки.  
Нет Сети Для Заряда - Попытались запустить принудительный заряд при отсутствии сети 220/230В на входе.  
Нагрузка > Мощности Сети - Не будет перехода на трансляцию сети, т.к. выставлено ограничение сети ниже текущей нагрузки.  
Нестабильная Сеть - Напряжение сети "прыгает", как правило возникает с маломощными бензо(дизель)-генераторами и большими или "грязными" нагрузками.

---

Нет Синхронизации Фазы - При работе с 3-фазной сетью, нет сигнала от других двух фаз.  
Сдвиг Фазы - Одна из фаз сильно смещена от нормы (возможно появление при резкой смене нагрузки по одной из фаз).  
Ошибка I2C BMS - Ошибка связи с BMS.  
Ошибка I2C МРРТ - Ошибка связи с МРРТ.  
Разное ПО у МРРТ - Необходимо обновить ПО либо у МАП, либо у МРРТ, либо у обоих.  
Ошибка Водом.МАП - Проблемы с параллельно подключенными МАП.  
Нет Сети На Водом. - Сработал автомат защиты или плохое соединение входного сетевого напряжения на одном из параллельно подключенных МАП.

---

## РЕМОНТ

Информация по ремонту находится на сайте <http://invertor.ru> в разделе "о компании", "ремонтная мастерская". Всегда проверяйте информацию на сайте - она наиболее свежая и достоверная.

По телефонам можно узнать о процедуре пересылки прибора в ремонт по телефонам: +7(926) 887-3617 и +7 (499) 180-8598

Присылать продукцию (для резидентов России) транспортными компаниями можно по адресу: 129329 г. Москва, ул. Ивовая, д. 2, лаборатория № 43, ООО "МикроАРТ". Но как правило, достаточно заказать доставку до терминала транспортной компании в Москве (мы забираем грузы сами). Предпочтительней терминалы на севере Москвы.

Правила пересылки (для возврата в ремонт).

- 1| Запрещается высылать приборы на другие адреса по г. Москве. Компания "МикроАРТ" принимает посылки, только отправленные почтой или пришедшие на склады компании-перевозчика "Деловые линии" или "Желдорэкспедиция". В случае отправки груза сторонними фирмами — перевозчиками, доставка осуществляется до указанного выше адреса («до двери»), в этом случае доставка оплачивается в полном размере отправителем (даже при наличии действующей гарантии).
- 2| Запрещается высылать по почте без надлежащей упаковки (МАП в коробке с пенопластовыми уголками или дополнительно в более крупной коробке, со всех сторон обложенной слоем мягкой бумаги ~5см). Сверху окончательной упаковки (на мешковину, если посылка обшита), в соответствующем месте, приклеить надпись: "ВНИМАНИЕ! ВЕРХ. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ И НЕ БРОСАТЬ!" В противном случае, ремонт будет платным, включая повреждения, нанесённые по вине почтовой службы или транспортной компанией.
- 3| В посылку с прибором вложить письмо в произвольной форме о том, что и как было подключено в момент выхода МАП из строя. А именно: какой ёмкости аккумуляторы, была ли подключена сеть 220/230В, что подключили на выходе, был ли какой-нибудь бензогенератор или же генератор, подключённый непосредственно к аккумуляторам, в каком режиме и в какой момент МАП вышел из строя, был ли из него дым или нет и т.п. А также в посылку с прибором вложить КОПИЮ последней страницы паспорта.
- 4| В сопроводительном письме обязательно укажите ФИО получателя после ремонта, контактный номер телефона, город получателя. В случае не гарантийного ремонта укажите адрес электронной почты (email) для выставления счёта на оплату.
- 5| О состоянии ремонта можно узнать, позвонив в ООО "МикроАРТ" +7(926) 887-3617, (499) 180-8598 (или многоканальный телефон: (495) 504-2025) и назвав номер прибора, или указав его (и название населённого пункта отправителя) в интернет на <http://s.microart.ru/map> (для сдавших прибор лично).
- 6| Отправку в ремонт производить через транспортные компании (см. пункт 1), либо привезти и сдать прибор самостоятельно по адресу: г. Москва, ул. Ивовая, дом 2, комната 43 (цокольный этаж), ООО "МикроАрт", с 11 до 18 по рабочим дням.
- 7| Порядок возврата исправного товара, купленного через интернет: семь дней после получения заказчиком.

## СОВЕТЫ. РЕСУРСЫ

- 1| Запишите серийный номер вашего прибора, а также данные по номеру платы и ПО из меню ЖК "Другие Опции"
- 2| Запишите напряжение вашего МАП, ёмкость и тип ваших АКБ

---

Советы и новости о МАП можно узнать на сайте <http://invertor.ru>

Новости о ПО для МАП можно узнать в разделе "Техподдержка".

Разделы "Вопросы и Ответы", "Конференция", "Описание МАП" а также телефоны службы поддержки и ремонта указаны на сайте.

Если подключение оборудования представляется Вам сложным, обращайтесь в нашу службу сервиса для консультаций и/или установки оборудования силами наших выездных бригад.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МЕ68.В0054

Номер  
S/N \_\_\_\_\_

Модель

PRO

HYBRID

DOMINATOR

Вольт

12

24

48

96

Мощность

1.3кВт

2кВт

3кВт

4.5кВт

6кВт

9кВт

12кВт

15кВт

18кВт

20кВт

27кВт



[www.invertor.ru](http://www.invertor.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи товара \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Цена \_\_\_\_\_

Замечания \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Производитель ООО «МикроАРТ»

Дата изготовления товара \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гарантийный срок – 2 года с даты продаж, но не более 2 года и 4х месяцев с даты изготовления. Срок службы прибора – 6 лет. Реальный срок эксплуатации может составлять до 30 лет, при условиях:

1. Замена реле ( через 3-7 лет)
2. Замена вентиляторов (через 5-8 лет)
3. Замена всех электролитических конденсаторов (12-15 лет)

Гарантийный ремонт (дата) \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гарантийный ремонт (дата) \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гарантийный ремонт (дата) \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Примечание:

Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи в гарантийном талоне и подписи продавца. Гарантийный (бесплатный) ремонт не производится при нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, нарушении пломб или иного вмешательства в конструкцию.

Порядок возврата исправного товара купленного через интернет: семь дней после получения заказчиком.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.ME68.B0054

Номер  
S/N \_\_\_\_\_

Модель

PRO

HYBRID

DOMINATOR

Вольт

12

24

48

96

Мощность

1.3кВт

2кВт

3кВт

4.5кВт

6кВт

9кВт

12кВт

15кВт

18кВт

20кВт

27кВт



[www.invertor.ru](http://www.invertor.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи товара \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Цена \_\_\_\_\_

Замечания \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Производитель ООО «МикроАРТ»

Дата изготовления товара \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гарантийный срок – 2 года с даты продаж, но не более 2 года и 4х месяцев с даты изготовления. Срок службы прибора – 6 лет. Реальный срок эксплуатации может составлять до 30 лет, при условиях:

1. Замена реле ( через 3-7 лет)
2. Замена вентиляторов (через 5-8 лет)
3. Замена всех электролитических конденсаторов (12-15 лет)

Гарантийный ремонт (дата) \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гарантийный ремонт (дата) \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гарантийный ремонт (дата) \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Примечание:

Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи в гарантийном талоне и подписи продавца. Гарантийный (бесплатный) ремонт не производится при нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, нарушении пломб или иного вмешательства в конструкцию.

Порядок возврата исправного товара купленного через интернет: семь дней после получения заказчиком.