




## Краткое описание товара

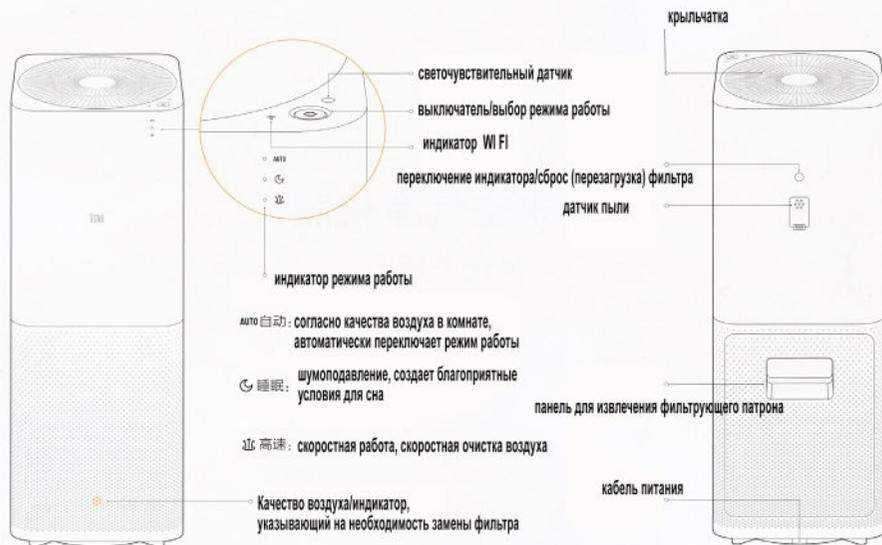

## Подготовка к работе

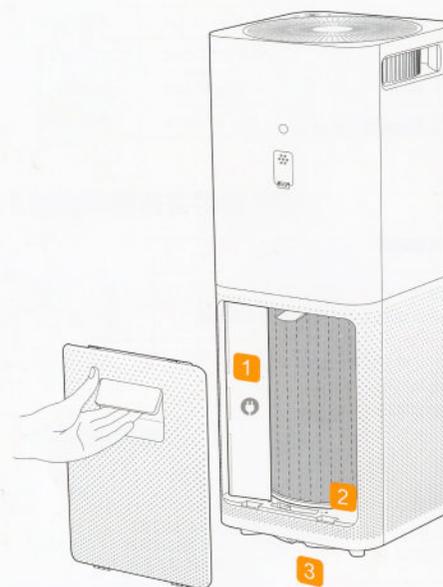

**1 извлечение кабеля питания**  
Откройте заднюю панель, с левой стороны находится упаковка, откройте ее и достаньте кабель питания

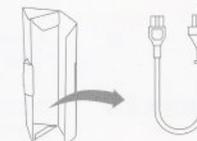

**2 установка фильтра**




Разблокируйте фильтр, после чего его можно извлекать

Разрежьте фильтрпакет

Установите фильтр, заблокируйте его. После этого закройте панель

**3 подключение питания**

Подключите кабель к разъёму питания воздухоочистителя, который находится в нижней части устройства. После этого подключите устройство к питанию.

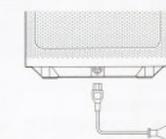

## Использование

### Правильное размещение воздухоочистителя

Для хорошей очистки воздуха, при использовании устройства необходимо установить его на определенном расстоянии от стен и т.д. для того, чтобы предотвратить препятствование входа воздуха в воздухоочиститель

### Рекомендуемое расстояние до стен:

20см и больше  
10см и больше  
20см и больше



### Выключатель/выбор режима работы

нажмите кнопку для включения, быстрая смена режима. При нажатии и удерживании кнопки в течение 2секунд, устройство выключается.



Индикатор режима работы используются зеленый и оранжевый цвета для уведомления о качестве воздуха в комнате



## Использование



### Переключение индикатора

Нажмите кнопку на тыльной стороне воздухоочистителя, для отключения индикаторов. Нажмите любую кнопку для включения индикаторов

### Установка мобильного приложения

В Mi магазине найдите приложение «Mi умный дом» или отсканируйте QR-код



Внимание: если телефон не подключается к воздухоочистителю

Пожалуйста, следуйте операции «Техническое обслуживание» - «сброс WiFi»

## Техническое обслуживание

### Замена фильтра

Менять фильтр необходимо раз в 3-6 месяцев. Фильтр надо менять, когда каждый раз при включении воздухоочистителя, загорается индикатор красного цвета и светится в течение 30 секунд



купить фильтр на сайте [www.xiaomi-mi.com](http://www.xiaomi-mi.com)

установить фильтр

дополнительную информацию смотреть в разделе "Установка" 2



После замены и фильтра и его включения, нажмите на кнопку с тыльной стороны воздухоочистителя и удерживайте ее в течение 6 секунд.

Когда прозвучит несколько гудков, это будет указывать на то, что замена фильтра успешно завершена. А воздухоочиститель снова начинает новый отсчет срока использования нового фильтра.

### Внимание:

- Для адсорбции загрязнённого воздуха в фильтре находится древесный уголь, который может способствовать появлению кислотога привкуса, но это нормальное явление.

- Когда воздухоочиститель адсорбирует загрязнённый воздух, возможно появление специфического запаха, вы можете поместить фильтр с древесным углем в хорошо проветриваемое освещенное место на определенное время, и этот запах должен исчезнуть.

## Уход и эксплуатация

### Очистка датчика пыли

Если индикатор указывает на то, что произошла ошибка качества воздуха, откройте заднюю панель датчика и пропылесосьте его. Возможно, он забился пылью.



Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

### Очистка бокса для фильтра


Для хорошей очистки воздуха и его вентиляции, можно пропылесосить вентиляционные отверстия и все стеночки от пыли, или же, используя мягкую тряпочку, слегка протереть их.



Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

### Очистка крыльчатки

Поверните против часовой стрелки верхнюю решетку крыльчатки и открутите ее. Открутите крышечку, чтоб достать нижнюю крыльчатку и очистить ее.

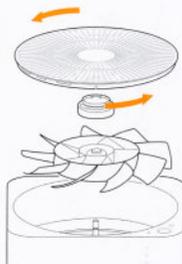

**Внимание:** вращайте крыльчатку по часовой стрелке, для того, чтоб закрутить ее.

Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

### Сброс настроек WIFI

После подключения телефона к воздухоочистителю, нажмите на кнопки «выбор режима работы» и на кнопку «переключение индикатора» и удерживайте их в течении 5 секунд. После того, как вы услышите гудки, это будет означать, что сброс настроек WIFI успешно завершен.



## Особые указания

### Транспортировка:

- При транспортировке, необходимо выключить устройство и отключить его от питания
- Положите устройство на бок и закрепите его, чтобы оно не тряслось, не падало или не разбилось.

### Установка:

- Прежде чем включать устройство убедитесь, что крыльчатка или задняя панель воздухоочистителя установлены
- Отверстия для входа воздуха в устройство должны находится на расстоянии 20см и более от стен.

### Питание:

- Не скручивайте, не сгибайте кабель питания, иначе провода кабеля могут остаться оголенными или же совсем поломаться.
- При выключении/включении питания, не тяните кабель питания
- Пожалуйста, не подключайте кабель питания к неподходящей розетке
- Пожалуйста, не подключайте кабели питания других устройств в одну розетку с воздухоочистителем.

### Кабель питания:

Нижеуказанная информация поможет вам предотвратить возникновения пожара, поражения током или других повреждений

- Необходимо подключать в розетку соответствующий дополнительный кабель питания
- Используйте только кабель питания фирмы Mi, не нужно использовать кабели питания других марок
- Прежде чем преступить к техническому уходу за воздухоочистителем или перед его перемещением, отключите кабель питания из розетки.

### Ограничения в использовании:

- не переворачивайте, не устанавливайте на неустойчивой поверхности
- не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и повышенной влажностью

## Основная информация

Название	Mi воздухоочиститель	Рекомендуется размещать на поверхности	28м²-48м² Внимание: Согласно новым государственным стандартам по «Воздухоочистителям»		
Модель		Номинальная мощность		Номинальное напряжение	
Размер		Шум		номинальный ток	
Вес	Приблизительно 8.0кг	Подключение к WIFI	Быстрое соединение	Номинальная частота	
CARD производительность		Кабель питания	Данное устройство имеет заверенный номер модели: CMIIT ID:		

## Наличие токсичных и вредных веществ

	Pb	PBDE	Hg	Cd	Cr <sup>6+</sup>	PBB
Внешняя панель	0	0	0	0	0	0
Схемная плата	0	0	0	0	0	0
Дополнительные компоненты	0	0	0	0	0	0

0: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

## Перечень неполадок

Признаки неполадки	Устройство не включается	Сильный шум во время включения	Плохая очистка воздуха	Индикатор указывает на ошибку качества воздуха
Обозначение причины	Проверьте, закрыта ли крыльчатка вентилятора полностью; Правильно ли установлена задняя панель для фильтра; Правильно ли подключен кабель питания	Проверьте, установлен ли фильтр; Проверьте, снят ли <b>фильтропакет</b>	Проверьте, установлен ли фильтр; Проверьте, снят ли <b>фильтропакет</b> ; Правильно ли установлен и заблокирован фильтр	Проверьте, возможно, датчик забит пылью

## Во время использования:

- При появлении несвойственного звука, специфического запаха, повышенной температуры или при обнаружении сбоя в работе крыльчатки, необходимо сразу же выключить устройство;
- Нельзя вставлять пальцы или другие вещи в отверстия для входа и выхода воздуха
- Размещайте воздухоочиститель подальше от волос, тканей и т.д., чтобы избежать их попадания в отверстия для входа и выхода воздуха
- Не садитесь, не опирайтесь и не устанавливайте устройство под наклоном
- При использовании устройства вместе с другими (топочными) обогревающими устройствами, обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха, для избегания отравления угарным газом