




Руководство по эксплуатации
роутера **Xiaomi Mi Router AX1800**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Благодарим Вас за выбор роутера **Xiaomi Mi Router AX1800!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Начало работы

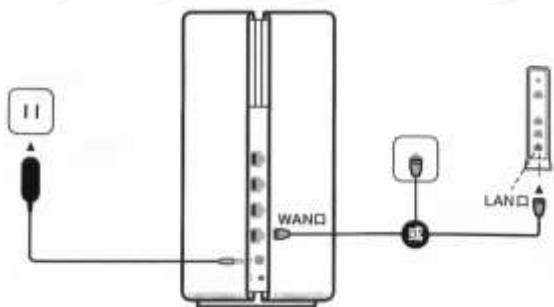

1. Подключение питания и сетевых кабелей

Подключите адаптер питания и сетевые кабели к маршрутизатору. Подключите конец сетевого кабеля к оптоволоконному модему/ сетевому коммутатору/домашнему сетевому кабелю или обратитесь за помощью к вашему интернет провайдеру.

2. Подключитесь к сети Wi-Fi



Подключите свои устройства к созданной сети Wi-Fi маршрутизатора (название сети – Xiaomi_XXXX – см. на обратной стороне маршрутизатора).

При подключении Вы будете автоматически перенаправлены на страницу miwifi.com, где можно задать пароль и управлять другими настройками роутера.

Мобильное приложение Mi Wi-Fi



Используйте продукт с приложением Mi Wi-Fi. Чтобы загрузить приложение, выполните поиск по запросу «Mi Wi-Fi» в Google Play или AppStore. Приложение можно загрузить, отсканировав QR-код (для Android-устройств).

Кроме того, доступно управление через приложение Mi Home, а также через сайт miwifi.com. Интерфейс управления на сайте поддерживает только базовые функции.

Технические характеристики

Наименование: Xiaomi Mi Router AX1800

Модель: RM1800

Габариты: 222 x 97 x 97 мм

Процессор: IPQ6000


Объем встроенной памяти: 128 МБ

Объем оперативной памяти: 256 МБ

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.3u/3ab

Защита информации: WPA, PSK/WPA2, PSK/WPA3, SAE

Значения световых индикаторов

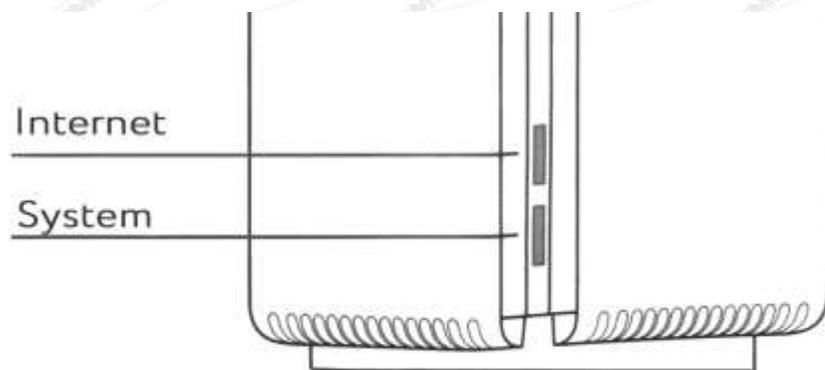

Значения индикатора (Internet)

Не горит: в порт WAN не подключен сетевой кабель

Оранжевый: горит постоянно – в порт WAN подключен сетевой кабель, однако сеть верхнего уровня недоступна

Синий: горит постоянно – в порт WAN подключен сетевой кабель, сеть верхнего уровня доступна

Значения индикатора (System)

Не горит: маршрутизатор выключен или не подключен к источнику питания

Оранжевый: мигающий – обновление системы;
горит минуту, после чего сменяется синим – запуск системы;
горит постоянно, не сменяется – ошибка система

Синий: яркий – нормальная работа

Часто задаваемые вопросы

1. Сетевой кабель подключен. Почему нет доступа к сети?
Проверьте, правильно ли подключен кабель. Убедитесь, что вы правильно ли вы ввели имя пользователя и пароль, предоставленные вашим сетевым оператором. Чтобы проверить подключение к сети, зайдите в приложение Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и просмотрите результаты диагностики сети.

2. Какой пароль присвоен сети Wi-Fi по умолчанию до настройки пользователем?

По умолчанию сеть Wi-Fi открыта и для подключения к ней пароль указывать не нужно.

3. Какой веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?

Веб-адрес по умолчанию для маршрутизатора Mi Router – miwifi.com

Пароль по умолчанию совпадает с паролем сети Wi-Fi, который вы задали при настройке.

4. Как сбросить настройки до заводских?

Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset) в течение 5 секунд.