



Руководство по эксплуатации
Очистителя воздуха **Xiaomi Mi Air Purifier 3H**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Благодарим за выбор **Xiaomi Mi Air Purifier 3H**

Меры предосторожности

- Перед перемещением выключите очиститель воздуха и выньте штепсель из розетки.
- Очиститель воздуха не включится при неправильной установке решетки вентилятора и КРЫШКИ отсека для фильтра.
- Между воздухозаборными отверстиями и стенами или другими предметами должно оставаться расстояние минимум 20 см.
- Часто удаляйте пыль, волосы и другие частицы с внешнего сетчатого экрана фильтра, чтобы снизить вероятность роста бактерий.
- Удаляйте пыль, волосы и частицы из воздухозаборных отверстий очистителя воздуха, чтобы не допустить снижения забора воздуха.
- Накройте выпускное отверстие воздуха, чтобы не допустить попадания пыли, волос и других частиц, когда очиститель воздуха не используется в течение длительного времени.

Во избежание пожара, поражения электрическим током и другого ущерба используйте шнур питания и электрические розетки согласно приведенной ниже инструкции:

- Не прилагайте чрезмерное усилие для вытягивания шнура питания, не скручивайте и не сгибайте его, поскольку это может привести к оголению или разлому электрического провода шнура питания.
- Шнур питания должен вставляться в подходящий электрический разъем.
- Используйте шнур питания, который поставляется с очистителем воздуха, не используйте какие-либо сторонние шнуры питания.
- Всегда вынимайте шнур электропитания очистителя воздуха из розетки при выполнении технического обслуживания или перемещении очистителя воздуха.
- Если шнур электропитания поврежден, замените его оригинальным шнуром, приобретенным у производителя или в соответствующем сервисном центре.
- Немедленно прекратите использование очистителя воздуха при

появлении необычных шумов, неприятного запаха, перегреве или неравномерном вращении вентилятора.

- Не вставляйте пальцы или инородные предметы в защитные детали, подвижные детали, воздухозаборные отверстия или выпускные отверстия воздуха.
- Не допускайте попадание в очиститель воздуха таких предметов, как волосы или ткань, чтобы избежать закупоривания воздухозаборных отверстий или выпускных отверстий воздуха.
- Не сидите на очистителе, не опирайтесь на него и не наклоняйте его.

При использовании вместе с газовым оборудованием (например, газовыми печами или водонагревателями) обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы избежать отравления угарным газом.

- Не наливайте какую-либо жидкость, не насыпайте порошки или какие-либо другие вещества и выпускное отверстие воздуха очистителя воздуха.

Не используйте очиститель воздуха при следующих обстоятельствах, поскольку это может привести к поражению электрическим током, пожару или другому ущербу:

- Около источников открытого пламени, например, свечей, каминов плит, каминов, сигарет, хлопушек, зажигалок, универсальных горелок, аколитов или жаровен.
- Около приборов, производящих высокую температуру, например, электрических нагревателей, вентиляторных воздухонагревателей, электрических грелок для ног, электроплит и электрических утюгов. Примите меры, чтобы в очиститель воздуха не попадали воспламеняемые предметы.
- В неустойчивом положении, когда очиститель воздуха легко может перевернуться.
- В среде с чрезвычайно высокой температурой, влажностью или сыростью, например, в ванной.
- Этот очиститель воздуха не предназначен для использования лицами (в том числе детьми), у которых недостаточные физические

ские или умственные способности, или способности восприятия либо которые имеют недостаточный опыт или знания, за исключением безопасного использования под надзором или согласно указаниям опекуна.

· Этот очиститель воздуха — не игрушка. Используйте или храните очиститель воздуха в недоступном для детей месте.

Эта версия предназначена только для личного использования и не должна распространяться.


Обзор изделия

Перед использованием изделия внимательно изучите это руководство и сохраните его на будущее для справки.

Примечание. Иллюстрации изделия, аксессуаров и пользовательского интерфейса в настоящем руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.




Передняя панель

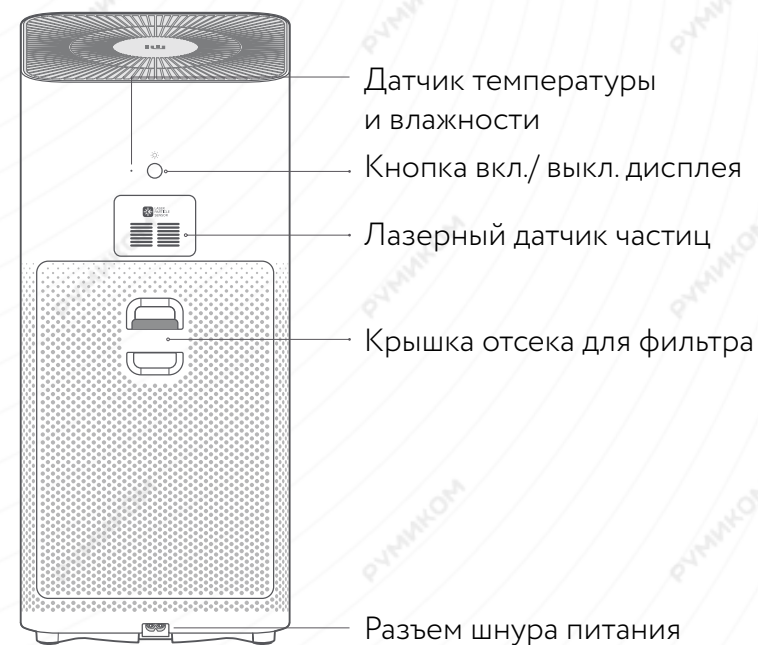



Задняя панель

Обзор продукта

Дисплей


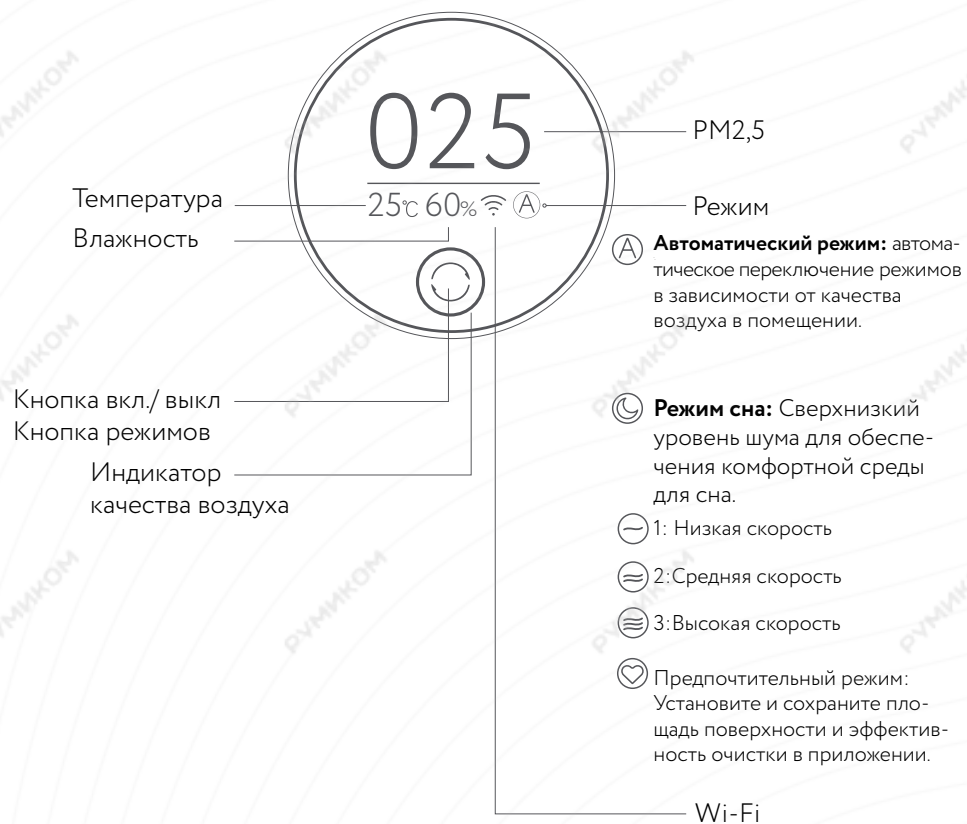


Установка

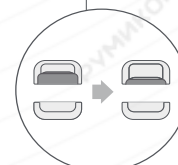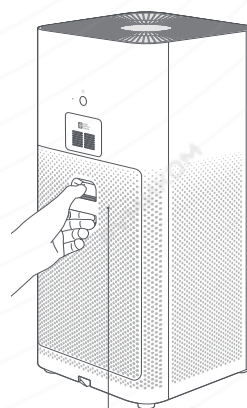



Открытие отсека для фильтра

Нажмите на застежку, чтобы открыть отсек для фильтра, убедитесь в том, что фильтр установлен правильно.

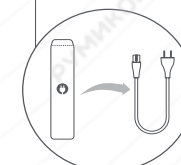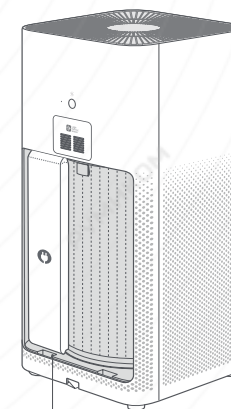

Удаление шнура питания


Удалите пакет шнура питания и закройте отсек для фильтра

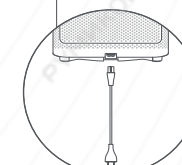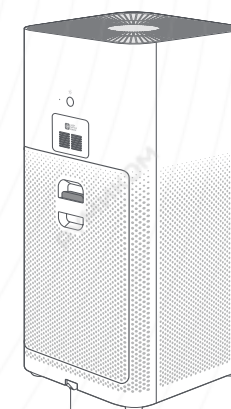


Подключение к розетке

Подключите шнур питания к разъему на дне очистителя, затем вставьте его в розетку.

Использование

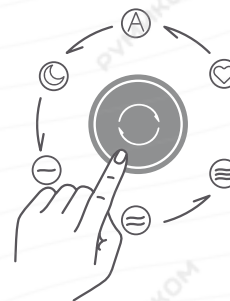

Коснитесь, чтобы включить очиститель воздуха, затем коснитесь для выбора режимов. Для выключения очистителя воздуха нажмите и удерживайте в течение двух секунд.

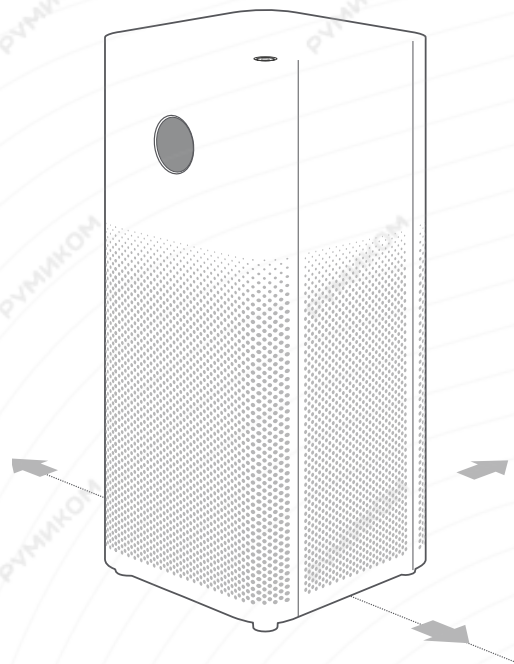


**Размещение
очистителя воздуха
в подходящем месте**

Для оптимальной работы сохраняйте рекомендуемое расстояние между очистителем воздуха, стенами и другими предметами

Примечание: При использовании очистителя рекомендуется закрывать двери и окна для достижения лучшего эффекта очистки при использовании очистителя воздуха.

Кнопка Вкл./Выкл. дисплея
Нажмите кнопку на задней панели очистителя воздуха, чтобы отрегулировать яркость дисплея, включить/выключить дисплей.

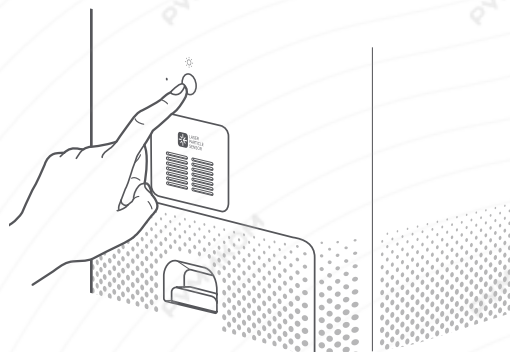


Сброс настроек Wi-Fi

Если телефон не может подключиться к очистителю воздуха, одновременно нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. и кнопку выбора режимов в течение пяти секунд. Звуковой сигнал означает, что Wi-Fi очистителя воздуха сброшен успешно.



* Подключитесь к приложению Mi Home / Xiaomi Home
Продукт работает с Mi Home / Xiaomi Home*.

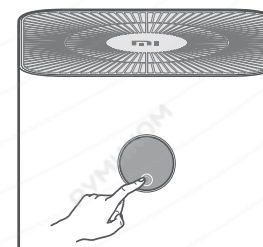

Отсканируйте чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу "Mi Home / Xiaomi Home" в App Store, чтобы скачать и установить приложение. Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home, нажмите в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства. *В Европе приложение называется "Xiaomi Home" (кроме России). Название приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.
Примечание: версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Уведомления о состоянии фильтра




Обязательно установите оригинальный фильтр

Фильтр не обнаружен, или установлен не оригинальный фильтр.



Уведомления об установке фильтра

Когда очиститель воздуха обнаружит, что остающийся срок службы фильтра составляет 10%, либо выньте, а потом повторно вставьте шнур питания, а затем включите очиститель воздуха, либо откройте и закройте отсек для фильтра, затем включите очиститель воздуха. На дисплее появится остающийся срок службы фильтра (в %).

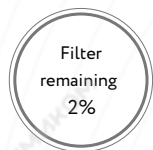

Уведомления о замене фильтра

Период замены фильтров составляет 6–12 месяцев. Если остающийся срок службы фильтра составляет или менее, каждый раз при включении очистителя воздуха на дисплее будет отображаться и остающийся срок службы фильтра (в %).

Примечание: см. инструкцию по замене фильтра на внутренней стороне отсека для фильтра.

Примечание: фильтр может издавать неприятный запах при поглощении чрезмерного количества вредных газов. Рекомендуем поместить фильтр в хорошо освещенное и проветриваемое место, чтобы улучшить характеристики активированного угля и восстановить его способность к поглощению частиц.



Меняйте фильтр вовремя.

Уход и техническое обслуживание

Убедитесь в том, что очиститель воздуха выключен, и штепсель вынут из розетки.

Очистка отсека фильтра

При помощи пылесоса или мягкой ткани удалите какую-либо пыль из воздухозаборных отверстий или отсека для фильтра для обеспечения оптимальной вентиляции и очистки.

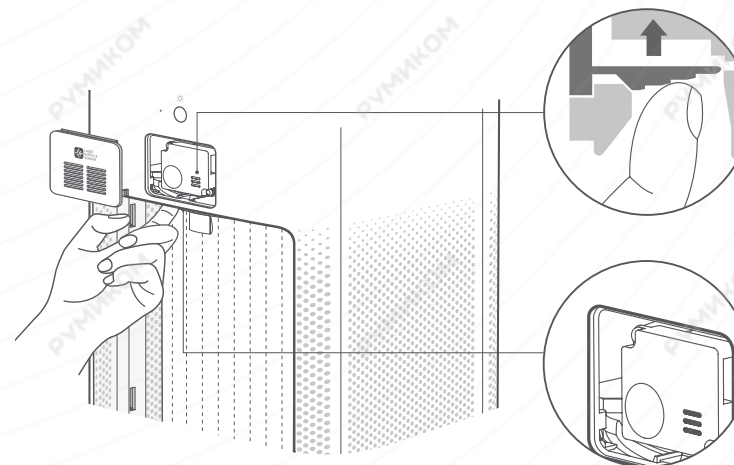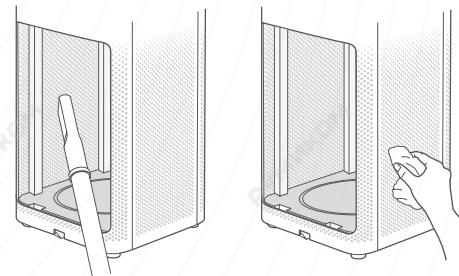

Очистка лазерного датчика частиц

Защелка крышки датчика частиц расположена непосредственно над внутренней частью отсека фильтра. Снимите крышку, надавив пальцем вверх на защелку (как показано на иллюстрации А). Примечание: Не используйте горячий воздух.

Технические характеристики

Наименование	Очиститель воздуха Mi 3H	Номинальное напряжение	100–240 В~	Интенсивность подачи чистого воздуха (CADR-частицы)	380 м³/ч
Модель	AC-M6-SC	Номинальная частота	50/60 Гц	Интенсивность подачи очищенного от формальдегида воздуха (CADR формальдегид)	60 м³/ч
Размеры	240 × 240 × 520 mm	Номинальная мощность	38 Вт	Эффективность очистки частиц	Высокая
Вес нетто	прибл. 4.8 kg	Уровень шума	64 дБ(А)	Эффективность очистки формальдегида	Высокая
Эффективность области	126 м²/ч *	Беспроводное подключение	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц	Энергопотребление в режиме ожидания сети	< 2.0 W
Максимальная выходная радиочастотная мощность			Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm RFID (13.56MHz): 0 dBm		

*Расчеты основаны на стандарте GB/T 18801-2015