


## Верхняя часть ведущей ручки

---


Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 780 3010	1	Верхняя часть ведущей ручки		
2	6340 764 0215	1	Рукоятка включения		
3	6340 182 1305	1	Половина корпуса		
4	6340 182 1320	1	Половина корпуса		
5	6375 764 0601	1	Половина корпуса		
6	6375 764 0610	1	Половина корпуса		
7	9027 318 1280	2	Болт с плоской круглой головкой М6х16		
8	9104 007 4270	8	Самонарезающий винт Р5х16		
9	9104 007 4294	2	Самонарезающий винт Р5х30		
10	9212 260 0900	2	Шестигранная гайка М6		
11	6340 430 0400	1	Автоматический аварийный выключатель EUR		
11	6340 430 0490	1	Автоматический аварийный выключатель СН		
11 *	6340 430 0401	1	Автоматический аварийный выключатель СН		(30.2009)
12	9302 929 1312	1	Заглушка		
13	6340 704 8610	1	Упор		
13 *	6340 704 8600	1	Упор		(28.2010)
14	6340 180 1300	1	Половина корпуса с выключателем GB □ 15		
15	0751 031 5004	1	Предохранитель 13А		

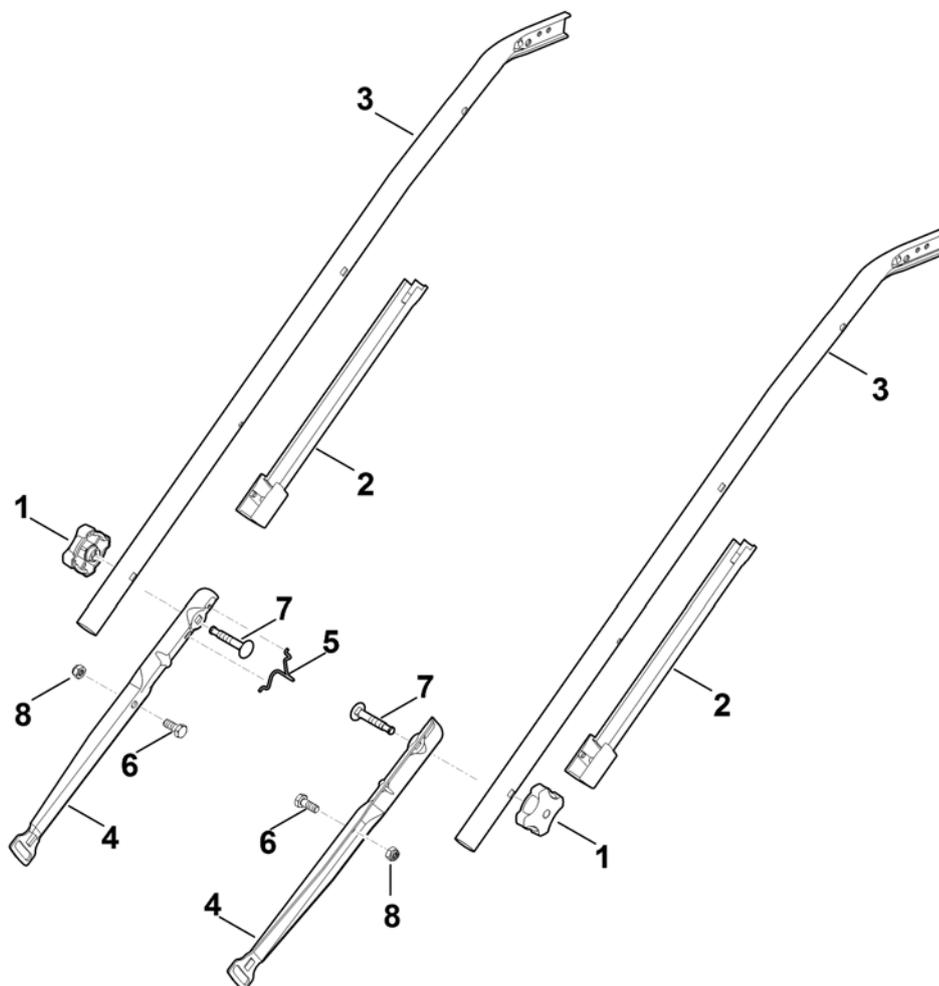

## Нижняя часть ведущей ручки

---

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	0000 760 1800	2	Поворотная ручка		
2	6340 706 6600	2	Направляющая		
3	6340 780 2900	2	Средняя часть ведущей ручки		
4	6375 763 4801	2	Нижняя часть ведущей ручки		
5	6375 706 6611	1	Направляющая		
6	9008 318 1780	2	Винт с шестигранной головкой M8x16		
7	0000 703 3705	2	Винт M8x50		
7 *	0000 703 3700	2	Винт M8x50		(89.2011)
8	9212 260 1100	2	Шестигранная гайка M8		

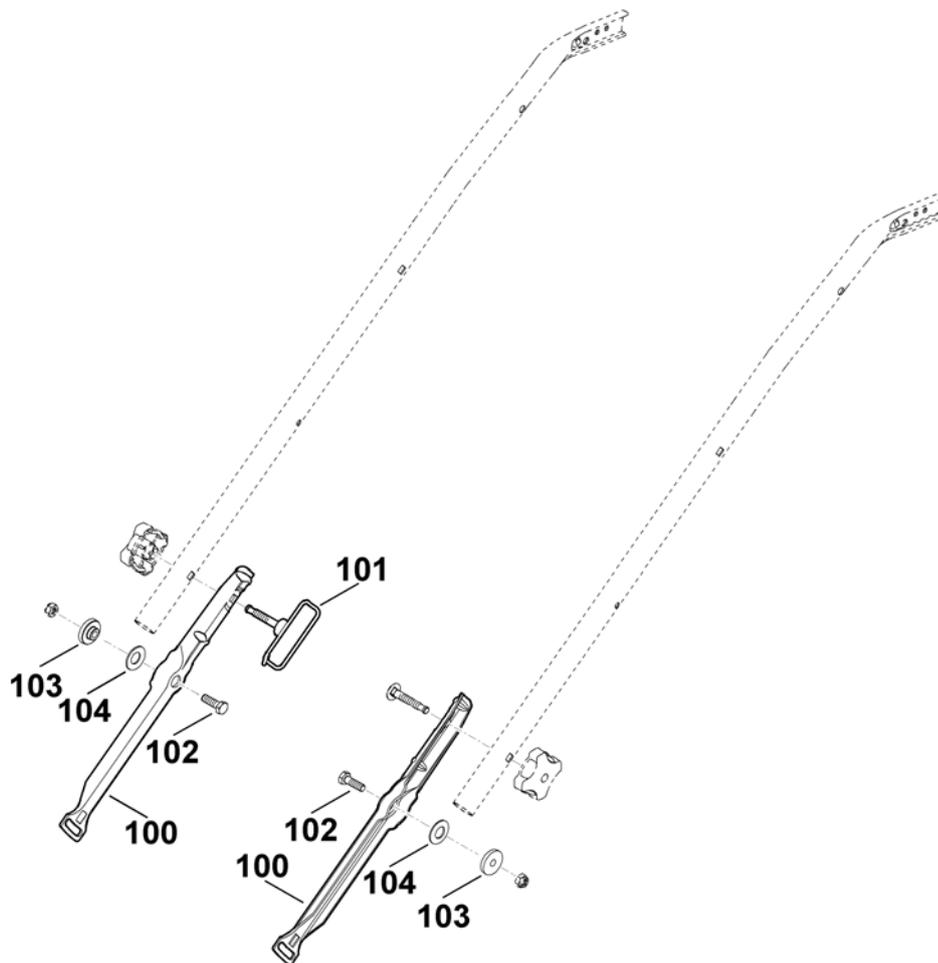

## Нижняя часть ведущей ручки


---

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
10 0	* 6375 763 4800	2	Нижняя часть ведущей ручки	(06.2011)	
10 1	* 6375 706 6611	1	Направляющая	(06.2011)	
10 2	* 9008 318 1780	2	Винт с шестигранной головкой M8x16	(06.2011)	
10 3	* 6375 763 3000	2	Втулка подшипника	(06.2011)	
10 4	* 9485 648 1795	2	Тарельчатая пружина A28	(06.2011)	



Рама, регулировка высоты



Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 700 2710	1	Крышка в сборе □ 13,32		
1 *	6340 700 2710	1	Крышка в сборе □ 13	(25.2010)	
2	6340 700 7000	1	Рычаг □ 30		
3	6340 703 1700	1	Тяга		
4	6340 760 4291	1	Левая консоль □ 20		
5	6340 703 6205	1	Правая консоль		
6	6340 703 6600	1	Прием		
7	6340 780 0400	1	Передаточный рычаг в сборе		
8	6340 706 0701	1	Крышка		
8 *	6340 706 0700	1	Крышка	(36.2006)	4 31 076 305
9	6340 706 5900	1	Палец		
10	6340 780 3190	1	Фиксирующий сегмент □ 14		
11	6340 763 2000	1	Индикатор		
12	6340 763 4501	1	Подпорка		
12 *	6340 763 4500	1	Подпорка	(29.2006)	4 31 042 559
13	6375 706 6700	1	Корпус ручки		
13 *	6340 706 6700	1	Корпус ручки	(25.2010)	
14	6375 708 8400	2	Винт М4х20		
15	6375 760 1800	1	Поворотная ручка в сборе		
16	9008 319 1260	1	Винт с шестигранной головкой М6х12		
17	9039 488 1230	2	Самонарезающий винт М6х8		
18	9104 007 4270	6	Самонарезающий винт Р5х16		
18 *	9104 007 4270	5	Самонарезающий винт Р5х16	(36.2006)	4 31 076 305
19	9104 007 9975	6	Самонарезающий винт Р8х18		
20	9070 010 1050	1	Винт ТТ-М5х28		
21	9212 260 0900	1	Шестигранная гайка М6		
22	9241 288 1980	1	Колпачковая гайка М8		
23	9291 020 0140	1	Шайба 6,4		
24	9307 021 0180	1	Шайба 8,4		
25	9460 624 0400	2	Стопорная шайба 4		
27	6375 703 5111	1	Пружина растяжения		
28	6340 708 4500	1	Пружина с навивкой		
29	6340 703 5100	1	Пружина растяжения		
30		1	По отдельности запчасть не поставляется		
31	6340 448 6900	1	Изолирующая деталь		
32	0000 967 7217	1	Предупредительное указание	(25.2010)	
10 *	6340 760 4290	1	Левая консоль □ 101	(38.2007)	4 31 409 132
0					
10 *	9991 003 1045	1	Закладная гайка М6	(38.2007)	4 31 409 132
1					
10 *	9110 313 1825	1	Болт с плоской круглой головкой М6х30	(38.2007)	4 31 409 132
2					
10 *	9307 021 0180	1	Шайба 8,4	(06.2011)	
3					

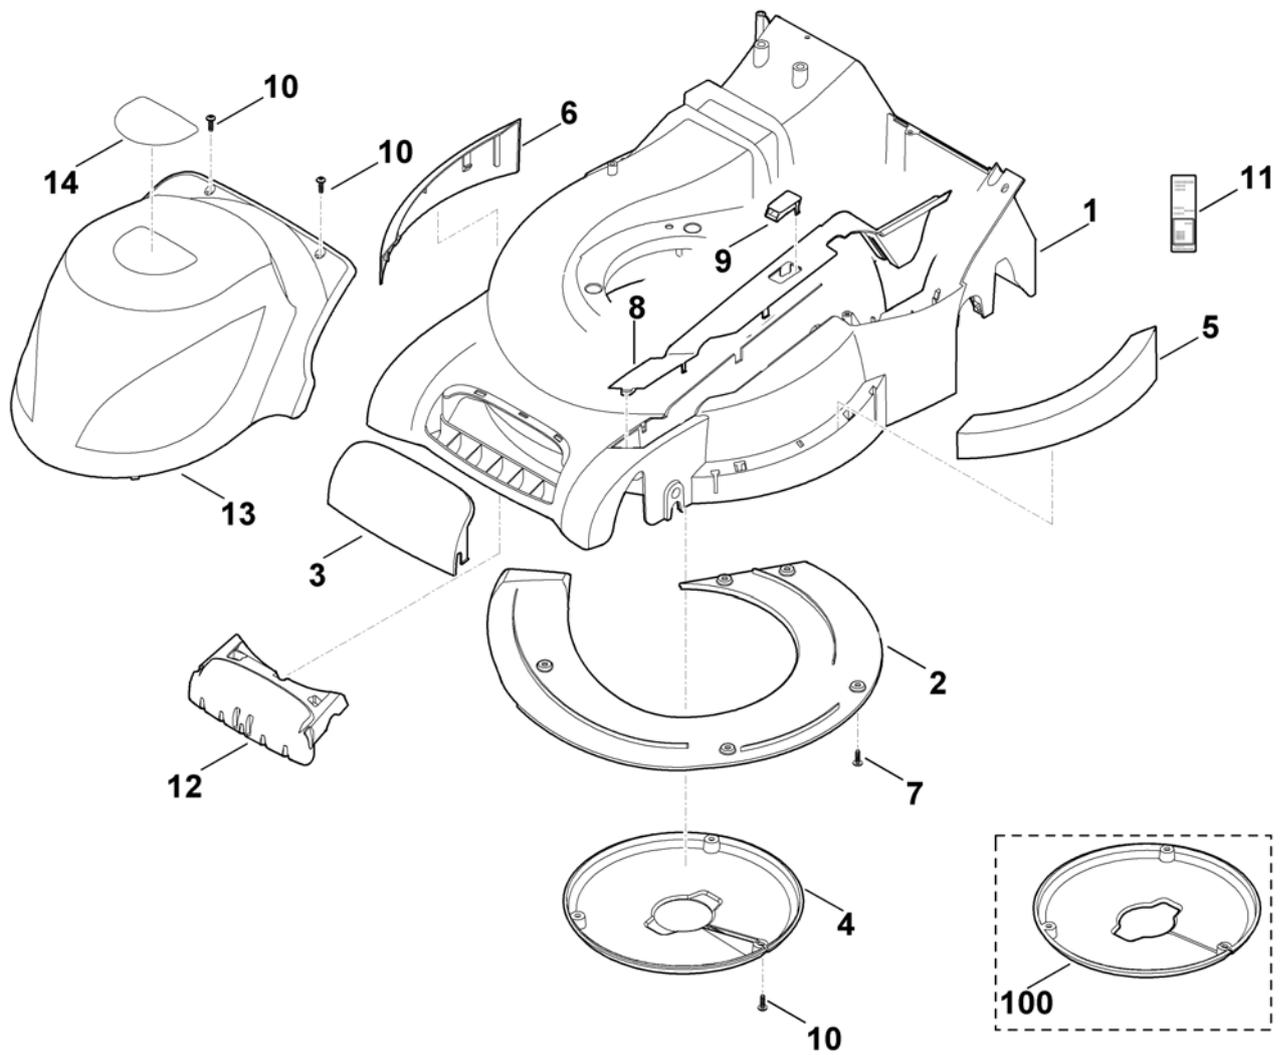

## Корпус


---

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 700 8509	1	Корпус в сборе □ 2,5-7		
1 *	6340 700 8506	1	Корпус в сборе □ 2,5-7	(59.2009)	4 32 052 019
1 *	6340 700 8505	1	Корпус в сборе □ 2,5-7	(36.2006)	4 31 076 305
2	6340 701 3600	1	Крышка		
3	6340 701 3610	1	Крышка		
4	6340 706 0716	1	Крышка		
5	6340 706 7300	1	Защитная планка		
6	6340 706 7305	1	Защитная планка		
7	9104 007 4270	5	Самонарезающий винт P5x16		
8	6340 780 2090	1	Крышка □ 9		
9	6375 701 3500	1	Смотровое стекло		
10	9104 007 4270	5	Самонарезающий винт P5x16		
11	6340 967 0300	1	Заводская табличка ME 545.0		
12	6340 701 9905	1	Вес		
12 *	6340 701 9900	1	Вес	(25.2013)	
13	6340 706 5601	1	Кожух двигателя		
13 *	6340 706 5600	1	Кожух двигателя	(35.2010)	
14	6340 967 3860	1	Обозначение типа ME 545		
10 *	6340 706 0715	1	Крышка	(54.2011)	
0					

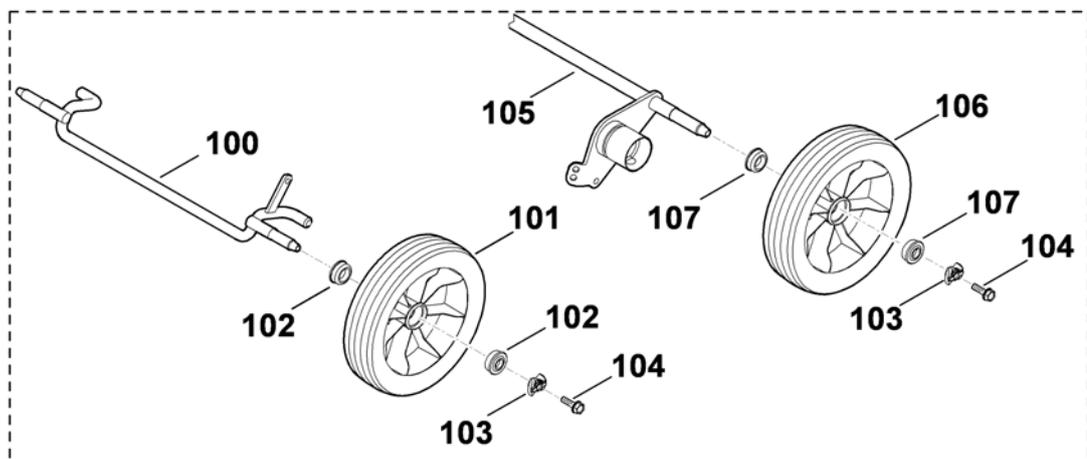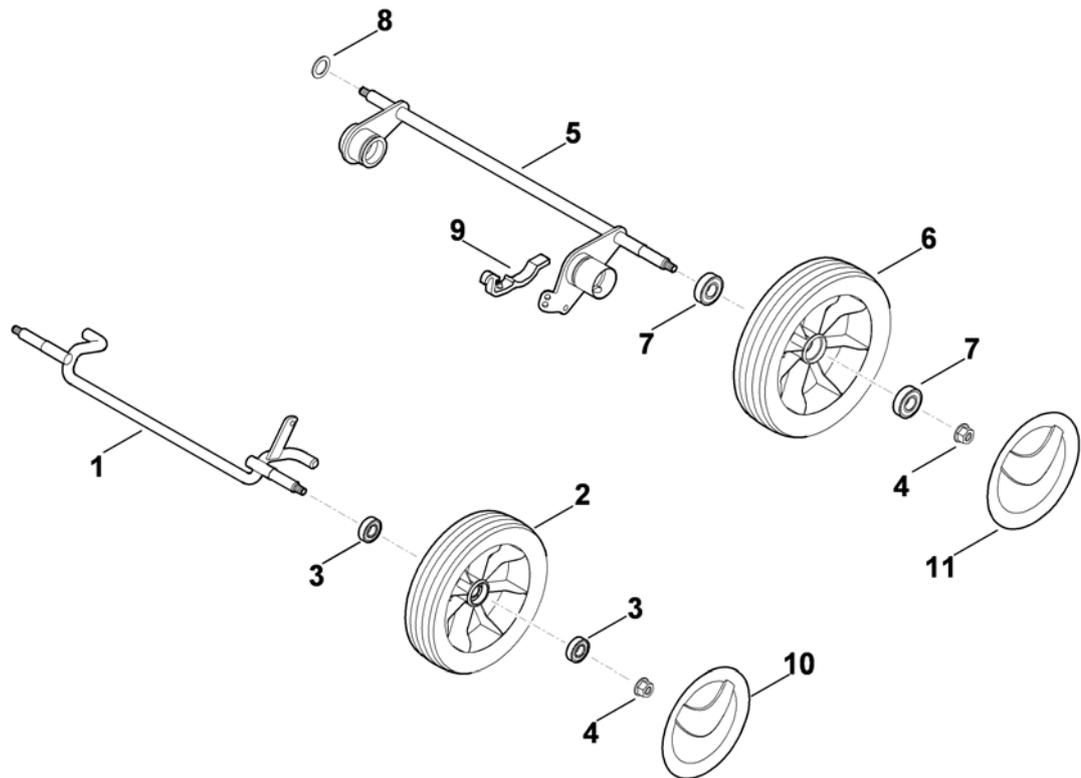


## Ходовая часть

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 700 2401	1	Ось		
2	6360 700 0400	2	Колесо в сборе 180 □ 3		
2 *	6340 700 0400	2	Колесо в сборе 180 □ 3	(36.2016)	
3	9503 003 5297	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS		
3 *	9503 003 5132	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(36.2016)	
3 *	9503 003 5130	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(50.2009)	
4	9216 261 1100	4	Шестигранная гайка М8		
5	6340 700 2416	1	Ось		
6	6364 700 0400	2	Колесо в сборе 200 □ 7		
6 *	6340 700 0410	2	Колесо в сборе 200 □ 7	(59.2015)	
7	9503 003 5297	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS		
7 *	9503 003 5132	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(59.2015)	
7 *	9503 003 5130	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(50.2009)	
8	9296 021 1609	1	Шайба Р12х18х0,5		
9	6375 763 2800	2	Держатель оси		
10	6340 704 0300	2	Колпак колеса		
11	6375 704 0300	2	Колпак колеса		
10 *	6340 700 2400	1	Ось	(05.2008)	4 31 447 377
0					
10 *	6100 700 0405	2	Колесо □ 102	(05.2008)	4 31 447 377
1					
10 *	9503 003 9011	4	Шарикоподшипник 27М-3,6х12	(05.2008)	4 31 447 377
2					
10 *	0000 708 7000	4	Зажимное кольцо	(05.2008)	4 31 447 377
3					
10 *	9039 488 0994	4	Самонарезающий винт М6х16	(05.2008)	4 31 447 377
4					
10 *	6340 700 2415	1	Ось	(05.2008)	4 31 447 377
5					
10 *	6105 700 0495	2	Колесо □ 107	(05.2008)	4 31 447 377
6					
10 *	9503 003 9011	4	Шарикоподшипник 27М-3,6х12	(05.2008)	4 31 447 377
7					

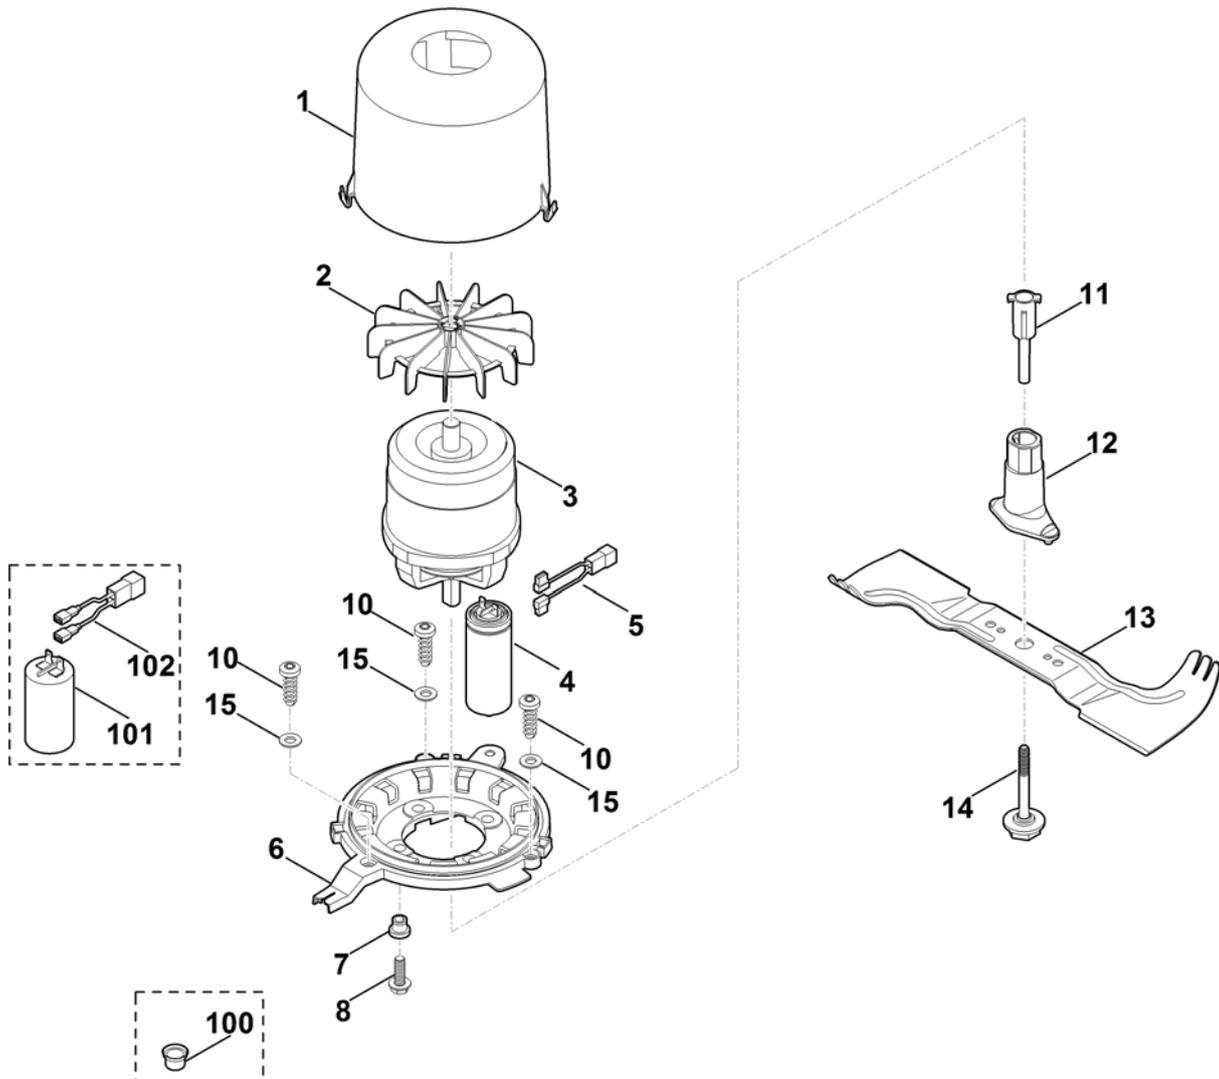

## Двигатель, нож


Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 606 0101	1	Колпак вентилятор		
1 *	6340 606 0100	1	Колпак вентилятор	(35.2010)	
2	6100 607 3010	1	Колесо вентилятора АТВ		
3	6340 600 0203	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2		
3 *	6340 600 0202	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2	(19.2012)	
3 *	6340 600 0201	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2	(35.2010)	
3 *	6340 600 0200	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2	(12.2007)	4 31 196 007
4	0000 605 1010	1	Конденсатор 20мкФ		
5	0000 440 0710	1	Кабель переходника		
6	6340 701 2000	1	Фланец		
7	6340 763 3200	4	Втулка с буртиком		
8	9025 313 5010	4	Винт с цилиндрической головкой М8х25 (LOCTITE 243)		Использовать фиксатор резьбы
10	9104 007 9985	3	Самонарезающий винт Р8х30		
11	6340 702 4900	1	Применение		
12	6364 702 5000	1	Втулка ножа		
12 *	6360 702 5001	1	Втулка ножа	(10.2017)	
12 *	6360 702 5000	1	Втулка ножа	(73.2010)	
13	6340 702 0100	1	Нож		
14	6340 760 2800	1	Винт Использовать фиксатор резьбы (LOCTITE 243), (18 Nm)		
15	9294 021 0180	3	Шайба 8,4		
10 *	6340 706 4100	4	Колпачок	(54.2011)	
0					
10 *	6340 605 1000	1	Конденсатор 20мкФ	(83.2013)	
1					
10 *	6100 605 1000	1	Конденсатор 16мкФ	(12.2007)	4 31 196 007
1					
10 *	0000 440 0702	1	Кабель переходника	(83.2013)	
2					

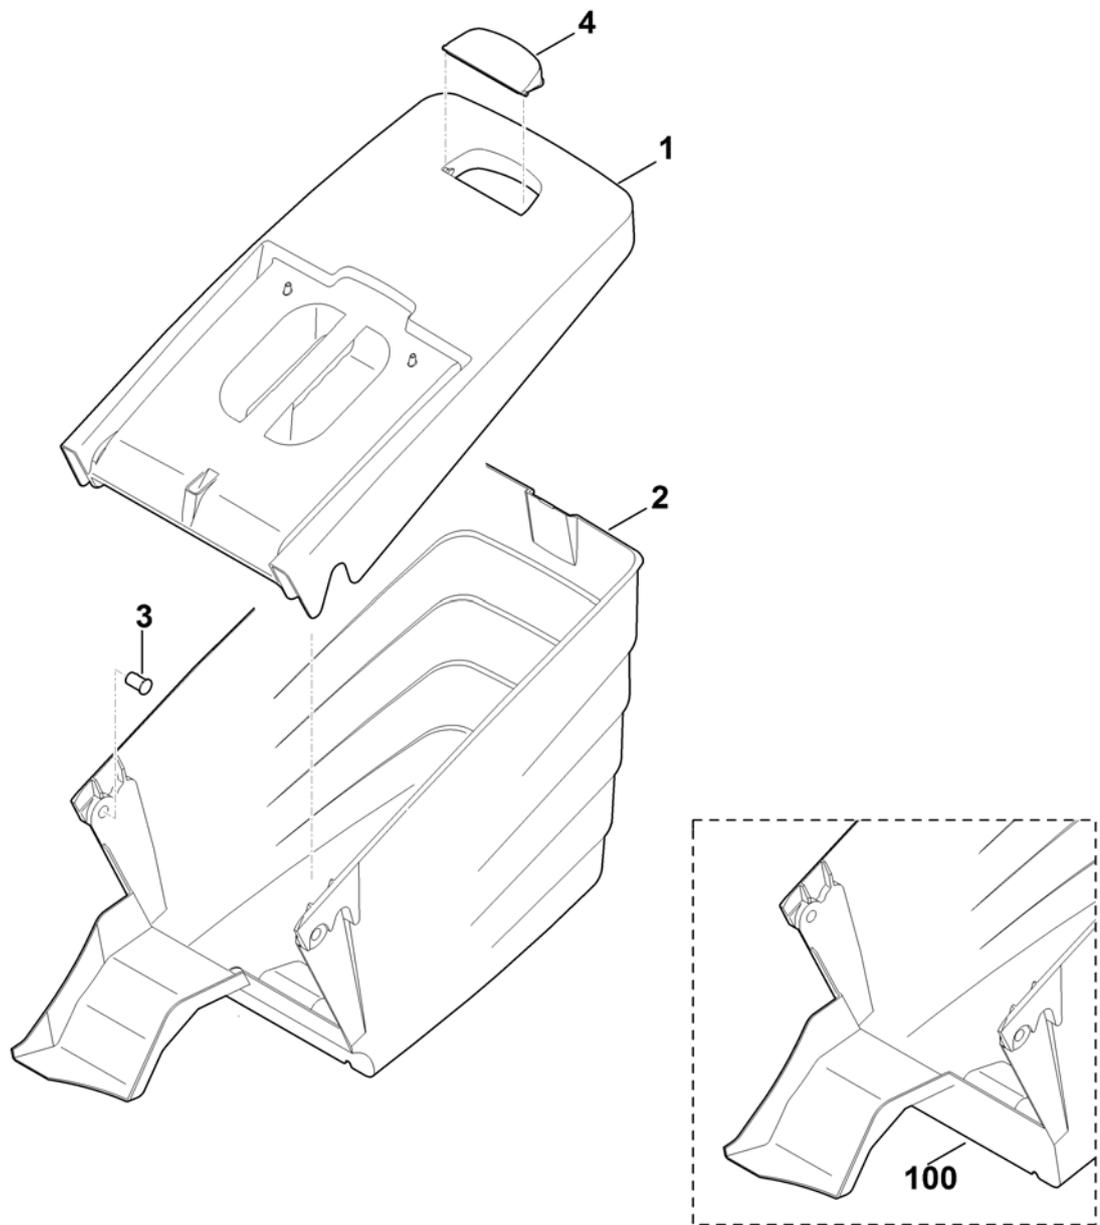

## Травосборник

---

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 760 2100	1	Верхняя часть травосборника □ 4		
2	6340 703 9606	1	Нижняя часть травосборника		
3	6375 703 9010	2	Палец		
4	6375 708 8000	1	Крышка		
10 0	* 6340 703 9605	1	Нижняя часть травосборника	(42.2016)	

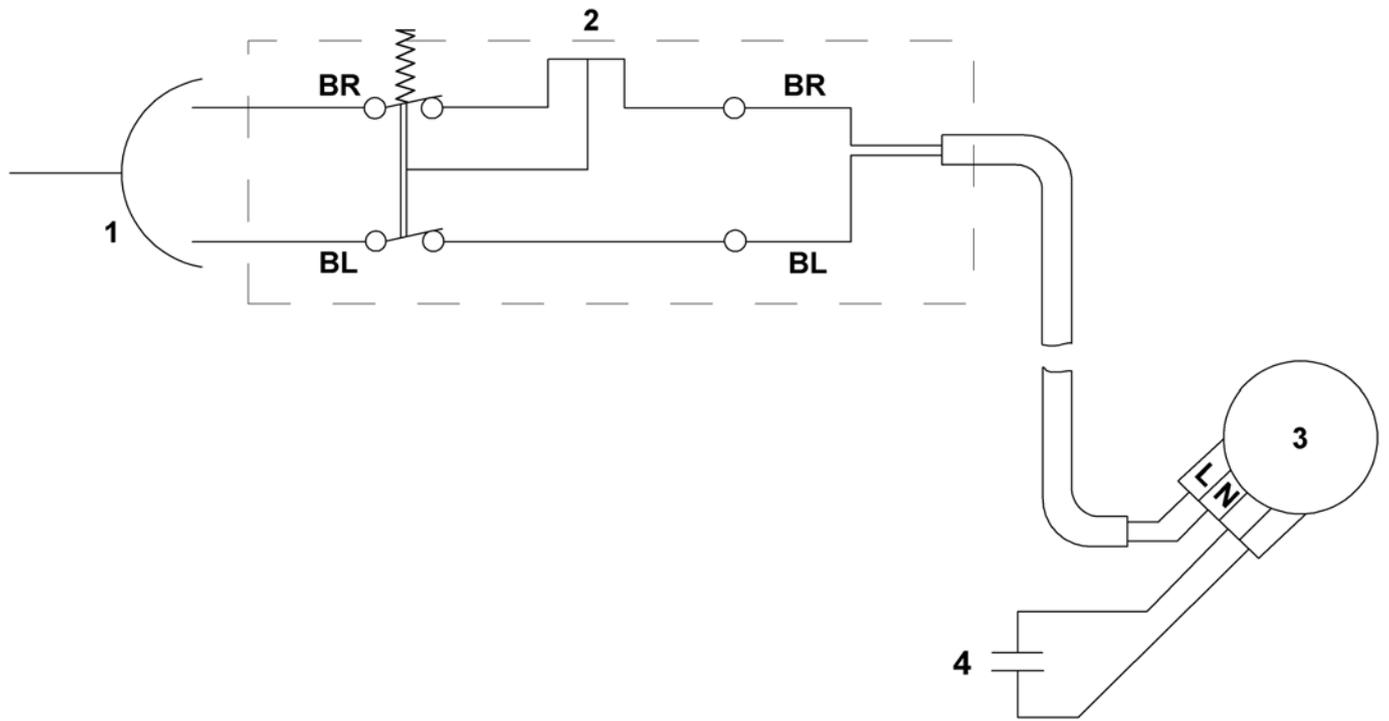

## Электрическая схема

---

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
			BL = синий		
			BR = коричневый		
1			Подключение к сети		
2			Выключатель		
3			Двигатель		
4			Конденсатор		