




# **VILLARTEC**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО САДОВОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ  
VILLARTEC XE254**

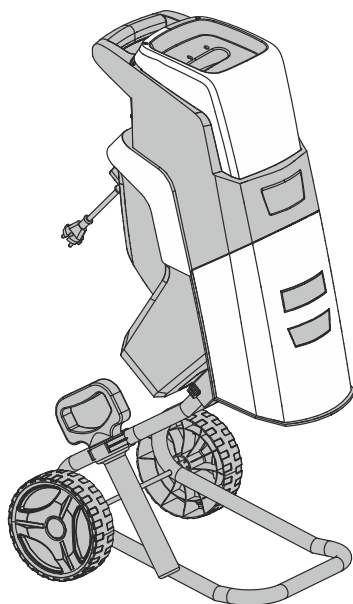

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ  
ПЕРЕД РАБОТОЙ С ИНСТРУМЕНТОМ!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив своих изделий.  
Актуальная информация и инструкции размещены на сайте:  
[www.villartec.ru](http://www.villartec.ru)





# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Прочитайте инструкцию.



Держите посторонних лиц и животных подальше от опасной зоны.



Опасно! Вращающиеся лезвия. Держите руки и ноги подальше от отверстий, когда устройство работает.



Выключайте устройство и извлекайте вилку из розетки перед регулировкой и очисткой или в случае повреждения кабеля питания.



Не прикасайтесь к частям устройства, пока они полностью не остановятся.



В случае повреждения кабеля питания немедленно отсоедините вилку от источника питания.



Используйте защиту для глаз и ушей.



Используйте защитные перчатки.



Используйте прочную нескользкую обувь.



Украинский знак соответствия



утилизируйте упаковку изделия.



Утилизируйте это руководство по эксплуатации.



Используйте плотно облегающую защитную одежду.



Не используйте изделие в качестве подножки.

**IPX4** Защита от брызг воды со всех сторон.



Устройство класса II. Двойная изоляция.



Гарантированный уровень звуковой мощности 108dB



Соответствует требованиям применимых стандартов безопасности ЕС.



Не утилизируйте электрическое оборудование вместе с бытовыми отходами.

**P40** Оборудование с маркировкой (P40) эксплуатируется с перерывами до стабилизации или в течение 30 циклов, в зависимости от того, что наступит раньше. Каждый цикл состоит из 40% периода работы при номинальной потребляемой мощности и 60% периода работы без нагрузки. Температура измеряется в конце периода загрузки.



Это изделие подлежит переработке. Если оно больше не пригодно для использования, сдайте его в центр переработки отходов.

# СОДЕРЖАНИЕ

- |                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Назначение                         | 6. Утилизация и переработка                                  |
| 2. Инструкции по технике безопасности | 7. Гарантия                                                  |
| 3. Части устройства                   | 8. Изображение в разобранном виде и список частей устройства |
| 4. Технические характеристики         |                                                              |
| 5. Устранение неисправностей          |                                                              |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Электрический садовый измельчитель имеет входную мощность 2500 Вт (P40). Данное устройство предназначено для измельчения биоразлагаемых садовых органических отходов, таких как листья, небольшие ветки и трава, и используется в неподвижном положении оператором, стоящим на земле.
2. Это устройство не предназначено для измельчения кусков металла, камней, бутылок, банок и т. д. или мягких отходов, таких как кухонный мусор.
3. Данное устройство предназначено для частного бытового использования на небольших пространствах. Оно не предназначено для коммерческого применения или использования на больших открытых пространствах и не должно использоваться не по назначению.

## 2.ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.



**Предупреждение!** Держите детей и животных на безопасном расстоянии от устройства.

Местные нормы и законы могут определять минимальный возраст для использования устройства.

### Обучение

- а) Внимательно прочитайте инструкции. Освойтесь с органами управления и научитесь правильно пользоваться устройством.
- б) Никогда не позволяйте пользоваться устройством детям или людям, не знакомым с этими инструкциями. Местные нормы могут ограничивать возраст оператора.
- в) Помните, что оператор или владелец несут ответственность за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим людям или их имуществу.

## 2.ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### Подготовка

- а) Приобретите средства защиты органов слуха и защитные очки. Всегда надевайте их при использовании устройства.
- б) Для работы с устройством всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с устройством босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте свободную длинную одежду, а также одежду со свисающими шнурами или ремнями.
- в) Используйте устройство в рекомендуемом положении и только на твердой и ровной поверхности.
- г) Не используйте устройство на вымощенной или гравийной поверхности, где отбрасываемый материал может нанести травмы.
- д) Перед использованием устройства визуально убедитесь, что части измельчителя, болты измельчителя и другие крепления надежно зафиксированы, корпус не имеет повреждений, а все щитки и экраны находятся на своих местах. Заменяйте изношенные и поврежденные компоненты сразу комплектом, чтобы не нарушать балансировку. Заменяйте поврежденные или неразборчивые этикетки.
- е) Перед началом работы проверьте кабель питания и удлинительный кабель на наличие повреждений и износа. В случае повреждения кабеля питания во время работы немедленно отсоедините вилку от источника питания. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ ПИТАНИЯ, КОГДА ОН НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Не используйте устройство, если кабель поврежден или имеет признаки износа.
- ж) Не используйте устройство, если рядом находятся люди (особенно дети) или животные.

# Использование

- а) Перед запуском устройства убедитесь, что камера подачи пуста.
- б) Держите лицо и тело подальше от приемного отверстия.
- в) Следите за тем, чтобы руки, другие части тела или одежда не попали внутрь камеры подачи и разгрузочного желоба, а также не находились рядом с движущимися частями.
- г) Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение. Не перенапрягайтесь. Никогда не стойте выше уровня основания устройства при подаче материала внутрь него.
- д) Во время использования устройства стойте подальше от разгрузочной зоны.
- е) При подаче материала в устройство будьте особенно осторожны, чтобы части металла, камни, бутылки, банки и другие посторонние предметы не попали внутрь.
- ж) Если в режущем механизме застрял посторонний предмет либо появились посторонние шумы или вибрации, немедленно отключите двигатель и дождитесь, пока устройство остановится. Отключите вилку от розетки электросети и выполните следующие действия перед повторным запуском и использованием устройства:
  - i) проверьте на наличие повреждений;
  - ii) замените или отремонтируйте поврежденные детали;
  - iii) проверьте на наличие плохо закрепленных частей и при необходимости затяните их.
- з) Не допускайте, чтобы обрабатываемый материал скапливался в зоне разгрузки. Это может помешать надлежащей выгрузке и может привести к возврату материала через приемное отверстие.
- и) Если устройство засорилось, отключите питание и отсоедините вилку от электросети, прежде чем очищать устройство от мусора.

- к) Никогда не работайте с оборудованием, у которого повреждены щитки или отсутствуют защитные устройства.
- л) Держите источник питания в чистоте и подальше от скоплений грязи для предотвращения его повреждения и возможного пожара.
- м) Не выполняйте транспортировку устройства, подключенного к источнику питания.
- н) Остановите устройство и извлеките вилку из розетки. В следующих случаях необходимо дождаться полной остановки всех движущихся частей:
  - когда отходите от устройства;
  - перед очисткой засорения и очисткой разгрузочного желоба;
  - перед проверкой, очисткой или выполнением работ, связанных с устройством.
- о) Не наклоняйте устройство, подключенное к источнику питания.

## Обслуживание и хранение

- а) После выключения устройства для проведения ремонта, проверки, замены аксессуаров или отправки на хранение отключите питание, отсоедините вилку от электросети и убедитесь, что все движущиеся части устройства полностью остановились. Перед выполнением какой-либо проверки, настройки и т.п. дождитесь, пока устройство остынет. Аккуратно ухаживайте за устройством и держите его в чистоте.
- б) Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей.
- в) Перед помещением устройства на хранение всегда дожидайтесь, пока оно остынет.
- г) При обслуживании измельчающего элемента будьте особенно осторожны. Даже если источник питания выключен из-за срабатывания функции блокировки щитка, измельчающий



элемент все равно может начать двигаться.

- д) В целях безопасности заменяйте изношенные и поврежденные детали. Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- е) Никогда не пытайтесь отключать функцию блокировки щитка.

### **Дополнительные меры безопасности при использовании устройств с фасовочными приспособлениями**

**Отключите устройство перед установкой или снятием мешка.**

## **Рекомендации**

Инструмент должен быть подключен к электросети через устройство защитного отключения (УЗО) с величиной тока отключения не более 30 мА.

## **Ремонт**

- а) Ремонт садового электроинструмента должен производиться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу садового электроинструмента.
- б) Если кабель питания поврежден, то во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его технический представитель.
- в) Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).

# Снижение уровней вибрации и шума

Чтобы снизить воздействие шума и вибрации, ограничьте время эксплуатации, используйте режимы с низким уровнем вибрации и шума и носите средства индивидуальной защиты.

Учитите следующие рекомендации, чтобы свести к минимуму риск воздействия вибрации и шума.

1. Используйте устройство только по назначению, согласно его конструкции и настоящим инструкциям.
2. Убедитесь, что устройство находится в надлежащем состоянии и хорошо обслуживается.
3. Используйте для инструмента правильные насадки и проверяйте их состояние.
4. Прочно держите рукоятки и поверхности захвата.
5. Обслуживайте устройство в соответствии с данными инструкциями и хорошо смазывайте (при необходимости).
6. Планируйте рабочий график так, чтобы распределить использование инструментов с высокой вибрацией на длительное время.

## Чрезвычайные ситуации

Ознакомьтесь с правилами использования этого устройства в настоящем руководстве. Запомните инструкции по технике безопасности и точно соблюдайте их. Это поможет предотвратить риск и опасные ситуации.

1. При использовании этого устройства будьте внимательны, чтобы своевременно определить и устранить риски. Быстрое вмешательство может предотвратить серьезные травмы или нанесение материального ущерба.

2. При любой неисправности выключайте инструмент и отсоединяйте его от источника питания. Поручите проверку устройства квалифицированному специалисту и при необходимости отремонтируйте до повторного ввода в эксплуатацию.

## Остаточные риски

Даже при эксплуатации данного устройства с соблюдением всех требований безопасности остаются потенциальные риски получения травм и ущерба. Далее перечислены опасные ситуации, которые могут возникнуть в связи с конструкцией и назначением данного устройства.

1. Нарушения здоровья в связи с вибрацией, если устройство используется длительное время или неправильно управляется или обслуживается.
2. Травмы и повреждения имущества, связанные с поломками режущих частей инструмента или с непредвиденным воздействием других объектов во время использования.
3. Опасность получения травм и повреждения имущества от отбрасываемых устройством предметов.
4. Использование этого инструмента на протяжении длительного периода времени может оказать значительное вибрационное воздействие на пользователя и развить «синдром белых пальцев». Чтобы уменьшить риск подобных заболеваний, всегда надевайте защитные перчатки и держите руки в тепле во время использования инструмента. При возникновении симптомов «синдрома белых пальцев» немедленно обратитесь к врачу. К таким симптомам относятся онемение, потеря чувствительности, покалывание, пощипывание, потеря сил, боль, изменение цвета или состояния кожи. Эти симптомы обычно проявляются в пальцах, на ладонях или запястьях. Риск получения такой травмы возрастает при низкой температуре воздуха.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО САДОВОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- ❗ Используйте это устройство только по прямому назначению.
- ❗ Следите за целостностью этикеток и паспортных табличек на устройстве. На них указана важная информация о мерах безопасности. Если они отсутствуют или текст на них неразборчив, обратитесь для их замены в место продажи.
- ❗ Предупреждения, предостережения и инструкции, указанные в данном руководстве, могут не охватывать все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть учтены в данном устройстве, но ими необходимо руководствоваться при использовании.
- ❗ Перед запуском устройства убедитесь, что входное отверстие свободно.
- ❗ Всегда надевайте перчатки и средства защиты слуха и глаз во время использования устройства.
- ❗ Длинный материал, выступающий из измельчителя, может отбрасываться в сторону при попадании на лезвия. Сохраняйте безопасную дистанцию.
- ❗ Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы.
- ❗ При работе с устройством всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки.

## Совет

- Не перенапрягайтесь. Сохраняйте устойчивое положение, особенно на склонах.

Передвигайтесь шагом, не бегайте.

- Не подключайте поврежденный кабель к розетке и не прикасайтесь к нему до отключения от розетки. Поврежденный кабель может привести к контакту с местами, находящимися под напряжением.

- Не допускайте контакта удлинительного кабеля с опасными движущимися частями, чтобы избежать их повреждений, которые могут привести к контакту с местами, находящимися под напряжением.



### Предупреждение!

Прежде чем прикасаться к опасным движущимся частям, отключите устройство от источника питания и дождитесь, пока они полностью остановятся.

- Не используйте устройство, если повреждены щитки или не установлены устройства защиты, а также если кабель питания поврежден или изношен.

## Рекомендации

Не используйте устройство при плохих погодных условиях, особенно в грозу.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием и после него проверяйте инструмент и принадлежности (или насадки) на предмет износа и повреждений. При необходимости заменяйте их на новые согласно описанию в этом руководстве по эксплуатации. Соблюдайте технические требования.

Опасайтесь движущихся частей устройства.


Следующие части данного устройства могут быть заменены пользователем. Запчасти можно заказать у официального дилера **VILLARTEC**.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для обеспечения безопасности вилку данного устройства необходимо всегда подключать к удлинителю. Удлинитель должен подходить для наружного использования и иметь розетки, защищенные от попадания воды. Убедитесь ( $\geq 1.5\text{mm}^2$ ), что удлинитель представляет собой стандартный гибкий кабель в полихлоропреновой оболочке с резиновой изоляцией (кодированное обозначение (H05VV-F), а его длина не менее 10 м.

### 3. ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

- 1 Фиксатор приемного желоба
- 2 Выключатель питания
- 3 Двигатель
- 4 Стойка в сборе
- 5 Ось
- 6 Желоб
- 7 Основной корпус
- 8 Лопатка
- 9 Держатель лопатки
- 10 Колеса (два)
- 11 Мусоросборник

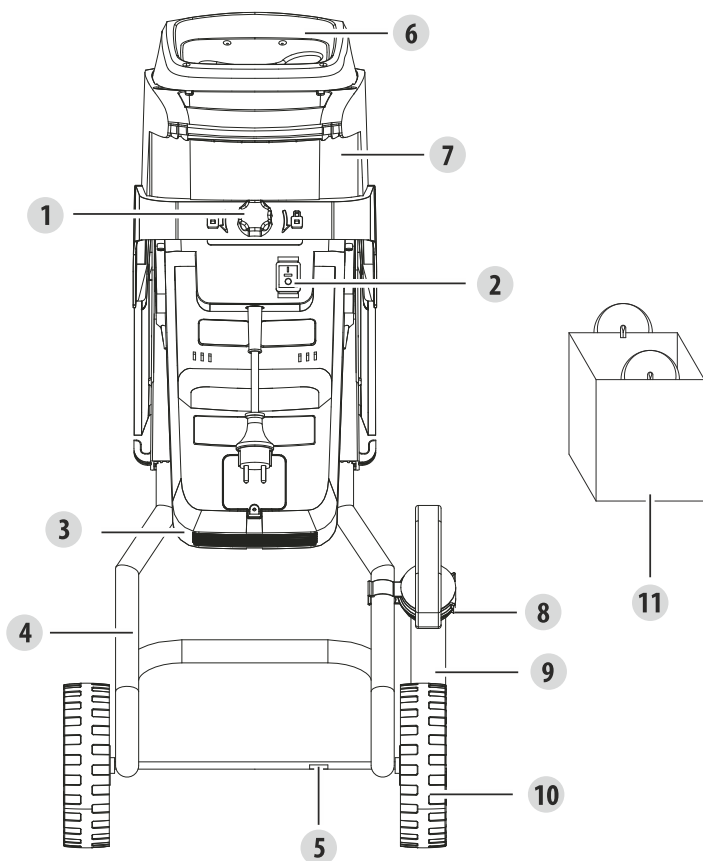

## 4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Модель                                                                                                          | <b>XE254</b>             |
| Номинальное напряжение, частота                                                                                 | 230–240 В~, 50 Гц        |
| Номинальная потребляемая мощность                                                                               | 2500 Вт (P40)            |
| Режим работы                                                                                                    | P40: 2500 Вт S1: 2200 Вт |
| Скорость работы без нагрузки                                                                                    | 5000 мин <sup>-1</sup>   |
| Макс. диаметр резания                                                                                           | Ø40 мм                   |
| Масса приблизительно                                                                                            | 13,6 кг                  |
| Уровень звукового давления LpA                                                                                  | 94.1 дБ (A)              |
| Погрешность KpA                                                                                                 | 3 дБ (A)                 |
| Измеренный уровень звуковой мощности LWA                                                                        | 105.30 дБ (A)            |
| Погрешность KWA                                                                                                 | 1.3 дБ (A)               |
| Гарантированный уровень звуковой мощности LWA<br>(в соответствии с директивой 2000/14/ЕС в редакции 2005/88/ЕС) | 108 дБ (A)               |

Показатели уровня шума определены в соответствии с кодом проверки шума, указанным в стандарте EN 13683, с использованием основных нормативов EN ISO 3744 и EN ISO 11094.

Уровень интенсивности звука для оператора может превышать 85 дБ (A), поэтому необходимы средства защиты органов слуха.

Указанные значения являются уровнями шумов и не обязательно являются безопасными рабочими уровнями. Факторы, влияющие на фактический уровень воздействия на операторов, включают в себя характеристики рабочего помещения, другие источники шума и т.д., в том числе количество машин и другие процессы, выполняемые рядом, а также продолжительность времени, в течение которого оператор подвергается воздействию шума. Кроме того, допустимый уровень воздействия в разных странах может отличаться. Тем не менее, данная информация позволит пользователю устройства лучше оценить уровень опасности и риск.



## 5.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема                                                                                                      | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Устройство не запускается.</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Устройство не подключено к источнику питания.</li><li>• Неисправность кабеля питания или вилки.</li><li>• Другая электрическая неисправность устройства.</li><li>• Активирована защита от перегрузки.</li><li>• Щиток лезвия не закреплен должным образом.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Подключите инструмент к источнику питания.</li><li>• Обратитесь к специалисту-электрику.</li><li>• Обратитесь к специалисту-электрику.</li><li>• Дождитесь, когда устройство полностью остынет и нажмите кнопку «ON» (ВКЛ).</li><li>• Закрепите щиток надлежащим образом.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Измельчаемый материал не обрабатывается надлежащим образом.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Лезвие неправильно отрегулировано.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Отрегулируйте лезвие.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Сильная вибрация или шум.</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Лезвие повреждено.</li><li>• Лезвие заблокировано.</li><li>• Болты и/или фиксаторы ослабли.</li></ul>                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Квалифицированный специалист должен выполнить замену лезвия.</li><li>• Устраните причину блокировки.</li><li>• Затяните болты и/или фиксаторы.</li></ul>                                                                                                                            |

## 6.УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА



На данный продукт нанесен символ избирательной сортировки для отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Это означает, что при переработке и утилизации данного устройства необходимо следовать требованиям директивы ЕС 2012/19/EU, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Для получения дополнительной информации обратитесь в местные или региональные органы власти. Электронная техника, не включенная в процесс избирательной сортировки отходов, представляет потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за наличия в ней опасных веществ.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Наименование изделия

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец (название магазина)

Адрес

Телефон

ШТАМП МАГАЗИНА

**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей гарантийной картой.**

1. Гарантийные обязательства исполняются продавцами-уполномоченными дилерами и их официальными обслуживающими (сервис)центрами.  
2. Прием инструмента в ремонт по гарантии производится: при наличии заполненного гарантийного талона с отметкой продавца, или регистрации продажи инструмента в электронном виде.  
3. Инструмент, сдаваемый для гарантийного обслуживания, должен быть в чистом и собранном виде и в полной комплектации:  
- в случае бензо/электро пилы - шина, цепь,  
- в случае бензо/электро косы - косильная головка, нож, защитный кожух.  
- и т.д.  
4. Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет **12 месяцев** со дня продажи в розничной сети.  
- Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в ремонте в случае признания гарантии.

## 5. Гарантийные обязательства НЕ распространяются на:

- изделия без серийного номера;
- на расходные и быстроизнашивающиеся детали агрегата;
- на изделия, которые в течение гарантийного срока полностью выработали свой ресурс (коммерческая эксплуатация изделия, предназначенного для бытового использования);
- в случае неисправностей, вызванных некачественным ремонтом или обслуживанием неуполномоченными лицами, организациями;
- в случае неисправностей, вызванных использованием некачественных запасных частей и принадлежностей;
- в случае неисправностей, вызванных внесением изменений в конструкцию изделия;
- в случае использования агрегата не по назначению;
- в случае неисправностей, вызванных несоблюдением требований по работе, техническому обслуживанию и хранению изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации;
- использование бензина или моторного масла, несоответствующих требованиям или не правильной их пропорции,
- работа с перегрузкой: ( работа с поврежденной режущей гарнитурой, тупой или неправильно заточенной цепью, работа бензопилы без нагрузки на максимальных оборотах, попытка работать с заблокированной цепью, использование на косе косильной лески большого сечения, отсутствие на косе защитного кожуха или отрезного ножа на нем, загрязненных отверстий для вентиляции и других требований).
- механические повреждения.

**ВНИМАНИЕ!** В случае обнаружения каких-либо неисправностей или постороннего шума в процессе эксплуатации изделия следует немедленно прекратить его использование и обратиться в сервисный центр. Дальнейшая эксплуатация изделия может причинить вред вашему здоровью, а также может послужить поводом для отказа в гарантийных обязательствах.

☒ Настоящей подписью подтверждаю, что изделие мною осмотрено, проверено в моем присутствии, передано мне в полной комплектации. Вместе с изделием мною получено руководство по эксплуатации, содержащее информацию о потребительских свойствах и назначении изделия, в том числе правила и условия эффективного и безопасного использования изделия. Изделие исправно.  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Покупатель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив своих изделий.  
Актуальная информация и инструкции размещены на сайте: [www.villartec.ru](http://www.villartec.ru)




[illegible]

## КАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ



| № | Вид<br>гарантийного<br>ремонта | № заказа-наряда | Дата<br>приемки | Дата выдачи | Подпись и печать сервисного<br>пункта |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |
|   |                                |                 |                 |             |                                       |

## 8. ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И СПИСОК ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

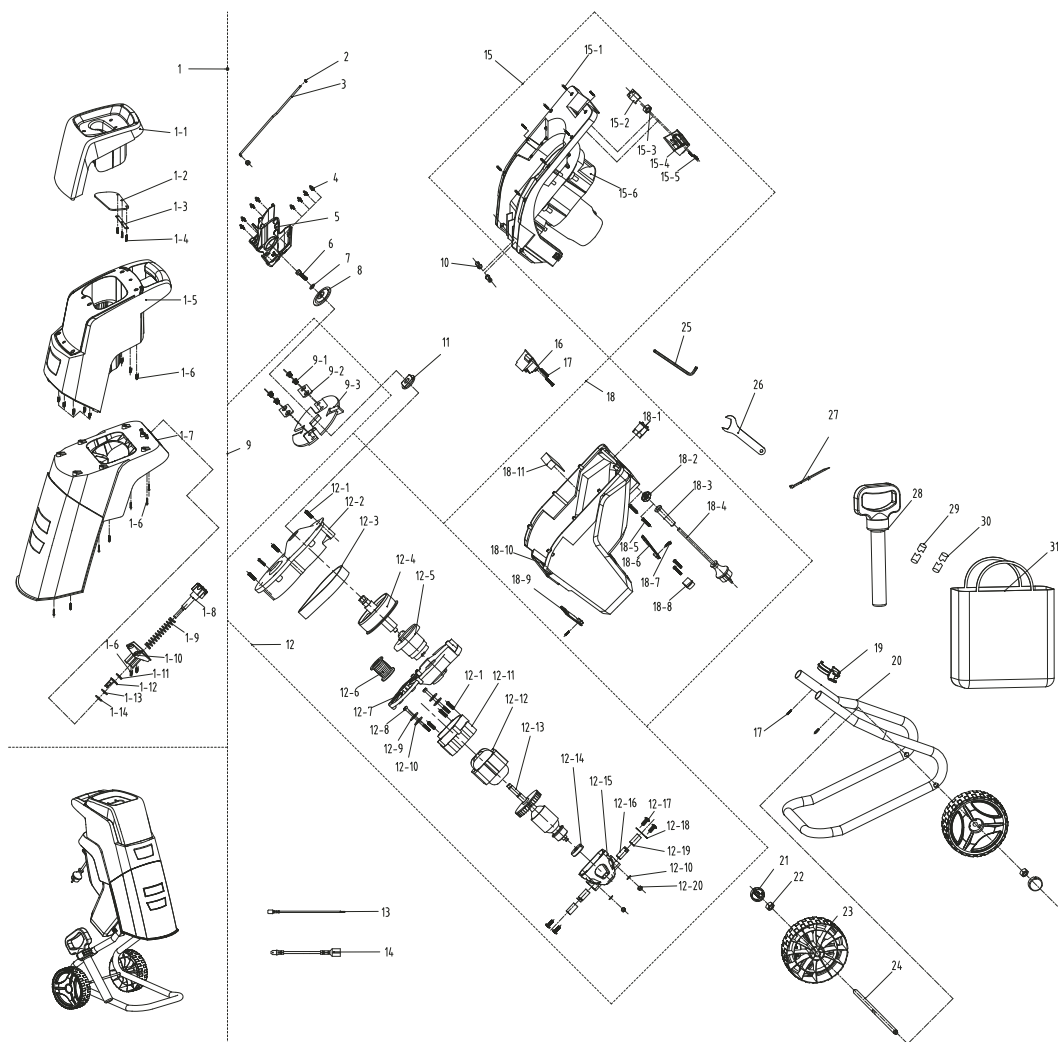

| ПОЗИЦИЯ | ОПИСАНИЕ                | ПОЗИЦИЯ | ОПИСАНИЕ               | ПОЗИЦИЯ | ОПИСАНИЕ                            |
|---------|-------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1       | Верхний корпус          | 12-2    | Верхняя крышка         | 18      | двигатель коробка как использование |
| 1-1     | Желоб                   | 12-3    | ремень                 | 18-1    | Переключатель                       |
| 1-2     | Защитная пластина       | 12-4    | Колеса                 | 18-2    | Пластина                            |
| 1-3     | Прижимная пластина      | 12-5    | Колеса                 | 18-3    | Муфта кабеля                        |
| 1-4     | Винт                    | 12-6    | Колеса                 | 18-4    | Кабель                              |
| 1-5     | Ручка                   | 12-7    | Нижняя крышка          | 18-5    | Винт                                |
| 1-6     | Винт                    | 12-8    | Винт                   | 18-6    | Крышка отсека для угольной щетки    |
| 1-7     | Нижний корпус           | 12-9    | Шайба                  | 18-7    | Винт                                |
| 1-8     | Фиксатор                | 12-10   | Шайба                  | 18-8    | Пластина                            |
| 1-9     | Пружина                 | 12-11   | Опорная пластина       | 18-9    | Крышка отсека для угольной щетки    |
| 1-10    | Опора фиксатора         | 12-12   | Статор                 | 18-10   | двигатель коробка как использование |
| 1-11    | Уплотнитель             | 12-13   | ротор                  | 18-11   | использовать электрические, как     |
| 1-12    | Шплинт                  | 12-14   | Подшипник              | 19      | Трубка                              |
| 1-13    | Уплотнитель             | 12-15   | Крышка двигателя       | 20      | Трубка                              |
| 1-14    | Пружина                 | 12-16   | Угольные щетки         | 21      | колеса покрытия                     |
| 2       | Гайка                   | 12-17   | Винт                   | 22      | Гайка                               |
| 3       | стяжек                  | 12-18   | Пластина               | 23      | Колеса                              |
| 4       | Винт                    | 12-19   | Угольные щетки         | 24      | Соединительный провод               |
| 5       | Блок доска              | 12-20   | Гайка                  | 25      | гаечный ключ                        |
| 6       | Винт                    | 13      | Соединительный провод  | 26      | гаечный ключ                        |
| 7       | Уплотнитель             | 14      | Соединительный провод  | 27      | кабель Вставить                     |
| 8       | Прижимная пластина      | 15      | Базовый корпус в сборе | 28      | Подающий желоб                      |
| 9-1     | Винт                    | 15-1    | Винт                   | 29      | горячей усадки трубы                |
| 9-2     | Режущий элемент         | 15-2    | Переключатель          | 30      | горячей усадки трубы                |
| 9-3     | Blade bazowa            | 15-3    | Гайка                  | 31      | Контейнер для мусора                |
| 9       | Лезвие база СБОРЕ       | 15-4    | выключатель пластины   |         |                                     |
| 10      | Шплинт                  | 15-5    | Винт                   |         |                                     |
| 11      | Трансмиссионный элемент | 15-6    | Базовый корпус в сборе |         |                                     |
| 12      | Трансмиссионный элемент | 16      | Ветровой щиток         |         |                                     |
| 12-1    | Винт                    | 17      | Винт                   |         |                                     |





**Товар сертифицирован.**

Производитель: Zhejiang YAT Electrical Appliance Co., Ltd

Адрес: No.150 Wenlong Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009,  
Jiaxing, Zhejiang, China

Зежианг ЙАТ Электрикал Эпплианс Ко., Лтд

Адрес: №150 Вэньлонг-роуд, город Юйсин, зона Южного озера, 314009,  
Жиаксинг, Зэжиянг, Китай

Дата производства: 05.2023

Импортёры в РФ:

ООО "Абсолют" 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская,  
д.10, корп.2, литер А, пом.6-Н

ООО "Титул" 422700, Россия, Респ. Татарстан, Высокогорский  
р-н, пос.ж.д.ст. Высокая Гора, ул. Советская, д.1Д пом.10

Прием обращений: sales@spb-absolut.ru

