


LOEWE.

Loewe floor stand universal 43-65

Zubehör TV
Accessories TV
Accessoires TV
Accessori TV
Accesorios TV
Toebehoren TV

37226000



Montageanleitung
Installation instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Montage-instructies
Instrucciones de instalación



Montageanleitung	Instructions de montage	Instrucciones de instalación
Installation instructions	Montage-instructies	Instruções de instalação

Montage Loewe floor stand universal 43-65

DE

Beachten Sie die Informationen dieser Anleitung. Des weiteren haben die Sicherheitshinweise für unsere TV-Geräte auch hier Gültigkeit.

Bevor Sie Ihr Fernsehgerät auf diesem Standfuß installieren, prüfen Sie bitte, ob Ihr Fernsehgerät für diese Installationsoption geeignet ist. Diese Informationen finden Sie in diesem Dokument oder in der gedruckten Betriebsanleitung Teil 2, die dem Fernsehgerät beiliegt.

Über den QR-Code finden Sie eine regelmäßig aktualisierte Liste aller TV-Geräte, die mit dieser Aufstelloption kompatibel sind.

Die Darstellung der Montage ist mit einem Gerätertyp exemplarisch dargestellt. Für alle Gerätetypen die für diese Aufstelloption freigegeben sind, gilt der beschriebene Montageablauf.



VORSICHT Dieses Symbol macht den Nutzer auf Gefahren aufmerksam, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen können.



KIPPGEFAHR Auf unebenen oder instabilen Flächen kann das Gerät kippen und zu Verletzungen führen. Warnen Sie Ihre Kinder, nicht auf den Floor Stand zu klettern, um das TVGerät oder die Bedienelemente zu erreichen. Stellen Sie Ihre Gerätekombination nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage.

Bitte prüfen Sie vor dem Aufstellen des Gerätes, ob der finale Standort hinsichtlich Oberfläche (Druckempfindlichkeit) und Stabilität (Statik) für die Belastung durch das Gerät ausgelegt ist.

Falls das TV-Gerät an/auf einer anderen Aufstelloption montiert ist, demontieren Sie die Aufstelloption in umgekehrter Reihenfolge wie in der Montageanleitung der verwendeten Aufstelloption beschrieben.

Verwenden Sie die Aufstelloption an einem neuen TVGerät, beachten Sie bitte die Anweisungen bzgl. des Auspackens wie in der Betriebsanleitung Teil 1 des TV-Gerätes beschrieben.

Zur Montage des TV-Gerätes am Loewe floor stand universal 43-65 verwenden Sie einen Schraubendreher Torx T20 (nicht im Lieferumfang enthalten) und die vier beiliegenden Schrauben (M4x12).

Lassen Sie im Umgang mit Werkzeug die nötige Vorsicht walten.

Lieferumfang

4x Flanschkopfschrauben M4x12, Torx T20 (a)
Loewe floor stand universal 43-65 vormontiert (b)

Installation of Loewe floor stand universal 43-65

EN

Please refer to the information in this manual. The safety instructions for our TV sets also apply here.

Before installing your TV set on this floor stand, check whether your TV set is suitable for this installation option. You can find this information in this document or in the printed user manual part 2 enclosed with the TV.

Via the QR code you will find a regularly updated list of all TV sets that are compatible with this installation option.

The images of the assembly process are for illustration purposes only and may differ from your device. The described assembly process applies to all compatible device types.



CAUTION This symbol draws the user's attention to dangers that can lead to light or minor injuries.



DANGER OF TILTING On uneven or unstable surfaces, the device can tip over and cause injury. Warn your children not to climb on the floor stand in order to reach the TV or the controls. Place your device combination only on a flat, stable, horizontal surface.

Before positioning the set, please check that the final location is suitable to bear the load of the set in terms of surface (sensitivity to pressure) and stability.

If the TV set is mounted on another installation option, dismantle the TV set from the installation option in the reverse order to that described in the installation instructions for the installation option used.


If you wish to install a new TV set on this floor stand, please follow the unpacking instructions as described in Part 1 of the TV set user manual.

To mount the TV set on the Loewe floor stand universal 43-65, use the screwdriver Torx T20 (not included within the scope of delivery) and the four screws (M4x12).

Use the necessary caution when using tools.

Scope of delivery

4x M4x12 flange head screws, Torx T20 (a)
Pre-assembled Loewe floor stand universal 43-65 (b)

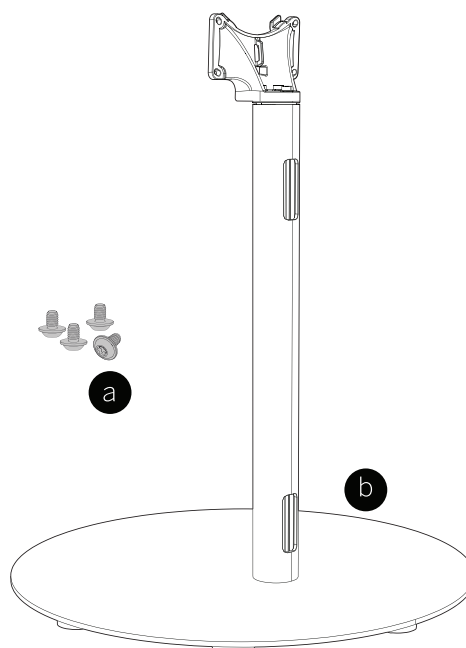

Montage Loewe floor stand universal 43-65

FR

Veuillez vous référer aux informations contenues dans ce manuel. Les consignes de sécurité pour nos téléviseurs s'appliquent également ici.

Avant d'installer votre téléviseur sur ce statif de sol, vérifiez si votre téléviseur est adapté à cette option d'installation. Vous trouverez ces informations dans le présent document ou dans le manuel d'utilisation imprimé, partie 2, joint au téléviseur.

Via le code QR, vous trouverez une liste régulièrement mise à jour de tous les téléviseurs compatibles avec cette option d'installation.

Les illustrations du processus d'assemblage ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer de votre appareil. Le processus d'assemblage décrit s'applique à tous les types d'appareils compatibles.



ATTENTION Ce symbole attire l'attention de l'utilisateur sur les dangers susceptibles d'entraîner des blessures légères ou mineures.



DANGER DE BASCULEMENT Sur des surfaces inégales ou instables, l'appareil est susceptible de basculer et de provoquer des blessures. Avertissez vos enfants de ne pas grimper sur le statif de sol pour accéder à la télévision ou aux commandes. Placez votre dispositif combiné uniquement sur une surface plane, stable et horizontale.

Avant de positionner les appareils, veuillez vérifier que l'emplacement final est adapté pour en supporter la charge en termes de surface (sensibilité à la pression) et de stabilité.

Si le téléviseur est monté sur une autre option d'installation, démontez le téléviseur de l'option d'installation dans l'ordre inverse de celui décrit dans les instructions d'installation pour l'option d'installation utilisée.

Si vous souhaitez installer un nouveau téléviseur sur ce statif au sol, veuillez suivre les instructions de déballage décrites dans la partie 1 du manuel d'utilisation du téléviseur.

Pour monter le téléviseur sur le Loewe floor stand universal 43-65, utilisez le tournevis Torx T20 (non inclus dans le contenu de la livraison) et les quatre vis (M4x12).

Faites preuve de la prudence nécessaire lors de l'utilisation des outils.

Contenu de la livraison

4x vis à tête bombée M4x12, Torx T20 (a)
Statif de sol préassemblé Loewe floor stand universal 43-65 (b)

Montage Loewe floor stand universal 43-65

NL

Lees de informatie in deze handleiding zorgvuldig door. De veiligheidsinstructies voor onze tv's zijn ook hier van toepassing.

Voordat u uw tv op deze vloerstandaard installeert, controleert u of uw tv geschikt is voor deze installatie-optie. U kunt deze informatie vinden in dit document of in de gebruikershandleiding deel 2 die met de tv is meegeleverd.

Via de QR-code vindt u een regelmatig bijgewerkte lijst van alle tv's die in aanmerking komen voor deze installatieoptie.

De afbeeldingen van het montageproces dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van uw toestel. Het beschreven montageproces geldt voor alle compatibele toesteltypes.



LET OP Dit symbool vestigt de aandacht van de gebruiker op gevaren die kunnen leiden tot lichte of geringe verwondingen.



KANTELGEVAAR Op ongelijke of onstabiele oppervlakken kan het toestel kantelen en letsel veroorzaken. Waarschuw uw kinderen om niet op de vloerstandaard te klimmen om bij de tv of de bediening te komen. Plaats de combinatie alleen op een vlakke, stabiele, horizontale ondergrond.

Controleer voordat u de set plaatst of de locatie de belasting van de set kan dragen voor wat betreft oppervlak (drukgevoeligheid) en stabiliteit.

Als u de tv op een andere installatie-optie installeert, demonteer de tv dan in omgekeerde installatievolgorde. Deze installatievolgorde is terug te vinden in de montagehandleiding van de gebruikte installatie-optie.

Als u een nieuwe tv op deze vloerstandaard wilt installeren, volg dan de uitpakinstructies zoals beschreven in deel 1 van de gebruikershandleiding van de tv.

Om de tv op de Loewe floor stand universal 43-65 te monteren, gebruikt u een schroevendraaier Torx T20 (niet meegeleverd) en de vier schroeven (M4 x 12).

Wees voorzichtig bij het gebruiken van gereedschap.

Leveringsomvang

4x M4 x 12 flenskop Schroeven, Torx T20 (a)

Voorgemonteerde vloerstandaard Loewe floor stand universal 43-65 (b)

Montaggio Loewe floor stand universal 43-65

IT

Fai riferimento alle informazioni in questo manuale. Le istruzioni sulla sicurezza per i nostri apparecchi televisivi si applicano anche qui.

Prima di installare l'apparecchio televisivo sul supporto da pavimento, controlla se l'apparecchio televisivo è adatto a questa opzione di installazione. Puoi trovare questa informazione in questo documento o nel manuale utente stampato, parte 2, incluso con la TV.

Tramite il codice QR, troverai un elenco aggiornato regolarmente di tutti gli apparecchi televisivi compatibili con questa opzione di installazione.

Le immagini del processo di assemblaggio sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal tuo dispositivo. Il processo di assemblaggio descritto si applica a tutti i tipi di dispositivo compatibili.



CAUTELA Questo simbolo attira l'attenzione dell'utente verso i pericoli che possono provocare lesioni leggere o minori.



PERICOLO DI INCLINAZIONE Su superfici instabili o non omogenee, il dispositivo potrebbe rovesciarsi e provocare lesioni. Avverti i tuoi bambini dicendo loro di non aggrapparsi sul supporto da pavimento per raggiungere la TV o i controlli. Colloca la tua combinazione di dispositivi soltanto su una superficie piana, stabile e orizzontale.

Prima di posizionare l'apparecchio, controlla che la posizione finale sia adatta a reggere il carico dell'apparecchio in termini di superficie (sensibilità alla pressione) e stabilità.

Se l'apparecchio televisivo è montato su un'altra opzione di installazione, smontare la TV dall'opzione di installazione nell'ordine inverso a quello descritto nelle istruzioni di installazione per l'opzione di installazione utilizzata.

Se vuoi installare un nuovo apparecchio televisivo su questo supporto da pavimento, segui le istruzioni di smontaggio come descritte nella Parte 1 del manuale utente dell'apparecchio televisivo.

Per montare l'apparecchio televisivo su Loewe floor stand universal 43-65, usa un cacciavite Torx T20 (non incluso nella consegna) e le quattro viti (M4x12).

Presta la cautela necessaria quando usi gli strumenti.

Contenuto della consegna

4x viti a testa flangiata M4x12, Torx T20 (a)

Supporto da pavimento Loewe floor stand universal 43-65 pre-assemblato (b)

Montaje Loewe floor stand universal 43-65

ES

Consulte la información de este manual. También se aplican las instrucciones de seguridad para nuestros televisores.

Antes de instalar el televisor en el soporte de suelo, asegúrese de que el aparato es adecuado para esta opción de instalación. Puede encontrar la información pertinente en este documento o en la segunda parte del manual de uso impreso que se incluye con el televisor.

Encontrará una lista actualizada periódicamente de todos los televisores compatibles con esta opción de instalación a través del código QR.

Las imágenes del proceso de montaje se ofrecen a título meramente ilustrativo y pueden diferir con respecto a su dispositivo. El proceso de montaje descrito se aplica a todos los tipos de dispositivo compatibles.



PRECAUCIÓN: Este símbolo llama la atención del usuario sobre peligros que pueden causar lesiones leves o no graves.



PELIGRO DE INCLINACIÓN: En superficies irregulares o inestables, el dispositivo puede volcarse y causar lesiones. Advierta a sus hijos de que no trepen por el soporte para acceder al televisor o los controles. Sitúe el conjunto del televisor y el soporte sobre una superficie plana, estable y horizontal.

Antes de colocar el conjunto, asegúrese de que la ubicación final es adecuada para soportar la carga en términos de superficie (sensibilidad a la presión) y estabilidad.

Si el televisor está montado sobre otra opción de instalación, desmóntelo en el orden inverso al que se describe en las instrucciones de instalación correspondientes.

Si desea instalar un nuevo televisor sobre el soporte de suelo, siga las instrucciones de desembalaje que se describen en la parte 1 del manual de uso del televisor.

Para montar el televisor sobre el soporte de suelo Loewe floor stand universal 43-65, utilice un destornillador Torx T20 (no se suministra en el paquete de entrega) y los cuatro tornillos (M4x12).

Tenga cuidado al utilizar estas herramientas.

Paquete de entrega

4 tornillos de brida M4x12, Torx T20 (a)

Soporte de pie premontado Loewe floor stand universal 43-65 (b)

DE **Kompatibilitätsliste zur Montageanleitung Loewe floor stand universal 43-65**

Die **Aufstell-Option Loewe floor stand universal 43-65 (Artikelnummer: 73190D00)** ist für die in der Tabelle (Seite 5) aufgeführten Loewe TV-Geräte kompatibel und kann für diese Loewe TV-Geräte verwendet werden.

TV-Geräte die nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind, sind für die Aufstell-Option nicht freigegeben und dürfen keinesfalls auf die Aufstell-Option montiert werden. Für die Zuwiderhandlung übernimmt Loewe keine Haftung.

EN **List of compatible TV sets with Loewe floor stand universal 43-65**

The **Loewe floor stand universal 43-65 (article number: 73190D00)** is compatible with the Loewe TV sets listed in the table (page 5) and can be used only for these Loewe TV sets.

TV sets that are not included in the compatibility list must never be installed on this floor stand. Loewe assumes no liability for the violation of this rule.

FR **Liste des téléviseurs compatibles avec le statif de sol Loewe floor stand universal 43-65**

Le statif de sol Loewe floor stand universal 43-65 (Numéro de l'article : 73190D00) est compatible avec les téléviseurs Loewe énumérés dans le tableau (page 5) et ne peut être utilisé que pour ces téléviseurs Loewe.

Les téléviseurs qui ne sont pas inclus dans la liste de compatibilité ne doivent jamais être installés sur ce statif de sol. Loewe décline toute responsabilité en cas de violation de cette règle.

NL **Lijst van tv's die compatibel zijn met Loewe floor stand universal 43-65**

De **Loewe floor stand universal 43-65 (artikelnummer: 73190D00)** is compatibel met de in de tabel (pagina 5) vermelde Loewe-tv's en is uitsluitend voor deze Loewe-tv's te gebruiken.

Tv's die niet op de compatibiliteitslijst staan, mogen nooit op deze vloerstandaard geïnstalleerd worden. Loewe is niet aansprakelijk voor de schending van deze regel.

IT **Elenco di apparecchi televisivi compatibili con il supporto da pavimento Loewe floor stand universal 43-65**

Il supporto da **pavimento Loewe floor stand universal 43-65 (numero articolo: 73190D00)** è compatibile con gli apparecchi televisivi Loewe elencati nella tabella (pagina 5) e può essere usato solo per questi set TV Loewe.

Gli apparecchi televisivi non inclusi nell'elenco di compatibilità non devono mai essere installati su questo supporto da pavimento. Loewe non si assume alcuna responsabilità per la violazione di questa regola.

ES **Lista de televisores compatibles con el soporte de suelo Loewe floor stand universal 43-65**

El soporte de suelo Loewe floor stand universal 43-65 (número de artículo: 73190D00) es compatible con los televisores Loewe que se enumeran en la tabla (página 5) y solo puede utilizarse con estos televisores Loewe.

Los televisores no incluidos en la lista de compatibilidad no debe instalarse nunca en este soporte de suelo. Loewe no asume ninguna responsabilidad por el incumplimiento de esta regla.

Montageanleitung	Instructions de montage	Instrucciones de instalación
Installation instructions	Montage-instructies	Instruções de instalação

Article number	TV	Chassis
59478W50	Loewe bild 5.65	SL520
59479W50	Loewe bild 5.55	SL520
57440W03	Loewe bild 5.65 set	SL520
57440Wxx	Loewe bild 5.65 set	SL420
57440x53	Loewe bild 5.65 oled	SL520
57440xxx	Loewe bild 5.65 oled	SL420
57441W03	Loewe bild 5.55 set	SL520
57441Wxx	Loewe bild 5.55 set	SL420
57441x53	Loewe bild 5.55 oled	SL520
57441xxx	Loewe bild 5.55 oled	SL420
56426x5x	Loewe bild 5.32 DR+ ¹⁾	SL320
56426x8x	Loewe bild 5.32 ¹⁾	SL310
57441W9x	Loewe bild 4.55	SL415
59482W80	Loewe bild 3.55	SL510
59438W90	Loewe bild 3.49	SL510
59439W90	Loewe bild 3.43	SL510
57460x83	Loewe bild 3.65	SL510
57460x8x	Loewe bild 3.65	SL410
57461x83	Loewe bild 3.55 oled	SL510
57461x8x	Loewe bild 3.55 oled	SL410
57419x5x	Loewe bild 3.49 dr+	SL420
57419xxx	Loewe bild 3.49	SL410
57420x5x	Loewe bild 3.43 dr+	SL420
57420xxx	Loewe bild 3.43	SL410
59410W80	Loewe bild 2.55 oled	SL503
58422W80	Loewe bild 2.49	SL502
58421W80	Loewe bild 2.43	SL502
57461W71	Loewe bild 2.55 oled	SL402
57419W71	Loewe bild 2.49	SL402
57420W71	Loewe bild 2.43	SL402
56407Wxx	Loewe bild 1.65	SL410
55402Wxx	Loewe bild 1.55	SL412
56404Wxx	Loewe bild 1.40 ¹⁾	SL302
56405xxx	Loewe bild 1.32 ¹⁾	SL302

¹⁾ Montage möglich, jedoch aus designtechnischen Gründen nicht empfohlen.

Installation possible, but not recommended for design reasons.


Installation possible, mais non recommandée pour des raisons de conception.

Installatie mogelijk, maar om ontwerptechnische redenen niet aan te bevelen.


Installazione possibile, ma sconsigliata per motivi di design.

Instalación posible, pero no se recomienda por motivos de diseño.


1

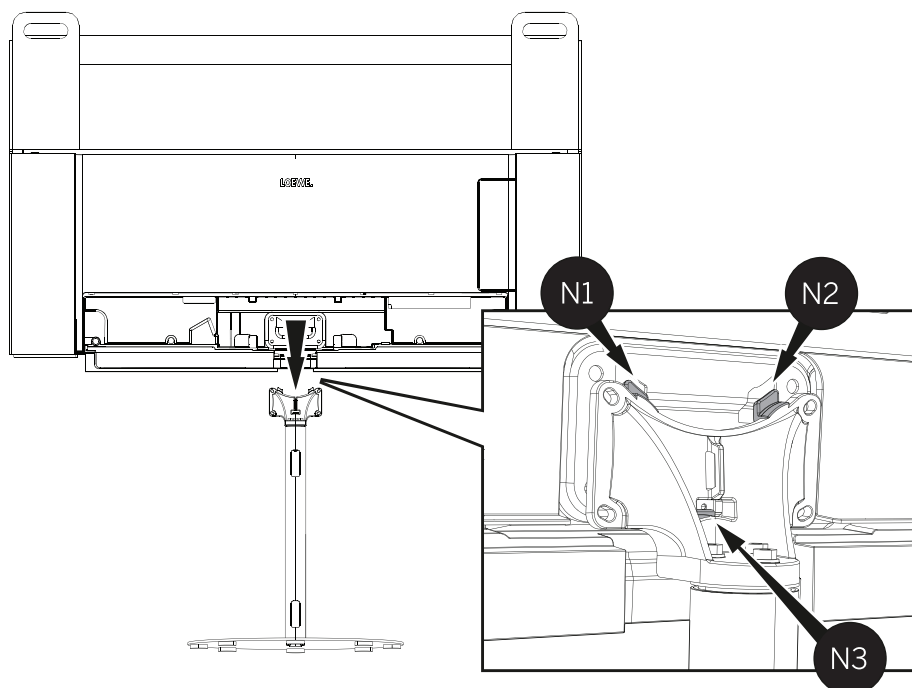

2

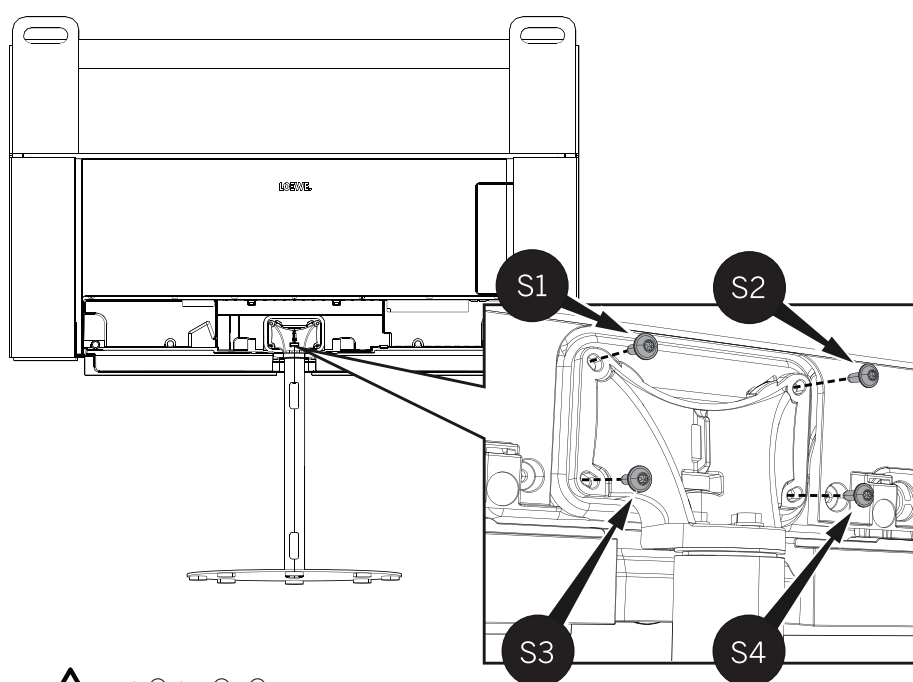

3

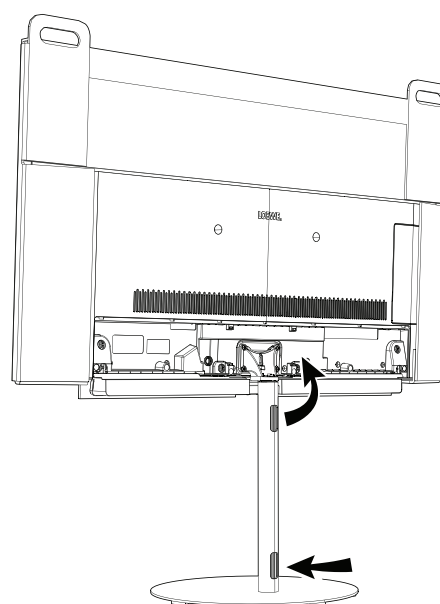

Montage Loewe floor stand universal 43-65

DE

- 1

TV-Gerät aufsetzen
- Falls Sie ein TV-Gerät mit einer Abdeckklappe vor der zentralen Befestigung haben, entfernen Sie diese.
- Setzen Sie das TV-Gerät mit Hilfe einer weiteren Person auf den Loewe floor stand universal 43-65 auf.
- Achten Sie darauf, dass die Halterungen (N1) und (N2) in die Aufnahmen am TV-Gerät eingehängt werden.
- Anschließend mit leichtem Druck die Halterung (N3) einrasten.

- 2

TV-Gerät ausrichten & befestigen
- Befestigen Sie das TV-Gerät mit den vier Schrauben M4x12 (S1-S4) und dem Schraubenschlüssel Torx T20. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht fest!
- Richten Sie das TV-Gerät waagrecht aus.
- Ziehen Sie anschließend die vier Schrauben (S1-S4) mit einem Drehmoment von ca. 2 Nm fest (handfest).

- 3

TV-Gerät verkabeln
- Fädeln Sie die notwendigen Kabel zum Anschluss des TV-Gerätes von der unteren Kabeldurchführung des Loewe floor stand universal 43-65 zur oberen Kabeldurchführung.
- Schließen Sie die Kabel an die Anschlussbuchsen des TV-Gerätes an.

Installation of Loewe floor stand universal 43-65

EN

- 1

Mount the TV set
- If you have a TV with a cover flap in front of the central attachment, remove it.
- Place the TV set on the Loewe floor stand universal 43-65 with the help of another person.
- Make sure that the brackets (N1) and (N2) are hooked into the slots on the TV set.
- Then engage the bracket (N3) with slight pressure.

- 2

Align and fix the TV set
- Fasten the TV set with the four M4x12 (S1-S4) screws and the Torx T20 screwdriver. Tighten the screws only slightly!
- Align the TV horizontally.
- Then tighten the four screws (S1-S4) with a torque of approx. 2 Nm (hand-tight).

- 3

Connect the TV set
- Thread the necessary cables for connecting the TV from the lower cable entry of the Loewe floor stand universal 43-65 to the upper cable entry.
- Connect the cables to the connection sockets of the TV set.

Montage Loewe floor stand universal 43-65

FR

- 1

Monter le téléviseur
- Si vous avez un téléviseur avec un rabat devant la fixation centrale, retirez-le.
- Placez le téléviseur sur le Loewe floor stand universal 43-65 avec l'aide d'une autre personne.
- Assurez-vous que les supports (N1) et (N2) sont bien accrochés dans les fentes du téléviseur.
- Ensuite, engagez le clip (N3) avec une légère pression.

- 2

Alignez et fixez le téléviseur
- Fixez le téléviseur avec les quatre vis M4x12 (S1-S4) et le tournevis Torx T20. Ne serrez les vis que légèrement !
- Alignez la télévision horizontalement.
- Ensuite, serrez les quatre vis (S1-S4) avec une couple de serrage d'environ 2 Nm (serrage à la main).

- 3

Branchez le téléviseur
- Faites passer les câbles nécessaires au raccordement du téléviseur de l'entrée de câble inférieure du Loewe floor stand universal 43-65 vers l'entrée de câble supérieure.
- Raccordez les câbles aux prises de raccordement du téléviseur.

Montage Loewe floor stand universal 43-65

NL

- 1

De tv op de vloerstandaard monteren
- Als u een tv hebt met een afdekklepje aan de voorzijde van de centrale bevestiging, dan verwijdt u dit.
- Plaats de tv op de Loewe floor stand universal 43-65 met de hulp van een andere persoon.
- Zorg ervoor dat de beugels (N1) en (N2) in de sleuven op de tv haken.
- Zet vervolgens de steun (N3) met lichte druk vast.

- 2

De tv uitlijnen en vastzetten
- Bevestig de tv met de vier M4 x 12 (S1-S4) schroeven en de schroevendraaier Torx T20. Draai de schroeven slechts lichtjes aan!
- Lijn de tv horizontaal uit.
- Draai vervolgens de vier schroeven (S1-S4) vast met een aanhaalmoment van ca. 2 Nm (handvast).

- 3

De tv aansluiten
- Leid de benodigde kabels voor het aansluiten van de tv vanuit de onderste kabelingang van de Loewe floor stand universal 43-65 naar de bovenste kabelingang.
- Sluit de kabels aan op de aansluitingen van de tv.

Montaggio Loewe floor stand universal 43-65

IT

- 1

Montare l'apparecchio televisivo
- Se la TV comprende un coperchio davanti al collegamento centrale, rimuovilo.
- Colloca l'apparecchio televisivo sul Loewe floor stand universal 43-65 con l'aiuto di un'altra persona.
- Assicuratevi che i supporti (N1) e (N2) siano agganciati nelle fessure sull'apparecchio televisivo.
- Poi infila il supporto (N3) con una leggera pressione.

- 2

Allineare e fissare l'apparecchio televisivo
- Fissa l'apparecchio televisivo con le quattro viti M4x12 (S1-S4) e il cacciavite Torx T20. Avvita solo leggermente le viti!
- Allinea orizzontalmente la TV.
- Poi stringi le quattro viti (S1-S4) con una coppia di serraggio di circa 2 Nm (stretta a mano).

- 3

Connettere l'apparecchio televisivo
- Fai passare i cavi necessari per connettere la TV dall'apertura inferiore per i cavi del Loewe floor stand universal 43-65 all'apertura superiore per i cavi.
- Connetti i cavi ai rispettivi ingressi dell'apparecchio televisivo.

Montaje Loewe floor stand universal 43-65

ES

- 1

Monte el televisor
- Si tiene un televisor con una tapa de cierre delante de la fijación central, retírela.
- Coloque el televisor sobre el soporte de suelo Loewe floor stand universal 43-65 con la ayuda de otra persona.
- Asegúrese de que los soportes (N1) y (N2) se enganchan en las ranuras del televisor.
- A continuación, fije el soporte (N3) presionando ligeramente.

- 2

Alinee y fije el televisor
- Fije el televisor con los cuatro tornillos M4x12 (S1-S4) y un destornillador Torx T20. Apriete ligeramente los tornillos.
- Alinee el televisor horizontalmente.
- A continuación, apriete los cuatro tornillos (S1-S4) a un par aprox. de 2 Nm (a mano).

- 3

Conecte el televisor
- Pase los cables necesarios para conectar el televisor desde la entrada de cables inferior del soporte de pie Loewe floor stand universal 43-65 hasta la entrada de cable superior.
- Conecte los cables a las tomas de conexión del televisor.



Loewe Technology GmbH,

Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 9261 99-500
Fax +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de
Printed in Germany
Edition 1, 06.20 MJ/JK

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Modifications réservée
Con riserva di modifiche
Reservado el derecho a modificaciones
Wijzigingen voorbehouden