

**Частное акционерное общество
“АГРОРЕСУРС”**



012-18



**КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ
СТАЛЬНЫЕ ТИПА “ДАНКО”**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)**

**632483.001 РЭ
(редакция 07.2018)**

г. Ровно

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Данко».

Перед началом эксплуатации котла внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

ВНИМАНИЕ!

- При покупке котла убедитесь, что его мощность соответствует проекту на отопление Вашего помещения.
- Требуйте обязательного заполнения торгующей организацией свидетельства о продаже и талонов на гарантийный ремонт, проверьте комплектность и товарный вид котла.
- Настоятельно рекомендуем в точности соблюдать требования к помещению, в котором устанавливается котел, и требования к конструкции и утеплению дымохода.
- Перед установкой котла в систему отопления, которая уже эксплуатировалась, необходимо обязательно промыть трубопроводы и радиаторы от отложений ржавчины, накипи и осадка.
- Для правильного заполнения и подпитки системы отопления обязательно установите сбросной предохранительный клапан на давление, не превышающее рабочее давление воды (см. п.7 табл. 1), на расстоянии не более 150 мм от места присоединения вентиля для подпитки системы водой. **Не допускайте повышения рабочего давления в системе отопления!**
- Запрещается устанавливать вентиль на переливной патрубок расширительного бачка в открытой системе отопления и допускать замерзание воды в нем.
- Для предотвращения образования конденсата и, как следствие, повышенного коррозионного износа теплообменника не допускается эксплуатация котла при температуре теплоносителя в обратном трубопроводе ниже +40°C.
- Гарантийный ремонт не предоставляется и предприятие-изготовитель не несет ответственности за работу котла:
 - при игнорировании и грубом нарушении рекомендаций данного руководства;
 - если монтаж, подключение и ремонт котла, выполнен лицами или организациями, не имеющими права на проведение данного вида работ;
 - если смонтированный котел был введен в эксплуатацию без принятия его специалистами территориального управления газового хозяйства;
 - в других случаях в соответствии с п.12.4. данного руководства.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Котлы отопительные газовые стальные “Данко-8Р”, “Данко-10Р”, “Данко-12Р”, “Данко-15Р”, “Данко-18Р”, “Данко-20Р”, “Данко-24Р”, “Данко-8СР”, “Данко-10СР”, “Данко-12СР”, “Данко-15СР”, “Данко-18СР”, “Данко-20СР”, “Данко-24СР”, предназначены для теплоснабжения, и моделей “Данко-8ВР”, “Данко-10ВР”, “Данко-12ВР”, “Данко-15ВР”, “Данко-18ВР”, “Данко-20ВР”, “Данко-24ВР”, “Данко-8ВСР”, “Данко-10ВСР”, “Данко-12ВСР”, “Данко-15ВСР”, “Данко-18ВСР”, “Данко-20ВСР”, “Данко-24ВСР”, с вмонтированным водоподогревателем (далее котлы), ТУ У28.2-24175498-001-2002, с рабочим давлением воды до 0,2 МПа и максимальной температурой воды на выходе с котла до 90°C, предназначенные для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной или природной циркуляцией.

В котлах “Данко-8ВР”... “Данко-24ВСР” (которые имеют в обозначении букву «В») вмонтирован водоподогреватель для горячего водоснабжения на хозяйственные нужды.

Примеры условного обозначения котлов:

“Данко-12Р” – котел теплопроизводительностью 12кВт с газовой автоматикой «КАРЕ», предназначен для теплоснабжения,

“Данко-12ВСР” – котел теплопроизводительностью 12кВт с газовым клапаном «SIT» предназначен для теплоснабжения и для горячего водоснабжения.

Котел может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Предприятие - изготовитель поставляет котлы, предназначенные для работы на природном газе. Комплект для перевода котла на сжиженный газ поставляется производителем или им рекомендованным поставщиком по запросу покупателя за отдельную плату.

ВНИМАНИЕ!

1.2. При покупке котла: необходимо убедиться, что его тепловая мощность отвечает проекту на отопление вашего дома или сооружения и потребностям в горячем водоснабжении (для котлов с водоподогревателем), проверьте комплектность соответственно разделу 3 и товарный вид. После продажи котла покупателю завод-производитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.

1.3. Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в данном руководстве.

1.4. Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, может привести к несчастному случаю и вывести котел из строя.

ВНИМАНИЕ!

1.5. Монтаж котла, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж абонента производятся специализированной организацией и предприятием газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными Ростехнадзором, СП 89.13330.2012 «Котельные установки», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», правилами пожарной безопасности и проектом, утвержденным (согласованным) предприятием газового хозяйства с обязательным заполнением контрольного талона на установку котла (приложение 1).

ВНИМАНИЕ!

1.6. Котел может эксплуатироваться в отопительной системе закрытого типа с обязательной установкой мембранного расширительного бака, манометра и предохранительного клапана с максимальным давлением 0,15 МПа (1,5 бар) и 0,2 МПа (2 бар), соответствующим рабочему давлению воды в системе теплоснабжения и указанному в таблице 1 п.7.

1.7. Смонтированный котел может быть введен в эксплуатацию только после приемки его специалистами предприятия газового хозяйства, инструктажа владельца и обязательным заполнением контрольного талона на установку (приложение 1).

1.8. В дальнейшем все работы, связанные с газом (профилактическое обслуживание, регулировка, устранение неисправностей газогорелочного прибора, автоматики безопасности) а также проверка, очистка и ремонт газохода должны выполняться только работниками специализированной организации, имеющей разрешение на право проведения данных работ с записью их в приложении 2.

1.9. Ремонт и уход за системой водяного отопления производятся владельцем котла или домоуправлением.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные параметры котлов приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование параметра и размера	Норма													
	Данко-24Р, Данко-24СР	Данко-20Р, Данко-20СР	Данко-18Р, Данко-18СР	Данко-15Р, Данко-15СР	Данко-12Р, Данко-12СР	Данко-10Р, Данко-10СР	Данко-8Р, Данко-8СР	Данко-24ВР, Данко-24ВСР	Данко-20ВР, Данко-20ВСР	Данко-18ВР, Данко-18ВСР	Данко-15ВР, Данко-15ВСР	Данко-12ВР, Данко-12ВСР	Данко-10ВР, Данко-10ВСР	Данко-8ВР, Данко-8ВСР
1. Вид газа	Природный ГОСТ 5542 Сжиженный ГОСТ 20448													
2. Давление газа, Па (мм.вод.ст.) а) природного: -номинальное (+100Па) -минимальное / максим. б) сжиженного: -номинальное -минимальное / максим.	1274 (130) 635(65) / 1764(180) 2940(300) 1960(200) / 3528(360)													
3.Номинальная теплопроиз- водительность, кВт ±10% Ном.тепловая мощность,кВт	24 26,3	20 21,9	18 19,8	15 16,5	12 13,2	10 11	8 8,8	24 26,3	20 21,9	18 19,8	15 16,5	12 13,2	10 11	8 8,8
4.Температура воды на вы- ходе из котла, не более, °С	90													
5. Диапазон регулир. темпе- ратуры на выходе с котла °С	40...90													
6. Коэффициент полезного действия %	92	92	92	92	92	92	92	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
7. Рабочее давление воды в системе теплоснабжения, МПа, не более	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
8.Номин. расход газа, м³/ч ±10% приведенного к нормальным условиям: а) природного (плотностью 0,73 кг/м³) б) сжиженного (плотностью газовой фазы 2,0 кг/м³)	2,8 1,03	2,4 0,86	2,1 0,78	1,7 0,65	1,4 0,52	1,2 0,43	0,9 0,34	2,8 1,03	2,4 0,86	2,1 0,78	1,7 0,65	1,4 0,52	1,2 0,43	0,9 0,34
9. Разрежение за котлом, Па, не более	25													
10.Температура продуктов сгорания, °С, не менее	110													
11.Диаметры присоединительных патрубков (условный проход) мм -к системе газоснабжения -к системе теплоснабжения -к системе горячего водоснабжения -к дымоходу	15 50 - 120	15 50 - 120	15 50 - 120	15 50 - 110	15 50 - 110	15 50 - 80	15 50 - 80	15 50 15 120	15 50 15 120	15 50 15 120	15 50 15 110	15 50 15 110	15 50 15 80	15 50 15 80
12.Максимальный расход воды в режиме горячего вод- оснабжения, кг/ч (при Δ T=35°С)	-	-	-	-	-	-	-	591	520	443	352	296	210	197
13. Максимальное рабочее давление воды в системе горячего водоснабжения, МПа, не более	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
14. Габаритные размеры, мм, не более - длина -ширина -высота	540 405 850	497 405 850	497 350 850	540 297 850	497 297 850	540 275 850	497 275 850	540 405 850	497 405 850	497 350 850	540 297 850	497 297 850	540 275 850	497 275 850

15. Объем воды в котле (л)	28	25	22	21	19	19	18	27	24	21	20	18	18	17
16. Масса, кг, не более	85,5	75	66	64	57	54	50,5	89	78	68,5	66,5	59,5	57	53
17. Расстояние к патрубкам системы теплоснабжения, мм														
- нижнему (от уровня пола)	90													
- верхнему (от уровня пола)	636													
- от боковых стенок котла	110													

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Таблица №2

№	Наименование	Норма для котла	
		“Данко-8Р”, “Данко-10Р”, “Данко-12Р”, “Данко-15Р”, “Данко-18Р”, “Данко-20Р”, “Данко-24Р”, “Данко-8ВР”, “Данко-10ВР”, “Данко-12ВР”, “Данко-15ВР”, “Данко-18ВР”, “Данко-20ВР”, “Данко-24ВР”	“Данко-8СР”, “Данко-10СР”, “Данко-12СР”, “Данко-15СР”, “Данко-18СР”, “Данко-20СР”, “Данко-24СР”, “Данко-8ВСР”, “Данко-10ВСР”, “Данко-12ВСР”, “Данко-15ВСР”, “Данко-18ВСР”, “Данко-20ВСР”, “Данко-24ВСР”
1	Котел отопительный, шт.	1	
2	Руководство по эксплуатации, экз.	1	
3	Упаковка аппарата, шт.	1	
4	Техническое описание и инструкция по эксплуатации на автоматику безопасности и регулирования “Каре”	1	-
5	Инструкция по монтажу пуску и регулированию автоматики SIT	-	1
6	Регулятор давления газа бытовой (с вмонтированным фильтром)	1	-

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Помещение, в котором устанавливается котел, должно отвечать требованиям «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными Ростехнадзором, СП 89.13330.2012 «Котельные установки», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и правилам пожарной безопасности.

4.2. Техническое обслуживание и ремонт котла производятся сотрудниками территориального управления газового хозяйства или обученным квалифицированным персоналом сервисных центров.

4.3. Для предотвращения несчастных случаев и повреждения котла

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **самовольно устанавливать котел и запускать его в работу;**
- **включать котел детям и лицам, которые не прошли инструктаж в службе газового хозяйства;**
- **устанавливать и эксплуатировать котел в помещениях с агрессивными парами или пылью, а также при производстве строительных работ;**
- **эксплуатировать котел с неисправной газовой автоматикой;**
- **пользоваться горячей водой из отопительной системы, в т.ч. для бытовых целей;**
- **использовать огонь для обнаружения утечки газа (для этих целей необходимо использовать мыльную эмульсию);**
- **включать котел без подсоединения к дымоходу, при отсутствии тяги в дымоходе и без предварительного заполнения системы водой;**
- **нажимать кнопку блока автоматики и вращать ручку регулятора температуры без надобности;**
- **класть на котел и трубопроводы или хранить близко легковоспламеняющиеся предметы (бумага, тряпки и т.п.);**
- **устанавливать шибер в дымоходе;**
- **производить самостоятельные манипуляции с датчиком тяги;**
- **поднимать температуру воды в котле выше 90°C и давление более 0,15 МПа (1,5 бар) и 0,2 МПа (2 бар), соответственно таблице 1, п.7;**
- **уменьшать диаметр присоединительного газопровода;**
- **спонтанно менять схему отопления и конструкцию отопительного аппарата (при необходимости изменения схемы отопления обращаться в соответствующие специальные проектные организации);**
- **допускать, чтобы система отопления была незаполненной или не полностью заполненной, а также заполнять систему отопления из водопроводных сетей с превышением давления воды в котле согласно п.7 таблицы 1;**
- **в системах отопления закрытого типа эксплуатировать котел без установки мембранного расширительного бака, манометра для контроля давления воды в системе и предохранительного клапана с максимальным давлением 0,15 МПа (1,5 бар) и 0,2 МПа (2 бар), соответствующим рабочему давлению воды в системе теплоснабжения и указанному в таблице 1 п.7.**

4.4. При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты.

4.5. При обнаружении в помещении запаха газа срочно выключите котел, откройте окна, двери и вызовите по телефону 104 аварийную газовую службу. К ее приезду и к устранению утечки газа не выполняйте работ, связанных с огнем, искрообразованием (не включайте и не выключайте электроосвещения, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами).

4.6. В случае возникновения пожара срочно сообщите в пожарную часть по телефону 101.

4.7. При неправильном пользовании котлом может наступить отравление газом или оксидом углерода (угарным газом). Признаком отравления является: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание.

Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обмороживание, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах, где может образоваться взрывоопасная смесь при очень малых утечках. Сжиженные газы, действуя на организм, вызывают недомогание и головокружение, потерю сознания, а при значительных концентрациях в воздухе - удушье.

Для оказания первой помощи потерпевшему:

- вызовите скорую помощь по телефону 103;
- вынесите потерпевшего на свежий воздух, тепло укутайте и не дайте уснуть;
- при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное дыхание.

4.8. Нарушение указаний по эксплуатации и требований по технике безопасности может привести к несчастному случаю.

5. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА.

Котел выполнен в виде напольного шкафа прямоугольной формы, лицевая сторона которого закрыта дверкой 8 (Рис.1,2,3,4), которая обеспечивает доступ для запуска котла в работу.

Котел состоит из таких основных частей: теплообменника (корпус-1, топка-2, конвективный газоход -4), горелочного устройства-13, газовой автоматики, декоративного кожуха -7. Кожух снизу к теплообменнику крепится заклепками, которые при демонтаже необходимо высверлить.

Автоматика служит для подачи газа к зажигающей (пилотной) и основной горелке, регулирования температуры воды в котле и автоматического отключения подачи газа если:

- зажигающая (пилотная) горелка погасла;
- давление газа в сети ниже минимального или прекращена подача газа;
- тяга в дымоходе отсутствует;
- нагрев теплоносителя выше 90°C .

В котле может быть установлена одна из газовых автоматик: „КАРЕ” или „SIT”.

Автоматика безопасности и регулирования “КАРЕ” (Рис.1), состоит из: термоэлектроманнитного - 14 и мембранного - 15 клапанов, зажигающей горелки-22, термопары - 21, эвакуационной горелки - 19, терморегулятора с шкалой указателя температуры - 16, датчика тяги - 18, соединительных трубок - 24, датчика от закипания воды -17, который служит для аварийного отключения автоматики безопасности и регулирования при достижении теплоносителем температуры 95°C.

Датчик тяги устанавливается перед газоходом котла и присоединяется через датчик от закипания к термоэлектроманнитному клапану и зажигающей горелке соединительными трубками, как показано на Рис.1 и 2. В случае нарушения тяги в дымоходе датчик срабатывает, и прекращается подача газа на основную и зажигающую горелку.

Автоматика управления газогорелочными устройствами «630 EUROSIT» (Рис.3) и «710 MINISIT» (Рис.4), состоит из термостатического устройства управления 630 EUROSIT и 710MINISIT (соответственно) - 30 с терморегулятором - 16; пьезокнопкой - 23; датчика тяги -18; пилотной горелки - 22 с термопарой и электродом.

Между корпусом -1 и декоративным кожухом -7 размещена теплоизоляция - 25. В котлах типа “Данко–8BP” ... “Данко-24BP” в корпус 1 вмонтирован водонагреватель - 29 (Рис.2) в виде змеевика (из медной трубки) для горячего водоснабжения.

Газоход стальной штампованный сварной служит для отвода продуктов сгорания и стабилизации тяги в камере сгорания. Чистка дымогарных труб корпуса котла осуществляется при снятых крышке декоративного кожуха и газохода.

Декоративный кожух стальной, штампованный покрытый защитной эмалью.

Подключение котла к системе отопления проводится с помощью патрубков -11, к газовой магистрали через патрубок - 26, к системе горячего водоснабжения – через патрубки - 28. Розжиг зажигающей (пилотной) горелки производится пьезокнопкой - 23. Указатель температуры - 27 служит для визуального контроля температуры воды в котле.

Полный перечень запасных частей и принадлежностей приведен в Технических спецификациях №5 и №6 от 02.07.2018г.

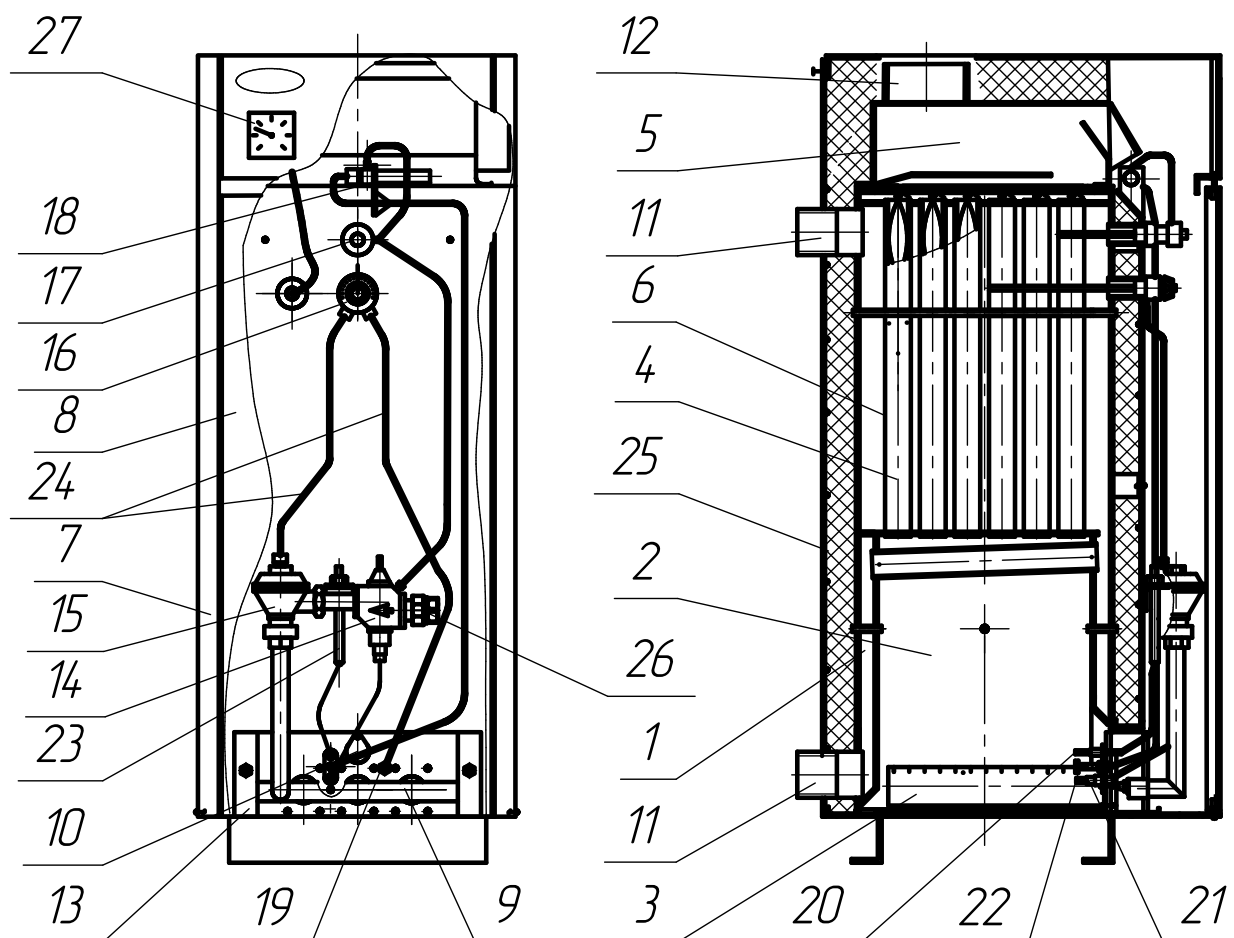


Рисунок 1.
Котел газовый отопительный стальной
"Данко -8Р...24Р":

1 - корпус; 2 - топка; 3 - горелка основная; 4 - газоход конвективный; 5 - газоход; 6 - трубы дымогарные; 7 - кожух декоративный; 8 - дверка; 9 - коллектор; 10 - смотровое отверстие; 11 - патрубки для присоединения к системе отопления; 12 - патрубок отвода продуктов сгорания; 13 - горелочное устройство; 14 - термоэлектромагнитный клапан; 15 - мембранный клапан; 16 - терморегулятор; 17 - датчик от закипания воды; 18 - датчик тяги; 19 - эвакуационная горелка; 20 - пьезоэлектрод; 21 - термopара; 22 - зажигающая горелка; 23 - пьезокнопка; 24 - соединительные трубки; 25 - теплоизоляция; 26 - патрубок для присоединения к газовой магистрали; 27 - указатель температуры.

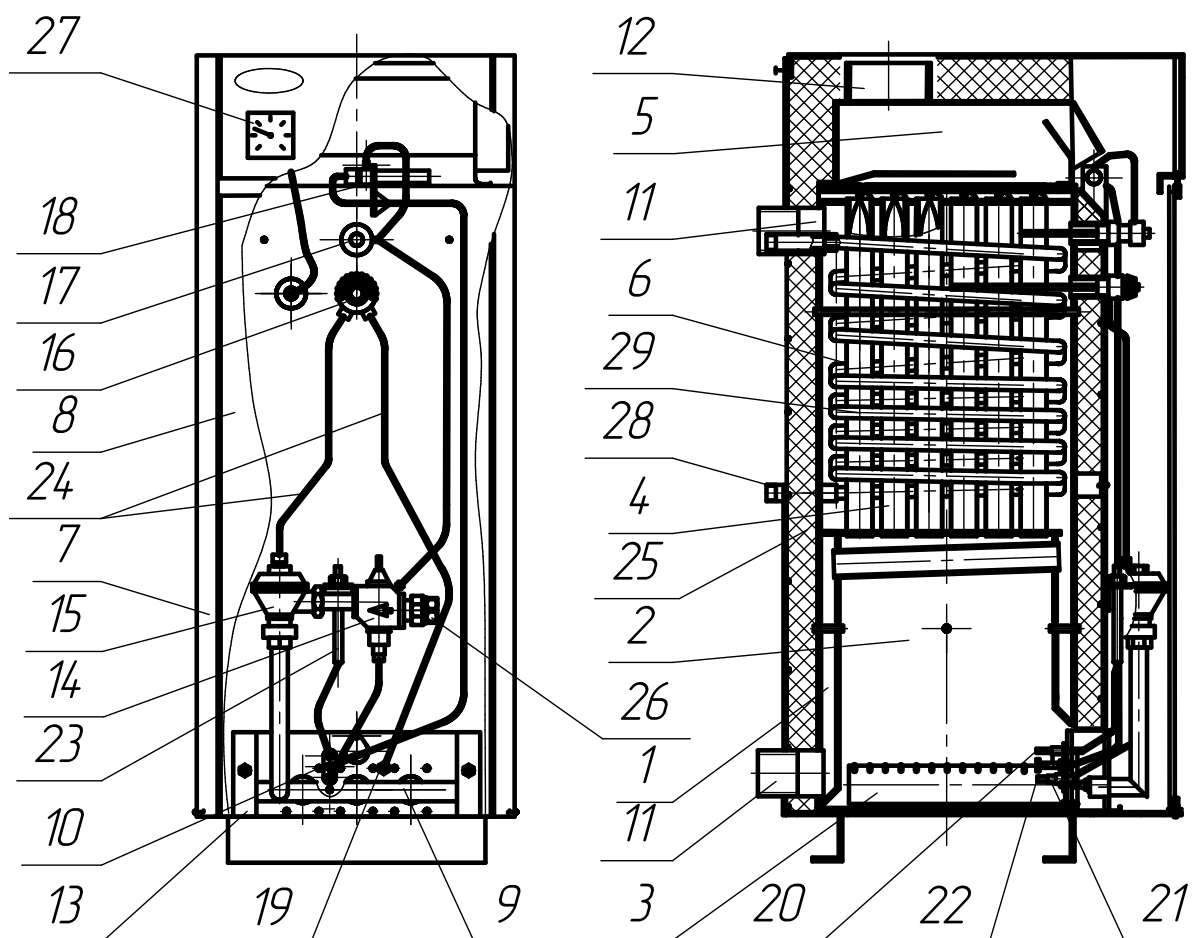


Рисунок 2.
Котел газовый отопительный стальной
"Данко -8ВР...24ВР":

1 - корпус; 2 - топка; 3 - горелка основная; 4 - газоход конвективный; 5 - газоход; 6 - трубы дымогарные; 7 - кожух декоративный; 8 - дверка; 9 - коллектор; 10 - смотровое отверстие; 11 - патрубки для присоединения к системе отопления; 12 - патрубок отвода продуктов сгорания; 13 - горелочное устройство; 14 - термоэлектромагнитный клапан; 15 - мембранный клапан; 16 - терморегулятор; 17 - датчик от закипания воды; 18 - датчик тяги; 19 - эвакуационная горелка; 20 - пьезоэлектрод; 21 - термopapa; 22 - зажигающая горелка; 23 - пьезокнопка; 24 - соединительные трубки; 25 - теплоизоляция; 26 - патрубок для присоединения к газовой магистрали; 27 - указатель температуры; 28 - патрубок для подсоединения к системе горячего водоснабжения; 29 - водонагреватель.

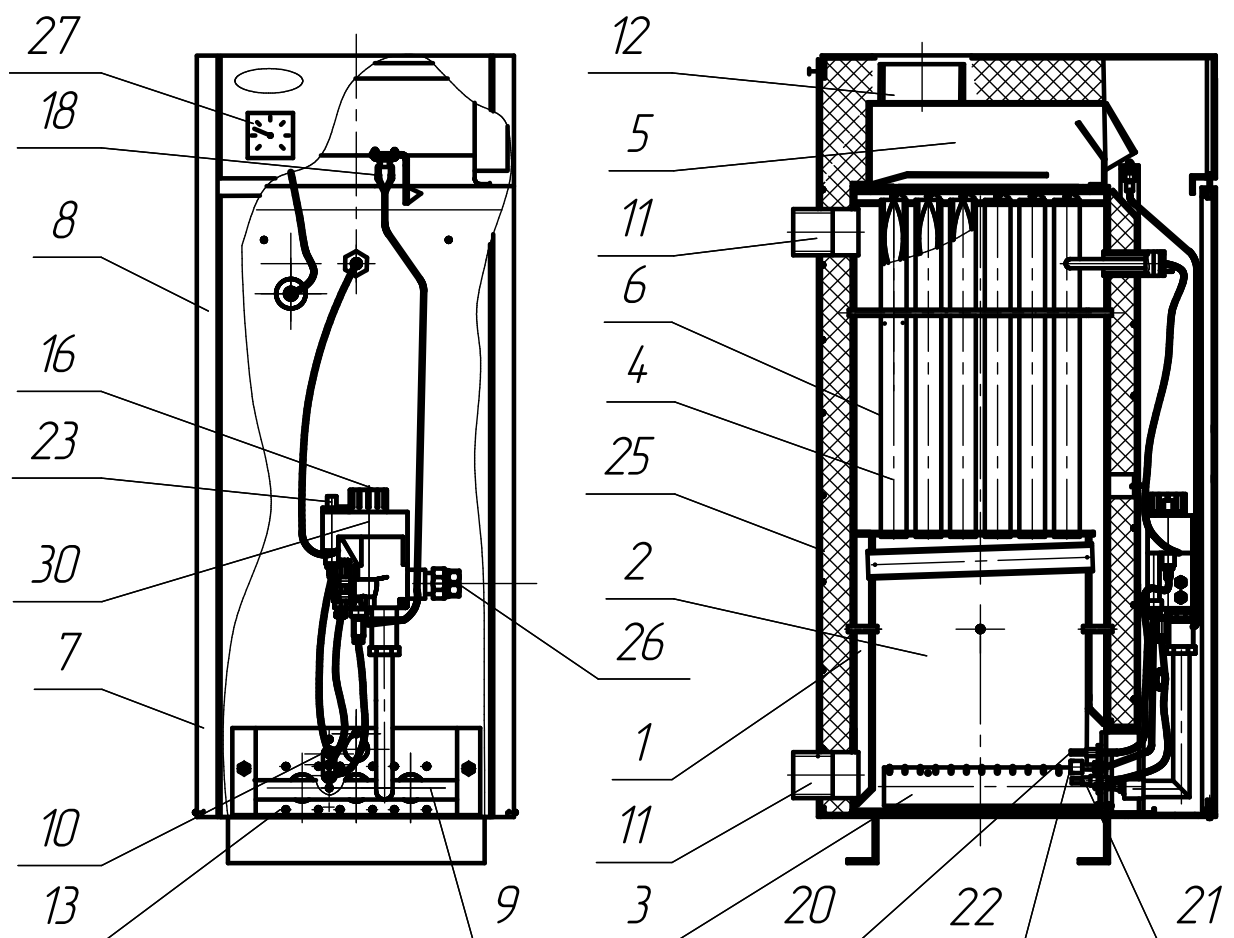


Рисунок 3.
Котел газовый отопительный стальной
"Данко –8СР...18СР":

1 - корпус; 2 - топка; 3 - горелка основная; 4 - газоход конвективный; 5 - газоход; 6 - трубы дымогарные; 7 - кожух декоративный; 8 - дверка; 9 - коллектор; 10 - смотровое отверстие; 11 - патрубки для присоединения к системе отопления; 12 - патрубок отвода продуктов сгорания; 13 - горелочное устройство; 16 - терморегулятор; 18 - датчик тяги; 20 – пьезоэлектрод; 21 – термopapa; 22 - пилотная горелка; 23 - пьезокнопка; 25 - теплоизоляция; 26 - патрубок для присоединения к газовой магистрали; 27 - указатель температуры; 30 – автоматика (газовый клапан) 630 EURO SIT

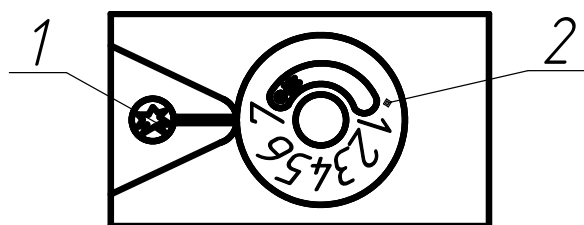


Рисунок 3а.
Панель управления газового клапана 630EUROSIT:

1 - пьезокнопка
 2 - ручка терморегулятора

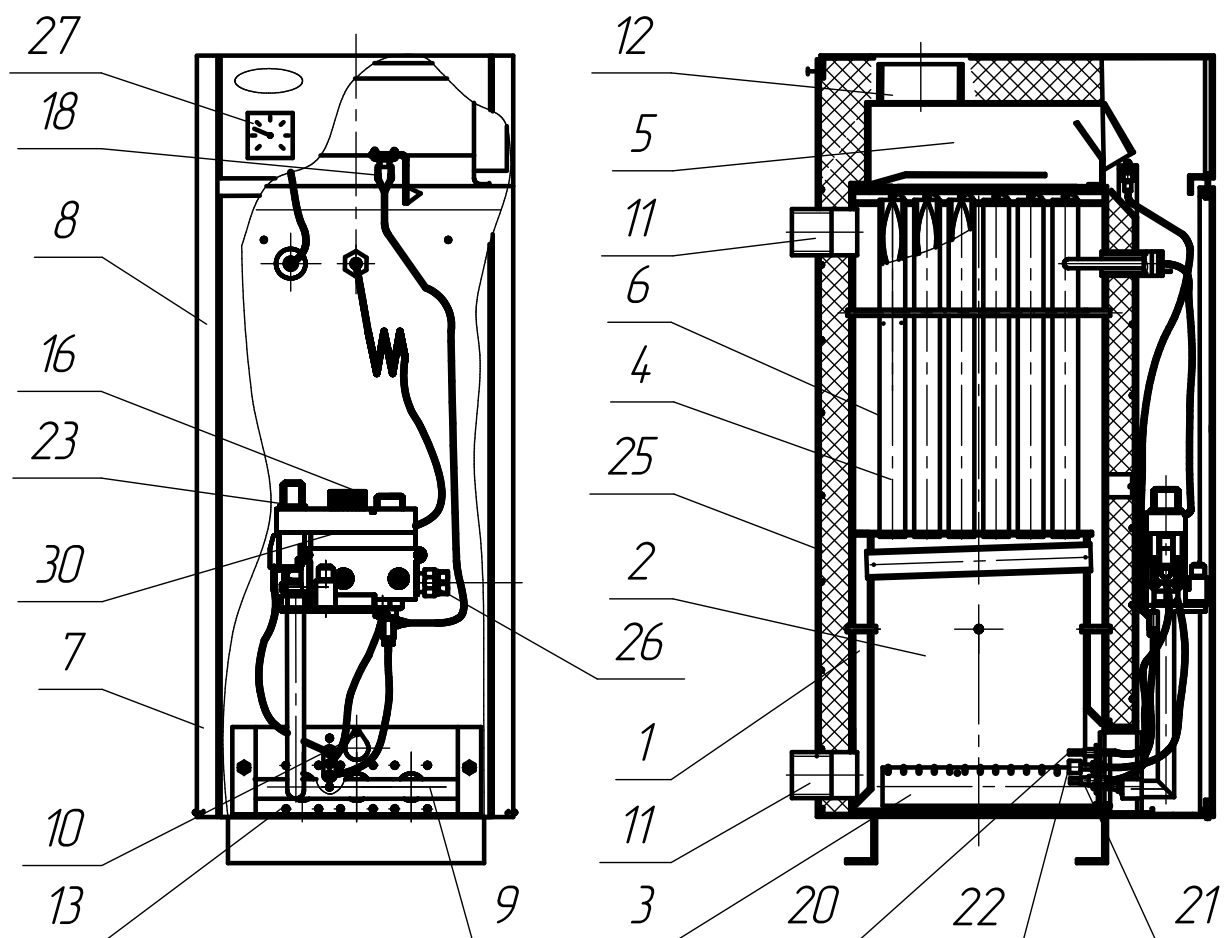


Рисунок 4.
Котел газовый отопительный стальной
"Данко – 20СР...24СР":

1 - корпус; 2 - топка; 3 - горелка основная; 4 - газоход конвективный; 5 - газоход; 6-трубы дымогарные; 7 - кожух декоративный; 8 - дверка; 9 - коллектор; 10 - смотровое отверстие; 11 - патрубки для присоединения к системе отопления; 12 - патрубок отвода продуктов сгорания; 13 - горелочное устройство; 16 - терморегулятор; 18 - датчик тяги; 20 – пьезоэлектрод; 21 – термopapa; 22 - пилотная горелка; 23 - пьезокнопка; 25 - теплоизоляция; 26 - патрубок для присоединения к газовой магистрали; 27 - указатель температуры; 30 – автоматика (газовый клапан) 710 MINISIT.

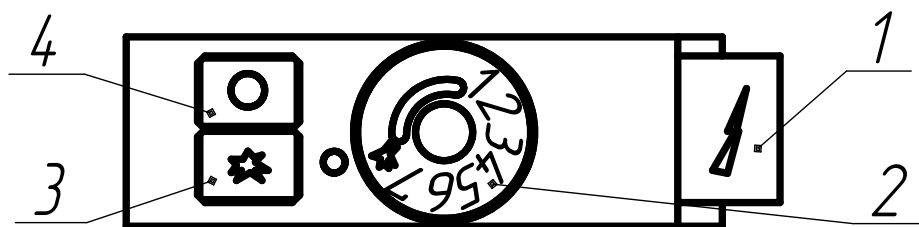


Рисунок 4а.
Панель управления газового клапана 710 MINISIT:

1- пьезокнопка; 2 - ручка настройки температуры;
 3 - кнопка зажигания; 4 - кнопка выключения.

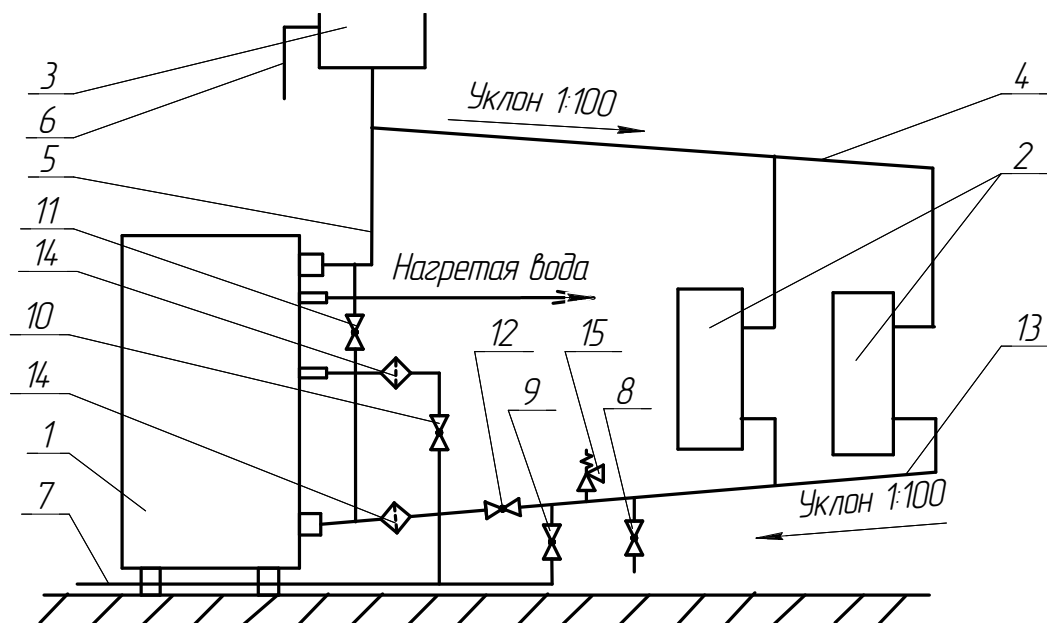


Рисунок 5 а.

Рекомендуемая схема установки котла с водоподогревателем в системе отопления открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя.

1 - котел; 2 - нагревательные приборы (радиаторы); 3 - расширительный бачок; 4 - трубопровод подачи; 5 - главный стояк; 6 - переливной патрубок; 7 - водопровод; 8 - спускной вентиль; 9 - вентиль для подпитки системы водой; 10* - вентиль для подачи воды к водонагревателю; 11*, 12* — вентили для регулировки отопления и водонагрева; 13 - обратный трубопровод; 14 - фильтр грубой очистки воды; 15 - предохранительный клапан.

* Монтировать для котла с водоподогревом

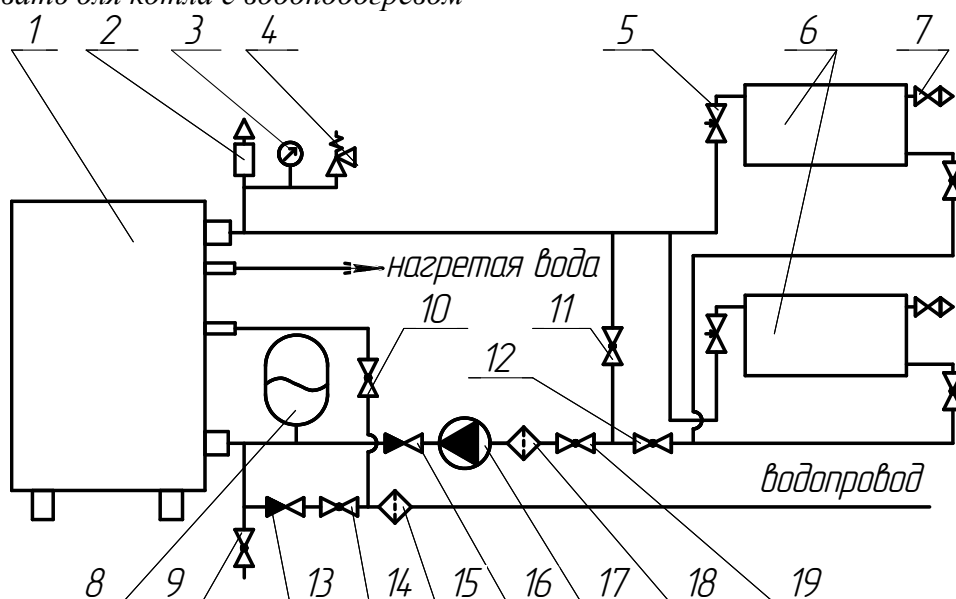


Рисунок 5 б.

Рекомендуемая схема установки котла с водоподогревателем в системе отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя.

1 - котел; 2 - воздухоотводчик автоматический; 3 - манометр; 4 - предохранительный клапан; 5 - терморегулирующий вентиль; 6 - нагревательные приборы (радиаторы); 7 - радиаторный розвоздушиватель; 8 - расширительный бак; 9 - спускной вентиль; 10* - вентиль для подачи воды к водонагревателю; 11*, 12* — вентили для регулировки отопления и водонагрева; 13 - обратный клапан; 14 - вентиль для подпитки системы водой; 15 - фильтр; 16 - обратный клапан; 17 - насос циркуляционный; 18 - фильтр грубой очистки воды; 19 - вентиль запорный.

* Монтировать для котла с водоподогревом

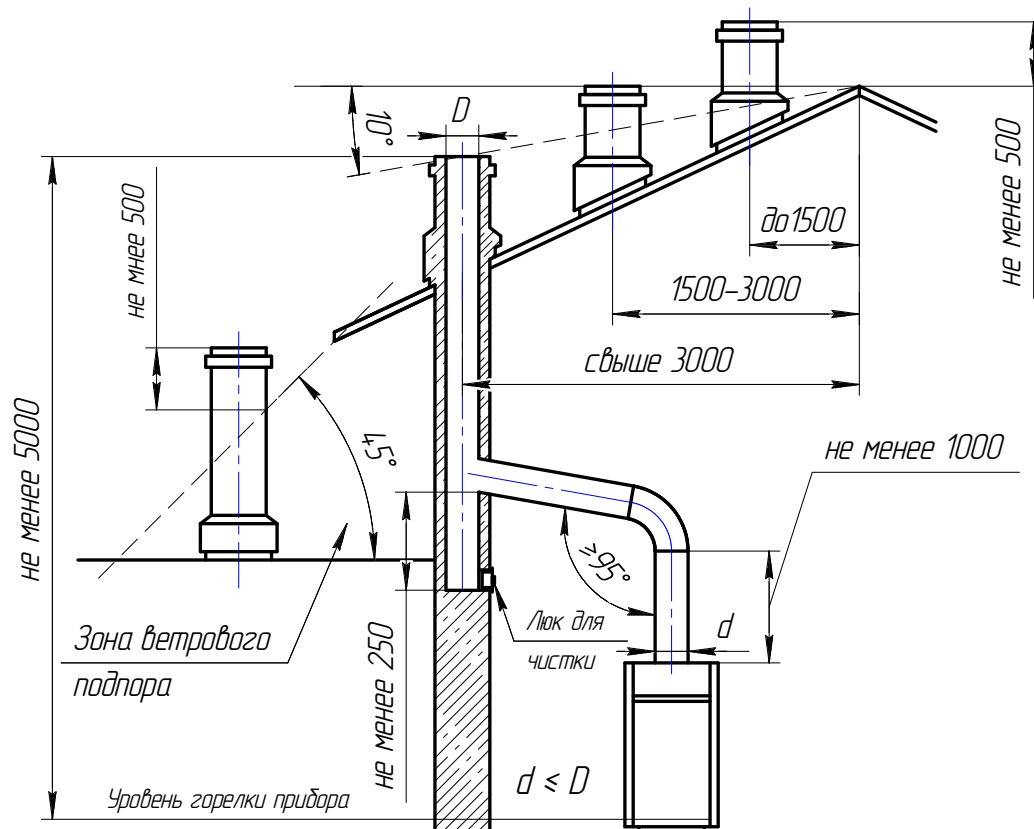


Рисунок 6.
Схема расположения дымовых каналов.

6. МОНТАЖ КОТЛА.

6.1. Мощность котла должна соответствовать проекту на отопление и обеспечивать необходимый обогрев помещения.

Температура помещения, в котором устанавливается котел, не должна быть ниже +5°C. При замене котла необходимо учитывать объем воды в системе отопления.

ВНИМАНИЕ!

При повышенных тепловых потерях помещения или значительном превышении объема теплоносителя от заданных проектом системы отопления и установленных стандартов температура воды в системе может не достигать высоких значений. В данном случае претензии относительно температурных показателей при работе котла заводом-производителем не принимаются.

6.2. К установке у потребителя допускается котел заводского изготовления при наличии руководства по эксплуатации.

6.3. Котел устанавливается на огнестойкое горизонтальное основание у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 25 см от стены.

При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается устанавливать котел возле стен из трудносгораемых материалов при условии изоляции стены кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 15 см.

Перед котлом должен быть проход шириной не менее 1 м.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается замуровывать ножки котла в пол, это усложняет поступление воздуха в топку для полного сгорания газа.

Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления котел устанавливается ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов).

Расширительный бачок устанавливается в наивысшей точке системы, желательно в отапливаемом помещении. **Запрещается устанавливать вентиль на переливной патрубке и допускать замерзание воды в нем (см. рис. 5а).**

ВНИМАНИЕ!

6.4. Установка котла допускается только при наличии дымохода с отводом в него продуктов сгорания.

Отвод продуктов сгорания от каждого котла необходимо осуществлять по отдельному дымоходу.

Устройство дымохода должно соответствовать СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»

6.5. Котел устанавливается в помещении с дымоходом высотой не менее пяти метров от уровня основной горелки.

6.6. Высота дымохода над крышей устанавливается в зависимости от расстояния к коньку крыши и должна быть: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении (считая по горизонтали) дымохода не далее 1,5 м от конька крыши; в уровень с коньком крыши, если дымоход размещен на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька крыши; не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Зона ветрового подпора дымовой трубы считается пространством ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.

Рекомендуемая схема расположения дымохода представлена на рис.6

ВНИМАНИЕ !

6.7. Основной канал дымохода должен быть вертикальным, гладким, ровным, без поворотов и сужений, газоплотным, без трещин.

Ниже места присоединения к дымоходу соединительной трубы от котла, в дымоходе должен оставаться «карман» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25см, и люком для чистки с герметично закрывающейся металлической дверцей.

6.8. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.

При размещении дымохода возле внешней стены, внешнюю часть дымохода необходимо гидро- и теплоизолировать по всей высоте. Это исключит образование конденсата и разрушение дымохода.

При установке дымохода из асбестоцементной трубы, её необходимо теплоизолировать негорючими материалами.

6.9. Площадь сечения дымохода по всей высоте не должна быть меньше площади сечения дымоотводного патрубка котла (см. табл.1, п.11) и определяется расчетом.

6.10. Установку котла и присоединение к дымоходу выполнить согласно проекту на отопление разработанного в соответствии с действующими нормами и правилами.

ВНИМАНИЕ!

6.11. Дымоотводная труба, соединяющая котел с дымоходом, должна иметь вертикальный участок не менее 1м сразу после дымового патрубка котла, плавной дугой переходящий в горизонтальную часть с наклоном не менее 0,01 в сторону котла. На дымоотводных трубах допускается предусмотреть не более трех поворотов с радиусом скругления не менее диаметра трубы. При этом углы поворотов должны быть не менее 90 °.

6.12. Присоединение котла к дымоходу следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной или нержавеющей стали. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазоров, вдвигаться одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем на половину диаметра трубы. Соединительная труба должна надежно и плотно присоединяться к дымовому каналу. Конец ее не должен выступать за стену канала

Место присоединения котла к дымоходу уплотнить (заделать строительным раствором или термостойким герметиком).

Монтаж и пуск котла допускается только после завершения строительных работ.

ВНИМАНИЕ!

6.13. Требования к вентиляции помещения. Котел должен устанавливаться и эксплуатироваться только в помещениях с постоянной приточно-вытяжной вентиляцией. В каждом конкретном случае конструкция и размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться техническим проектом и расчетом.

При недостаточном притоке воздуха нарушается работа котла. Система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от котла.

6.14. Установку котла и присоединение к системе отопления и горячего водоснабжения выполнить согласно проекта на отопление (рекомендованные схемы изображены на рисунках 5а, 5б).

При проведении электросварочных работ необходимо вынуть термобаллон газового клапана из гильзы.

Присоединение котла к системе отопления необходимо выполнить только при помощи разъёмных соединений (стальных соединительных муфт с контргайкой, накидных гаек или фланцев). Присоединение не должно сопровождаться натяжкой труб. Оси соединительных труб должны совпадать с осями патрубков котла.

Горизонтальные участки трубопроводов системы отопления открытого типа необходимо выполнять с уклоном не менее 10 мм на 1 м в сторону радиаторов и от них к котлу для обеспечения свободного выхода воздуха при заполнении системы водой и исключает возникновение воздушных пробок.

Трубопроводы, радиаторы и места их соединений должны быть герметичными, подтеки воды не допускаются.

Установите фильтр грубой очистки воды на обратном трубопроводе перед котлом и на контур горячего водоснабжения.

6.15. Подключение котла к газопроводу необходимо выполнить через диэлектрическую изоляцию при помощи труб с условным проходом не менее указанного в п.11 табл.1.

Допускается присоединение котла к газопроводу с использованием гибких металлических шлангов сильфонного типа, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Гибкие подводки должны иметь сертификат соответствия.

Установите газовый фильтр для очистки трубопроводного газа от пыли, ржавчины и других твёрдых частиц.

6.16. При установке газового счетчика, регулятора давления газа должно обеспечиваться необходимое использование газа для одновременной работы всех подключенных после них газовых приборов.

Не допускайте уменьшения сечения газовых труб на перегибах.

6.17. Для правильного заполнения и подпитки системы отопления обязательно установите сбросной предохранительный клапан на давление, не превышающее рабочее давление воды (см. п.7 табл. 1), на расстоянии не более 150 мм от места присоединения вентиля для подпитки системы водой.

6.18. При подключении котла к системе отопления закрытого типа обязательно устанавливайте мембранный компенсационный бак, манометр и предохранительный клапан с максимальным давлением 0,15 МПа (1,5 бар) и 0,2 МПа (2 бар), соответствующим рабочему давлению воды в системе теплоснабжения и указанному в таблице 1 п.7. **Не допускайте повышения рабочего давления в системе отопления!**

Для удаления воздуха в системе отопления закрытого типа установите воздухоотводчик. Не допускайте циркуляции воздуха через котел.

6.19. При установке котла ниже уровня пола необходимо обеспечить достаточное поступление воздуха для горения газа.

6.20. При установке дополнительных электромеханических устройств необходимо обеспечить надежное заземление котла.

7. ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ.

7.1. Перед включением котла в работу необходимо:

- заполнить систему отопления теплоносителем (водой)

Требования к химическому составу воды. Вода для заполнения системы, а также её подпитки должна быть прозрачной, бесцветной, без суспензий, масел и химически агрессивных элементов (питьевого качества), иметь величину водородного показателя pH между 6,5 и 8 и минимальную жесткость. После заполнения системы несколько раз доведите температуру теплоносителя до 80-90°C для выделения растворенного в воде воздуха. Проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами по химической очистке воды.

- наполнять систему холодной водой нужно медленно и без остановок, чтобы предотвратить завоздушивание системы.

- убедиться в наличии тяги в дымоходном канале и отсутствии газа в помещении;

- проветрить помещение, в котором установлен котел и отапливаемое пространство котла в течении 5-10 минут, при этом газовый кран на подводе газопровода должен быть закрыт.

ВНИМАНИЕ !

7.2. Перед установкой котла в систему отопления, которая уже эксплуатировалась, необходимо обязательно промыть трубопроводы и радиаторы от отложений ржавчины, накипи и осадка (см. п.10.2).

При невыполнении данных требований продукты отложений переносятся в котел, что значительно усложняет циркуляцию теплоносителя, снижает теплоотдачу котла, приводит к возникновению шумов при работе котла и уменьшает срок его эксплуатации. В указанных случаях претензии к работе котла заводом-производителем не принимаются.

7.3. Проверьте герметичность системы отопления, водоснабжения и подвода газа.

7.4. Проверьте давление газа при выключенном котле. Его величина должна быть менее 3000 Па (306 мм. вод. ст.).

Проверьте давление газа при работающем котле. Давление должно быть 1250-1400 Па (127-143 мм. вод. ст.).

7.5. Включите котел и нагрейте воду в системе отопления до 80°C.

В системах отопления закрытого типа следите за давлением воды. При увеличении давления более 0,15 МПа (1,5 бар) (для котлов «Данко-20», «Данко-24», «Данко-28» – 0,2 МПа (2,0 бар)) медленно сливайте воду из системы отопления, пока давление не уменьшится до 0,08-0,09 МПа (0,8-0,9бар). При нагреве воды в системе отопления давление должно быть не более 0,14 МПа (для котлов «Данко-20», «Данко-24», «Данко-28» - 0,19 МПа (1,9 бар)).

7.6. При заполнении системы отопления из городской сети водоснабжения не допускайте роста давления воды в системе более 0,1 МПа (1,0 бар).

7.7. После запуска котла, проверьте, достаточно ли зажигающая горелка (пилотная) обогревает термopару. Пламя на горелке должно быть синего цвета.

7.8. Включение котла в работу.

7.8.1. При применении автоматики «**КАРЕ**» (Рис.1) необходимо:

- убедиться в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт;
- повернуть ручку регулирования датчика температуры против часовой стрелки до упора;
- открыть кран на подводе газопровода;
- нажать на пусковую кнопку термоэлектромагнитного клапана и удерживать ее, нажать и отпустить пьезокнопку (нажимать кнопку необходимо с определенным периодом до тех пор, пока зажигающая горелка не начнет гореть), после чего пусковую кнопку термоэлектромагнитного клапана следует удерживать в нажатом состоянии до 30 сек., пока при ее отпуске зажигающая горелка не будет затухать, а поворотом гайки на зажигающей горелке, которая регулирует поступление воздуха, добиться на горелке пламени синего цвета.

Примечание: в случае, если зажигающая горелка потухла, операцию зажигания следует повторить еще раз, но не раньше чем через 30 - 60с.

- повернуть плавно рукоятку терморегулятора вправо к моменту, когда вспыхнет основная горелка; рукоятку необходимо вращать без ударов и усилий в конечных точках;
- выставить терморегулятором желаемую температуру (при достижении заданной температуры основная горелка гаснет, а когда температура теплоносителя понизится на 5°±2,5°C она снова загорается).

Примечание: не устанавливайте на терморегуляторе температуру ниже +40°C.

Выключение котла:

- для выключения основной горелки необходимо повернуть плавно рукоятку терморегулятора влево до упора;
- для выключения основной и зажигающей горелок необходимо плавно повернуть рукоятку терморегулятора влево до упора, после чего закрыть кран на подводе газопровода.

7.8.2 При применении автоматики «**630EUROSIT**» (Рис..3):

- убедитесь в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт;

- убедитесь, что котел выключен-точка белого цвета на ручке 2 (см.рис.3а) совмещена с знаком „звездочка” на панели;
- откройте общий кран на газопроводе;
- поверните ручку 2 против часовой стрелки к совмещению знаков „звездочка” на ручке панели;
- плавно нажмите на ручку 2 в осевом направлении до упора** (доступ газа на пилотную горелку открыт) и удерживая ее в нажатом состоянии, нажмите несколько раз кнопку 1, горелка должна загореться (при нажатии на кнопку 1 должно быть слышно щелканье пьезозажигалки);
- держите ручку 2 в нажатом положении при зажженной пилотной горелке не менее 10 секунд**;
- отпустите ручку 2 – пилотная горелка должна гореть (в случае её угасания необходимо повторить предыдущие действия, увеличив время нажатия ручки 2);
- поверните ручку 2 против часовой стрелки в направлении позиции „7” (что отвечает максимальной температуре 90° теплоносителя) - основная горелка загорается;
- при определенном положении (1...7) ручки 2 в котле автоматически поддерживается температура теплоносителя путем периодического включения-выключения основной горелки (при достижении заданной температуры основная горелка гаснет, а когда температура теплоносителя понизится на $5^{\circ}\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ она снова загорается);
- при работе котла необходимо определиться с соответствием показателей термометра котла положению (1...7) ручки 2.

Примечание: повторное включение котла допускается минимум через 3 минуты после его выключения.

Выключение котла:

- поверните ручку 2 по часовой стрелке до совмещения звездочки белого цвета со знаком „звездочка” на панели –основная горелка погаснет, при этом пилотная горелка будет гореть;
- для полного отключения пилотной и основной горелок поверните ручку 2 по часовой стрелке до совмещения точки белого цвета со знаком „звездочка” на панели;
- закройте кран на газопроводе.

7.8.3 При применении автоматики «710MINISIT» (Рис.4):

ВНИМАНИЕ!

При включении газового клапана «710 MINISIT» ВСЕГДА поворачивайте ручку регулировки температуры 2 в позицию «выключено» («звездочка») и только затем начинайте розжиг котла.

- убедитесь в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт;
- убедитесь, что котел выключен-треугольник красного цвета на панели совмещена с знаком „звездочка” на ручке 2 (см.рис.4а) ;
- откройте общий кран на газопроводе;
- нажмите кнопку 3 и удерживайте ее в нажатом состоянии, нажмите несколько раз кнопку 1, горелка должна загореться (при нажатии на кнопку 1 должен быть слышен щелчок пьезозажигалки);
- держите кнопку 3 в нажатом положении при зажженной пилотной горелке не менее 10 секунд**;
- отпустите кнопку 3 – пилотная горелка должна гореть (в случае,если она погаснет необходимо повторить предыдущие действия, увеличив время нажатия ручки 2);
- поверните ручку 2 против часовой стрелки в направлении позиции „7” (что отвечает максимальной температуре 90°С теплоносителя) - основная горелка загорается.
- при определенном положении (1...7) ручки 2 в котле автоматически поддерживается температура теплоносителя путем периодического включения-выключения основной горелки (при достижении заданной температуры основная горелка гаснет, а когда температура теплоносителя понизится на $5^{\circ}\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ она снова загорается);
- при работе котла необходимо определиться с соответствием показателей термометра котла положению (1...7) ручки 2.

Примечание: повторное включение котла допускается минимум через 3 минуты после его выключения.

Выключение котла:

-поверните ручку 2 по часовой стрелке до упора, основная горелка погаснет; при нажатии на кнопку 4 –погаснет и пилотная горелка;

-закройте кран на газопроводе.

ВНИМАНИЕ !

Рекомендуется устанавливать перед котлом фильтр для очистки газа.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА.

ВНИМАНИЕ!

8.1. После пуска котла в работу к полному прогреванию всей системы отопления на стенках топки образуется конденсат, который капает на основную горелку (слышно шипение) и на пол. Под котлом может образоваться лужа из воды. Это не недостаток. Необходимо ручкой терморегулятора выставить температуру на 70°C и греть воду в системе отопления. При достижении в теплообменнике температуры 60-65°C образование конденсата прекратится.

8.2. Для предотвращения образования конденсата при эксплуатации котла не допускайте снижения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе (на входе в котел) ниже +40°C (на прикосновение рукой должно чувствоваться тепло).

При несоблюдении этого условия металл теплообменника начнет окисляться (под котел будет сыпаться ржавчина), возможно прогорание основных горелок и преждевременный выход котла из строя.

8.3. Не рекомендуется устанавливать ручку терморегулятора на максимальную отметку.

Уменьшение температуры котла осуществляется терморегулятором постепенно, чтобы предотвратить перегрев термобаллона и выхода из строя клапана.

8.4. Во время функционирования котла запрещается проводить работы, которые вызывают накопление пыли. На период таких работ необходимо котел выключить, отсоединить от дымохода и уплотнить отверстия под облицовкой котла.

8.5. Запрещается отбирать и использовать воду из системы отопления для горячего водоснабжения.

Не допускайте подтекания воды на соединительных патрубках.

8.6. При самопроизвольном выключении котла в первую очередь проверьте тягу в дымоходе. Нагревание датчика тяги указывает на то, что в дымоходе образуется обратная тяга. Необходимо выключить котел и устранить причины образования обратной тяги. Проверьте соответствие требованиям п.6.3 – 6.12 данного руководства и отсутствия в канале дымохода посторонних предметов.

Частые выключения котла по причине образования обратной тяги (задувание котла) свидетельствует, что дымоход не соответствует действующим нормам и правилам.

ВНИМАНИЕ!

8.7. Запрещается эксплуатировать котел при:

- неисправном дымоотводном канале с плохой тягой;
- загорании основной горелки от зажигающей (пилотной) горелки за время, более чем 2 сек. после подачи газа на основную горелку;
- проскакивании пламени во внутрь горелки;
- наличии утечки воды из котла;
- неплотности топки и дымохода котла, поступлении продуктов сгорания газа в помещение;
- выявлении запаха газа в помещении, где установлен котел.

8.8. При обнаружении неполадок немедленно выключите котел и сообщите в газовую службу.

8.9. Перевод котла на другой тип газа должен выполняться только сотрудниками территориального управления газового хозяйства или обученным квалифицированным персоналом сервисных центров, допущенных к данному виду работ, с записью изменения, даты и имени сервисного техника, проводившего данную операцию, подписью и печатью (Приложение 2).

ВНИМАНИЕ!

Котел, работающий на сжиженном газе, ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в помещениях, расположенных ниже уровня земли.

Перевод с природного газа на сжиженный газ (для автоматики «630EUROSIT» и «710MINISIT»):

- перекрыть подачу газа;
- отсоединить коллектор от газовой трубы, вынуть термобаллон клапана из гильзы в котле и отсоединить датчик тяги;
- демонтировать коллектор из котла;
- заменить жиклеры основных горелок (Рис.6), проверив соответствие маркировки на жиклерах диаметрам, указанным в таблице 3;

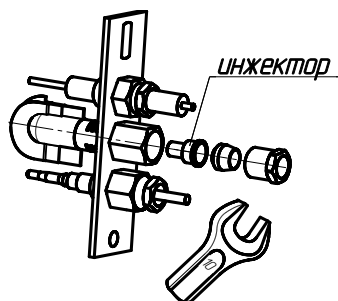


Рис.7. Замена инжектора пилотной горелки

- снять трубку подвода газа к пилотной горелке;
- пилотная горелка - заменить инжектор (Рис.7) для природного газа (2отв. Ø0,29мм), на инжектор для сжиженного газа (1отв. Ø0,24мм);
- собрать и установить коллектор на место в обратной последовательности;
- клапан - отключить функцию регулятора давления газа, для этого регулировочный винт выставить на максимальное

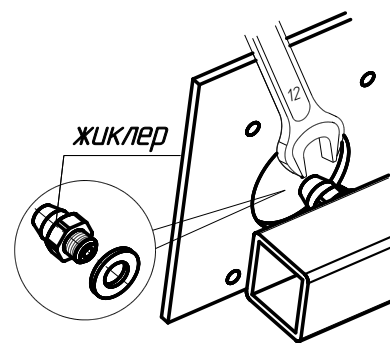


Рис.6. Замена жиклеров основной горелки

давление;

- клапан - отключить функцию настройки расхода газа на запальную горелку, для этого регулировочный винт выставить на максимальное давление;
- проверить давление на входе.

ВНИМАНИЕ!

После завершения всех настроечных и регулировочных работ проверить герметичность соединений и правильную работу котла.

Не допускайте отрыв или проскок пламени при соответственно максимальном и минимальном давлении газа.

ВНИМАНИЕ!

Наклеить на заводскую табличку специальную наклейку «Прибор переведен на ...» с указанием нового типа газа.

При реконструкции котла использовать только комплектующие поставляемые производителем или им рекомендованным поставщиком;

При изменении вида топлива герметизацию резьбовых соединений газовых линий необходимо проводить изоляционными материалами, предназначенными только для данного вида топлива;

Снятые части сохранять.

Диаметры жиклеров котлов работающих на сжиженном газе приведены в таблице 3.

Сжиженный газ ГОСТ 20448							
Номинальное давление газа, Па (max/min)	2940 (3528/1960)						
Номинальная теплопроизводительность, кВт	8	10	12	15	18	20	24
Диаметр жиклера × количество жиклеров	1,7×1	1,8×1	1,4×2	1,5×2	1,4×3	1,5×3	1,6×3
Расход газа, м ³ /ч	0,34	0,43	0,52	0,65	0,78	0,86	1,03
Расход газа, кг/ч	0,72	0,91	1,09	1,36	1,63	1,81	2,18

9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Нагрев воды для горячего водоснабжения обеспечивается водонагревателем, который работает по принципу „вода-вода, то есть температура воды, которая идет на хозяйственные потребности, зависит от температуры воды в котле.

Максимальный нагрев воды, на выходе из контура горячего водоснабжения котла, до температуры 55...65°C уменьшает отложение на стенках водонагревателя.

Для контроля за температурой установите термометр.

Чтобы получить горячую воду необходимо поддерживать температуру теплоносителя в котле, для этого при монтаже котла (Рис.5) обязательно установите вентили и перепускную трубу, которая соединяет выход и вход воды из котла на отопление.

При помощи вентилей регулируется температура воды в котле и количество воды, которая подается на отопление.

При работе котла для подогрева воды в летнее время необходимо вентиль, установленный на входе, закрыть полностью, а вентиль, установленный на перепускной трубе, открыть полностью.

Температуру теплоносителя в котле отрегулируйте терморегулятором.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание получения ожоговых травм запрещается пользоваться горячей водой с температурой выше 70 °С. При температуре отопительной воды в котле выше 55 °С, чтобы не получить ожог, перед тем, как открыть кран горячей воды, нужно подать в смеситель холодную воду, затем открыть кран горячей воды и отрегулировать расход до получения требуемого количества воды нужной температуры из смесителя. При понижении температуры воды на выходе из смесителя постепенно прикрывайте кран холодной воды (до полного его закрытия), поддерживая нужную температуру воды. Затем ручкой крана горячей воды установите необходимый расход воды желаемой температуры. Если температура горячей воды при установившемся режиме недостаточна, закройте вентиль поз. 12 (рис.5) на магистрали обратной воды или уменьшите расход горячей воды соответствующим краном смесителя. После прекращения пользования горячей водой, вентиль поз. 12 необходимо открыть, а рукояткой управления установить желаемую температуру в системе отопления.

Для улучшения работы и продолжения срока эксплуатации контура горячего водоснабжения, на вводе в контур подачи воды рекомендуется устанавливать фильтр для очистки воды и периодически промывать контур чистой проточной водой (подключить воду к верхнему патрубку, а с нижнего сливать в канализацию).

При быстром открытии-закрытии крана горячей воды происходит гидроудар (резкая остановка потока жидкости в контуре ГВС). От вибрации змеевика появляются щелчки, стук и прочий шум в системе отопления, а также это приводит к появлению трещин и расколу труб. Самый простой способ обезопасить контур ГВС от гидроудара – плавное включение и выключение запорной арматуры. Для этой цели больше подходят вентильные краны, с их плавным ходом, в отличие от шаровых и других кранов с более быстрым перекрытием потока жидкости. Эта норма также записана в СП 30.13330.2012 (п.7.1.4) и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (п.10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды).

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

10.1. Наблюдение за работой котла возлагается на потребителя, который обязан поддерживать котел в чистоте и исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ !

10.2. После отопительного сезона, чтобы предотвратить повышенную коррозию металла, не рекомендуется сливать воду из системы отопления.

Для исключения засорения котла и системы отопления на обратном трубопроводе перед котлом рекомендуется установить фильтр грубой очистки воды и производить его периодическую чистку.

В случае отложения накипи на внутренних поверхностях теплообменника котла и системы отопления, рекомендуется их очищать. Периодичность очисток зависит от того, насколько часто заменялась вода в системе отопления и от ее жесткости. Накипь устраняют химическим способом - раствором кальцинированной соды, раствором соляной кислоты с ингибитором или специальными средствами: антинакипью, ингибитором накипеобразования. Раствор кальцинированной соды (0.5 кг на 10л воды). Для этого заполните раствором систему отопления и выдержите на протяжении двух суток, а затем слейте раствор и промойте систему несколько раз чистой водой. Использование других средств регламентируется методиками их применения.

Не менее одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности змеевика (водонагревателя) и штуцера в месте выхода горячей воды на наличие накипи.

Для удаления накипи в контуре горячего водоснабжения залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений. Незначительную накипь в штуцере удалите механическими средствами. После удаления накипи промойте змеевик слабым раствором щелочи, потом водой.

10.3. Проверьте конвективный газоход на наличие загрязнения. Для этого необходимо снять крышку декоративного кожуха, открутив предварительно винты крепления крышки с декоративным кожухом, аккуратно удалить теплоизоляцию, открутить гайки крепления газохода, отсоединить газоход от дымохода и аккуратно вынуть из котла. При наличии загрязнения, необходимо снять основную горелку и выполнить чистку каналов конвективного газохода. Соберите котел в обратной последовательности.

10.4. В случае остановки работы котла, если имеется угроза замерзания воды в системе отопления, полностью слейте воду из котла и из системы отопления, а при наличии в котле контура горячего водоснабжения - то и из него.

10.5. В процессе эксплуатации один раз в неделю проверяйте заполнение системы отопления водой по наличию воды в расширительном бачке, уровень которой не должен опускаться ниже 1/4 его высоты. Наполнение системы проводят при охлаждении котла ниже 40°C (температура измеряется термометром котла).

10.6. Ежегодный профилактический осмотр, обслуживание и ремонт котла производятся только сотрудниками территориального управления газового хозяйства или обученным квалифицированным персоналом сервисных центров, допущенным к данному виду работ.

Эти работы лучше всего проводить перед началом отопительного сезона.

Профилактический осмотр и обслуживание не являются составной частью гарантии и производятся за счет владельца котла.

Обязательный комплекс работ при профилактическом осмотре и обслуживании приведен в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование работ	Периодичность выполнения работ
Проверка плотности всех соединений и тяги в дымоходе.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Проверка работоспособности газовой автоматики по тяге.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Контроль давления газа.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Контроль функций и состояния основных горелок.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Контроль функций зажигающей (пилотной) горелки и её регулирования.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Чистка сопла основной и зажигающей (пилотной) горелки, а для автоматики «КАРЕ» и эвакуационной горелки.	В случае необходимости
Чистка трубки зажигающей горелки и соединительных трубок для автоматики «КАРЕ»	В случае необходимости
Восстановление и чистка контактов	В случае необходимости
Чистка термопары от нагара.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Чистка основных горелок. После прочистки продуть горелки воздухом.	В случае необходимости, но не реже одного раза в год.
Проверка работы газовой автоматики по пламени и на герметичность соединений.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Проверка работы терморегулятора.	При каждом посещении согласно графика технического обслуживания
Чистка турбулизаторов и труб теплообменника от сажи.	В случае необходимости.
Контроль и чистка фильтров.	В случае необходимости
Замена мелких деталей и ремонт	В случае необходимости

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Возможные неисправности автоматики «КАРЕ» и методы их устранения изложены в "Техническое описание и инструкция по эксплуатации автоматики безопасности и регулирования «КАРЕ», которая входит в комплект поставки.

Для котлов с автоматикой «SIT».

Если при включении котла, согласно п.7.8.2;7.8.3, после того как была отпущена ручка (кнопка), пилотная горелка потухла, а повторные включения не дали результат то одна из возможных причин неполадки может быть отсутствие контакта между клеммой провода и датчиком тяги поз.18 (Рис.3;4). Для ее устранения необходимо отсоединить провод от датчика, поджечь осторожно клемму и при необходимости зачистить контакты, присоединить провод и повторить включение котла.

Перечень возможных неисправностей автоматик безопасности «SIT» приведен в таблице 5.

Таблица 5.

Неисправность	Причины	Метод устранения
Пилотная горелка не горит.	Перекрыта подача газа на котел. Отсутствие газа в газопроводе. Газовый клапан закрыт. Газ не подается. В трубопроводе зажигающей системы находится воздух.	Проверить или открыть газовый кран перед котлом. Проверить, включая другой газовый прибор. Нажать кнопку на газовом клапане. Продуть трубку: для этого необходимо нажать кнопку на газовом клапане и удерживать её в течение минуты, после чего повторить запуск котла.
Пилотная горелка гаснет после отпускания пусковой кнопки.	Термопара стоит вне зоны горения. Слабый огонь пилотной горелки. Неплотный стык термопары у входа в термоэлемент.	Отрегулировать положение термопары относительно пламени пилотной горелки (пламя должно омывать 5-4 мм стержня термопары). <u>Прочистить трубопровод запальника.</u> <u>Прочистить инжектор в запальнике.</u> Отрегулировать гайку для подачи воздуха на смеситель запальника (КАРЕ). <u>Прочистить соединение термопары с термоэлементом</u> , легко закрутить гайку соединения до упора вручную, дожать на 1/4 оборота гаечным ключом.
Основные горелки не зажигаются, пилотная горелка горит.	Термогенератор стоит вне зоны горения запальника, отрыв пламени от термогенератора.	Отрегулировать положение термогенератора относительно пламени запальника. Проверить тягу в дымоходе.
Основные горелки не зажигаются, пилотная горелка горит.	Недостаточный контакт в соединениях проводов между газовым клапаном и терморегулятором.	Проверить контакты в соединениях проводов.
Через короткое время нормальной работы котел полностью выключается.	Отсутствие газа. Отрыв пламени пилотной горелки от термопары. Отсутствие тяги в дымоходе.	Проверить наличие газа в трубопроводе перед котлом. Проверить тягу в дымоходе. Проверить тягу в дымоходе.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Завод-производитель гарантирует соответствие котла обязательным требованиям ТУ У28.2-24175498-001-2002 и Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения монтажа и эксплуатации, а также выполнении обязательного ежегодного профилактического обслуживания.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации котла - 36 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 48 месяцев со дня выпуска заводом-производителем.

12.3. В случае отказа в работе котла в течение гарантийного срока эксплуатации, возникшего по вине завода-производителя при соблюдении потребителем требований п.12.1, потребитель имеет право на бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт котла производится специализированными сервисными центрами или местными службами газового хозяйства. О выполнении ремонта должна быть сделана отметка в данном руководстве (Приложение 2).

12.4. В случае выхода из строя какого-либо узла котла в период гарантийного срока эксплуатации специалист сервисного центра или газового хозяйства составляет акт о проверке котла, который вместе с заполненным отрывным гарантийным талоном, копией талона на введение котла в эксплуатацию и дефектным узлом направляется заводу-производителю.

Если подтверждается, что поломка произошла по вине завода-производителя, то устранение неисправностей, ремонт или замена дефектного узла производятся за счет производителя.

При отсутствии дефектного узла или акта завод-производитель претензии не принимает.

ВНИМАНИЕ!

Владелец котла теряет право на гарантийное обслуживание, а завод-производитель не несет ответственности, не гарантирует безотказную работу и снимает котел с гарантии в случаях:

- несоблюдения правил установки, эксплуатации, обслуживания и установка котла в систему отопления с нарушением требований проекта;
- небрежного хранения, обращения и транспортировки котла потребителем или торгующей организацией;
- если монтаж и ремонт котла выполнялись лицами, которые не имеют на это право (пп.1.5, 4.2);
- отсутствия заполненного контрольного талона на введение котла в эксплуатацию специалистами территориального управления газового хозяйства;
- внесения изменений или доработок потребителем в конструкцию котла, не предусмотренных нормативными документами завода – производителя;
- отсутствия фильтра для очистки газа (для автоматики «КАРЕ»);
- эксплуатации котла с давлением газа перед котлом более, чем 1764Па (180 мм. вод. ст.);
- отсутствии штампа торгующей организации в талоне на гарантийный ремонт и свидетельстве о продаже и нарушении контрольных пломб на газовом клапане;
- если не проводились обязательный ежегодный профилактический осмотр и обслуживание котла;
- при обнаружении течи теплообменника котла и/или его деформирования вследствие превышения рабочего давления в системе теплоснабжения (таблица 1 п.7);
- при использовании в качестве теплоносителя системы отопления иных химических веществ кроме воды в соответствии с п.7.1.;
- **при образовании накипи и прогара стенок теплообменника.**

После продажи котла претензии по комплектности и механическим повреждениям не принимаются.

12.5. В случае выхода из строя любого узла котла в период гарантийного срока эксплуатации по вине владельца или неисправности котла после окончания гарантийного срока эксплуатации, предприятие-производитель может провести замену или ремонт неисправного узла за счет потребителя.

12.6. Срок службы котла - не менее 15 лет (исчисляется с даты ввода в эксплуатацию).

12.7. По истечении срока службы котла, исчисляемого с даты его выпуска, потребитель должен прекратить его дальнейшую эксплуатацию и вызвать представителя обслуживающей эксплуатационной организации для принятия им решения о возможности продления срока службы котла. Невыполнение указанных действий потребителем может привести к созданию аварийной ситуации и причинить вред здоровью и имуществу граждан.

12.8. Утилизацию котлов необходимо производить согласно действующему законодательству. Котлы не содержат в своем составе и составе комплектующих, опасных для здоровья и окружающей среды веществ и материалов, поэтому особых требований к утилизации не предъявляется. Теплоизоляция – подлежит утилизации в отходы не подлежащие переработке, остальные детали подлежат переплавке. Раздельная утилизация предотвращает потенциальную опасность для окружающей среды и для здоровья.

13. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.

Транспортирование котлов осуществляется в вертикальном положении, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для данного вида транспорта при предотвращении механических повреждений и атмосферных осадков.

При транспортировании котлы должны быть надежно закреплены на транспортных средствах.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться без резких толчков и ударов и обеспечивать сохранность изделия.

Котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя, в закрытом помещении с естественной вентиляцией в вертикальном положении в один ярус по высоте.

Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов – 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения 3 года.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

Котел отопительный газовый стальной (КСГ) типа "Данко- _____"
заводской № _____ упакован в соответствии с требованиями,
предусмотренными технической документацией и ГОСТ 9.014-78.

Дата упаковки " ____ " _____ 20 ____ г.

Упаковщик _____

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ КОТЛА

Котел отопительный газовый стальной (КСГ) типа «Данко-_____»
заводской № _____ отвечает требованиям конструкторской документации, ТУ и
признан годным к эксплуатации.

Котел собран бригадой

_____ /Фамилия, имя, отчество/ М.П.	_____ /подпись/ Дата выпуска _____	_____ /дата/
---	--	-----------------

Испытания газовой системы проведено испытателем

_____ /Фамилия, имя, отчество/	_____ /подпись/	_____ /дата/
-----------------------------------	--------------------	-----------------

№ _____

Примечание: заполняемый текст в п.14 и п.15 допускается заменять наклеенной в руководство по эксплуатации этикеткой содержащей эти сведения.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Котел отопительный газовый стальной (КСГ) типа "Данко- _____"
заводской № _____.

Продан

магазином

/наименование торгующей организации/
" ____ " _____ 20 ____ г.

Штамп магазина _____ /подпись/

Корешок талона № 1 На гарантийный ремонт котла Талон оторван " _____ " 20__ г. / Мастер _____ /подпись/ /фамилия/	Частное акционерное общество "Агроресурс" 33001, Украина, г. Ровно, ул. Нижнедворецкая, 35. Тел.+38 (0362) 26-34-01, 26-65-02 ТАЛОН № 1 на гарантийный ремонт котла Модель _____ Заводской № _____ Продан магазином _____ (название торгующей организации) Дата продажи " _____ " _____ 20__ г. Штамп магазина _____ Продавец _____ (подпись) Владелец (Ф.И.О., адрес) _____ _____ _____ Выполненные работы по устранению неисправностей _____ _____ _____ _____ Мастер (Ф.И.О.) _____ Дата ремонта " _____ " _____ 20__ г. _____ (подпись мастера) (подпись владельца) УТВЕРЖДАЮ _____ (наименование сервисного центра) _____ / _____ / (должность) (подпись) (Ф.И.О.) « _____ » _____ 20__ г. М.П.
---	--

Корешок талона № 2 На гарантийный ремонт котла Талон оторван " _____ " 20__ г. Мастер _____ /фамилия/ _____ /подпись/	Частное акционерное общество "Агроресурс" 33001, Украина, г. Ровно, ул. Нижнедворецкая, 35. Тел.+38 (0362) 26-34-01, 26-65-02
	ТАЛОН № 2 на гарантийный ремонт котла
	Модель _____ Заводской № _____
	Продан магазином _____ (название торгующей организации)
	Дата продажи " _____ " _____ 20__ г.
	Штамп магазина _____ Продавец _____ (подпись)
	Владелец (Ф.И.О., адрес) _____ _____ _____
	Выполненные работы по устранению неисправностей _____ _____ _____ _____
	Мастер (Ф.И.О.) _____
	Дата ремонта " _____ " _____ 20__ г. _____ (подпись мастера) _____ (подпись владельца)
УТВЕРЖДАЮ _____ (наименование сервисного центра) _____ (должность) _____ (подпись) / _____ (Ф.И.О.) « _____ » _____ 20__ г. М.П.	



АКЦИЯ

для продавцов-консультантов



Данная акция - маркетинговое мероприятие, главной целью которого является создание благоприятных условий работы с продукцией торговых марок «Данко», «Ривнетерм», «Данко-Бриз», «Данко-ОК»
С условиями акции Вы можете ознакомиться на сайте: www.финист.рф или по телефону: (8634) 38-98-58

Данные о продукции

Данные о продавце

Ф.И.О. продавца: _____

Адрес эл. почты, указанный при регистрации в Личном кабинете: _____

@ _____

Если не успели еще зарегистрироваться, укажите номер мобильного телефона: _____

+7 (_____) _____

*Чтобы пройти регистрацию
идите по ссылке: www.финист.рф*

Еще не знакомы с нашими акциями?

- зайдите на наш сайт: www.финист.рф
- зарегистрируйтесь в персональном кабинете
- ознакомьтесь с условиями акции

штамп магазина

ОТРЕЖЬ ТАЛОН

отправить его по почте (заказным письмом) по адресу:
347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Большой Проспект 35 для ООО «ТД «Финист»
или отправить фото талона по электронной почте: tanua@finistd.ru

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

1. Данные о компании, выполнившей монтаж

Наименование		
Адрес (с индексом)		
Телефон (с кодом)		
Ф.И.О. и подпись лица, выполнившего монтаж, номер телефона		
Дата монтажа « » 20__ г.	М.П.	

2. Данные о компании, выполнившей пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

Наименование		
Адрес (с индексом)		
Телефон (с кодом)		
Ф.И.О. и подпись лица, выполнившего первый пуск, номер телефона		
Дата первого пуска « » 20__ г.	М.П.	

Настоящим подтверждаю, что инструктаж мною прослушан, правила эксплуатации котла разъяснены, с гарантийными условиями согласен.

Абонент _____
 (Ф.И.О.) (подпись) (номер телефона)
 « » 20__ г.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ

Наименование работ	Осмотр за 20__ год	Осмотр за 20__ год	Осмотр за 20__ год
Проверка плотности всех соединений и тяги в дымоходе			
Проверка работоспособности газовой автоматики по тяге			
Контроль давления газа			
Контроль функций и состояния основных горелок			
Контроль функций зажигающей горелки и регулирование			
Проверка работы газовой автоматики по пламени и на герметичность соединений			
Проверка работы терморегулятора			
Другие работы (перечислить)	_____ _____	_____ _____	_____ _____
Дата проведения профилактического осмотра	« __ » ____ 20__	« __ » ____ 20__	« __ » ____ 20__
Мастер (Фамилия И.О.)			
Подпись			
Штамп обслуживающей организации	Штамп организации	Штамп организации	Штамп организации
Подпись владельца			

Вниманию владельца котла!

Для бесперебойной работы котла в течение всего отопительного сезона все перечисленные работы при профилактическом осмотре обязательно должны быть произведены специалистом газового хозяйства или сервисного центра, допущенного к выполнению данного вида работ.

**ОТМЕТКИ
О НЕИСПРАВНОСТЯХ И ЗАМЕНАХ ДЕТАЛЕЙ И О РЕМОНТЕ**

Дата	Характеристика неисправностей, наименование замененных деталей	Кем произведен ремонт	Подпись лица, выполня ющего ремонт

Представительство в России

ООО «Торговый Дом «Финист»

347930, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Большой проспект, 35

т/ф (8634) 38-98-58 (многоканальный)

WEB: www.финист.рф E-mail: info @ finistd.ru

Список авторизованных сервисных центров в России

можно посмотреть на сайте www.данко.рф

или узнать по телефону (8634) 38-98-58

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-UA.CP28.B.01375

Серия RU № 0161407

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Финист». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347930, РОССИЯ, Ростовская область, город Таганрог, Большой проспект, дом 35. ОГРН: 1026102572671. Телефон: 8634389858. Адрес электронной почты: info@finistd.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Частное акционерное общество «Агроресурс». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 33001, УКРАИНА, Ровенская область, город Ровно, улица Нижнедворецкая, дом 35.

ПРОДУКЦИЯ Котлы газовые отопительные, отопительные водогрейные (стальные) тепловой мощностью до 100 кВт, типы: ДАНКО, РИВНЕТЕРМ, ОК, Данко-ОК с автоматикой безопасности и регулирования марок «SIT» и «KAPE», модели и комплектация по приложению (см. Приложение – бланк № 0118606, 0118607). Продукция изготовлена в соответствии с документацией предприятия - изготовителя по приложению (см. Приложение – бланк № 0118606, 0118607). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ А2018/04/105-01 от 14.08.2018, FGG2015/01/04/024-01, FGG2015/01/04/024-02, FGG2015/01/04/024-03, FGG2015/01/04/024-04 от 24.02.2015 Испытательной лаборатории Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЕ01. Протокол лабораторных испытаний № 443727 от 02.02.2015 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87. Акт проверки состояния производства от 11.09.2017. Руководства по эксплуатации. Инструкция по монтажу техническому обслуживанию и ремонту (технический паспорт) редакция 07.2018. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты по приложению (см. Приложение – бланк № 0118605). Условия хранения продукции: хранить в упаковке предприятия-изготовителя, в закрытом помещении с естественной вентиляцией в вертикальном положении в один ярус по высоте (перепад температуры от -10°C до +37°C, влажность воздуха до 80%, без ударов и вибраций). Срок хранения: 3 года. Срок службы продукции: 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Финист» - лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя по договору б/н от 01.09.2014. Взамен сертификата соответствия № TC RU C-UA.CP28.B.000004 срок действия с 12.03.2015.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2018 **ПО** 11.03.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(инициалы, фамилия)

Косарев Станислав Эрикович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-UA.CP28.B.01375

Серия RU № 0118605

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51733-2001	"Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний"	раздел 4
ГОСТ Р 53634-2009	"Котлы газовые центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие технические требования и методы испытаний"	разделы 4-6, 8
ГОСТ 20548-87	"Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия"	разделы 1-3
ГОСТ Р 54438-2011	"Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт"	разделы 4, 5



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Signature)
(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(инициалы, фамилия)

Косарев Станислав Эрикович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-УА.СП28.В.01375

Серия RU № 0118606

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8403109000	Котлы газовые отопительные, отопительные водогрейные (стальные) тепловой мощностью до 100 кВт, типы: ДАНКО, РИВНЕТЕРМ, ОК, Данко-ОК с автоматикой безопасности и регулирования марок «SIT» и «КАРЕ», модели и комплектация:	
	Котлы газовые стальные отопительные: тип ДАНКО: модели Данко-8СР, Данко-10СР, Данко-12СР, Данко-15СР, Данко-18СР, Данко-20СР, Данко-24СР; Данко-8С, Данко-10С, Данко-12С, Данко-15С, Данко-18С, Данко-20С, Данко-24С, Данко-28С; Данко-20СН, Данко-24СН, Данко-28СН, Данко-32СН, Данко-40СН, Данко-48СН; Данко-8Р, Данко-10Р, Данко-12Р, Данко-15Р, Данко-18Р, Данко-20Р, Данко-24Р; Данко-8, Данко-10, Данко-12, Данко-15, Данко-18, Данко-20, Данко-24, Данко-28; тип РИВНЕТЕРМ: модели Ривнетерм-32, Ривнетерм-40, Ривнетерм-48, Ривнетерм-56, Ривнетерм-64, Ривнетерм-72, Ривнетерм-80, Ривнетерм-88, Ривнетерм-96; тип ОК: модели ОК-10, ОК-12, ОК-15, ОК-18; ОК-10Г, ОК-12Г, ОК-15Г, ОК-18Г; тип Данко-ОК: модели Данко-ОК-10, Данко-ОК-12, Данко-ОК-15, Данко-ОК-18, Данко-ОК-20, Данко-ОК-24; Данко-ОК-10Г, Данко-ОК-12Г, Данко-ОК-15Г, Данко-ОК-18Г, Данко-ОК-20Г, Данко-ОК-24Г; Данко-ОК-10С, Данко-ОК-12С, Данко-ОК-15С, Данко-ОК-18С, Данко-ОК-20С, Данко-ОК-24С; Данко-ОК-20СН, Данко-ОК-24СН; Данко-ОК-10СГ, Данко-ОК-12СГ, Данко-ОК-15СГ, Данко-ОК-18СГ, Данко-ОК-20СГ, Данко-ОК-24СГ; Данко-ОК-20СНГ, Данко-ОК-24СНГ; тип ДАНКО: модели Данко-7УС, Данко-10УС, Данко-12,5УС, Данко-15,5УС, Данко-18УС.	ТУ У 28.2-24175498-001-2002 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Данко» ТУ У 28.2-24175498-002-2002 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Ривнетерм» ТУ У 28.2-24175498-031:2010 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Данко-ОК» ТУ У 28.2-24175498-004-2003 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Данко»



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Морозова Елена Владимировна
(инициалы, фамилия)

Косарев Станислав Эрикович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-UA.CP28.B.01375

Серия RU № 0118607

	Котлы газовые стальные отопительные водогрейные: тип ДАНКО: модели Данко-8ВСП, Данко-10ВСП, Данко-12ВСП, Данко-15ВСП, Данко-18ВСП, Данко-20ВСП, Данко-24ВСП; Данко-8ВС, Данко-10ВС, Данко-12ВС, Данко-15ВС, Данко-18ВС, Данко-20ВС, Данко-24ВС, Данко-28ВС; Данко-20ВСН, Данко-24ВСН, Данко-28ВСН, Данко-32ВСН, Данко-40ВСН, Данко-48ВСН; Данко-8ВР, Данко-10ВР, Данко-12ВР, Данко-15ВР, Данко-18ВР, Данко-20ВР, Данко-24ВР; Данко-8В, Данко-10В, Данко-12В, Данко-15В, Данко-18В, Данко-20В, Данко-24В, Данко-28В; тип РИВНЕТЕРМ: модели Ривнетерм-32В, Ривнетерм-40В, Ривнетерм-48В; тип ОК: модели ОК-10В, ОК-12В, ОК-15В, ОК-18В; ОК-10ВГ, ОК-12ВГ, ОК-15ВГ, ОК-18ВГ; тип Данко-ОК: модели Данко-ОК-10В, Данко-ОК-12В, Данко-ОК-15В, Данко-ОК-18В, Данко-ОК-20В, Данко-ОК-24В; Данко-ОК-10ВГ, Данко-ОК-12ВГ, Данко-ОК-15ВГ, Данко-ОК-18ВГ, Данко-ОК-20ВГ, Данко-ОК-24ВГ; Данко-ОК-10ВС, Данко-ОК-12ВС, Данко-ОК-15ВС, Данко-ОК-18ВС, Данко-ОК-20ВС, Данко-ОК-24ВС; Данко-ОК-20ВСН, Данко-ОК-24ВСН; Данко-ОК-10ВСГ, Данко-ОК-12ВСГ, Данко-ОК-15ВСГ, Данко-ОК-18ВСГ, Данко-ОК-20ВСГ, Данко-ОК-24ВСГ; Данко-ОК-20ВСНГ, Данко-ОК-24ВСНГ; тип ДАНКО: модели Данко-7УВС, Данко-10УВС, Данко-12,5УВС, Данко-15,5УВС, Данко-18 УВС.	ТУ У 28.2-24175498-001-2002 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Данко» ТУ У 28.2-24175498-002-2002 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Ривнетерм» ТУ У 28.2-24175498-031:2010 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Данко-ОК» ТУ У 28.2-24175498-004-2003 «Котлы отопительные газовые стальные типа «Данко»
	Комплектация согласно технических спецификаций № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 02.07.2018 к руководствам по эксплуатации (редакция 07.2018).	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(инициалы, фамилия)

Косарев Станислав Эрикович
(инициалы, фамилия)