



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя MAXI•Q

1. Обзор товара	2
2. Функции.....	4
3. Складывание и раскладывание	5
4. Зарядка.....	6
5. Первая поездка.....	7
6. Техническое обслуживание.....	8
7. Хранение.....	8
8. Параметры.....	9
9. Безопасная езда	9

Спасибо, что выбрали MAXI•Q. Данное руководство поможет вам понять структуру товара, ознакомит с основными этапами эксплуатации, техникой вождения.

1. ОБЗОР ТОВАРА

1.1 О MAXI•Q

MAXI•Q – это складной электровелосипед, как показано ниже

- уникальный дизайн колёс разного размера
- удобство управления
- двойная система амортизации
- экран с цифровым дисплеем

1.2 Основные узлы и органы управления



- 1 – рукоятка скорости
- 2 – тормоз с механическим приводом
- 3 – соединение/соединительный разъем руля
- 4 – правая опора руля
- 5 – левая опора руля
- 6 – фиксатор
- 7 – вал рулевого механизма
- 8 – вилка передней оси
- 9 – складная педаль
- 10 – переднее колесо
- 11 – электронный тормоз
- 12 – сиденье
- 13 – замок седла
- 14 – съёмный вал
- 15 – вал
- 16 – рама
- 17 – пружина заднего амортизатора
- 18 – заднее колесо
- 19 – кронштейн задней вилки
- 20 – пружина переднего амортизатора

Руководство пользователя MAXI•Q

1.3 Проверка наличия всех деталей в комплекте

Распаковав коробку, вы обнаружите:

- велосипед – 1 шт;
- руководство пользователя – 1 шт;
- педали – 1 пара;
- зарядка – 1 шт;
- монтажный инструмент – 1 набор.

1.4 Монтаж педалей



- приставьте педаль к шатуну педали
- закрепите её, проворачивая влево

2. ФУНКЦИИ

2.1 Встроенный USB-разъём

MAXI•Q оснащён двумя стандартными USB-разъёмами впереди (5 вольт).

Могут использоваться для подключения фирменного программного обеспечения (опционально).

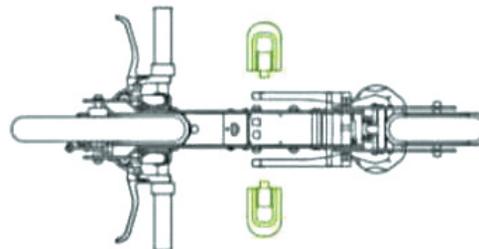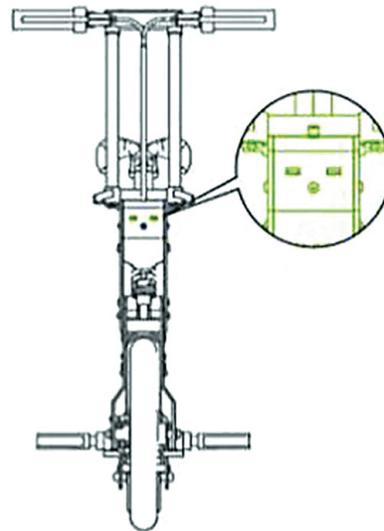

2.2 Описание переключателя питания

- «-» включение питания
- «o» выключение питания
- «=>» готов к зарядке



3. СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ

3.1 Раскладывание МАХI-Q

- Педаль

Вращайте педаль в обратную сторону и установите её на уровне пола.

- Руль

Открепите фиксатор, поверните руль вперед до 90 градусов.

Поднимите руль до удобной высоты и закрепите фиксатор.


- Сиденье

Достаньте съёмный вал, поднимите сиденье и закрепите съёмный вал.

3.2 Складывание МАХI-Q производится действиями в обратном порядке.

3.3 Педаль

Оттяните защёлку и поверните на 90 градусов.

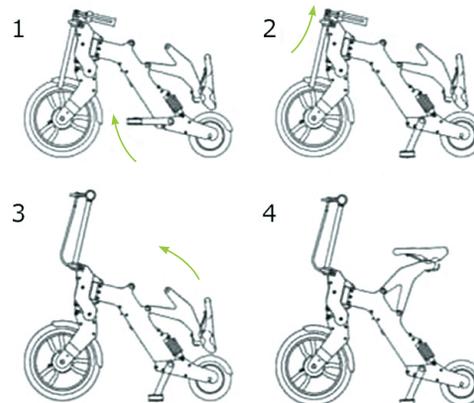

4. ЗАРЯДКА

- **Заряжайте MAXI-Q, используя исключительно оригинальное зарядное устройство**

- Перед первым использованием зарядите батарею полностью и перезарядите после полного её использования. Повторите это в первые пять раз для увеличения срока службы батареи.

- Для зарядки сначала вставьте зарядное устройство в разъём, затем вставьте вилку в розетку. Красный свет индикатора означает, что процесс зарядки идет.

Зелёный цвет индикатора означает, что батарея полностью заряжена.

После зарядки сначала вытащите вилку из розетки перед тем, как вытащить зарядное устройство из разъёма.

- В процессе зарядки не кладите ничего на батарейный блок или зарядное устройство.

Если температура поднимется выше нормы или произойдёт что-то непредусмотренное, сразу же отключите зарядное устройство от сети.

Примечание

- Разборка блока батареи: потяните вверх рычаг и вставьте его в отверстие на другой стороне блока, одновременно достаньте аккумулятор.

- Убедитесь, что питание выключено (переключатель в позиции «о») перед тем, как собирать или разбирать батарейный блок

- Перед зарядкой поставьте переключатель в позицию «=»

5. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА

5.1 Включение и езда

- Включите питание (позиция «-»). Поставьте правую ногу на педаль, левую ногу – на землю и поймите равновесие.
- Мягко поверните рукоятку скорости, чтобы начать движение. Когда велосипед движется уверенно, поставьте левую ногу на педаль.
- Не забывайте, что для сохранения равновесия, необходимо держать обе ноги на педалях.

Внимание!

- Набирайте скорость медленно.
- Снижайте скорость перед препятствиями и неровной дорогой.
- Не отклоняйтесь вперед или назад при движении.

5.2 Торможение

MAXI•Q оснащён механическим тормозом под правой рукой и электронным тормозом под левой рукой, который контролирует заднее колесо.

Мы советуем использовать электронный тормоз в нормальных условиях. Не тормозите резко!

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Чистка

При помощи мягкой влажной ткани Вы можете протирать раму MAXI•Q.

Внимание:

Не мойте MAXI•Q спиртом, бензином, керосином и любыми другими коррозионными, легкоиспаряемыми химическими растворами. Перед чисткой MAXI•Q убедитесь, что питание выключено, зарядное устройство отключено и зарядный разъём плотно закрыт резиновой заглушкой.

- Проверяйте ослабленные винты

Все винты MAXI•Q не склонны раскручиваться благодаря специальной обработке, но ради безопасности, пожалуйста, регулярно проводите проверку всех частей.

Если винты ослаблены, закрепите их с помощью инструментов, поставляемых с MAXI•Q.

7. ХРАНЕНИЕ

Храните MAXI•Q в помещении, в прохладном сухом месте. Не храните его на открытом воздухе в течение длительного времени.

Для того, чтобы максимально увеличить производительность вашего аккумулятора, необходимо полностью зарядить аккумулятор перед хранением, и во время хранения каждый месяц полностью заряжать его.

8. ПАРАМЕТРЫ

Максимальная скорость	30-35 км/ч
Дальность пробега	35-40 км
Батарея	36В 7,8 ампер/час
Двигатель	350 Вт
Нагрузка	30-120 кг
Максимальный угол подъема	20 градусов
Привод	задний
Размер шин	передняя – 14 дюймов, задняя – 8 дюймов
Чистый вес	20 кг

Вес в упаковке	23 кг
Размер упаковки	100x21x70 см
Размер в разложенном состоянии	99x45x93 см
Размер в сложенном состоянии	99x30x69 см
Цвет	чёрный
Движение с помощью педалей	нет
Конфигурация	экран с цифровым дисплеем

Примечание: показатели могут изменяться в зависимости от рельефа, стиля вождения и нагрузки

9. БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА

Следуйте этим важным правилам езды, чтобы обеспечить безопасную и комфортную поездку!

9.1 Правила

Ознакомьтесь и соблюдайте все местные законы и правила, и ездите только там, где разрешено.

НИКОГДА не ездите по проезжей части или автомагистрали.

НИКОГДА не ездите в местах, движение в которых запрещено в соответствии с местными законами и правилами.

9.2 Манера вождения

Не одалживайте MAXI•Q кому-либо, если он/она не прочитал и понял данное руководство.

- Всегда надевайте шлем и принимайте необходимые меры защиты перед поездкой.
- Надевайте правильную одежду. Никогда не надевайте опасное украшение и не обувайте обувь с каблуками.
- Только аккуратная езда без резких ускорений и торможений.
- Держитесь на определённой дистанции с пешеходами, не пугайте их.
- Когда объезжаете пешехода, дайте о себе знать и объезжайте с левой стороны с замедлением скорости.
- Когда встречаетесь с пешеходом, снизьте скорость и объезжайте с правой стороны.
- Не отвечайте на телефон, не звоните и не производите какие-либо действия, которые могут отвлечь ваше внимание во время движения.

9.3 Запрещено

- Подвергать велосипед прыжкам при езде.
- Ездить по лестницам.
- Ездить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Убирать обе руки с руля.
- Разбирать MAXI•Q и делать модификации самостоятельно.
- Ездить с двумя или более пассажирами, особенно ездить с ребёнком.
- Ездить в обратном направлении на высокой скорости или совершать резкие повороты во время езды назад.

-
- Ездить в местах с опасным уклоном.
 - Ездить в местах, движение в которых запрещено в соответствии с местными законами и правилами.
 - Заряжать аккумулятор, когда зарядный разъём мокрый. Во время зарядки, держите его подальше от детей, домашних животных, взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов.
 - Заряжать аккумулятор неоригинальным зарядным устройством.
 - Позволять человеку с беременностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами и ограниченной дееспособностью управлять MAXI•Q.
 - Ездить при плохой погоде и дорожных условиях, когда идёт дождь или снег, по скользкой дороге.
 - Поступать против правил, записанных в данном руководстве, особенно тех, что указаны в разделе «ЗАПРЕЩЕНО» и «ВНИМАНИЕ».

9.4 Безопасное управление

- Не управляйте MAXI•Q, если чувствуете себя плохо.
- Не позволяйте детям в возрасте до 14 лет ездить на MAXI•Q.
- Не одалживайте MAXI•Q кому-либо, если он/она не прочитал и понял данное руководство.
- Всегда проверяйте ёмкость аккумулятора. Вы не сможете совершить дальнюю поездку, если батарея будет разряжена.
- Следите, чтобы ваш электровелосипед был в хорошем состоянии, ни одна из частей не была ослаблена или повреждена. Во время езды не должно быть посторонних шумов.
- Никогда не ездите в плохо освещённых местах, если это возможно. Если нет, то будьте осторожны, снизьте скорость и воспользуйтесь дополнительным освещением.

Руководство пользователя MAXI-Q

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Модель №, рамы № Срок гарантии 12 мес.

Дата продажи 20... г.

Условия гарантии

1. В соответствии с законодательством и с настоящим обязательством, продавец обязуется осуществить бесплатный ремонт или замену комплектующих ненадлежащего качества в течении всего гарантийного срока. Начало гарантийного срока исчисляется с даты, обозначенной в настоящем документе.
2. При сдаче товара на гарантийное обслуживание сроки ремонта не могут превышать 45 дней.
3. Продавец не несёт ответственности за какой-либо ущерб связанный с использованием или невозможностью использования купленной продукции.
4. В случае неявки клиента для получения отремонтированного товара в пределах оговоренного срока, по истечении 6 (шести) месяцев, со дня приёма товара в гарантийное обслуживание, товарная задолженность аннулируется.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях

1. Повреждения товара при транспортировке, хранении или нарушении правил эксплуатации.
2. Повреждены гарантийные пломбы продавца и/или производителя.
3. Имеются следы постороннего вмешательства, попытка несанкционированного ремонта, внесение изменений в конструкцию и/или схему – не отмеченные в гарантийном обязательстве.
4. Механические повреждения.
5. Повреждены, неразборчивы или имеют следы переклеивания заводские номера и/или маркировка.
6. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, животных, в том числе сле-

дов жизнедеятельности животных и насекомых.

7. Повреждения, вызванные ударом молнии, наводнением, пожаром, бытовыми факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются

1. На упаковку продукции и дополнительные аксессуары.
2. На незначительные дефекты или отклонения от технических характеристик, не отражающихся на стоимости и функциональности товара.
3. На снижение ёмкости аккумуляторов.
4. На расходные материалы (тормозные колодки, резинотехнические изделия, источники света).

Товар покупателем осмотрен, комплектация проверена, претензий нет.

Покупатель
(ФИО покупателя, подпись)

Продавец :

М. П.

Производитель: Swiss plate, PRC
Импортер в России: ООО «Электро Технологджи»
МФЦ Москва сити, Город столиц,
Пресненская наб. 8, стр 1, г. Москва.
тел.: 8 800 333 27 87
www.likeqbike.com, e-mail: info@likeqbike.com
Разработано в Швейцарии