


MAVIC PRO

Рекомендации по
использованию батареи

V1.0 2016.09

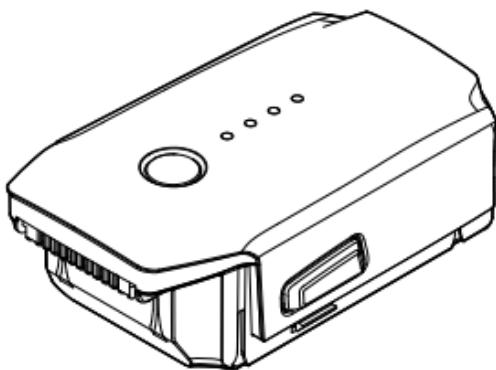

dji

ПРИМЕЧАНИЕ

Все инструкции и сопутствующие документы подлежат изменению по усмотрению SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Чтобы получить новейшую информацию, посетите сайт <http://www.dji.com>.

Условные обозначения

Следующие обозначения используются в описании продукции для указания различных уровней вреда, потенциально возникающего при эксплуатации:

[ПРИМЕЧАНИЕ] **ПРИМЕЧАНИЕ.** При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и незначительного травмирования.

[ВНИМАНИЕ] **ВНИМАНИЕ!** При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и серьезного травмирования.

[Осторожно] **ОСТОРОЖНО!** При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования, получения сопутствующего ущерба, серьезного травмирования или получения незначительных травм.




ОСТОРОЖНО!

Перед эксплуатацией необходимо полностью прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с

основными характеристиками. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению оборудования или имущества и привести к серьезным травмам.

Mavic Pro является сложным оборудованием. Необходимо использовать данное устройство с крайней осторожностью. Управление изделием требует базовых технических навыков. Неспособность правильно использовать данный товар может привести к травмам, повреждению оборудования и имущества. Оборудование не предназначено для использования детьми без наблюдения взрослых. Не используйте оборудование с несовместимыми компонентами и не вносите в оборудование изменения, не предусмотренные документами SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Руководство содержит инструкции по безопасности и эксплуатации оборудования. Крайне важно прочитать все указания и предупреждения в инструкции и следовать данным указаниям до сборки, настройки и использования оборудования с целью избежать повреждения и травмирования.

Рекомендации по использованию батареи



Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы избежать пожара, травмирования и порчи имущества во время эксплуатации, зарядки и хранения батарей.

Эксплуатация батареи

1. Не допускайте контакта батареи с жидкостью. Не оставляйте батарею под дождем или вблизи источника влаги. Не опускайте батарею в воду. Контакт с водой может вызвать химическую реакцию, способную привести к возгоранию батареи и даже взрыву.
2. Не используйте батареи сторонних производителей.
DJI не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате эксплуатации батарей сторонних производителей.
3. Не пытайтесь заряжать или использовать поврежденную или вздувшую батарею. При возникновении неполадок свяжитесь с компанией DJI.
4. Не устанавливайте и не вынимайте батарею из включенной модели. Не устанавливайте и не вынимайте батарею, если пластмассовая крышка сломана или имеет иные повреждения.
5. Батарею следует использовать при температуре от -10° до +40°. Эксплуатация батареи при температуре выше +50° может привести к пожару или взрыву. Эксплуатация батареи при температуре ниже -10° может привести к необратимому повреждению.
6. Не используйте батарею в сильном электростатическом и электромагнитном поле. Панель управления батареи может работать некорректно и привести к серьезной аварии во время полета.
7. Не разбирайте и не прокалывайте батарею. Батарея может протечь, воспламениться и взорваться.
8. Электролит батареи крайне едкий. При попадании на кожу или в глаза промойте пораженный участок проточной водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу.
9. Не используйте батарею, если она подверглась воздействию при столкновении или другом происшествии.
10. При попадании батареи и модели в воду немедленно выньте ее и разместите в безопасное открытое место. Не приближайтесь к батарее до ее полного высыхания. Не используйте эту батарею повторно. Батарею следует утилизировать в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе "Утилизация батареи". Не нагревайте батарею. Возгорание батареи следует устранять с помощью песка или порошкового огнетушителя.
11. Не помещайте батарею в микроволновую печь или герметизированный контейнер.
12. Не помещайте элементы батареи на проводящую поверхность, например металлический стол.
13. Не помещайте элементы батареи в карман, сумку, ящик стола. Может произойти короткое замыкание в результате соприкос-

новения с другими предметами или контакты батареи могут соприкасаться друг с другом.

- 14. Не роняйте батареи и не подвергайте их механическому воздействию. Не кладите тяжелые предметы на батарею и зарядное устройство. Не допускайте падения батареи.**
- 15. Протирайте контакты батареи чистой сухой тканью.**

Зарядка батареи

- 1. Не подключайте батарею к настенным розеткам и автомобильным зарядным устройствам. Всегда используйте адаптер, одобренный компанией DJI. Компания DJI не несет ответственности в случае использования зарядных устройств сторонних производителей.**
- 2. Не заряжайте батарею без присмотра. Не заряжайте батарею вблизи легковоспламеняющихся материалов или на воспламеняемой поверхности, например на ковре или деревянной поверхности.**
- 3. Не заряжайте батарею сразу после полета, так как температура батареи может быть очень высокой. Не заряжайте батарею, пока она не остынет до комнатной температуры. Зарядка при температуре ниже +5° или выше +40° может привести к протечке, перегреву или повреждению батареи.**
- 4. Отключите зарядное устройство после использования. Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений кабеля, штепселя, корпуса и других компонентов. Не очищайте зарядное устройство денатурированным спиртом и иными воспламеняющимися растворителями. Не используйте поврежденное зарядное устройство.**

Хранение батареи

- 1. Храните батарею в местах, недоступных для детей и животных.**
- 2. Не оставляйте батарею вблизи источника тепла, например рядом с печью или нагревателем. Не оставляйте батарею в автомобиле в жаркую погоду. Оптимальная температура хранения +22° - +28°.**
- 3. Храните батарею в сухом месте. Не допускайте падения батареи в воду.**
- 4. Не роняйте батарею, не подвергайте механическому воздействию, не пытайтесь вручную закоротить батарею.**
- 5. Храните батарею вдали от металлических предметов, таких как очки, часы, бижутерия, заколки.**
- 6. Не транспортируйте поврежденную батарею или батарею с уровнем заряда выше 5%.**

Утилизация батареи

- 1. Выбрасывайте батарею в специальные контейнеры для утилизации и только после полной разрядки. Не выбрасывайте батарею в обычный мусорный контейнер. Строго соблюдайте действующие нормы, регулирующие утилизацию и переработку**

батарей.

Обслуживание батареи

- 1. Не используйте батарею при слишком низкой или слишком высокой температуре.**
- 2. Не храните батарею при температуре выше +60°.**

Инструкции по транспортировке

- 1. Перед авиатранспортировкой необходимо полностью разрядить батарею. Это можно сделать путем использования модели до полной разрядки батареи. Разряжайте батарею только в месте, где отсутствует риск возникновения пожара.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация батареи

- 1. Перед каждым полетом проверяйте, чтобы батареи были полностью заряжены.**
- 2. Немедленно выполните посадку модели при появлении предупреждения о критически низком заряде батареи в приложении DJI GO.**

Зарядка батареи

- 1. Процесс зарядки автоматически прекращается, когда батарея полностью заряжена. Однако необходимо следить за процессом зарядки и отключить батарею, когда она полностью зарядится.**
- 2. Убедитесь, что во время зарядки батарея выключена.**

Хранение батареи

- 1. Разрядите батарею до уровня 40%-65%, если не планируете ее использовать в течение 10 дней и более. Соблюдение данной рекомендации позволит продлить срок службы.**
- 2. Уровень заряда автоматически опускается ниже 65%, если батарея не используется более 10 дней. Потребуется около 3 дней на снижение заряда ниже 65%. Во время разрядки батарея умеренно нагревается. Установите уровень разрядки в приложении DJI GO.**
- 3. При полной разрядке и длительном хранении батарея перейдет в спящий режим. В таком состоянии нельзя вручную выключить индикатор питания. Необходимо подождать 5 минут, и светодиодный индикатор выключится. Зарядите батарею, чтобы вывести ее из спящего режима.**
- 4. Необходимо вынуть батареи из модели, если модель не используется в течение длительного времени.**

Утилизация батареи

- 1. Если кнопка питания батареи не работает и батарею невозможно полностью разрядить, обратитесь к специалисту по утилизации и пе-**

пеработке батарей.

Обслуживание батареи

1. Не допускайте чрезмерной разрядки, так как это может привести к повреждению элементов батареи.
2. Длительные перерывы в эксплуатации могут привести к сокращению срока службы батареи.
3. Полностью заряжайте и разряжайте батарею каждые 3 месяца.

Инструкции по хранению

1. Храните батарею в хорошо проветриваемом месте.

Компания DJI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ.

Загрузите последнюю версию на сайте www.dji.com/support.

При возникновении вопросов по данному документу отправьте сообщение компании DJI на адрес DocSupport@dji.com.

MAVIC™ является зарегистрированной торговой маркой DJI.

© 2016 DJI. Все права защищены.