


OSMO


Краткое руководство

V1.0

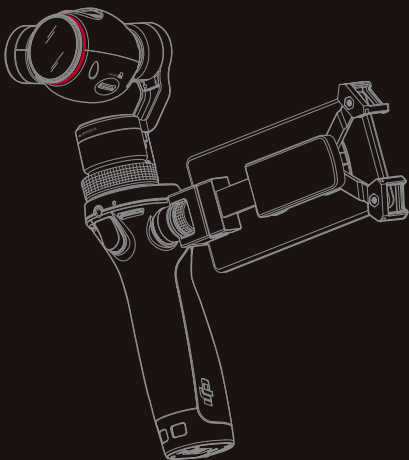


Обзор

DJI Osmo - это профессиональный ручной подвес, сочетающий мобильность и стабильность в одном устройстве. Камера снимает четкие фотографии в разрешении 12 Мп и видео 4K. Вы можете закрепить мобильное устройство на ручке и просматривать трансляцию с помощью Wi-Fi.

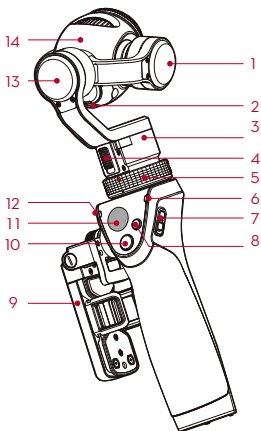

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Двигатель наклона | 10 Кнопка спуска затвора |
| 2 Разъем Micro USB | 11 Джойстик |
| 3 Двигатель поворота | 12 Светодиодный индикатор камеры |
| 4 Фиксатор оси поворота | 13 Двигатель крена |
| 5 Фиксатор подвеса | 14 Камера |
| 6 Светодиодный индикатор системы | |
| 7 Кнопка питания | |
| 8 Кнопка записи | |
| 9 Держатель мобильного устройства | |

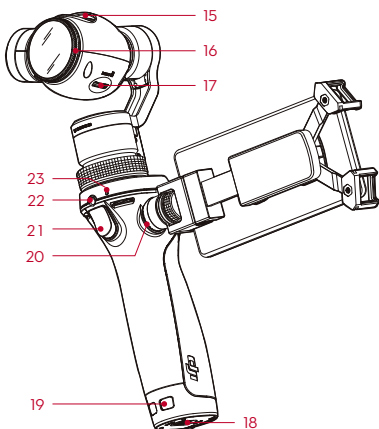

- 15 Вентиляционное отверстие
- 16 Ультрафиолетовый фильтр
- 17 Разъем для карты Micro SD
- 18 Крышка батарейного отсека
- 19 Отверстие для ремешка
- 20 Зубчатое крепление
- 21 Переключатель
- 22 Разъем для внешнего микрофона
- 23 Встроенный микрофон

Технические данные

• Ручка

Размеры	61,8 мм × 48,2 мм × 161,5 мм
Вес (включая батарею)	201 г

• Подвес

Модель	Zenmuse X3
Вес	221 г
Мощность (вкл. камеру)	В покое: 9 Вт; динамическая: 11 Вт
Контролируемый диапазон	±0,03°
Крепление	Съемное
Регулируемый диапазон	Наклон: - 35° ~ +135° Поворот: ±320°, крен: ±30°
Механический диапазон	Наклон: - 90° ~ +150° Поворот: ±330°, крен: - 50° ~ +90°
Максимальная скорость	120°/с

• Камера

Модель	X3/FC350H
Сенсор	Sony EXMOR R CMOS 1/2.3"; эффективные пиксели: 12.40 М (общее кол-во пикселей: 12.76 М)
Объектив	Угол обзора: 94°; 20 мм; F/2.8
Диапазон ISO	100-3200 (видео); 100-1600 (изображение)
Выдержка	8 - 1/8000 с (до 30 с, если камера в М-режиме)
Максимальный размер	4000 × 3000
Режим фотосъемки	Один снимок Серийная съемка: 3/5/7 кадров Автобаланс экспозиции: 3/5 кадров при шаге 0,7EV Интервал Замедленная съемка Автопанорама "Селфи" панорама
Видеоразрешение	UHD: 4K (4096×2160) 24/25p; 4K (3840×2160) 24/25/30p; 2.7K (2704×1520) 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60p
Режим видеозаписи	Автоматический; замедленный
Максимальная скорость	60 Мб/с
Поддерживаемый формат	FAT32 (≤32 Гб); exFAT (>32 Гб)
Формат снимков	JPEG, DNG
Формат видео	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Поддерживаемые SD-карты

Рабочая температура

Аудиовыход

Micro SD; максимальный объем: 64 Гб; Class 10, UHS-1

0°C ~ 40°C

2 канала, 48 кГц; AAC

- **Wi-Fi**

Рабочие частоты

Дальность связи

Мощность передающего модуля

2,412-2,462 ГГц; 5,180-5,805 ГГц

25 м

2,4 ГГц: 8 дБм; 5 ГГц: 12 дБм

- **Батарея**

Модель

Тип

Емкость

Напряжение

Температура при зарядке

Рабочая температура

B01-522365

LiPo

980 мАч, 10,8 Вт/ч

11,1V

15°C ~ 40°C

-10°C ~ 50°C

- **Зарядное устройство**

Модель

Напряжение

Рабочий ток


SOY015A-1260120

100-240 V, 50/60 Гц


12,6 V / 1,2 A

Аксессуары

Монопод



Штатив



Крепление на велосипед



Крепление на автомобиль



1. Установка DJI GO


Найдите DJI GO на App Store или Google Play и установите приложение на мобильное устройство.



- DJI GO поддерживает iOS 8.0 и Android 4.1.2 или более поздние версии.




2. Подготовка батареи

Перед первым использованием полностью зарядите батарею. Вставьте батарею, как показано на рисунке.

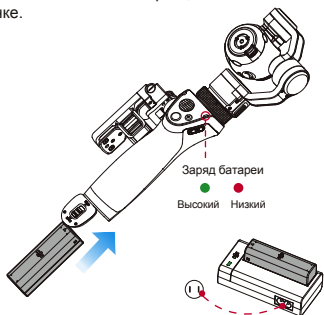

- Время зарядки: ~ 1 час.
- После завершения зарядки светодиодный индикатор загорится зеленым.

3. Установка мобильного устройства

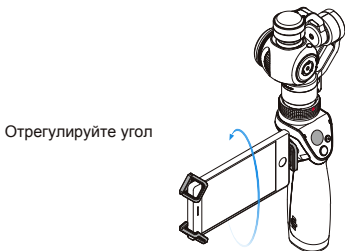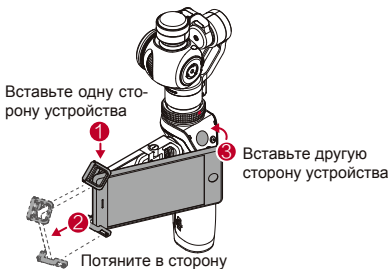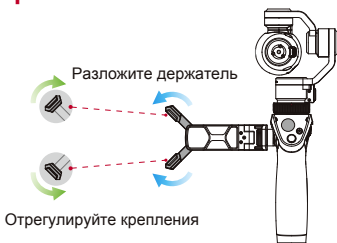


• Убедитесь, что мобильное устройство надежно закреплено.

4. Разблокировка подвеса



1. Поверните двигатель наклона.
2. Поверните двигатель крена.



3. Переместите фиксатор оси поворота вверх.



- Следуйте данным шагам, чтобы избежать повреждения камеры.
- Поворачивайте двигатели таким образом, чтобы они достаточно ослабли.

5. Подключение к DJI GO



Включение:
Опустите переключатель вниз.

Опустите еще раз > спящий режим
Опустите и удерживайте 1,5 с >
выключение



Включите WiFi и подключитесь
к **OSMO_XXXXXX**
Пароль по умолчанию:
12341234




Запустите приложение и
нажмите "Enter Camera View"
(Войти в меню камеры).





При первом использовании необходимо активировать DJI Osmo. Для этого требуется подключение к Интернет.

6. Управление

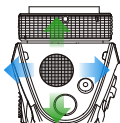

- Поворачивайте и наклоняйте камеру с помощью джойстика.

- Регулируйте положение камеры вручную.

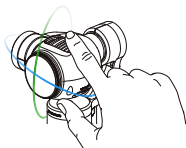

- **Кнопка записи**

Нажмите один раз, чтобы начать запись. Нажмите еще раз, чтобы закончить запись.

- **Кнопка спуска затвора**

Нажмите один раз, чтобы сделать фотографию.

- **Переключатель**

Опустите и удерживайте, чтобы войти в режим фиксации.

Нажмите два раза, чтобы центрировать камеру.

Нажмите три раза, чтобы войти в режим "селфи".



- Функция плавного отслеживания (SmoothTrack Mode) включается автоматически для сглаживания резких движений.
- DJI Osmo будет медленно издавать звуковой сигнал если подвес заблокирован после включения. Сигнал означает, что камера работает корректно, но подвес выключен.
- Если требуется разблокировать подвес после включения, разблокируйте двигатель наклона и поворота, затем поверните двигатель поворота, чтобы снова активировать подвес.

Более подробная информация доступна в руководстве www.dji.com/product/osmo

OSMO