

OSMO POCKET

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

퀵 스타트 가이드

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido


Snelstartgids

Guia de início rápido

Guia de Início Rápido

Краткое руководство пользователя

v1.0

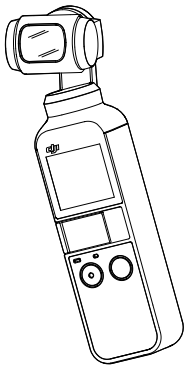


Комплект поставки

Osmo Pocket x1



Футляр x1



Адаптер для смартфона (USB-C) x1



Адаптер для смартфона (Lightning) x1




Кабель питания x1



Введение

OSMO™ Pocket — это ручная стабилизированная камера, сочетающая в себе мобильность и устойчивость. Камера делает четкие снимки с разрешением 12 Мп и снимает видео с разрешением до 4K 60fps. Встроенный сенсорный экран передает изображение с камеры в режиме реального времени и может управлять движениями камеры и стабилизатора. Мобильное устройство подключается к приложению DJI Mimo, в котором можно создавать видео профессионального уровня в режиме Story Mode. Интеллектуальные режимы, включающие в себя такие функции, как ActiveTrack, Panorama и Timelapse – это все, что вам нужно для идеальных кадров.

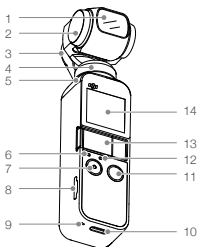


1. Камера
2. Электродвигатель оси наклона
3. Электродвигатель оси крена
4. Электродвигатель оси поворота
5. Зона вентиляции
6. Светодиодный индикатор состояния
7. Кнопка спуска затвора/записи
8. Слот для карты памяти microSD
9. Микрофон
10. Порт USB-C
11. Кнопка питания/функций
12. Микрофон
13. Универсальный порт
14. Сенсорный экран




Загрузка приложения DJI Mimo

Найдите «DJI Mimo» в App Store или Google Play или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение на свое мобильное устройство.

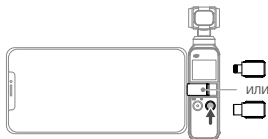

Активация Osmo Pocket

Для включения/выключения нажмите и удерживайте кнопку питания/функций. Активируйте Osmo Pocket во время первого использования, следуя указаниям в приложении DJI Mimo.




Установка карты памяти microSD

Рекомендуется использовать карту памяти microSD с рейтингом UHS-I Speed Grade 3 (в комплект не входит).



Эксплуатация Osmo Pocket

Чтобы начать использование Osmo Pocket, нажмите кнопку спуска затвора/записи или проведите по сенсорному экрану.



Зарядка Osmo Pocket

Для зарядки Osmo Pocket подключите адаптер USB (не входит в комплект) к разъему USB-C с помощью входящего в комплект кабеля питания. Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный индикатор состояния перестанет мигать.

RU



Хранение Osmo Pocket

Храните и переносите Osmo Pocket в футляре, как показано выше.

Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя:
www.dji.com/osmo-pocket

※ Этот символ означает, что содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

OSMO является товарным знаком компании DJI OSMO.
© 2018 DJI OSMO Все права защищены.

OSMO POCKET



微信扫一扫
获取技术支持



For online support, please scan this
code with Facebook Messenger



YC.BZ.SS000794.01

Printed in China.