

Руководство пользователя цифрового телефона



АВТОРСКИЕ ПРАВА

Данное руководство является собственностью компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd. и охраняется авторским правом.

Копирование, преобразование, запись или воспроизведение любой информации, содержащейся в данном документе, в коммерческих целях или передача в любой форме третьей стороне без предварительного письменного согласия компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd. запрещены.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Названия продуктов, упомянутые в данном документе, могут быть товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

В данное руководство могут быть внесены изменения в целях улучшения продуктов, стандартизации или по другим техническим причинам без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об изменениях в данном руководстве обратитесь к официальному торговому представителю компании Samsung или посетите веб-страницу по следующему адресу:

<http://www.samsungdocs.com>

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd., 2007 г. Все права защищены.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях безопасной эксплуатации и правильной работы продукта необходимо предоставить следующую информацию оператору/пользователю. С ней необходимо ознакомиться перед установкой и использованием устройства.

Обозначения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация и инструкции по правилам техники безопасности, которым должен следовать пользователь во избежание получения травм или смерти.



ВНИМАНИЕ

Информация и инструкции по правилам техники безопасности, которым должен следовать пользователь во избежание отказа или повреждения телефона.



ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная справочная информация.

Символы



Внимание

Этим значком обозначается предостережение общего характера.



Запрет

Этим значком обозначается недопустимое для данного изделия действие.



Инструкции

Этим значком обозначается необходимость выполнения определенного действия.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка и техническое обслуживание




Не оставляйте телефон в пыльных местах. Не следует подвергать телефон воздействию высоких температур (например, при контакте с зажженной сигаретой или включенным обогревателем).

Невыполнение этой рекомендации может привести к пожару или поражению электрическим током.

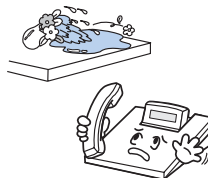


Не помещайте вазы, цветочные горшки, косметические средства или лекарства, содержащие жидкости, рядом с телефоном.

Невыполнение этой рекомендации может привести к пожару или поражению электрическим током.

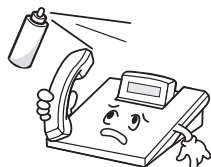

Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся материалы и жидкости рядом с телефоном.

Невыполнение этой рекомендации может привести к пожару или поражению электрическим током.

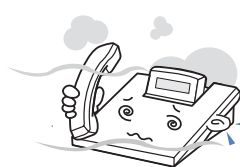

При появлении дыма, странного запаха или звуков необходимо немедленно отключить телефонную линию и обратиться в сервисный центр.

Невыполнение этой рекомендации может привести к пожару или поражению электрическим током.



ОСТОРОЖНО


Установка и техническое обслуживание



Для чистки телефона следует использовать мягкую сухую ткань. Избегайте попадания воды на поверхность телефона.


Не используйте для чистки химические растворители (парафин, бензин, алкоголь, разбавитель, спрей от комаров, аэрозоли, смазки, моющие средства).

Химические растворители могут повредить поверхность телефона и обесцветить ее.

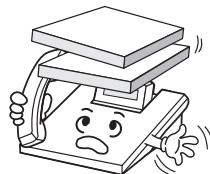

Не следует помещать тяжелые предметы на телефон.

Это может привести к повреждению компонентов телефона и выходу его из строя.

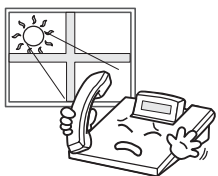

Не подвергайте телефон воздействию прямого солнечного света.

Это может привести к повреждению компонентов телефона и выходу его из строя.



Не разбирайте телефон, не вносите изменений в его конструкцию и не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно.

В случае необходимости для выполнения ремонта обратитесь в сервисный центр.

СОДЕРЖАНИЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ

1

Обозначения.....	1
Символы	1
РЕДУПРЕЖДЕНИЕ	2
Осторожно.....	3



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

6

Функции	6
Проверка комплектации	8
Вид спереди.....	9
DS-5038S.....	9
DS-5014S/DS-5007S/DS-5000S.....	10
Подключение линий к телефону.....	11



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12

Регулировка громкости	12
Регулировка уровня громкости динамика	
телефонной трубки/внешнего динамика.....	12
Регулировка громкости звонка.....	12
Ввод символов	13
Использование специальной кнопки.....	13
Ввод символов	15
Индикатор состояния телефона.....	17
Индикатор кнопки	17



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

18

Выполнение вызова.....	18
Вызов внутреннего номера	18
Вызов номера внешнего абонента	19
Использование устройства громкой связи	20
Новый вызов	21
Повторный набор	21
Сохранение номера для повторного набора	22
Прием вызова.....	23
Использование телефонной трубки.....	23
Использование устройства громкой связи	24
Перехват вызова	25
Функции, используемые в	
процессе разговора	26
Удержание внутреннего вызова	26
Удержание внешнего вызова	27
Отключение звука	27
Перевод вызова	28
Конференц-связь	29



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

30



ПРИЛОЖЕНИЕ

32

Технические характеристики.....	32
---------------------------------	----

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Функции

Быстрый набор



Вызов часто используемых номеров может быть осуществлен с помощью кнопки быстрого набора.

Перехват вызова



Пользователь может ответить на вызов, направленный на другой аппарат.

Автоматический повторный набор номера



Если линия вызываемого абонента занята, можно использовать функцию автоматического повторного набора номера. Данная функция осуществляет вызов абонента на протяжении всего времени пока линия занята.

Удержание вызова




Если в процессе вызова необходимо временно прервать разговор (например, при поступлении важного звонка), пользователь может воспользоваться функцией удержания вызова. Используйте эту кнопку для временного удержания текущего звонка, пока не появится возможность продолжить разговор. Пользователь также может возобновить разговор, удерживаемый на другом аппарате.

Конференц-связь



Данная кнопка используется для вызова в режиме конференц-связи. Одновременно в сеансе конференц-связи могут участвовать до 5 собеседников.

Переадресация вызова



Если в данный момент нет возможности ответить на входящий звонок, вызов может быть переадресован на другой аппарат (вне зависимости от того, занята ли вызываемая линия или абонент не отвечает на вызов).

"Не беспокоить" (DND)




Если вы не намерены отвечать на входящие звонки, можно воспользоваться функцией DND. Сигнал о входящем вызове подаваться не будет. При этом вызовы могут быть переадресованы на другой аппарат.

Оповещение



Данная функция полезна в случае, если необходимо произвести срочное оповещение. При этом оно будет производиться через динамики всех других телефонов или другие внешние динамики.


Определитель номера

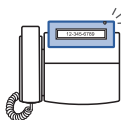

При получении входящего вызова на ЖК-экране будет отображаться номер вызывающего абонента или его имя. Таким образом, появляется возможность определить, кто звонит, не поднимая трубки.



Проверка комплектации

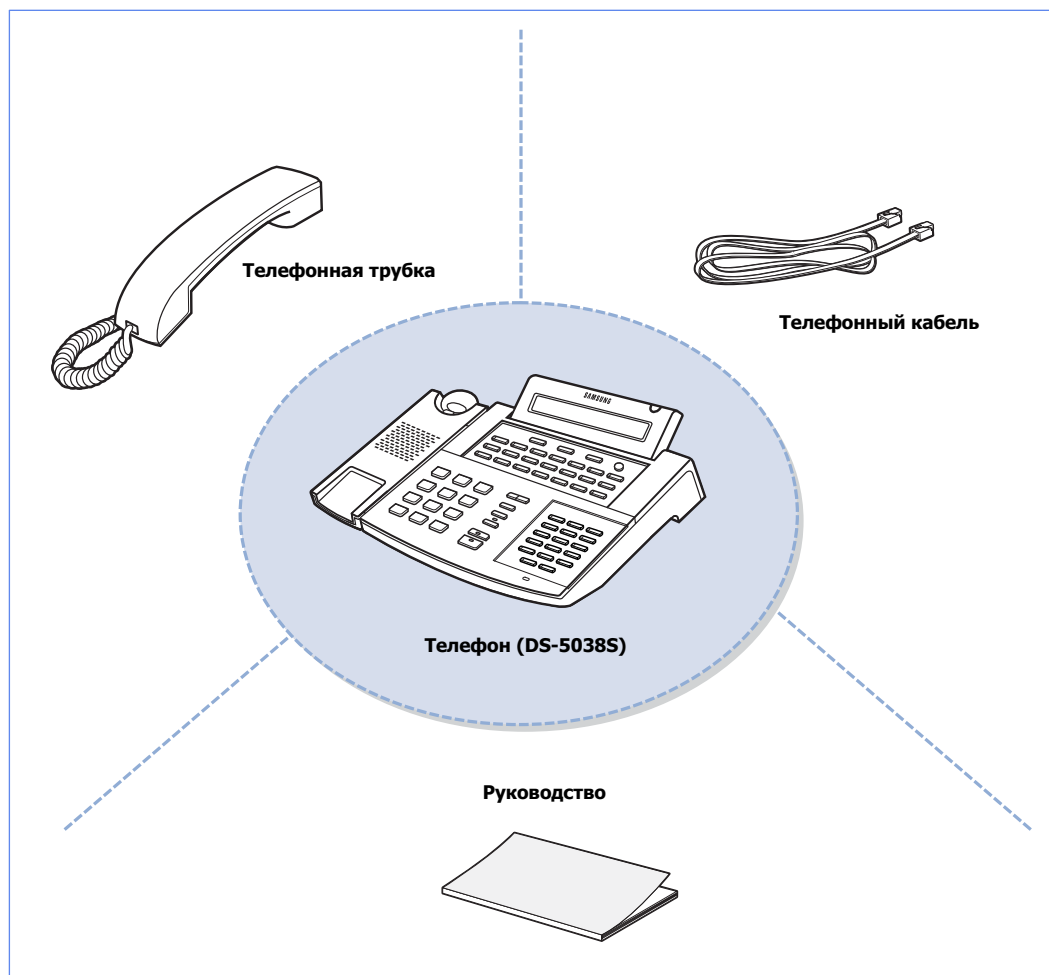

- В случае неполной или дефектной комплектации устройства обратитесь к его поставщику.
- Выше в качестве примера показан телефон DS-5038S. Внешний вид телефона может меняться в зависимости от модели.

Вид спереди


DS-5038S



DS-5014S/DS-5007S/DS-5000S


DS-5014S

(Программируемые кнопки: 14)

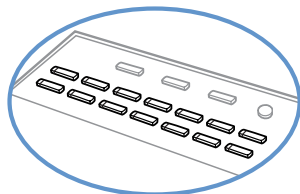



DS-5007S

(Программируемые кнопки: 7)

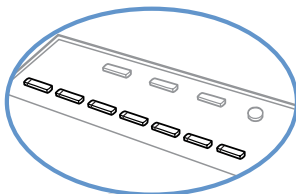

DS-5000S

(Программируемые кнопки: 0)

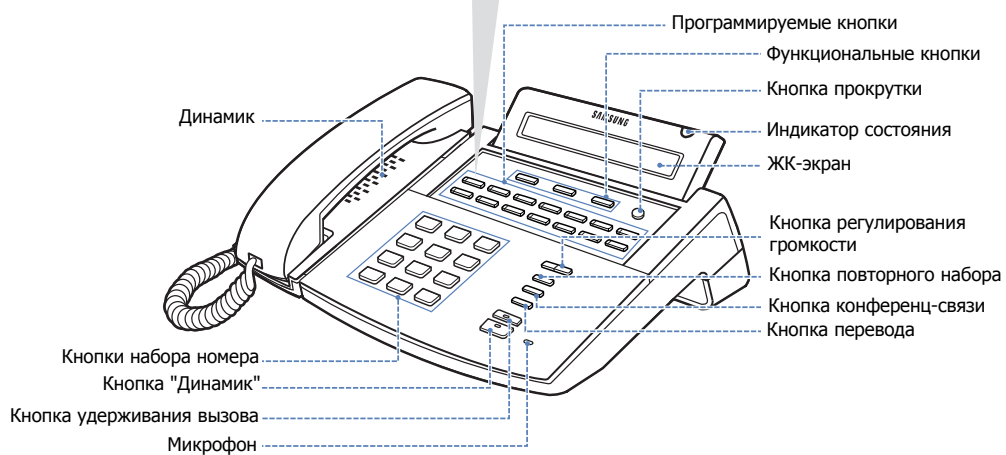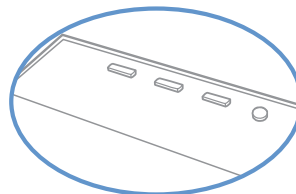


Подключение линий к телефону

1

Подключите телефонную трубку к порту подключения телефонной трубки.

2

Подключите телефонный шнур к порту подключения цифровой линии.

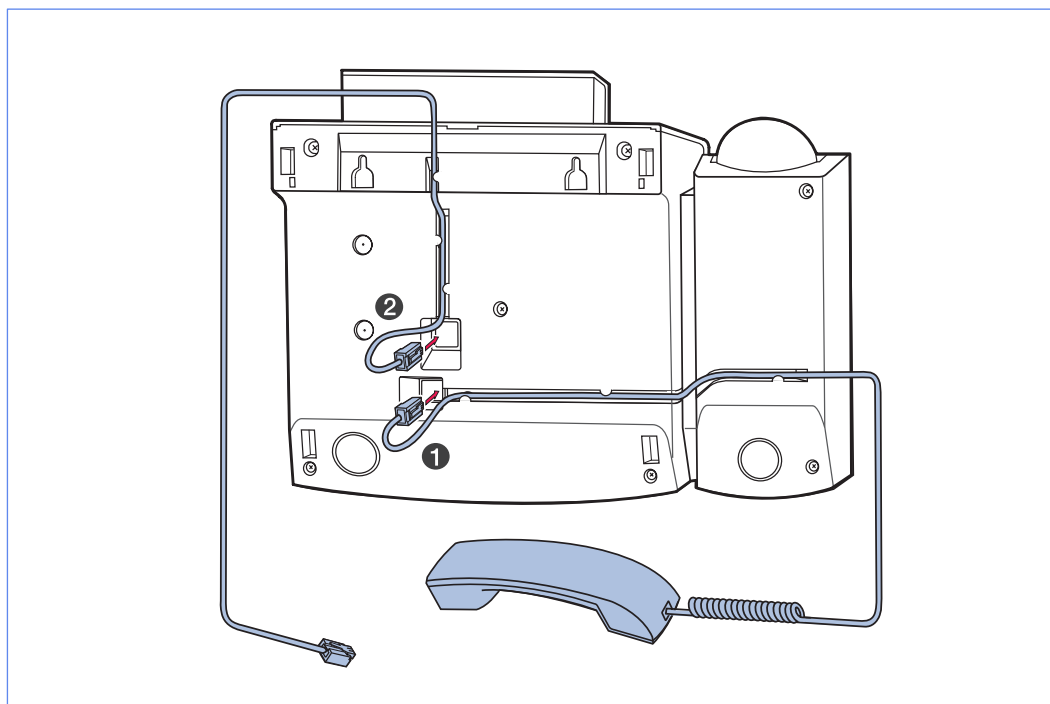

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Регулировка громкости

Кнопка Громкость [▾ ▮ ▸] используется для регулировки громкости динамика телефонной трубки, динамика громкой связи и звонка.

Регулировка уровня громкости динамика телефонной трубки/внешнего динамика

1

При разговоре с использованием телефонной трубки. Или при разговоре с использованием кнопки **[Динамик]**.

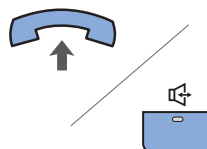

2

Нажмите кнопку **[Громкость]** для повышения уровня громкости.



3

Нажмите кнопку **[Громкость]** для снижения уровня громкости.



Регулировка громкости звонка

1

Для повышения уровня громкости звонка нажмите кнопку **[Громкость]** при подаче звонка.



2

Для снижения уровня громкости звонка нажмите кнопку **[Громкость]** при подаче звонка.



Ввод символов

Кнопки набора номера можно использовать для ввода и редактирования цифр, букв алфавита и специальных символов.


Использование специальной кнопки

Для ввода букв алфавита используются следующие специальные кнопки.
Кнопка "А": переключение режима ввода символов (прописные/строчные буквы).
Кнопка "В": переключение языка ввода Английский/Русский.

Кнопка "А" на моделях **DS-5038S, DS-5014S, DS-5007S, DS-5000S** первая кнопка в нижнем ряду программируемых кнопок, расположенных под ЖК-экраном. Кнопка "В" вторая кнопка в нижнем ряду программируемых кнопок, расположенных под ЖК-экраном.


DS-5038S

Расположение кнопок "А" и "В" на модели DS-5038S.

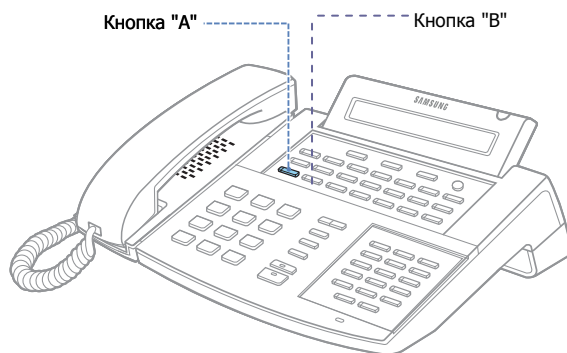


DS-5014S

Расположение кнопок "А" и "В" на модели DS-5014S.

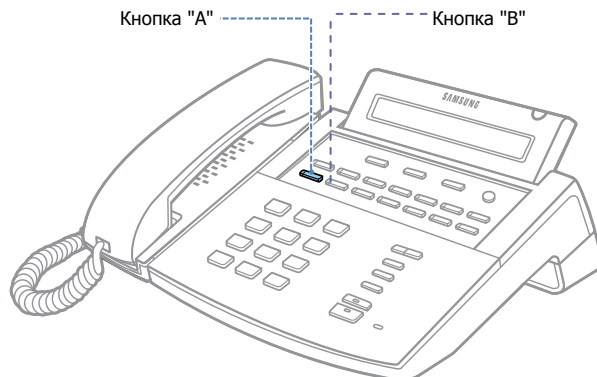

DS-5007S


Расположение кнопок "А" и "В" на модели DS-5007S.

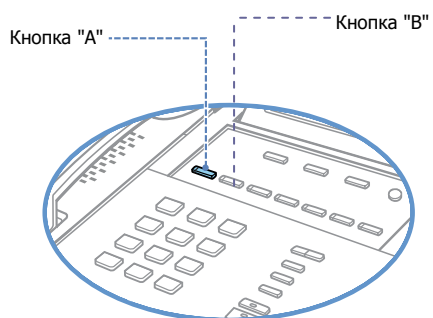

DS-5000S

В качестве кнопки "А" на модели DS-5000S используется кнопка **Повторный набор** [].

В качестве кнопки "В" на модели DS-5000S используется кнопка **Конференция** [].

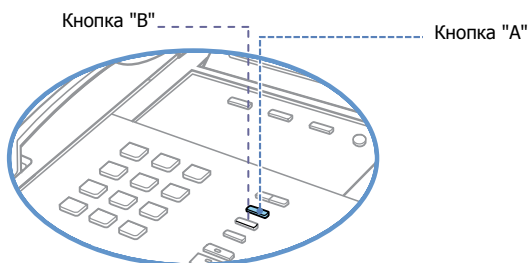

Ввод символов

Нажмите кнопку **Громкость** [▼ ▬ ▲] для перемещения курсора и ввода (изменения) требуемого символа. Нажмите кнопку **Громкость** [▼ ▬ ▲] и переместите курсор на одну позицию вправо для ввода букв, закрепленных на кнопке набора, использованной ранее.

Описание процесса ввода символов приведено ниже.

Ввод символов следует выполнять в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для переключения между режимами ввода прописных и строчных букв используйте кнопку "A". Для переключения языка ввода используйте кнопку "B".

Раскладка клавиатуры для английского языка

Количество нажатий Кнопки набора номера	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0
1	Пробел	?	,	!	1
2	A	B	C	@	2
3	D	E	F	#	3
4	G	H	I	\$	4
5	J	K	L	%	5
6	П	N	O	^	6
7	P	Q	R	&	7
8	Ч	U	V	*	8
9	С	X	Y	Z	9
*	:	=	[	]	*
#	# ? - [) 	Пробел . <] _ ;	& , > @ + "	! % / ^ { →	: \$ = (} ,




Раскладка клавиатуры для русского языка

Количество нажатий Кнопки набора номера	1	2	3	4	5	6
0	*	<	>	.	)	0
1	Пробел	→	?	,	!	1
2	А	Б	В	Г	@	2
3	Д	Е	Ж	З	#	3
4	И	Й	К	Л	\$	4
5	М	Н	О	П	%	5
6	Р	С	Т	У	^	6
7	Ф	Х	Ц	Ч	&	7
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	*	8
9	Ь	Э	Ю	Я	(	9
*	:	=	[	]	*	
#	# ? - [) 	Пробел . <] _ ;	& , > @ + "	! % / ^ { →	: \$ = (} ,	

Нажмите кнопку [#] для ввода специальных символов. Специальные символы отображаются в следующем порядке.


► пробел ► & ► ! ► : ► ? ► . ► , ► % ► \$ ► - ► < ► > ► / ► = ► [►]
► @ ► ^ ► (►) ► _ ► + ► { ► } ► | ► ; ► " ► → ► ' ,



Отображение и ввод букв на Русском языке поддерживается только моделями телефонов с графическим ЖК-экраном.

Индикатор состояния телефона

Индикатор состояния телефона включается и выключается в зависимости от текущего состояния телефона.

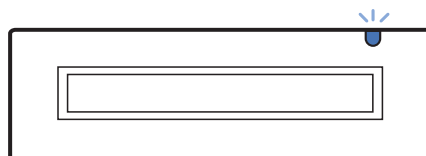

Функции	Индикатор состояния
Занято/Трубка снята	Светится красным светом.
Внутренний вызов	Мигает красным светом.
Внешний вызов	Мигает зеленым светом.
Обратный вызов	Мигает желтым светом.
Сообщение	Мигает красным светом.
Отказ при вызове	Мигает красным светом с интервалом в 1 с.

Индикатор кнопки

На кнопках **[Перевод]**, **[Удержание]**, и **[Динамик]** имеются индикаторы, которые светятся в зависимости от состояния телефона.

Индикатор на кнопке	Состояние индикатора	Функция
 Кнопка [Перевод]	Светится красным светом.	Установлена опция "Переадресация всех вызовов" или активен параметр "Ко мне" (Follow me).
 Кнопка [Удержание]	Мигает красным светом.	Функция выполнения исходящих вызовов по внешней линии заблокирована.
 Кнопка [Динамик]	Светится красным светом.	Телефон заблокирован.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Выполнение вызова

Функция используется для выполнения вызовов на другие аппараты или для выполнения внешнего вызова.

Вызов внутреннего номера

Функция используется для выполнения вызова на другие внутренние аппараты.

1

Снимите телефонную трубку. В трубке должен быть слышен тональный сигнал.



2

Наберите номер аппарата или группы аппаратов. Сразу после ответа на вызов можно приступить к разговору.

Подача короткого тонального сигнала означает, что на вызываемом аппарате активна функция "Голосовое оповещение" или функция "Автоответ".



3

Для завершения вызова установите телефонную трубку на рычаг.



Вызов номера внешнего абонента

Функция используется для выполнения внешних вызовов.

1

Снимите телефонную трубку.



2

Нажмите кнопку внешней линии или кнопку группы внешних линий или наберите код доступа к группе внешних линий (напр. 9).




3

Наберите требуемый телефонный номер.



4

Для завершения вызова установите телефонную трубку на рычаг.



При использовании функции "Горячая линия" внешний вызов может быть выполнен без предварительного набора кода доступа к группе внешних линий.



Использование устройства громкой связи

Функция используется для выполнения вызова с помощью устройства громкой связи.

1

Нажмите кнопку **[Динамик]** (не снимая телефонную трубку с рычага).

**2**

Наберите требуемый телефонный номер.
Или нажмите кнопку прямого вызова аппарата/
внешней линии.

**3**

Сразу после ответа на вызов можно приступить к разговору.

- В случае снятия трубки в процессе разговора устройство громкой связи выключается.
Для продолжения разговора можно использовать телефонную трубку.

**4**

Для завершения вызова нажмите кнопку **[Динамик]**.



Если на системе OfficeServ активна функция LCR (Поиск оптимального пути), нажмите кнопку **[LCR]** или введите код доступа к LCR.

Новый вызов

1

Нажмите кнопку **[Новый]** для разъединения активного вызова, дождитесь подачи гудка и наберите номер. Вызов будет произведен по использованной ранее линии.

Если кнопка **[Новый]** на телефоне отсутствует, нажмите кнопку, соответствующую пункту **[Новый]** на ЖК-экране.



2


Дождитесь подачи гудка и наберите номер.



Повторный набор

Чтобы вызвать последний набранный телефонный номер, нажмите **[1][9]**.

Нажмите кнопку **[Повторный набор]**.
Или нажмите **[1][9]**.



- Если функция "Горячая линия" отключена, перед использованием функции повторного набора необходимо снять телефонную трубку с рычага или нажать кнопку **Динамик** [].
- Функция повторного набора не используется при выполнении внутренних вызовов.



Сохранение номера для повторного набора

Чтобы сохранить набранный номер для дальнейшего использования, нажмите кнопку **[SNR]** перед тем, как повесить трубку.

1

Нажмите кнопку **[SNR]** перед тем, как повесить трубку.

[SAVE]



Если кнопка **[SNR]** на телефоне отсутствует, нажмите функциональную кнопку, соответствующую пункту **[Сохранить]** на ЖК-экране.

2

Сохраненный номер может быть повторно набран в любое время посредством нажатия кнопки **[SNR]** или **[1][7]**.

[SNR]



При этом будет использоваться та же внешняя линия.



- Сохраненный номер будет храниться в памяти телефона до тех пор, пока не будет сохранен другой номер.
- Функция повторного набора сохраненного номера не используется при выполнении вызовов по системе внутренней связи.

Прием вызова

Функция используется для приема внешнего вызова или вызова по системе внутренней связи.

Использование телефонной трубки

Функция используется для выполнения приема вызова с помощью телефонной трубки.


1

Снимите телефонную трубку с рычага при поступлении сигнала вызова.



2

Для завершения вызова установите телефонную трубку на рычаг.



Использование устройства громкой связи

Функция используется для выполнения приема вызова с помощью устройства громкой связи.

1


При поступлении сигнала вызова нажмите кнопку **[Динамик]**, не снимая при этом трубку.

**2**

Приступите к разговору с вызывающей стороной.

**3**

Для завершения вызова нажмите кнопку **[Динамик]**.



Если при поступлении вызова вместо звукового сигнала вызова начинает мигать индикатор, для ответа на вызов необходимо нажать соответствующую индикатору кнопку.

Перехват вызова

Данная функция позволяет перехватить вызов с другого аппарата, если пользователю известен его номер.

- 1 При подаче сигнала вызова на другом аппарате снимите телефонную трубку с рычага. В трубке должен быть слышен тональный сигнал.



- 2 Нажмите **[6][5]**.



- 3 Наберите номер вызываемого аппарата.



Функции, используемые в процессе разговора

Данные функции могут быть использованы в процессе разговора.

Удержание внутреннего вызова

Если в процессе разговора возникает необходимость временного прерывания вызова (например, при поступлении другого внутреннего вызова или иной необходимости), можно использовать функцию удержания внутреннего вызова и возобновить его позднее.

1

Нажмите кнопку **[Удержание]** в процессе вызова.



2


Установите телефонную трубку на рычаг для перевода активного вызова в режим удержания.



- Вызов по системе внутренней связи переводится в режим удержания с ограниченным доступом, он не может быть возобновлен на другом аппарате.

3

Чтобы возобновить вызов, снимите телефонную трубку и нажмите кнопку **[Удержание]**.



Удержание внешнего вызова

Если в процессе разговора возникает необходимость временного прерывания вызова (например, при поступлении другого внешнего вызова или иной необходимости), можно использовать функцию удержания вызова.

1

В процессе разговора нажмите кнопку **[Удержание]**.




Вызов перейдет в режим удержания.

При этом зеленый индикатор линии на этом телефоне начнет мигать, на других аппаратах индикатор этой линии начнет мигать красным.

2

Для возобновления удерживаемого вызова нажмите кнопку линии с мигающим зеленым индикатором линии.



При нажатии в процессе вызова кнопки внешней линии или мигающей кнопки вызова текущий вызов будет переведен в режим удержания (будет осуществлено соединение с новым вызовом).

Отключение звука

Данная функция позволяет отключить микрофон в телефонной трубке в процессе вызова, при этом вы будете слышать вызывающую сторону.

1

Нажмите кнопку **[Выкл.микрофон]**.



Если кнопка **[Выкл.микрофон]** на телефоне отсутствует, нажмите кнопку, соответствующую пункту **[Выкл.микрофон]** на ЖК-экране.

При этом на кнопке **[Выкл.микрофон]** загорится красный индикатор.

2

Для повторного включения микрофона вновь нажмите кнопку **[Выкл.микрофон]**.



Перевод вызова

В процессе разговора вызов может быть переведен на другой внутренний или внешний номер.

1

В процессе вызова нажмите кнопку **[Перевод]**.

Вызов автоматически переходит в режим перевода.



2


Наберите номер внутреннего аппарата/группы аппаратов или внешний номер.



3

Установите трубку на рычаг.

- Для выполнения несопровождаемого перевода повесьте трубку телефона при появлении в трубке сигналов вызова не дожидаясь ответа.
- Также можно сообщить вызываемому абоненту о том, что вызов будет переведен ему/ей. Затем установите трубку на рычаг.



- При перевода вызова на аппарат, запрограммированную на выполнение функции "Автоответ" подача сигнала будет выполнена в обязательном порядке.
- После того, как адресат с внутренним номером принял вызов, пользователь может попеременно переключать стороны нажатием кнопки **Перевод [↔]**.
- Вызов по системе внутренней связи не может быть переведен только посредством нажатия кнопки **[DS]** для требуемого внутреннего номера. Сначала необходимо нажать кнопку **Перевод [↔]**, после чего нажать кнопку **[DS]** или набрать требуемый внутренний номер.

Конференц-связь

Одновременно в сеансе конференц-связи могут участвовать до 5 собеседников.

1

В процессе вызова нажмите кнопку **[Конференция]**.



Будет подан тональный сигнал конференц-связи.

2

Наберите внутренний или внешний номер стороны, которую планируется пригласить для участия в конференц-связи.



Дождитесь ответа и нажмите кнопку **[Конференция]** вновь.


3

Наберите другой внутренний или внешний номер стороны, которую требуется пригласить для участия в конференц-связи или нажмите кнопку **[Конференция]**, чтобы приступить к сеансу конференц-связи.



Будет отображаться статус соединения всех участников сеанса конференц-связи.

- После добавления последнего участника сеанса дважды нажмите кнопку **[Конференция]**.
- Чтобы отключить одного из участников сеанса конференц-связи, следует нажать кнопку **[Конференция]** и набрать номер **станции**.
- **или** внешний номер отключаемой стороны.
- Для **возобновления** конференц-связи с остальными участниками следует нажать кнопку **[Конференция]** еще раз.



При нажатии кнопки **Перевод [(↔)]** и наборе кода функции конференц-связи **[4][6]** функцию конференц-связи можно использовать для добавления дополнительных сторон.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В данном разделе приведены рекомендации по устранению неполадок, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации телефона.

Если неполадку устранить не удастся ни одним из приведенных ниже способов, следует обратиться к авторизованному продавцу Samsung.

При снятии телефонной трубки или нажатии кнопки [Динамик] не слышен тональный сигнал набора.



Убедитесь, что телефонная трубка и телефонная линия подключены к соответствующим портам цифрового телефона. (См. раздел "Подключение линий к телефону" главы "Подготовка" данного руководства).

При использовании телефона информация не отображается на ЖК-экране



Убедитесь, что телефонная линия надежно подключена к соответствующему порту телефона. (См. раздел "Подключение линий к телефону" главы "Подготовка" данного руководства).

Звуковой сигнал не подается или его громкость недостаточна.



Нажмите кнопку Громкость [v —■ ▲] для повышения уровня громкости. (См. пункт "Регулировка громкости" раздела "ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" данной Инструкции).

При выполнении вызова наблюдаются шум и помехи.



Попробуйте использовать телефонную трубку (если разговор велся через устройство громкой связи).

Уровень эха может повышаться при использовании автоответчика или при воспроизведении оповещений.



Возможно, телефоны расположены на слишком близком расстоянии, и при оповещении или использовании автоответчика улавливают звуковой сигнал друг от друга. Минимальная дистанция между ними должна составлять не менее 1 м.

При входящем вызове номер и данные абонента не отображаются на ЖК-экране.



- Уточните у вашего системного администратора, действительно ли услуга индикации номера и данных для входящих звонков предоставляется вашей телефонной компанией.
- Возможно, абонент является подписчиком услуги "Анти-АОН".
- Возможно, вызов производится из зоны, в которой услуга индикации номера входящего звонка не поддерживается (например при выполнении международных вызовов).
- Возможно, вызов производится с телефона-автомата.
- Возможно, данные, предоставленные телефонной компанией, повреждены.
- Возможно, телефонная компания не предоставляет услугу индикации номера и данных для входящего звонка.

Сигнал не подается в установленное время.



- Убедитесь, что настройки текущего времени на телефоне верны. В случае необходимости обратитесь к системному администратору.
- Убедитесь, что время подачи сигнала задано верно (Обратитесь к системному администратору).



ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические характеристики

Характеристики цифровых телефонов моделей DS-5038S/DS-5014S/DS-5007S/DS-5000S представлены ниже.

Элементы	Характеристики			
Модель	DS-5038S	DS-5014S	DS-5007S	DS-5000S
Вес (кг)	962	830		820
Размер (мм) (ширина×длина×высота)	266 × 206 × 119	235 × 206 × 100		
Рабочая температура (°C)	0-45			
Допустимая влажность (%)	10-90 (без конденсации)			
Количество [программируемых] кнопок	38	14	7	0
Устройство громкой связи	Да			
Дополнительный порт или АОМ	Предусмотрена возможность подключения дополнительного телефона или 64-кнопочной АОМ консоли			
Толщина телефонной линии	Более 26 AWG			
ЖК-экран	2-строчный (длина-24 символа, Английский и Русский алфавит)			

Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Копирование, преобразование, запись или воспроизведение в любой форме информации, содержащейся в данном документе, без предварительного письменного согласия компании SAMSUNG запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.





QUESTIONS OR COMMENTS?

Edition	Homepage	Address
01	www.samsungnetwork.com	Document Center 18th Floor IT Center. Dong-Suwon P.O. Box 105, 416, Maetan-3dong Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 442-600