



Инструкция по эксплуатации видеоняни Samsung SEW-3043WP

Что есть что?

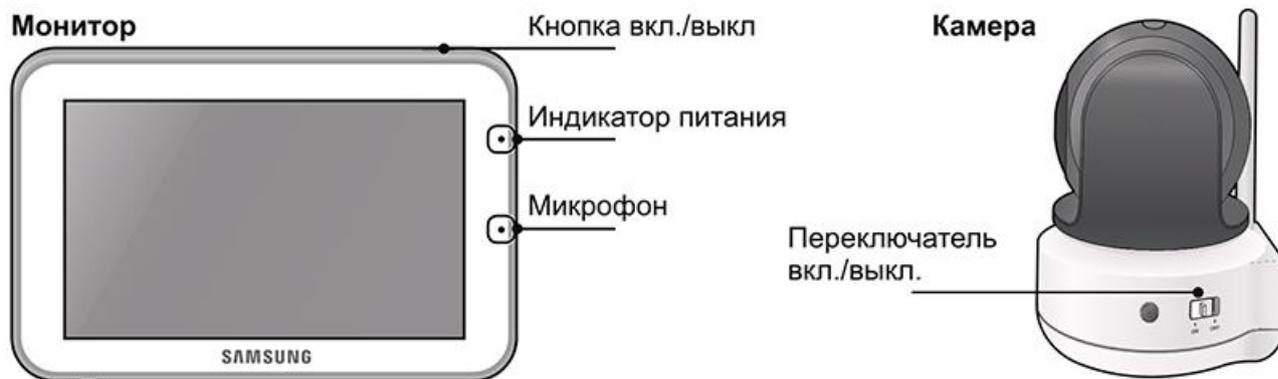

Индикация на приемнике

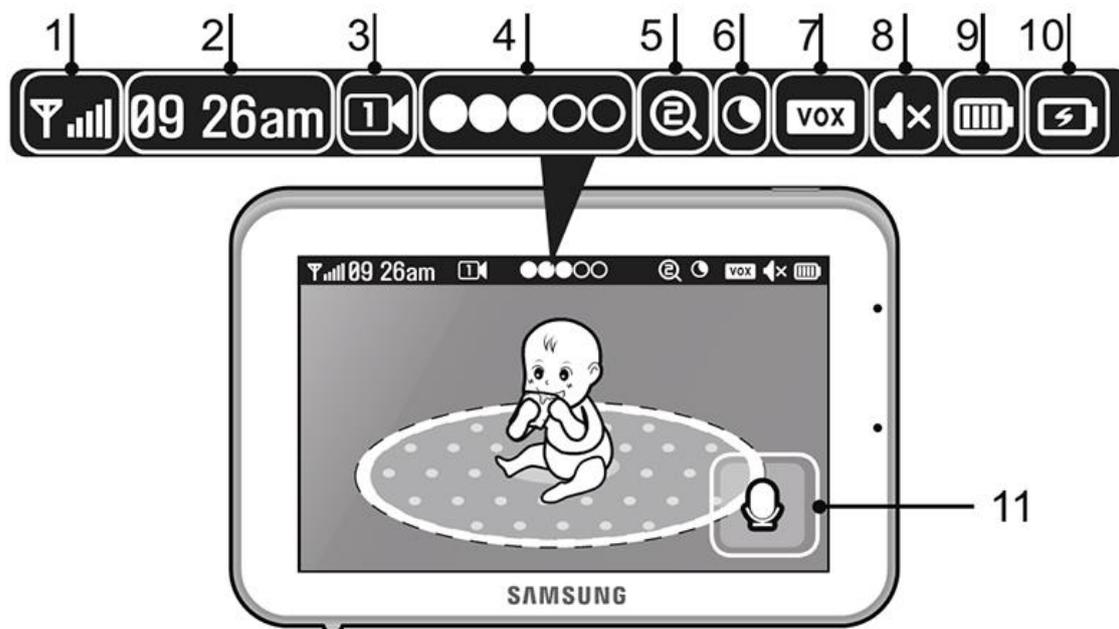


- 1. Индикатор уровня связи между блоками.
- 2. Часы.
- 3. Номер активной видеокамеры.
- 4. Уровень громкости камеры.
- 5. Цифровой зум.
- 6. Ночное видение.
- 7. Включен режим VOX (активация при обнаружении плача).
- 8. Динамик монитора выключен.
- 9. Уровень заряда аккумулятора. При слишком низком заряде аккумулятора изображение и звук могут ухудшаться.
- 10. Индикатор процесса зарядки аккумулятора.
- 11. Двухсторонняя связь. Для активации двусторонней связи, необходимо нажать на значок и говорить.


- *Примечание.* Если на экране появилось предупреждение об отсутствии связи между блоками *Out of Range*, следует сократить расстояние или проверить питание камеры.

Разделы меню

Меню (нажать на экран). Кнопки функций.

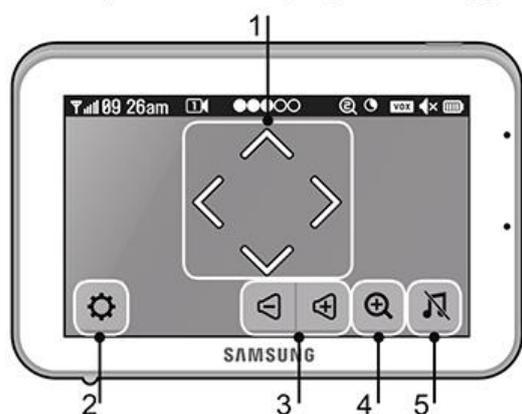

Установки.

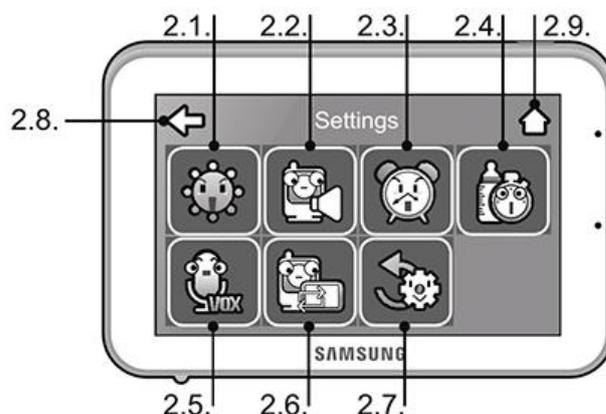

- **1.** Управление углом наклона и поворота камеры.
- *Примечание.* Во избежание поломки сервопривода видеокмеры не поворачивайте ее руками.
- **2.** Настройки камеры и приемника.
- **2.1.** Яркость.
- **2.2.** Регулировка громкости динамика камеры. *Mute* – звук выключен. Звук на мониторе не слышен, если нажата кнопка *Обратной связи*.
- **2.3.** Установка времени (использовать стрелки *вверх/вниз*).
- **2.4.** Таймер кормления (использовать стрелки *вверх/вниз*).
- **2.5.** Чувствительность микрофона камеры (настройка *VOX*). Переключатель на мониторе должен быть установлен в положение *VOX*. *High Sound Detection* – монитор включается при относительно громком звуке возле камеры. *Low Sound Detection* – монитор включается при тихом звуке. В этом режиме для сохранения энергии, монитор выключается при отсутствии звука возле камеры.
- **2.6.** Связывание камеры с монитором (требуется нажать кнопку *PAIR* на камере).
- **2.7.** Возврат к заводским настройкам.
- **3.** Громкость приемника.
- **4.** Цифровой зум.
- **5.** Колыбельные мелодии (вкл./выкл.).

Требования безопасности и уход

- **1.** Располагать устройство на расстоянии не менее одного метра от детской кроватки, в зоне не доступной для детей.
- **2.** Использовать в домашних условиях.
- **3.** Не допускать попадание воды, не ронять устройство.
- **4.** Протирать мягкой, сухой тканью.

Приятного пользования!