

Инструкция пользователя (Быстрая настройка) артикул DVR-home-lite (видеорегистратор).

Multifunction Clock DVR

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине.

Руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Профиль

В этом руководстве описано, как управлять данным продуктом
Прежде чем вы начнете использовать устройство, убедитесь, что вы прочитали это руководство и поняли его.

Сертификация

Этот продукт имеет сертификаты с CE, FCC и RohS.

Введение

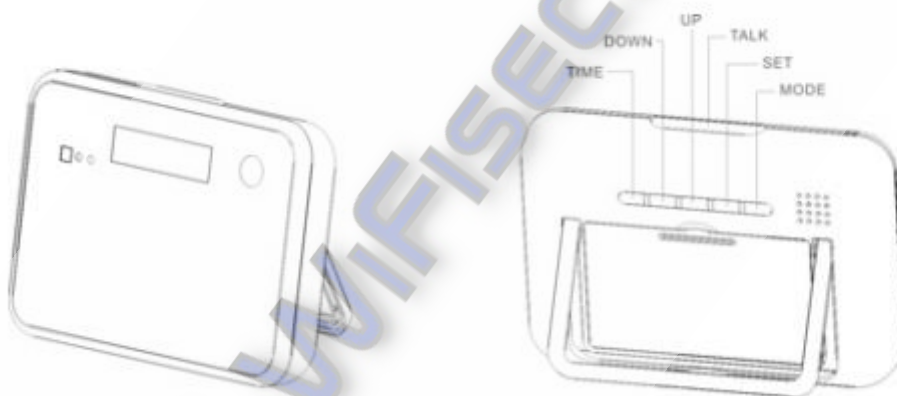

**FOR PUBLIC
RELEASE**


- ◇ Отображение даты и времени
 - ◇ Функция будильника и функция повтора
Интервал (1-60 минут)
 - ◇ Voice Broadcast настоящее время.
 - ◇ Отображение температуры
 - ◇ Он-лайн передача звука (Интервал) 10-60 минут)
2. время:
- ◇ В состоянии отображения времени нажмите и нажмите
Кнопка SET для сброса Год . Здесь "2010"
Мигает на ЖК-дисплее, нажмите кнопку, UP или DOWN, чтобы
Изменить данные
Выберите год.



Time Mode




Year Reset

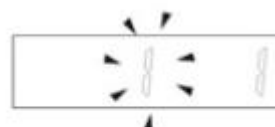


Month Reset

- ◇ Нажмите кнопку SET, чтобы сбросить месяц-день-час-минута

по одному

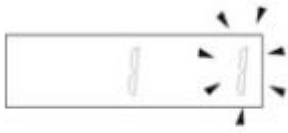

Date Reset

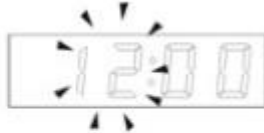

Hour Reset



Minute Reset

Смена даты

смена часы

смена минуты

◇ После завершения изменения значений нажмите и отпустите Кнопку «MODE», чтобы выйти из режима.

3. сброс аварийного сигнала

◇ В состоянии «Время» нажмите и отпустите кнопку, MODE для сброса аварийного сигнала

◇ Нажмите и отпустите кнопку, SET один раз, чтобы Сбросить Час

Нажмите и отпустите кнопку SET два раза, чтобы сбросить минуты

Нажмите и отпустите кнопку SET три раза, чтобы сбросить режим повтора (Время Интервал, 1-60 м.)

Нажмите и отпустите кнопку, SET четыре раза, чтобы изменить параметры будильника нажмите кнопку, UP или DOWN для выбора значений.



Alarm Mode



Hour Reset



Minute Reset

Режим будильника

Изменить час

Изменить минуты

Значение временного интервала повтора



◇ Нажмите и отпустите кнопку «MODE», чтобы выйти из режима (Out) в режим отображения текущего времени на ЖК-дисплее.

◇ В состоянии «Будильник» нажмите и отпустите кнопку, Чтобы включить или выключить будильник.

Функция Будильник включена, символ "




" будет мигать.



Alarm Off



Alarm On



Snooze On

Выключение будильника

Вкл.

Повтор вкл.

◇ Нажмите и отпустите кнопку «MODE», чтобы войти обратно в режим сброса времени.

◇ В режиме времени нажмите кнопку «UP», чтобы выбрать режим времени (12 или 24), нажмите, DOWN для выбора значений показаний температуры в °C или °F



12Mode



24Mode



Celsius




Fahrenheit

Выбор Цельсия или по Фаренгейту

4. хронометраж, естественный звук

- ◇ В режиме времени нажмите и отпустите кнопку, TALK, чтобы слушать время голосом.
- ◇ В любом режиме нажмите и отпустите кнопку, TIME для изменения громкости Звuka (10-60 минут)

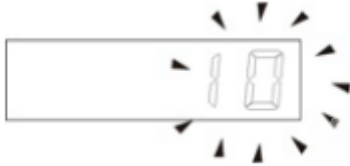

Изменение интенсивности естественного звука

- ◇ В любом режиме нажмите кнопку, РАЗГОВОР на три секунды и вы войдете в режим прослушивания Natural Sound, интервал времени будет обратный отсчет



Natural Sound Mode



Natural Sound Stop

Естественный звуковой режим

- ◇ В режиме естественного звука нажмите и отпустите кнопку, TALK, чтобы сделать паузу, нажмите и еще раз, чтобы выбрать следующий звуковой файл. Нажмите и отпустите кнопку, MODE, чтобы выйти из режима.

Естественный звук Остановка

Примечание. На дисплее есть два знака:



После полудня (PM), знак -

обратите внимание на Следующую картинку:

**FOR PUBLIC
RELEASE**



Введение в функцию DV (видеорегистратор)

Этот продукт является multifunctional.

Выполняет функции видеорегистратора, запись видео и аудио контента, есть детектор движения.

Устройство поддерживает карту памяти TF микро СД до 32 Гб. Прилагается пульт дистанционного управления.

Эти параметры можно изменить.

Батарея большой емкости обеспечивает длительную запись без источника питания 220 В.

Эти функции могут быть использованы в качестве домашнего монитора системы безопасности.

1, Операция


(1) Включить

Откройте заднюю крышку отсека батарей камеры, вставьте TF карту памяти до щелчка, нажмите кнопку для включения ON.

(2) Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления

Горит синий индикатор, оборудование находится в режиме ожидания.



(3) Нажмите кнопку , чтобы войти в Видео режим.

Синий индикатор выключится после того, как он мигает три раза.



Нажмите кнопку еще раз , чтобы остановить видео.
Горит синий индикатор (видео не записывается).



(4) Нажмите кнопку , чтобы включить запись звука.
Синий индикатор будет выключен после того, как он начнет мигать три раза.



Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись звука. Синий индикатор
Горит синий индикатор (аудио не записывается).



(5) Нажмите кнопку , чтобы сделать снимок, синий индикатор мигнет один раз.



(6) Нажмите кнопку , чтобы возобновить режим фото, нажмите



И отпустите кнопку еще раз, чтобы остановить этот режим. Синий индикатор будет гореть.



(7) Нажмите кнопку , чтобы выключить камеру, Синий индикатор погаснет.

(8) Посмотреть файлы на ПК

Нажмите кнопку ON, подключите камеру к ПК, откроется проводник.

Файлы записаны в формате .avi

Звуковые файлы пишутся в формате. wav

Фото в формате .jpg

(9) Сброс

Вдруг Ваше устройство перестало работать нормально.

Выключите питание, затем включите.

Достаньте аккумуляторы, выключите питание. Все настройки даты и времени нужно будет делать заново.

(10) Сел аккумулятор

Ваш аккумулятор садится, осталось не много электричества, синий индикатор быстро мигает.

Подключите питание к устройству. Зарядите аккумуляторы.

(11) Хранение и воспроизведение файлов на ПК

Нажмите кнопку ON

Подключите камеру и компьютер с помощью USB-кабеля



Нажмите и отпустите кнопку,

Горит синий индикатор

Скопируйте файл на ПК

Воспроизведение файла в программном обеспечении, Media player / KM

2, Технические характеристики

Пиксели: 5.0 мегапикселей

Разрешение видео 1280 * 960

Видеоформат AVI FPS 30 кадров в секунду

Угол обзора 140 °

Расстояние обнаружения движения прямо 6 метров

Низкое освещение 1LUX

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Ёмкость батареи 4800МА
 Время записи. Более 24 часов
 Расстояние дистанционного управления 18m
 Запись аудио области 40 Rec
 Расход энергии 150МА / 3.7V
 Хранить при температуре от -20-80 °С 23
 Рабочая температура -10-60 °С
 Влажность при эксплуатации 15-85% относительной влажности
 Карточка памяти TF до 32 ГБ
 Программное обеспечение для просмотра видео Media / KMplayer
 Интерфейс передачи данных USB1.1 / 2.0
 Операционная система 2000 / XP / Visat32/10
 Потребление памяти 1GB / 40min
 Время зарядки. Около 8 часов.

Внимание!

Настройка даты и времени на индикаторе часов не влияет на настройки даты и времени на Видеорегистраторе. Для установки даты и времени в видеорегистраторе, необходимо подключить устройство через прилагаемый кабель к порту USB на ПК.



Ваша карта памяти должна быть вставлена в слот.

Откроется проводник.


В окне проводника будет папка DCIM.

Затем папка 100DCSIM

В этом месте создайте текстовый файл как показано на рисунке

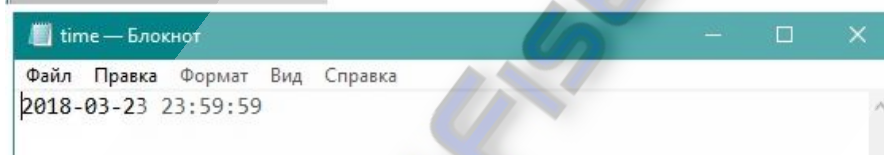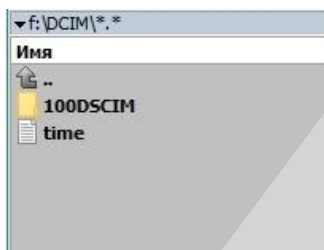

откройте текстовый файл в программе БЛОКНОТ. Отредактируйте данные

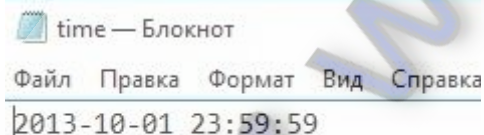

Нажмите - СОХРАНИТЬ файл. Дата файлов изменена.

Теперь все файлы будут писаться с новой датой

Имя	Тип	Размер	Дата
R1CT0014	AVI	77 869 856	24.03.2018 00:02
R1CT0013	AVI	40 072 236	02.01.2013 05:42
R1CT0012	AVI	7 482 656	02.01.2013 05:36
R1CT0011	JPG	838 060	02.01.2013 05:36
R1CT0010	AVI	482 544	02.01.2013 05:36
R1CT0009	AVI	63 944	02.01.2013 05:35
R1CT0008	AVI	12 759 604	02.01.2013 05:26
R1CT0007	JPG	945 751	02.01.2013 05:25
R1CT0006	JPG	950 906	02.01.2013 05:25
R1CT0005	AVI	12 360 828	02.01.2013 05:16
R1CT0004	JPG	841 946	02.01.2013 05:15
R1CT0003	AVI	10 296 012	02.01.2013 05:15
R1CT0002	AVI	3 957 224	02.01.2013 05:14
R1CT0001	AVI	7 722 900	02.01.2013 05:13

после изменения даты и времени

До текстового файла



Подключение аккумуляторов



Уведомление

Место использования: нельзя использовать для скрытой съёмки, прежде чем использовать изделие, обратите внимание на Законность съёмки.

Рабочая температура: пожалуйста, используйте устройство в подходящих температурных условиях (комнатные).

Работая влажность: пожалуйста используйте изделие при относительной влажности не более 15-85%

ЛЮКС: пожалуйста, используйте в освещённом месте (засветка объектива – нет защиты).

Не направляйте объектив на источник света.

В случае загрязнения, очистите лицевую часть устройства мягкой тканью.

Пожалуйста, не используйте устройство в сильных магнитных полях или сильном электрическом поле.

Приятного пользования!

**FOR PUBLIC
RELEASE**